


ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE RÉTRACTABLE PULL-OUT KITCHEN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

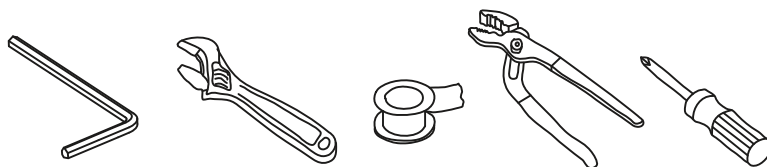


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning the installation.


ÉTAPE 2
STEP

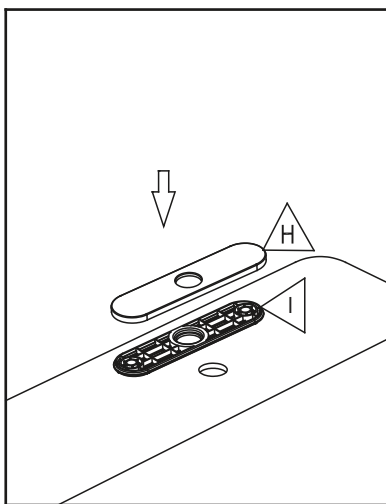


ÉTAPE 3
STEP

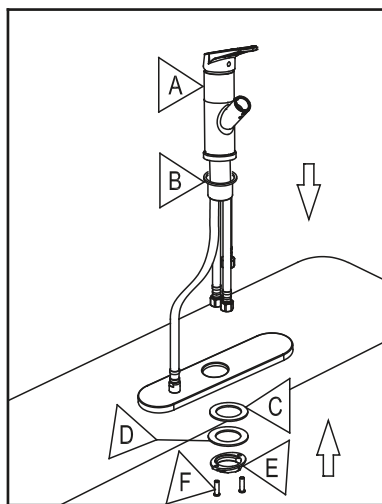

ÉTAPE 4
STEP

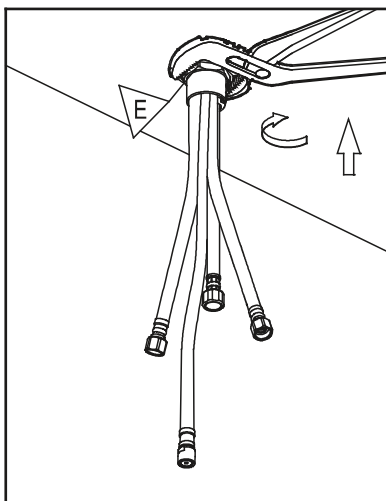

ÉTAPE 5
STEP

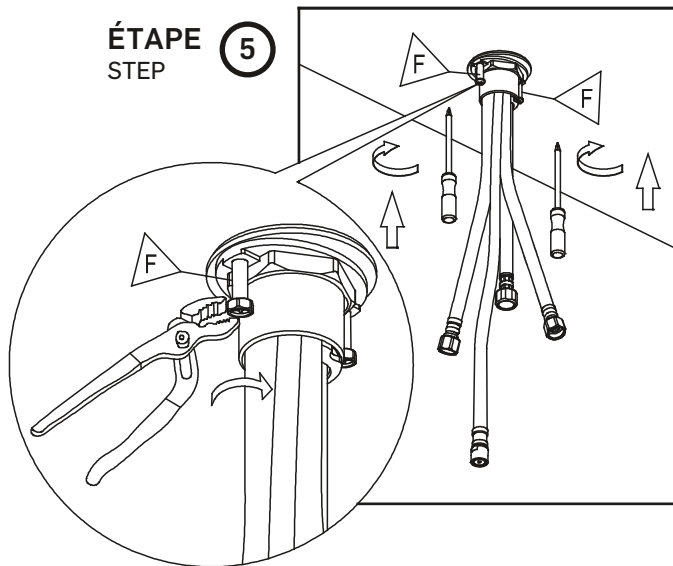

TERZO
33003654

FINI NICKEL BROSSÉ
BRUSHED NICKEL FINISH




TASSILI.CA

TASSILI SUPRA®


ÉTAPE
STEP

6

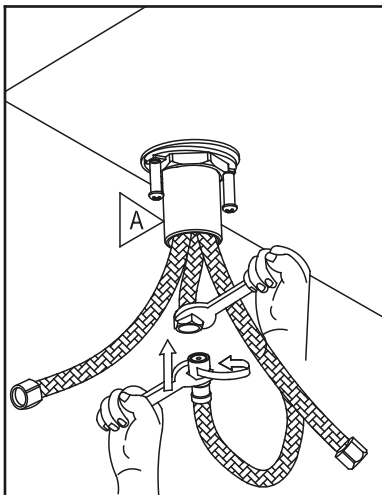


ÉTAPE
STEP

7

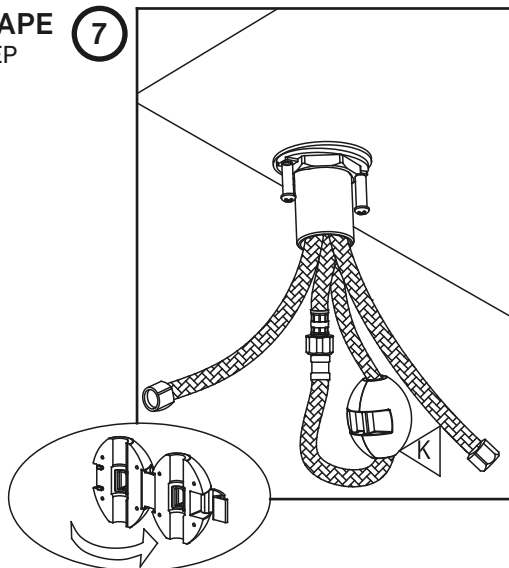


ÉTAPE
STEP

8

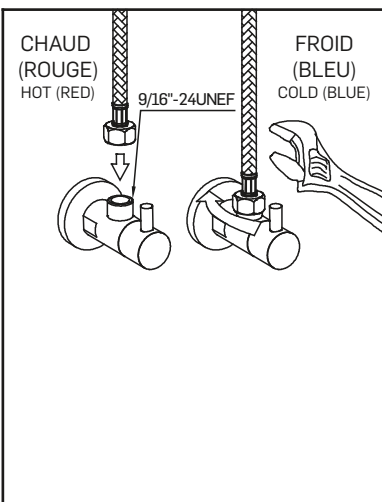


ÉTAPE
STEP


9

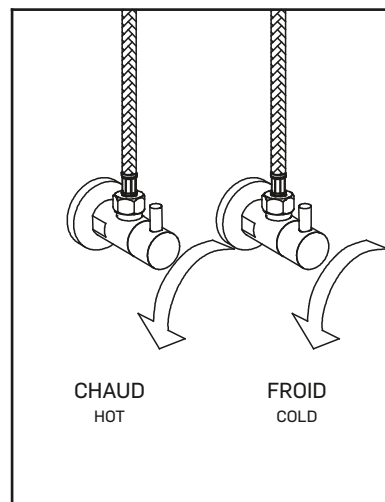


ÉTAPE 10
STEP

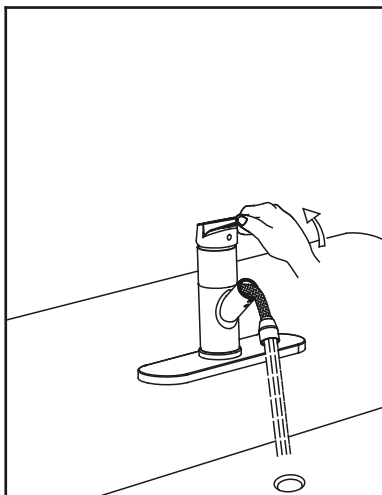

ÉTAPE 11
STEP

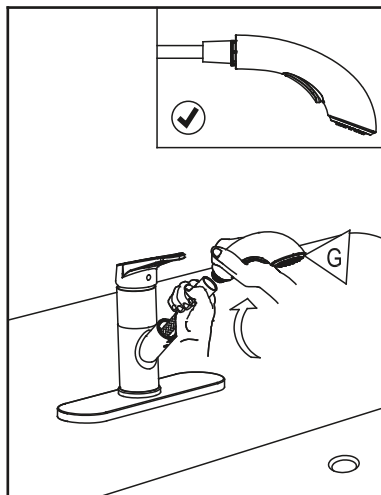

ÉTAPE 12
STEP

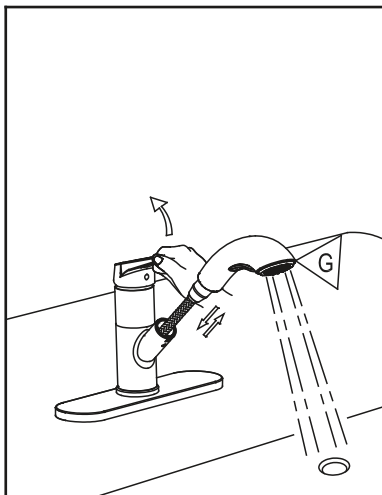

ÉTAPE 13
STEP

