




blumfeldt

Galgen-Schwenkgrill

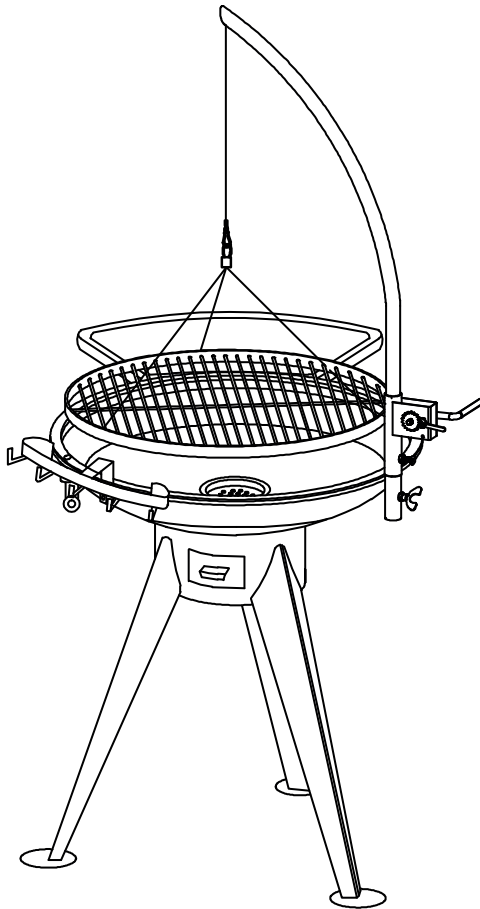

10028487

Sehr geehrter Kunde,









wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.










Sicherheitshinweise

- Der Grill ist zum Grillen im Freien bestimmt.
- Verwenden Sie den Grill nie in geschlossenen Räumen, auch nicht in Garagen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom heißen Grill fern.
- Stellen Sie den Grill nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen (z. B. Zelten, Sonnenschirmen) auf.
- Grillen Sie nicht im Wald.
- Nur Erwachsene dürfen ein Feuer entfachen.
- Verwenden Sie zum Anzünden weder Spiritus, Benzin noch andere entflammbare Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung kein Feuer fängt.
- Lassen Sie das Feuer und die Glut nicht unbeaufsichtigt.
- Ersticken Sie das Feuer und die Glut am Ende vollständig.
- Löschen Sie Feuer nicht mit Wasser.

Lieferumfang

- 1 Feuerschale
- 3 Standbeine
- 1 Grillrost
- 1 Ascherost
- 2 Griffe
- 1 Grillarm
- 24 Schrauben
- 1 Grillbrett

| | | |
|---|---|---|
| A | 1 |  |
| B | 1 |  |
| C | 1 |  |
| D | 3 |  |
| E | 1 |  |
| F | 1 |  |
| G | 2 |  |
| H | 1 |  |


| | | |
|----|---|--|
| L | 1 |  |
| J | 1 |  |
| K | 1 |  |
| S1 | 4 |  |
| S2 | 3 |  |
| S3 | 4 |  |
| S4 | 4 |  |
| S5 | 3 |  |
| S6 | 6 |  |

Aufbau


Aufbau des Ständers mit Feuerschale

1. Halten Sie die Standbeine (D) gegen den Ständerkopf (A). Legen Sie die Schrauben (S2) durch die Bohrungen der Beine und des Ständerkopfes. Schrauben Sie auf der Innenseite Muttern (S6) auf die durchragenden Gewinde.
2. Legen Sie die Feuerschale (B) auf das Gestell. Schrauben Sie die Schale mit den Imbusschrauben (S3) fest.
3. Schrauben Sie die Griffe (G) an den Laschen der Feuerschale fest. Verwenden Sie dazu die Schrauben (S1) und Gegenmutter (S4).
4. Legen Sie den Ascherost und die Ascheschublade ein.


1

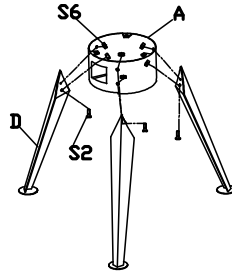


2

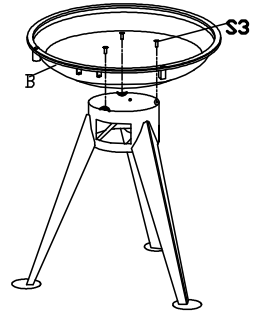

3

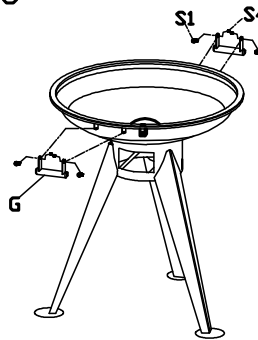


4

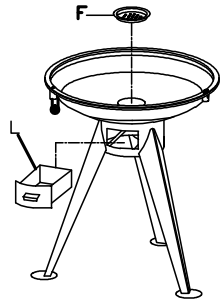


Befestigung des Grillarms

5. Schieben Sie die Grillarmhalterung (J) in die Nut der Feuerschale. Fixieren Sie die Grillarmhalterung mit der Flügelschraube (S5) und einer Imbusschraube (S3). Setzen Sie den Grillarm (K) in die Grillarmhalterung.
6. Hängen Sie die Hakenleiste für das Grillwerkzeug (H) einfach ein und bestigen Sie die Leiste mit einer Flügelschraube (S5).

5


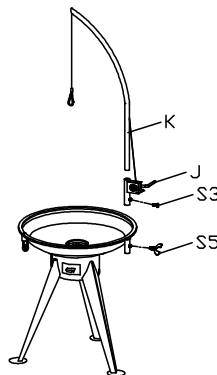


6

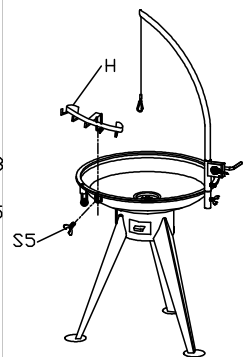

Grillrost und Grillbrett

7. Hängen Sie das Grillbrett (E) ein.
8. Haken Sie das Seil des Grillrosts (C) am Seil des Grillarms ein.

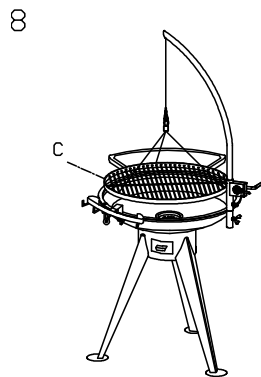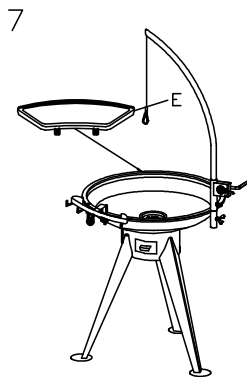

Hersteller: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dear Customer,









Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.










Safety Instructions

- The grill is intended for outdoor barbecues.
- Never use the grill in closed rooms, not even in a garage.
- Keep children and pets away from the hot grill.
- Do not place the grill near highly inflammable objects (e.g. tents or parasols).
- Do not barbecue in the forest.
- Only adults are allowed to ignite a fire.
- Never use spirit, alcohol, benzine or other inflammable liquids for igniting a fire.
- Take care your clothing does not catch fire.
- Do not leave the fire or the embers unattended.
- Extinguish the embers completely at the end.
- Do not extinguish fire with water.

Scope of Supply

- 1 fire pit
- 3 legs
- 1 grill grate
- 2 handles
- 1 swivel arm
- 24 screws
- 1 barbecue shelf

| | | |
|---|---|---|
| A | 1 |  |
| B | 1 |  |
| C | 1 |  |
| D | 3 |  |
| E | 1 |  |
| F | 1 |  |
| G | 2 |  |
| H | 1 |  |


| | | |
|----|---|---|
| L | 1 |  |
| J | 1 |  |
| K | 1 |  |
| S1 | 4 |  |
| S2 | 3 |  |
| S3 | 4 |  |
| S4 | 4 |  |
| S5 | 3 |  |
| S6 | 6 |  |

Setup


Assembly of the stand with fire pit

1. Hold the legs (D) against the tripod head (A). Put the screws (S2) through the holes in the legs and the tripod head. Screw counter nuts (S6) on the protruding threads from the inside.
2. Set the fire pit bowl (B) on the tripod. Screw down the fire pit bowl with socket head screws (S3).
3. Fasten the handles (G) to the latches of the fire pit using the screws (S1) and the counter nuts (S4).
4. Insert the grill and the ash tray.


1

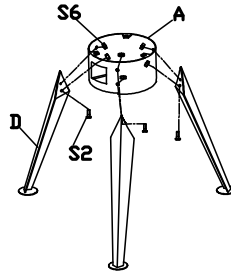


2

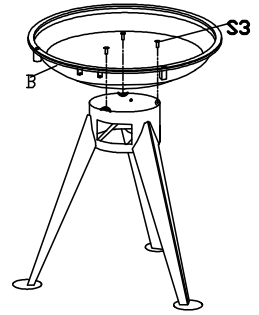

3

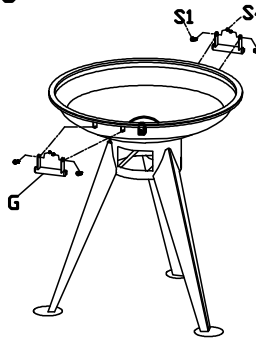


4

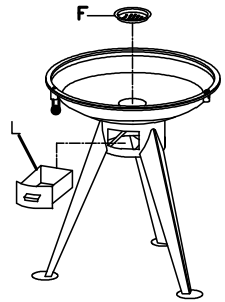


Mounting the swivel arm

5. Insert the swivel arm holder (J) into the notch of the fire pit. Fasten the swivel arm holder with the wing screw (S5) and a socket head screw (S3). Mount the swivel arm (K) on the swivel arm holder (J).
6. Hang in the the hook rack for the barbecue accessories (H) and fix it with a wing screw (S5).

5


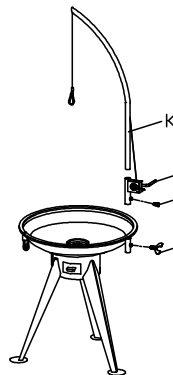


6

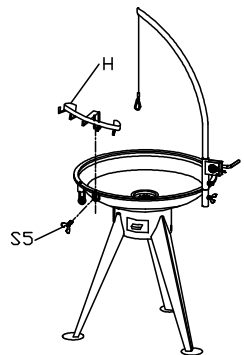

Grill grate and barbecue shelf

7. Attach the barbecue shelf.
8. Hook the rope of the grill grate (C) on the rope of the swivel arm.

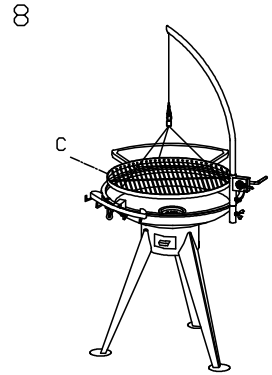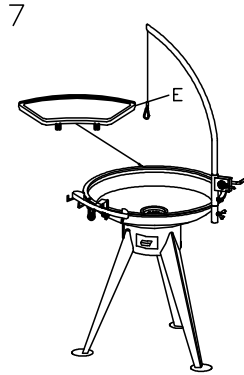

Producer: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany