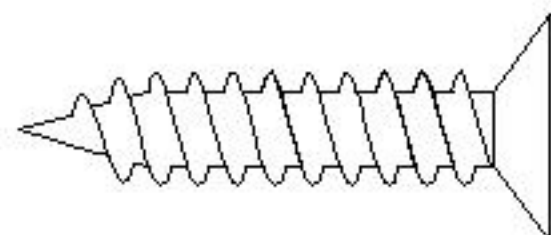
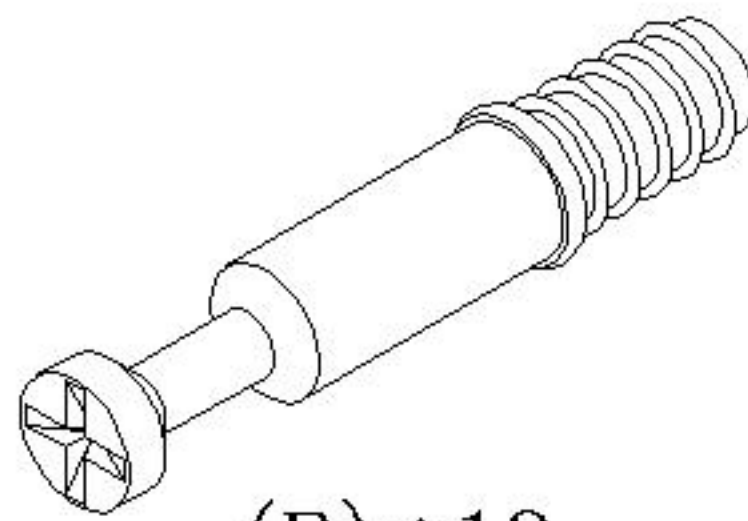
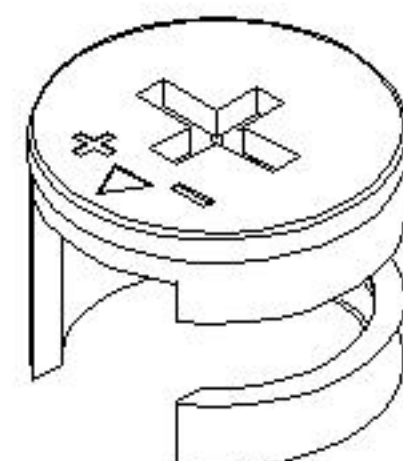
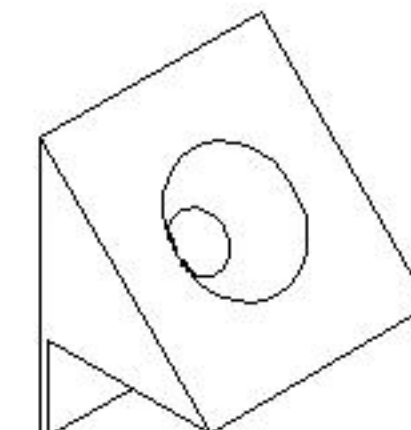
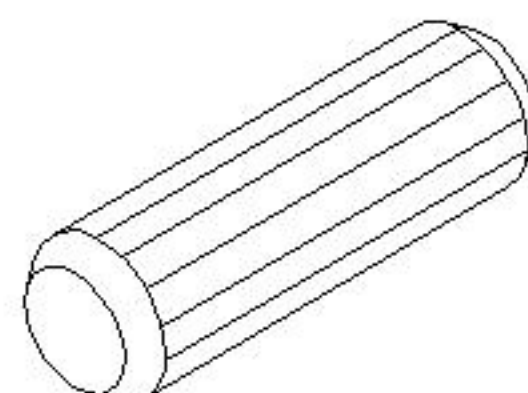
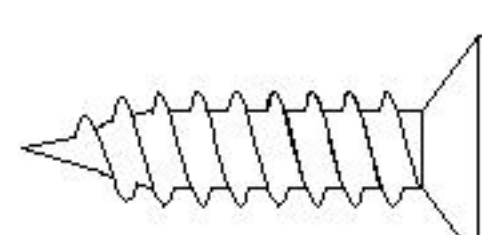
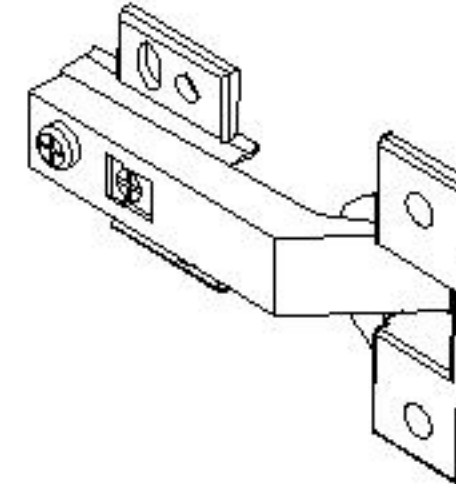
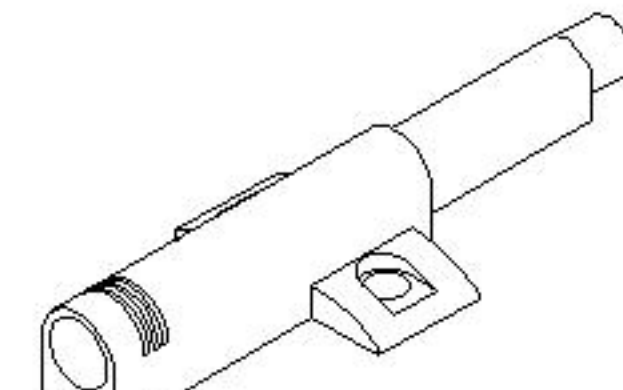
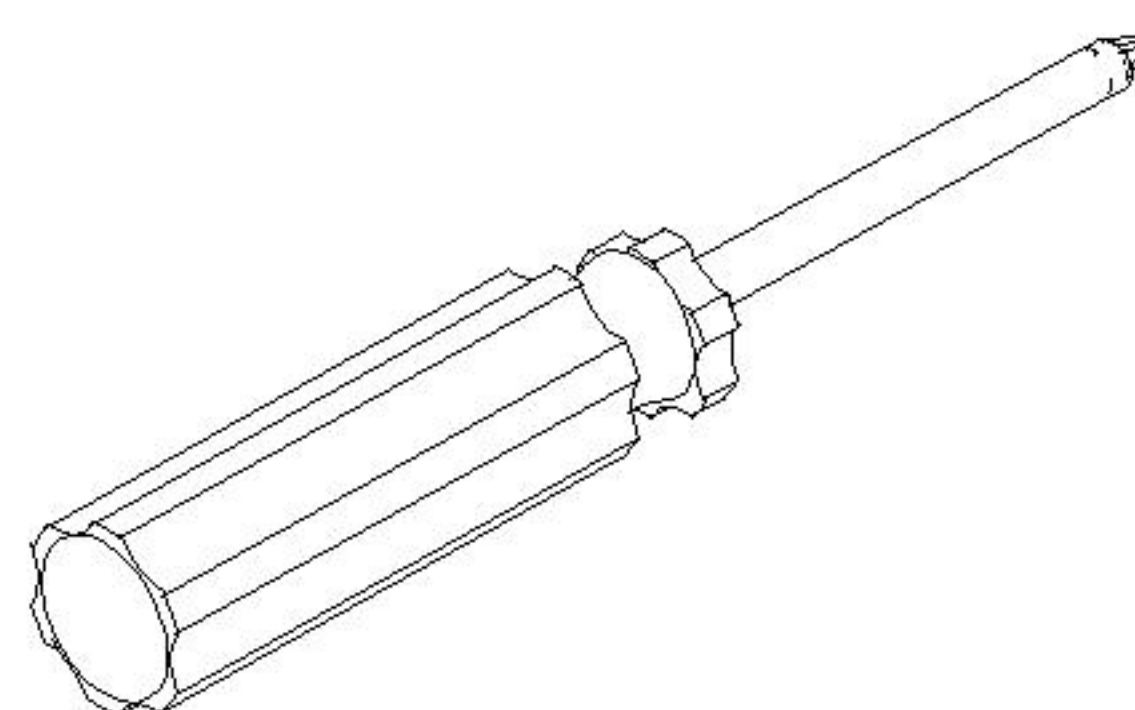
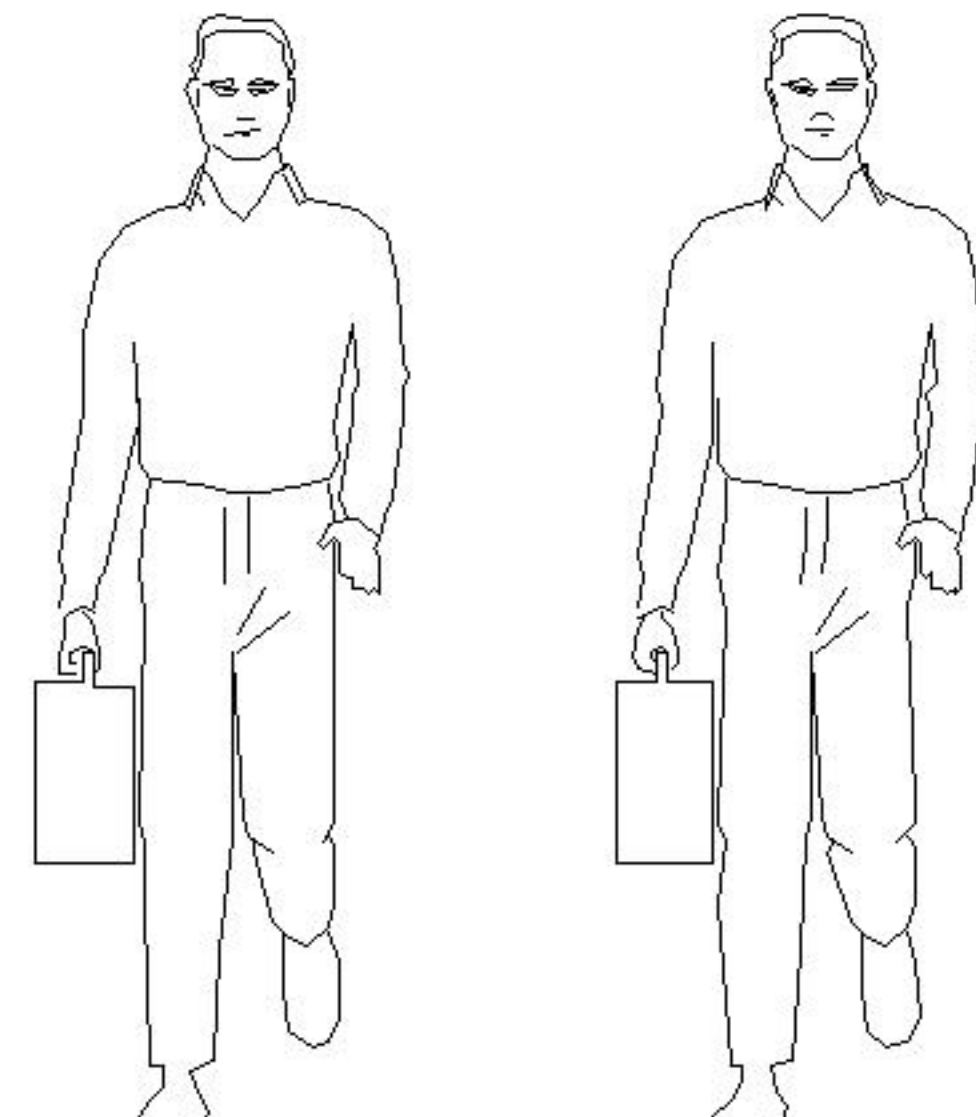
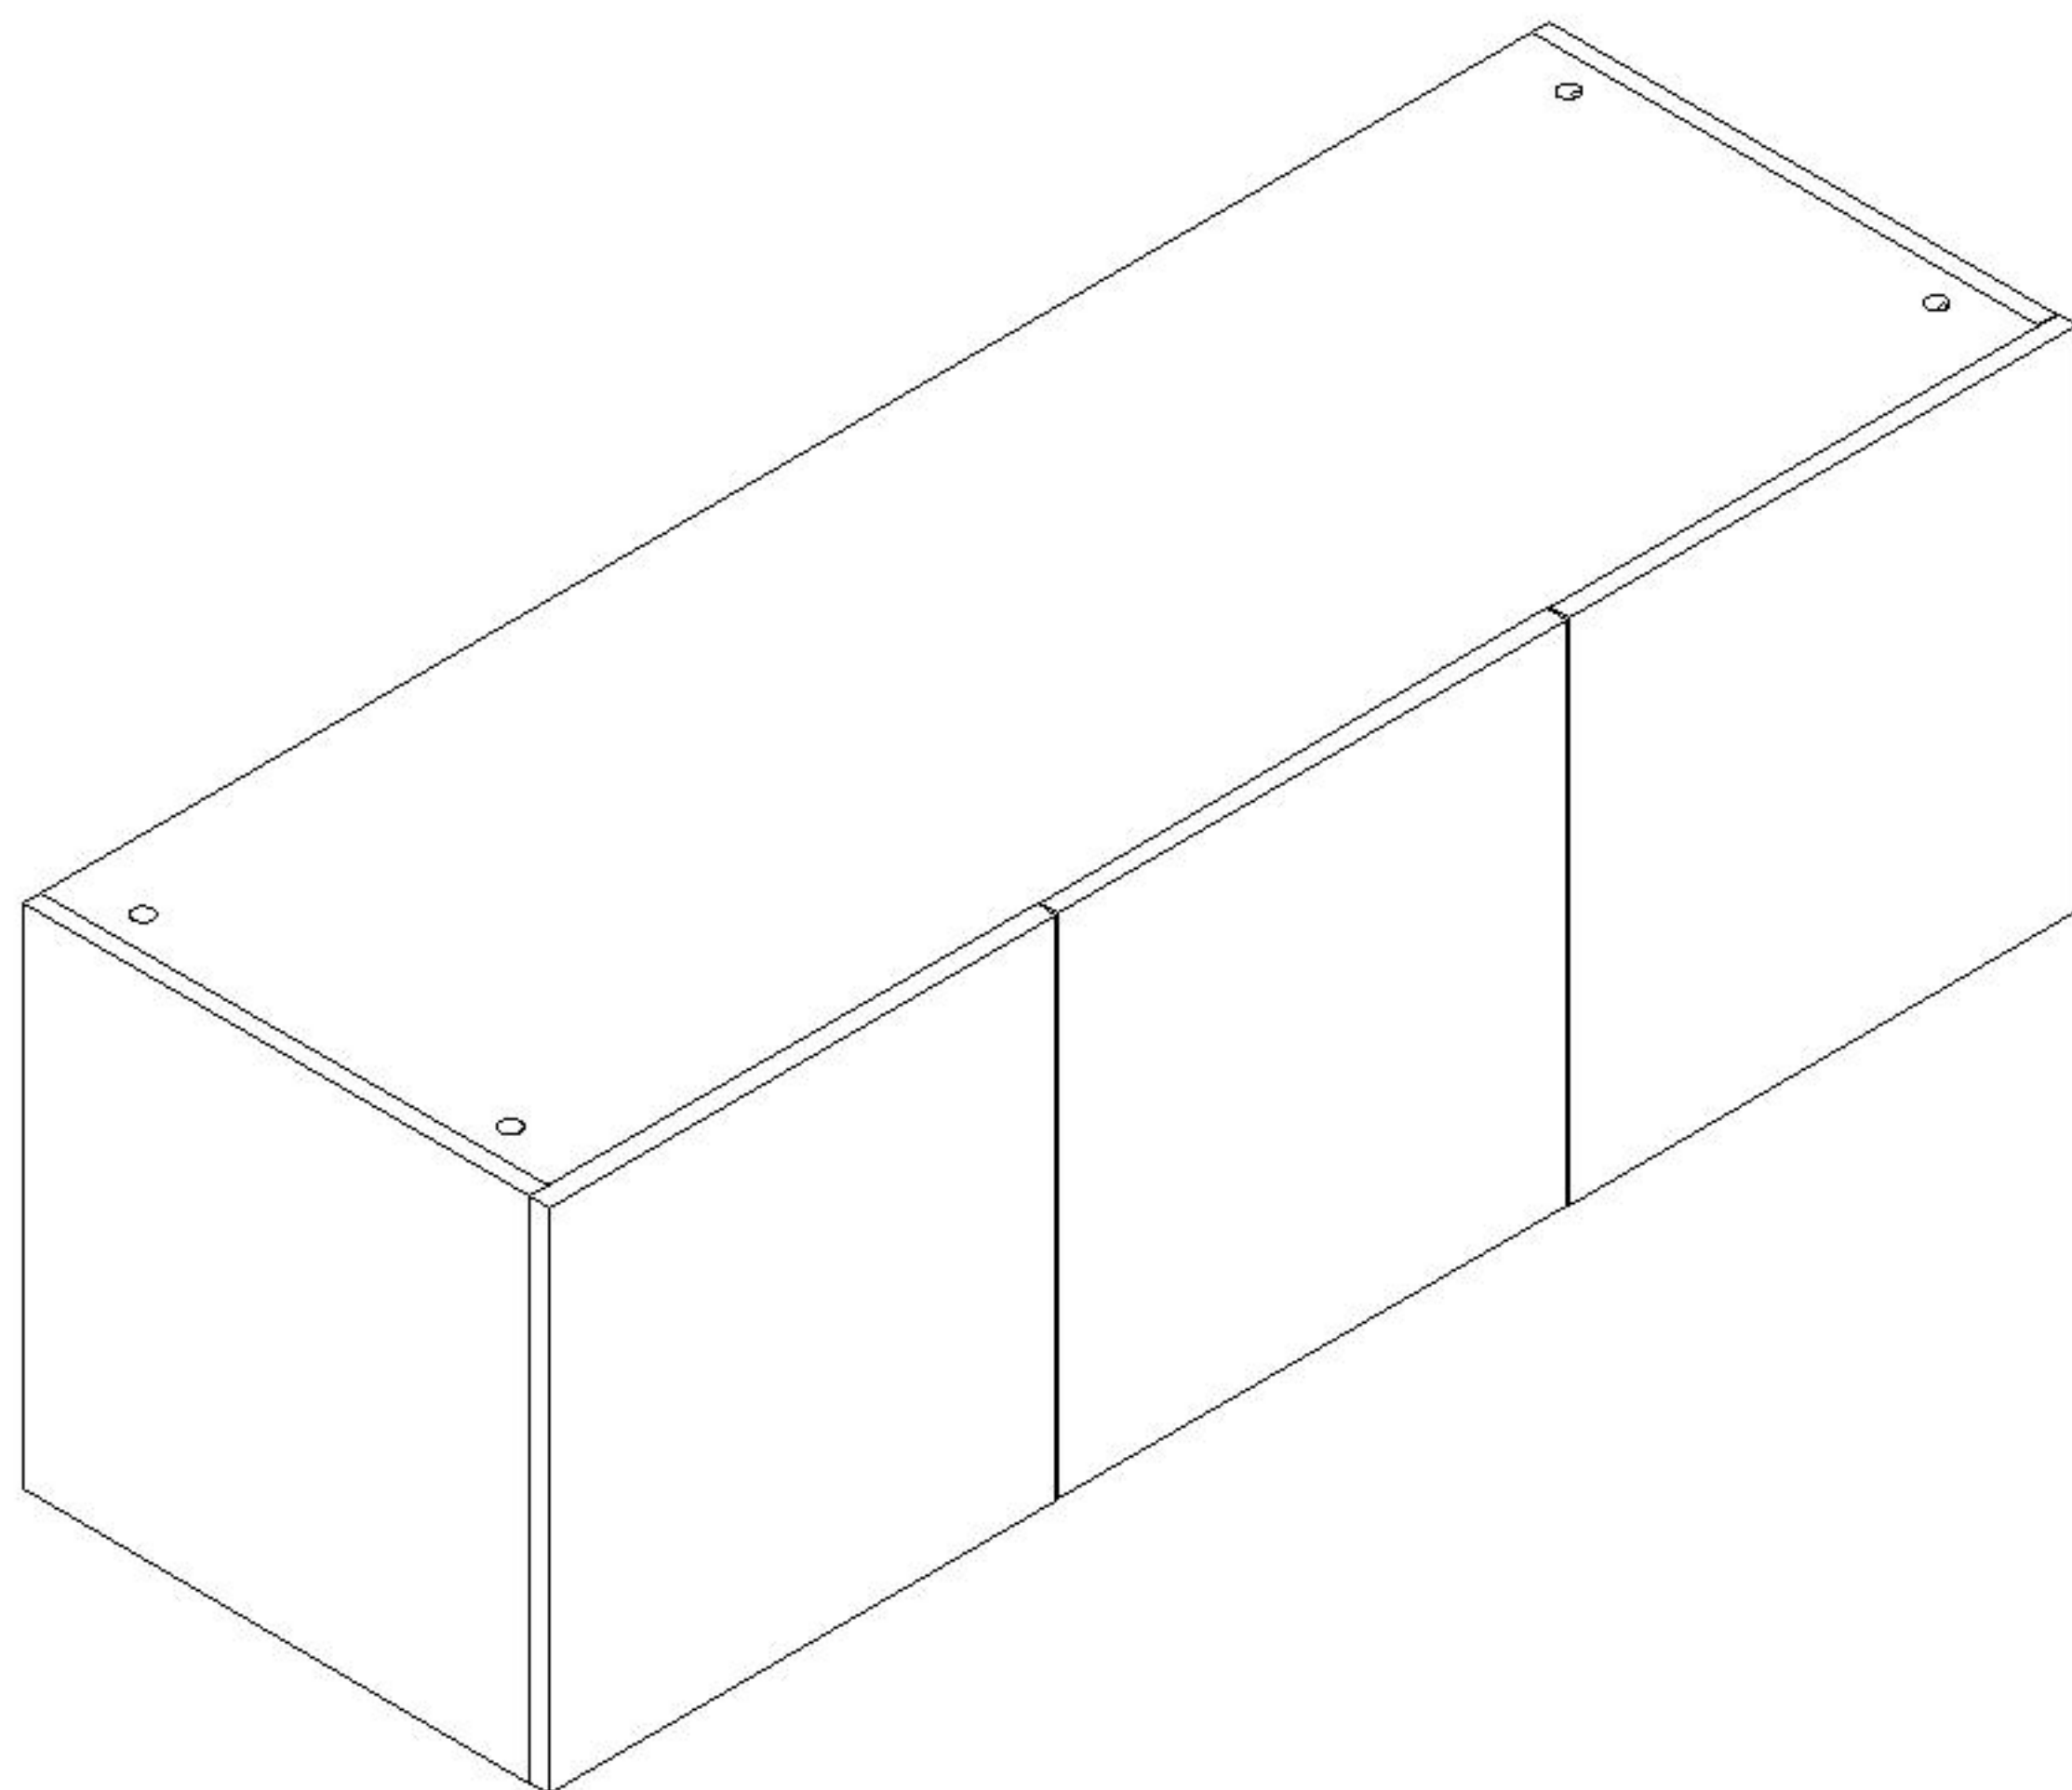


LINSY 林氏家居		五金表/Hardware list				部件表/Parts List				
安装示意图/Assembly Instruction		 (A)*4 自攻螺丝M4*25 Tapping screw  (B)*13 二合一螺杆 2-in-1-screw  (C)*13 大三合一锁饼 3-in-1 large lock  (D)*6 背板扣 White buckle  (E)*13 木榫-(∅8*30mm) Wood tenon  (F)*13 自攻螺丝M3. 5*16 Tapping screw  (G)*6 缓冲门铰直弯-杯径∅35 Straight bend hinge  (H)*3 反弹器 Rebounder				编号NO.	名称Name	规格 (MM) Specification	数量QTY	材质Material
产品名称 Model NO.	0V3G-C					1	顶板Top board	1168*398*15	1	人造板 WBP
产品规格 Specification	1198*413*398mm					2	底板Bottom board	1168*398*15	1	人造板 WBP
安装工具 Tool	安装人数Installer					3	侧板Side board	398*398*15	2	人造板 WBP
  	4					中侧板Middle side board	378*368*15	1	人造板 WBP	
	5	背板Back board	1178*378*5	1	人造板 WBP					
	6	门板Door board	398*398*15	3	人造板 WBP					

安装方法/
 Installation method

中弯middle bending

直弯straight bending

側板

side board

* 门板
Door panel

调节上下

Adjust up and down

调节左右

Adjust left and right

调节前后

Before and after adjustment

门铰

Hinge

背板扣

Back Plate Buckle-White

(B) *4



(C)*4

(E)*4

(G) *6

二合一 two-in-one

(B) *8



(C) *8

(E) *8

(H) *3

(F) *6

(A) *4

(D) *6

(F)*6

温馨提示:

安装完成后，与要组合柜子在合适的位置用五金A锁紧

Tips:

After installation,
lock the cabinet in
place with **hardware A**

反弹器安装及调节方法

Rebounder