

# BASSFIT

QUICK START / DÉMARRAGE RAPIDE / QUICK-START / INICIO RÁPIDO





IMMORTAL  
**LIFE**  
PROGRAM

**1YR**  
WARRANTY

## CAUTION

If **serial number** on the product, on manual cover or bottom of packaging is missing or defaced, **please return to retailer** immediately.

Si le **numéro de série** figurant sur le produit, sur la couverture du manuel ou à l'arrière de l'emballage est manquant ou illisible, **retournez immédiatement le produit à votre revendeur**.

Falls die **Seriennummer** auf dem Produkt, auf dem Benutzerhandbuch oder dem Boden der Verpackung fehlt oder nicht lesbar ist, **senden Sie das Produkt bitte umgehend an den Händler zurück**.

**Devuelva este producto al distribuidor** inmediatamente si el **número de serie** es ilegible o no aparece en la cubierta del manual o en la parte inferior del embalaje.

Please read the safety information of this product carefully. It can be found in the booklet provided. To acquire a printable, full version of the manual, please visit [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

Veillez lire attentivement la notice de sécurité de ce produit. Vous pouvez la trouver dans le manuel fourni. Pour recevoir une version complète et imprimée du manuel, rendez-vous sur [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)

Lesen Sie sich die Sicherheitsinformationen für dieses Produkt sorgfältig durch. Diese finden Sie in der beigelegten Broschüre. Das vollständige, ausdrückbare Benutzerhandbuch finden Sie auf [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)


Lea detenidamente la información de seguridad de este producto. La encontrará en el librito incluido. Para obtener una versión completa e imprimible del manual, visite [V-MODA.com/Manuals](https://www.v-moda.com/Manuals)




← POWER ON

## POWER ON

Press the  button once

Appuyez une fois sur le bouton 

Drücken Sie den  Knopf einmal

Pulse el botón  una vez



V-MODA BassFit



## FIRST BLUETOOTH PAIRING

On your device, go to Bluetooth® settings and select “V-MODA BassFit”


Sur votre terminal, ouvrez les paramètres Bluetooth® et choisissez “V-MODA BassFit”

Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen in Ihrem Gerät und wählen Sie “V-MODA BassFit”

En el equipo, acceda a los ajustes de Bluetooth® y seleccione “V-MODA BassFit”





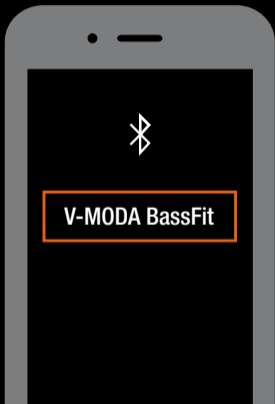

5 sec








## NEW DEVICE BLUETOOTH PAIRING

Press and hold the  button and the  button for 5 seconds. On your device, go to Bluetooth® settings and select “V-MODA BassFit”

Laissez appuyé le bouton  et le bouton  pendant 5 secondes. Sur votre terminal, ouvrez les paramètres Bluetooth® et choisissez “V-MODA BassFit”

Drücken und halten Sie den  Button und den  Button für fünf Sekunden. Gehen Sie zu den Bluetooth®-Einstellungen in Ihrem Gerät und wählen Sie “V-MODA BassFit”

Mantenga pulsados los botones  y  durante cinco segundos. En el equipo, acceda a los ajustes de Bluetooth® y seleccione “V-MODA BassFit”

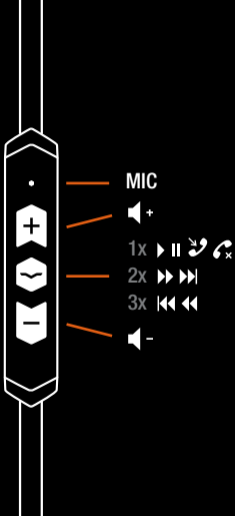


## **3-BUTTON CONTROL + MIC + VOICE ASSISTANT**

Control volume and playback of your music or media, manage voice calls and voice assistant with 3-Button control + mic

Déclenchez la lecture et contrôlez le volume de votre musique, gérez les appels vocaux et l'assistant vocal à l'aide du contrôleur à 3 boutons et du micro

Über die 3-Button-Steuerung und das Mikrofon regeln Sie die Lautstärke und Wiedergabe Ihrer Musik und Medien, leiten Ihre Sprachanrufe und steuern den Sprachassistenten

Controle el volumen y la reproducción de música o contenido multimedia y gestione llamadas de voz y el asistente de voz con el control de tres botones + micro

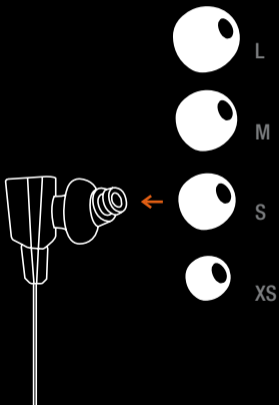

## BLISS 3.0 EAR TIPS

Choose between 4 sizes of ear tips for best fit and audio experience



Choisissez parmi les 4 tailles disponibles pour un confort et une qualité d'écoute optimaux

Wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Ohradapter-Größen für einen optimalen Sitz und das perfekte Audio-Erlebnis

Elija entre cuatro tamaños de puntas para disfrutar de la mejor ergonomía y experiencia de escucha

1

2

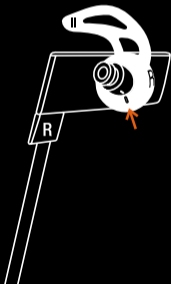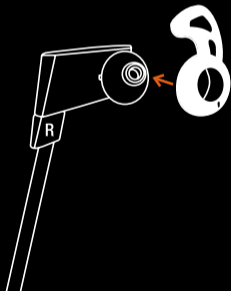

\* Align the dot on the sport fin with the dot on the earbud /  
Alignez le point sur la palme de sport avec le point sur l'écouteur /  
Zur Ausrichtung können Sie sich an der jeweiligen Markierung auf der Sport-Halterung und dem Ohrstöpsel orientieren /  
Alinee el punto de la aleta deportiva con el punto del auricular

## SPORT FINS (PART 1)

- 1** Choose between three sizes of sport fins for best fit and audio experience / Choisissez parmi les trois tailles disponibles pour un confort et une qualité d'écoute optimaux / Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Größen für die Sport-Halterungen für einen optimalen Sitz und das perfekte Audio-Erlebnis / Elija entre tres tamaños de aletas deportivas para disfrutar de la mejor ergonomía y experiencia de escucha
- 2** Wrap the correct sport fin around corresponding earbud (L and R)\* / Accrochez la palme de sport adaptée à l'écouteur correspondant (G et D)\* / Bringen Sie die passende Sport-Halterung entlang des entsprechenden Ohrstöpsels an (L und R)\* / Coloque la aleta deportiva correcta alrededor del auricular correspondiente (L y R)\*

3



4






## SPORT FINS (PART 2)

- 3 Insert earbud in corresponding ear canal (L and R) / Insérez l'écouteur dans l'oreille correspondante (G et D) / Setzen Sie den Ohrstöpsel in den entsprechenden Hörkanal (L und R) / Inserte el auricular en el canal auditivo correspondiente (L y R)
- 4 Twist the fin to adjust the fit / Faites tourner la palme pour bloquer l'écouteur / Passen Sie die Halterung für einen optimalen Sitz an / Gire la aleta para ajustar el encaje


1



2

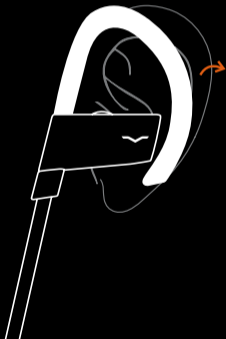


3

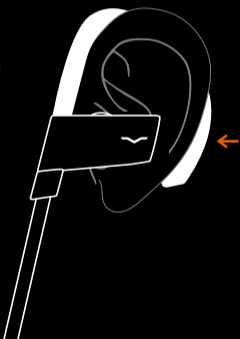

## DETACHABLE SPORT EAR HOOKS

- 1 Lock the ear hook on the bud / Verrouillez le crochet sur l'écouteur / Befestigen Sie den Ohrhaken am Ohrstöpsel / Fije el gancho de oreja al auricular
- 2 Wrap ear hook around your ear / Passez le crochet autour de l'oreille / Legen Sie den Ohrhaken um Ihr Ohr / Coloque el gancho de oreja alrededor de la oreja
- 3 Adjust the memory metal for a more secure fit / Ajustez la bague mémoire métallique pour un meilleur accrochage / Passen Sie das Memory-Metall für einen sicheren Halt an / Ajuste el metal con memoria de forma para obtener un encaje más seguro

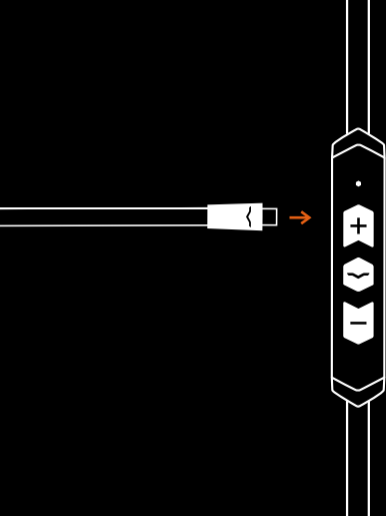

## CHARGING


Plug your headphones into a power source using the included micro USB cable

Branchez votre casque sur une source de courant à l'aide du câble micro USB fourni


Verbinden Sie Ihren Kopfhörer über das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel mit einer Stromquelle

Conecte los auriculares a una fuente de alimentación mediante el cable micro USB incluido

1

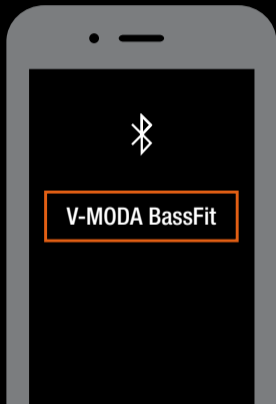



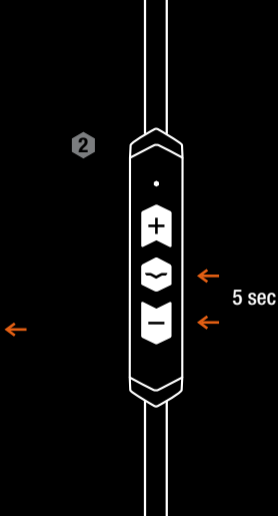





2




## SIMULTANEOUS 2-DEVICE CONNECTION (PART 1)

Read more at [V-MODA.com/Manuals](http://V-MODA.com/Manuals)

- 1 Pair Device 1 (Page 7) / Appairez le premier terminal (page 7) / Verbinden Sie das erste Gerät (S.7) / Enlace el primer equipo (página 7)
- 2 Press and hold the  button and the  button for 5 seconds. Pair Device 2 (Page 9) / Laissez appuyé le bouton  et le bouton  pendant 5 secondes. Appairez le second terminal (page 9) / Drücken und halten Sie den  Button und den  Button für fünf Sekunden. Verbinden Sie das zweite Gerät (S.9) / Mantenga pulsados los botones  y  durante cinco segundos. Enlace el segundo equipo (página 9)
- 3 Re-connect device 1 (Page 7) / Reconnecter le premier terminal (page 9) / Erneut verbinden das erste Gerät (S.9) / Enlace nuevamente el primer equipo (página 9)

4

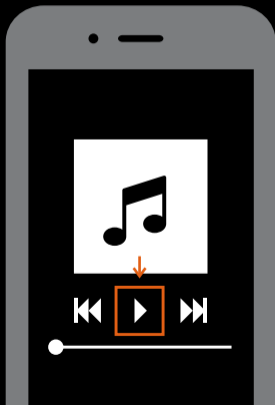





5





## SIMULTANEOUS 2-DEVICE CONNECTION (PART 2)

Read more at [V-MODA.com/Manuals](https://www.vmoda.com/Manuals)

- 4 Shift the audio player from Device 1 to Device 2 by controlling the play/pause buttons on the devices / Changez l'écoute du premier au second terminal à l'aide des boutons Lecture/Pause des terminaux / Wechseln Sie die Audio-Wiedergabe zwischen Gerät 1 und Gerät 2, indem Sie die Play/Pause-Buttons des jeweiligen Geräts verwenden / Use los botones de reproducción/pausa de los equipos para alternar el reproductor de audio entre los equipos
- 5 The  button on the headphones only controls play/pause of the playing device / Le bouton  sur le casque contrôle uniquement la lecture et la pause du terminal en écoute / Der  Button auf dem Kopfhörer steuert nur die Wiedergabe (Play/Pause) des aktuell abspielenden Geräts / El botón  de los auriculares solo controla la reproducción/pausa del equipo que está en reproducción

## REPLACEMENT ACCESSORIES

Replacement silicone ear tips, sport ear hooks, sport fins and carrying case may be ordered at [V-MODA.com](http://V-MODA.com)

Embouts en silicone, crochets de sport, palmes de sport et étui de transport de remplacement peuvent être commandés sur [V-MODA.com](http://V-MODA.com)

Ersatz für die Silikon-Ohradapter, Sport-Ohrhaken, Sport-Halterungen und den Transportkoffer finden Sie unter [V-MODA.com](http://V-MODA.com)

Puede pedir recambios de puntas de silicona, ganchos de oreja deportivos y fundas de transporte en [V-MODA.com](http://V-MODA.com)

## **NOTE ON SWEAT AND WATER RESISTANCE**

BassFit are sweat and weather resistant; they are not intended for use while swimming

Le BassFit est étanche à la pluie et la transpiration.  
Il ne peut être utilisé en nageant

Ihr BassFit ist schweiß- und wetterbeständig; das Gerät ist nicht für den Gebrauch beim Schwimmen bestimmt

Los auriculares BassFit son resistentes al sudor y los agentes meteorológicos; no son indicados para su uso mientras se practica natación

## POWER AND FREQUENCY

Bluetooth EDR Mode ( $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK): 2,38dBm  
Frequency Band(s): 2,402GHz~2,480GHz

Mode EDR Bluetooth ( $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK): 2,38dBm  
Gamme de fréquences: 2,402 GHz à 2,480 GHz

Bluetooth EDR-Modus ( $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK): 2,38dBm  
Frequenzband: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz

Modo Bluetooth EDR ( $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK): 2,38dBm  
Banda(s) de frecuencias: 2,402GHz~2,480 GHz



Milano Design

©2018 V-MODA, LLC. All rights reserved.

V, V-MODA, the V-MODA logo, BassFit, Fugazi, and BLISS are registered trademarks of V-MODA in the U.S. and other countries. Product design and packaging are patented or patent pending.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by V-MODA is under license.

Other trademarks names are those of their respective owners.

V-MODA LLC

5100 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040



## **PLEASE DO NOT RETURN TO RETAILER**

For any issues relating to your V-MODA product, please contact our Six Star Service directly

En cas de problème au sujet de votre casque V-MODA, merci de contacter directement notre Six Star Service

Bei jeglichen Fragen oder Problemen mit Ihren V-MODA Produkt wenden Sie sich bitte direkt an unseren Six Star Service

Si tiene algún problema con su producto V-MODA, póngase en contacto con nuestro Six Star Service directamente

visit

V-MODA.com/SUPPORT

email

support@V-MODA.com



twitter

@VMODASixStar

skype

V-MODASixStar

call

1.888.VMODALA

REGISTER NOW AT / ENREGISTREZ-VOUS SUR /  
JETZT REGISTRIEREN UNTER / REGISTRE SU PRODUCTO AHORA EN

[V-MODA.com/Register](https://V-MODA.com/Register)

