



Models/Modelos/Modèles
556-MPU-DST, 557-MPU-DST,
556-LPU-DST & 557-LPU-DST
 Series/Series/Seria
DORVAL™

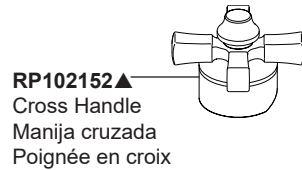


RP102152▲
 Cross Handle
 Manija cruzada
 Poignée en croix

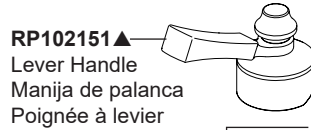

RP102151▲
 Lever Handle
 Manija de palanca
 Poignée à levier

RP101761▲
 Bonnet Cap & Indicator
 Indicador y tapa del capó
 Capuchon et indicateur de capot

RP101762
 Cartridge & Bonnet Nut
 Cartucho y tuerca del bonete
 Cartouche et écrou de capot



RP101630▲
 Metal Push Pop-Up
 Ventana emergente de empuje
 de metal
 Pop-up Push en métal


RP101631▲
 Plastic Push Pop-Up
 Ventana emergente de empuje
 de plástico
 Pop-up Push en plastique

RP101632▲
 Metal Push Pop-Up Less Overflow
 Ventana emergente de emergente
 menos desbordamiento de metal
 Pop-up Push Moins de débordement
 en métal

RP101953-1.2 (1.2 gpm)
RP101953-1.0 (1.0 gpm)
RP101953-0.5 (0.5 gpm)
 Aerator & Wrench
 Aireador y llave
 Aérateur et clé



RP101763
 Gasket (1 Hole Only)
 Empaque (1 agujero solo)
 Joint (1 trou seulement)

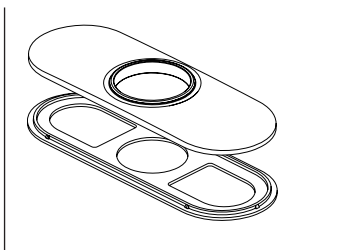


RP101652▲
 Escutcheon and Gasket (not included)
 Chapetón y Empaque (No incluido)
 Boîtier et Joint (Non inclus)



RP47029
 Bracket
 Abrazadera
 Support

RP47030
 Nut & Wrench Assembly
 Ensamble de Tuerca y Llave
 Écrou et clé

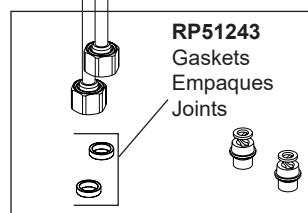


RP51243
 Gaskets
 Empaques
 Joints

RP101764
 Nuts, Gaskets and Ferrules
 Tuercas, juntas y casquillos
 Écrous, joints et viroles

▲Specify Finish / Especificar el Acabado / Précisez le Fini

Models/Modelos/Modèles
556-MPU-LHP-DST & 556-LPU-LHP-DST
 Series/Series/Seria
DORVAL™

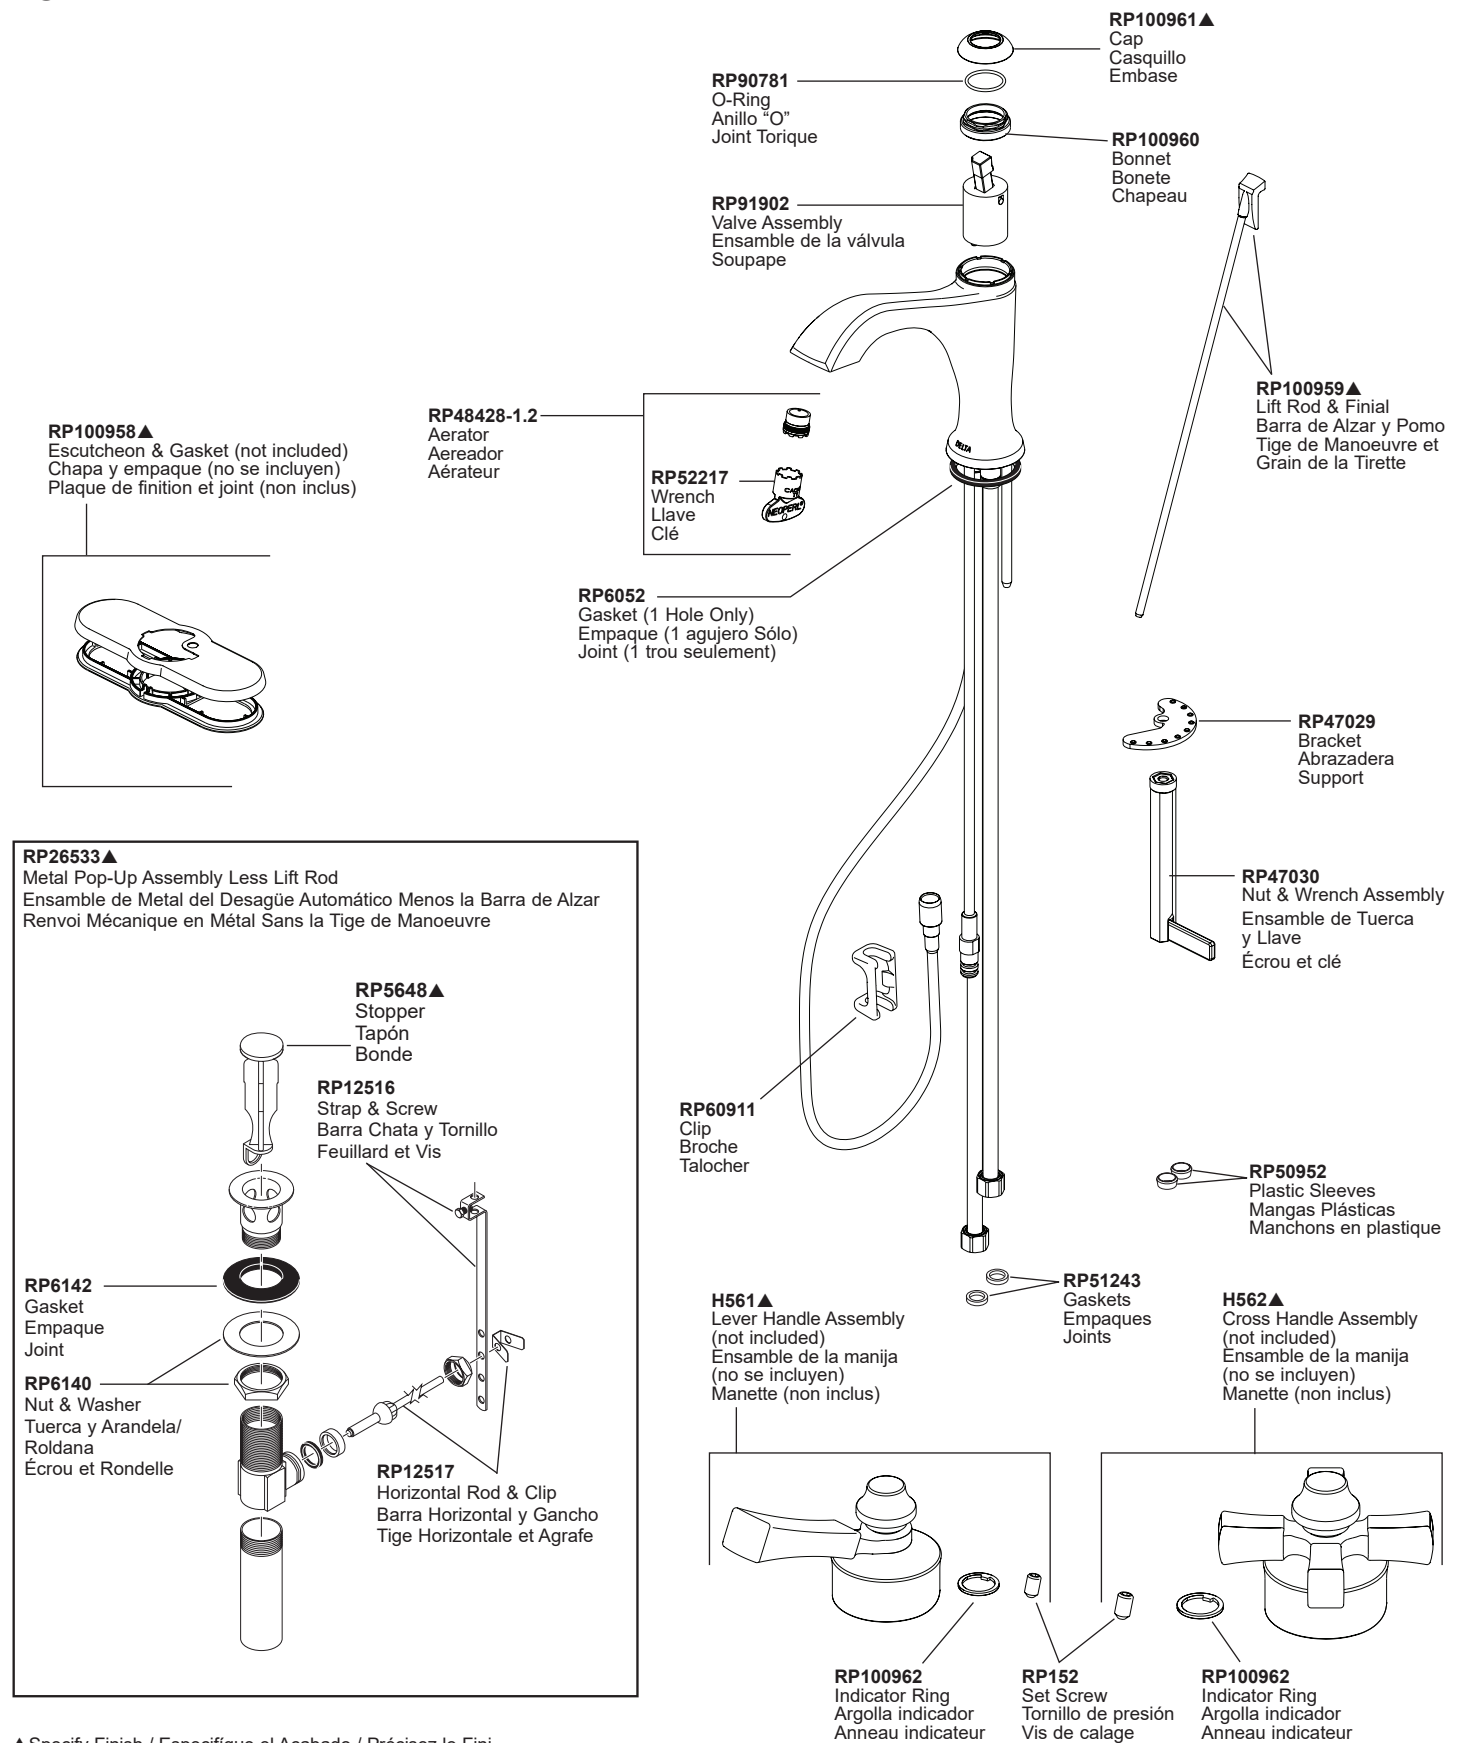

▲ Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini