

MONTERINGS- & BRUGSANVISNING
ASSEMBLY & OPERATING INSTRUCTIONS

 **KRISS A.S.**

Langkær 23
6100 Haderslev
Denmark

 +457 6333933

 kriss@kriss.dk

 www.kriss.dk



IP
X4



230V AC
50Hz



PRODUKTETS FORMÅL OG ANVENDELSE

- Produktet er fremstillet til tørring af tekstiler i private hjem.
- Produktet må ikke anvendes til andre formål.

Purpose and use of the product

- *The product is intended for use in private homes for drying textile goods.*
- *The product must not be used for other purposes.*

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Tilslutning af strøm må først ske efter endt installering.
- Kun en autoriseret elektriker må tilslutte produktet uden brug af stikprop.
- Hvis produktet tilsluttes uden stikprop, SKAL der forefindes en 2-polet afbryder, med en kontaktafstand på minimum 3mm.
- Produktet er godkendt i IP-klasse X . Hvis kabel eller stik modificeres, er installatøren ansvarlig for, at den konkrete tilslutning er lovlig på installationsstedet.
- Det er ikke tilladt fuldstændigt at tildække produktet.
- Ved beskadigelse af produktet, skal man straks frakoble strømforsyningen ved at tage stikket ud eller afbryde strømforsyningen via den eksterne afbryder. Undlad at benytte produktet yderligere.




Safety instructions


- *Connecting to the power supply may only take place when installation of the product is done.*
- *Only a qualified electrician are allowed to connect the product without a plug.*
- *If the product is connected without a plug, there MUST be a 2-pole switch with a contact distance of at least 3 mm.*
- *The product is approved according to IP class X4. If the cable or plug is modified, the electrician is responsible for ensuring that the connection is legal at the site of installation.*
- *It is not permitted to completely cover the product.*
- *In the event of damage to the product, cut off the power immediately by unplugging or shutting off the power at an external switch. Avoid using the product any further.*



Før tilslutning:
Before connecting:

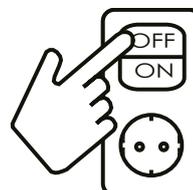

SKJULT TILSLUTNING

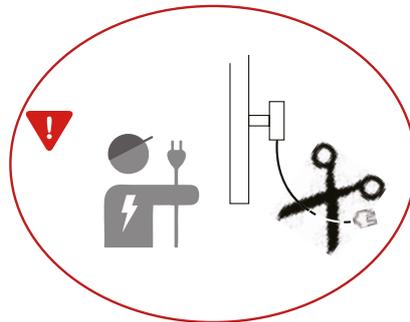

ADVARSEL!

Kun en autoriseret elektriker må tilslutte produktet, hvis det medfølgende kabel eller stik modificeres og kun hvis tilslutning overholder lovgivningen på det givne installationssted.

Hvis kablet modificeres og tilsluttes uden stikprop, SKAL der forefindes en 2-polet bryder, med en kontaktafstand på minimum 3mm.

Warning

If the supplied cable or plug is modified, only a qualified electrician are allowed to connect the product, and only if the connection complies with the applicable legislation at the installation site.

If the cable is modified and connected not using the supplied cable and plug, there MUST be established a 2-pole switch with a contact distance of at least 3 mm.

Ifølge EN60335 skal det fremgå at:


Apparatet kan anvendes af personer fra 8 år og opefter samt af personer med manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici. Det må ikke anvendes som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

According to EN60335 it is stated that:




The appliance can be used by persons aged 8 years and above, as well as by individuals with limited experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the associated risks. It must not be used as a toy. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

Overensstemmelse med / complies with

**Low Voltage Directive
(2014/35/EU)
&
EMC Directive
(2014/30/EU)**

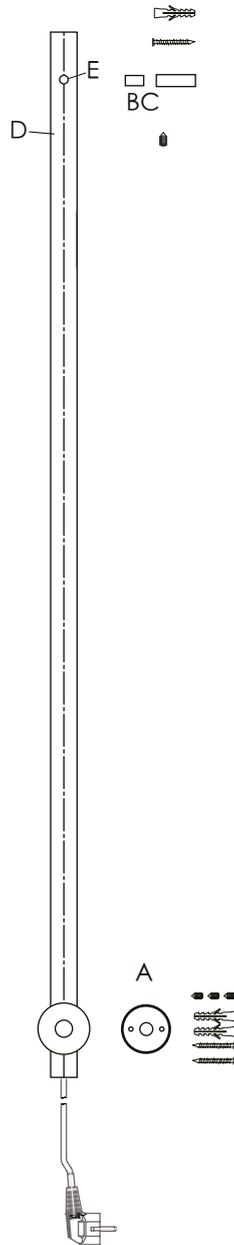


Før tilslutning:
Before connecting:

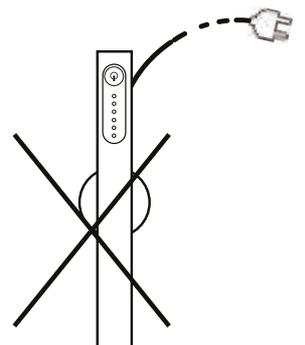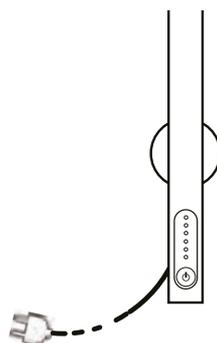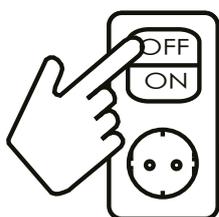


SINGLE HÅNDKLÆDETØRRER





1.

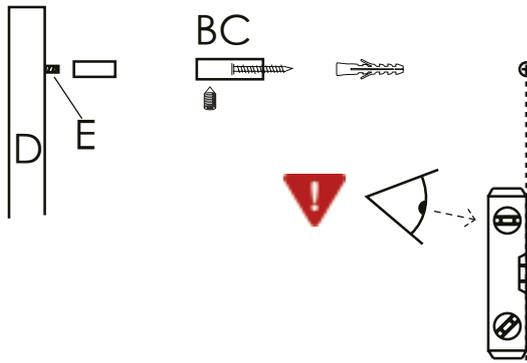


2.

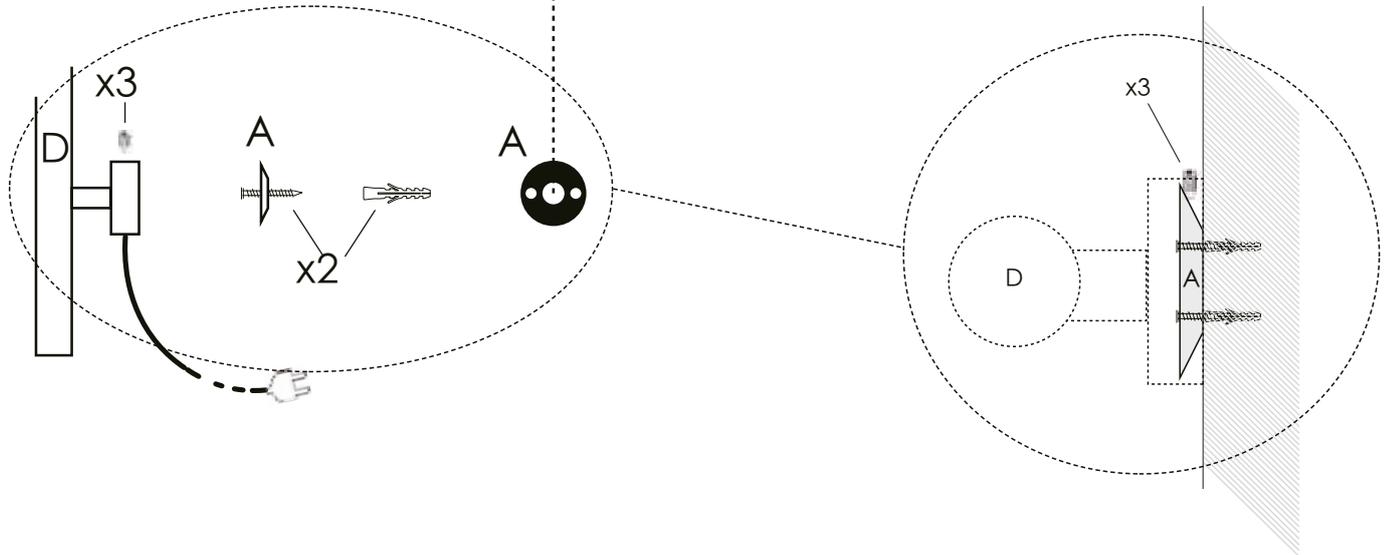

3. Valgfri / optional F

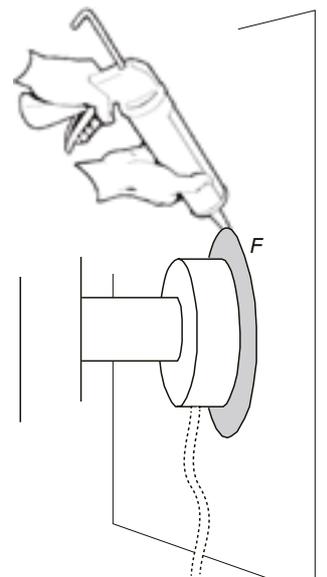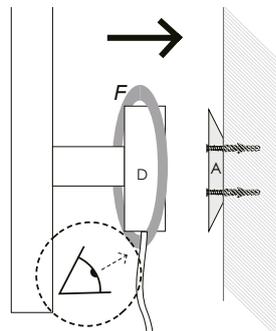

4.

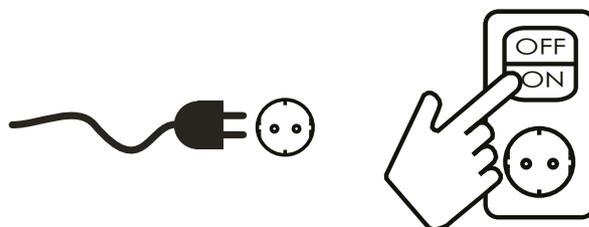

Tørrehåndklædetørreren har tre forskellige tilstande:

1. Kontinuerlig drift

- Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke.

Apparatet varmer, indtil det slukkes.


2. Tidsindstillet opvarmning (Time Booster)

- Tryk én gang for at vælge opvarmning i intervaller af 2 timer (1 lys = 2 timer).
 - Opvarmningen starter efter 3 sekunder og stopper automatisk.
 - Tryk på knappen for at stoppe når som helst.
-

3. 24-timers timer

- Tryk for at vælge ønsket varighed, og hold knappen nede i 3 sekunder for at starte.
- Apparatet varmer, slukker automatisk og gentager samme tid hver dag.
- Tryk én gang for at stoppe. Tryk igen for at annullere timeren helt.

 Tænd/sluk-knap

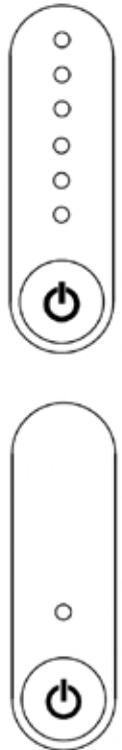

1. Continuous Mode

- Hold the power button for 3 seconds to turn the unit on or off.
The device will heat continuously until turned off.

2. Timed Heating (Time Booster)

- Press the power button once to select heating in 2-hour intervals (1 light = 2 hours).
- Heating begins after 3 seconds and stops automatically.
- Press the button at any time to stop the heating.

3. 24-Hour Timer

- Press to select the desired duration, then hold the button for 3 seconds to start.
- The device heats, turns off automatically, and repeats the same cycle daily.
- Press once to stop. Press again to cancel the 24-hour timer completely.