






HCW201

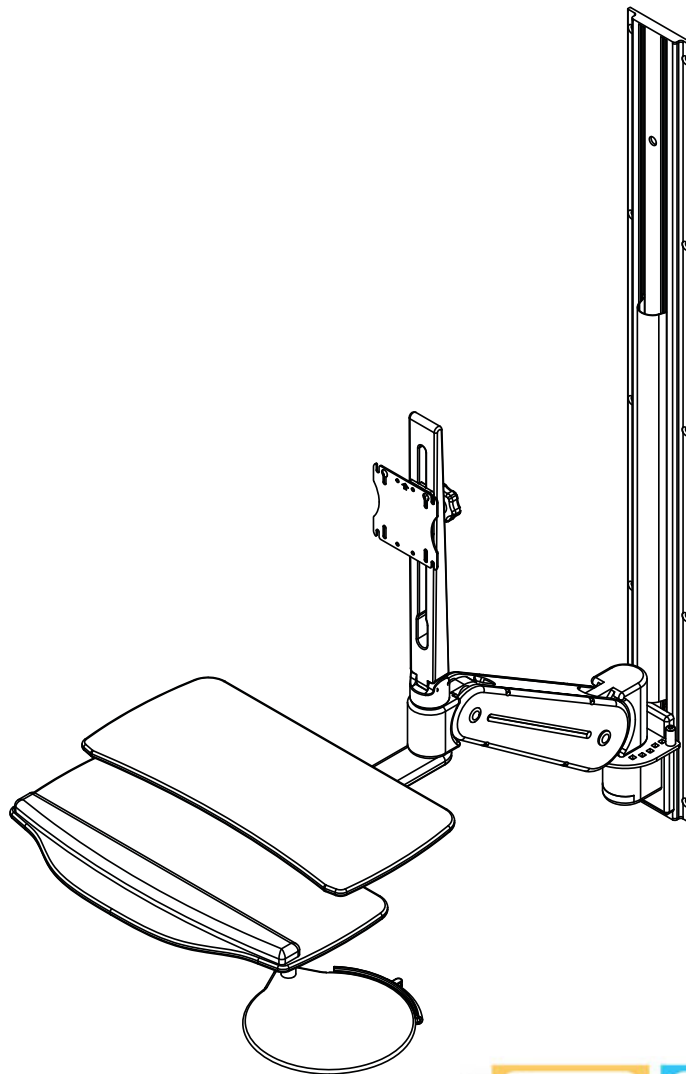

HCW202



Touchboards

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740
Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511
Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com



ENG	Accessories HCACC505 and HCACC506 see step 3.
ESP	Accesorios HCACC505 y HCACC506 se muestra en el paso 3.
FRN	Accessoires HCACC505 et HCACC506 indiqués à l'étape 3.

⚠ WARNING

ENG - Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Be careful not to pinch fingers when opening and closing mount from the wall. For support please call customer care at 1-800-865-2112.

WALL

CONSTRUCTION

- Wood Stud
- Wood Beam
- Metal Stud
- Other or unsure?

HARDWARE

REQUIRED

- Included
- Included
- Included
- Contact Qualified Professional

⚠ ADVERTENCIA

SPN - Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso o se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga de. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Tenga cuidado de no pillarse los dedos al abrir y cerrar desde el soporte de pared. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

CONSTRUCCIÓN DE LA PARED

- Montante de madera
- Viga de madera
- Montante de metal
- ¿Otra superficie?

ACCESORIOS NECESARIOS

- Incluidos
- Incluidos
- Incluidos
- Comuníquese con un profesional calificado

⚠ ADVERTISSEMENT

FRN - Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la surface de support peut soutenir sans danger la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces de fixation. Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit ou de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale préconisée par. Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit ou des blessures corporelles. Soyez prudent de ne pas pincer les doigts lors de l'ouverture et la fermeture du support mural. Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-865-2112.

CONSTRUCTION DU MUR

- Montant en bois
- Poutre en bois
- Montant métallique
- Autre ou incertain?


FIXATIONS REQUISES

- Incluses
- Incluses
- Incluses
- Contacteur un professionnel qualifié

ENG	Symbols
ESP	Símbolos
FRN	Symboles



ENG	WARNING
ESP	ADVERTENCIA
FRN	ADVERTISSEMENT










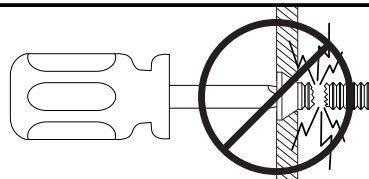


ENG	Do not overtighten screws.
ESP	No apriete de más los tornillos.
FRN	Ne pas trop serrer les vis.




ENG	Screws must get at least three full turns and fit snug.
ESP	Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.
FRN	Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.

ENG Tools Needed for Assembly.
ESP Herramientas necesarias para el ensamblaje.
FRN Outils nécessaires au montage.

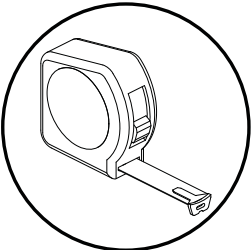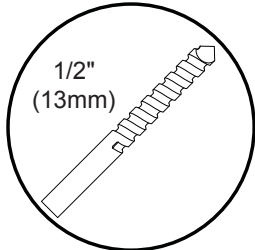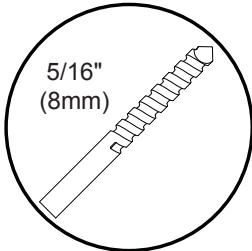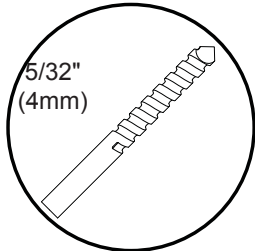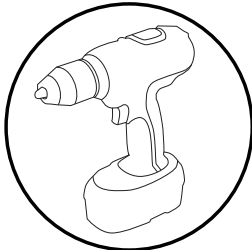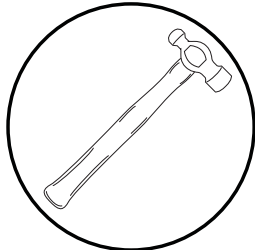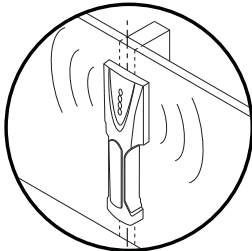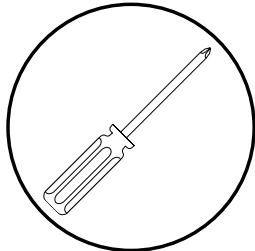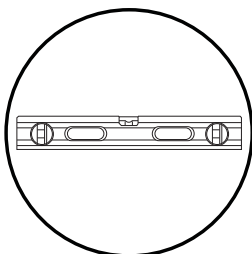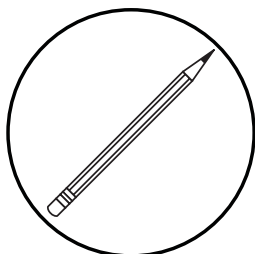


ENG To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.
ESP Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.
FRN Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.

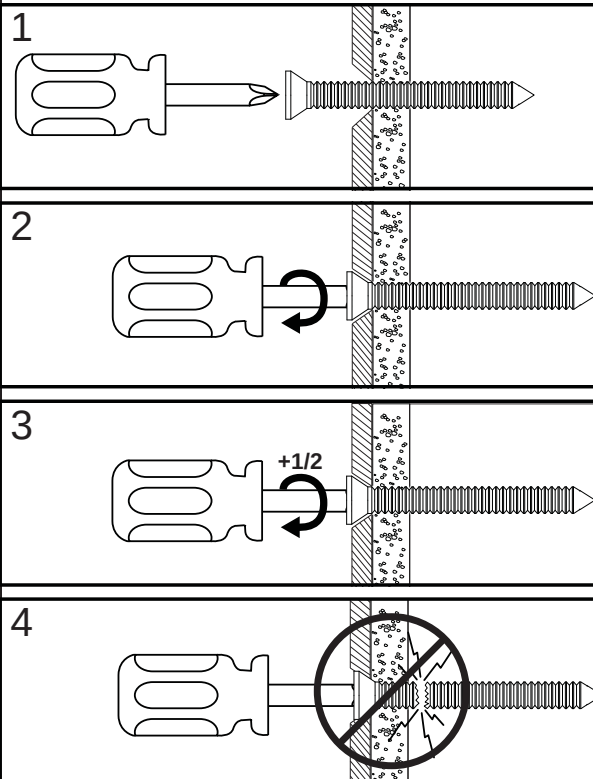


ENG Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).
 ESP Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).
 FRN Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).


A (1)
wall mount




B (1)
arm

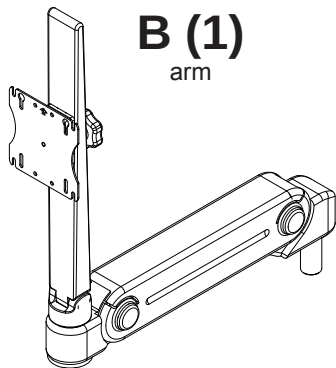


D (1)
pivot limiter

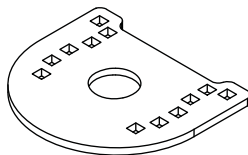


E (2)
pivot limiter screw




F (2)
pivot limiter lock



C (1)
keyboard tray

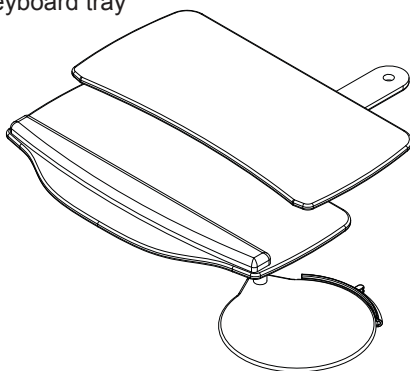


G (1)
large washer



H (4)
screw




I (6)
pads

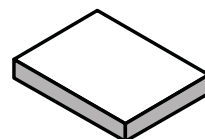

J (2)
small washer




K (1)
cable management

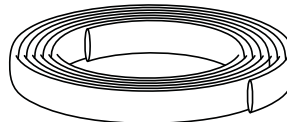


L (1)
bearing



Q (4)
wood screw

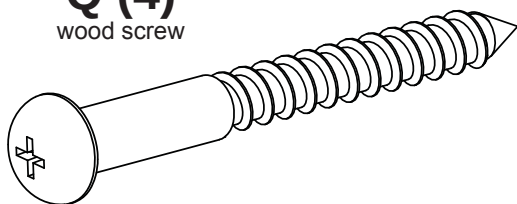


M (1)
mouse pocket

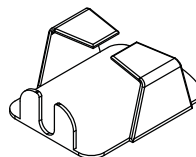


N (1)
bolt




R (4)
pan head screw

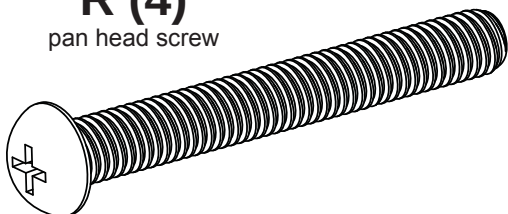


O (14)
anchor

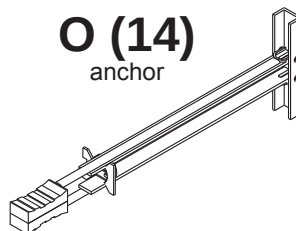


S (10)
flathead screw

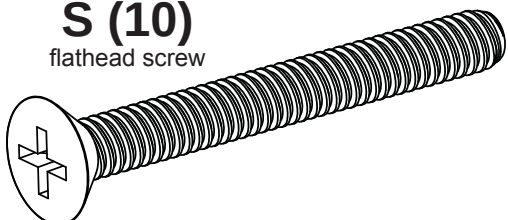


P (1)
allen wrench

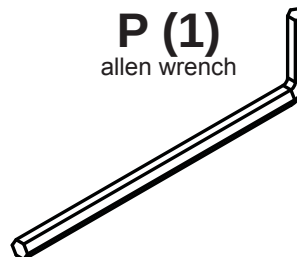

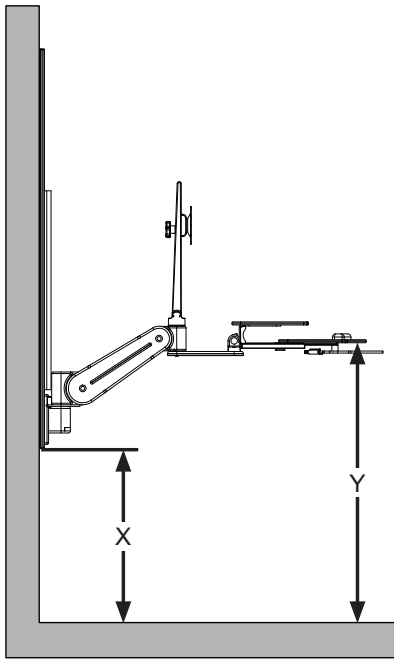



ENG	Keyboard height	ENG	Track height
ESP	Altura de teclado	ESP	Rastro de altura
FRN	Hauteur du clavier	FRN	Rail hauteur
Y = 24"-38" (610-965mm)		X = 23" (584mm)	
Y = 27"-41" (686-1041mm)		X = 26" (660mm)	
Y = 33"-47" (838-1194mm)		X = 32" (813mm)	

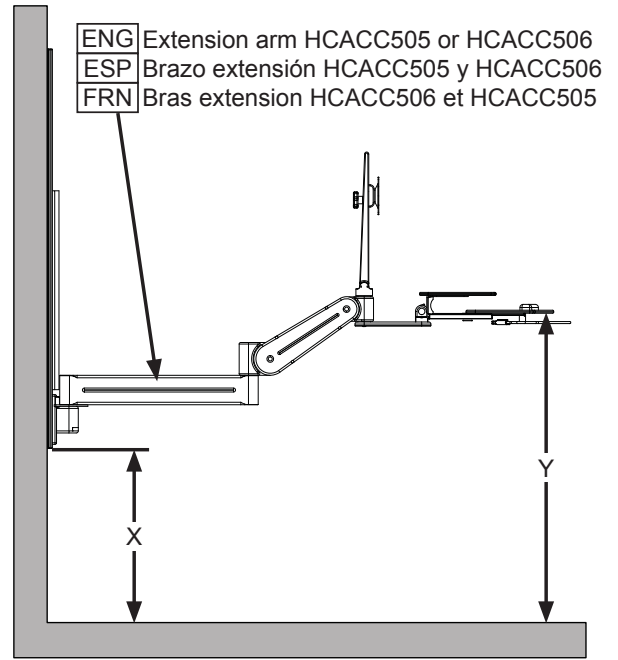

ENG	Keyboard height	ENG	Track height
ESP	Altura de teclado	ESP	Rastro de altura
FRN	Hauteur du clavier	FRN	Rail hauteur
Y = 24"-38" (610-965mm)		X = 20" (584mm)	
Y = 27"-41" (686-1041mm)		X = 23" (660mm)	
Y = 33"-47" (838-1194mm)		X = 29" (813mm)	

ENG Extension arm HCACC505 or HCACC506
 ESP Brazo extensión HCACC505 y HCACC506
 FRN Bras extension HCACC506 et HCACC505

1-1

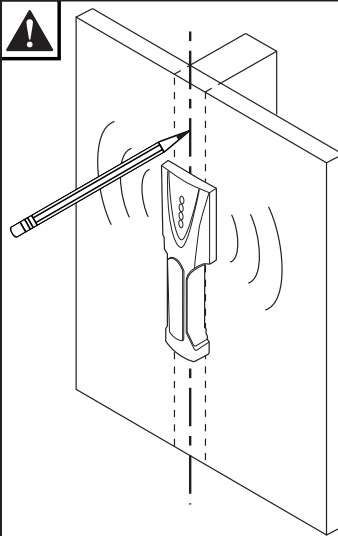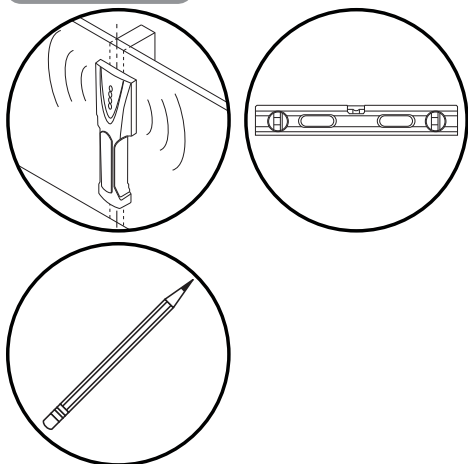


ENG Use stud finder to locate and mark stud center lines.

ESP Marque las líneas centrales del montante.

FRN Marquez la ligne médiane du montant.

1-2

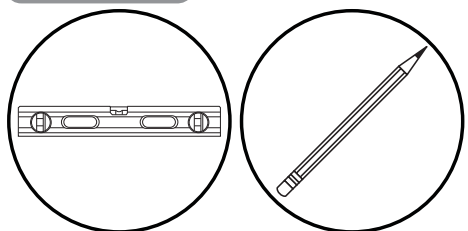


ENG Level wallplate. Mark mounting holes.

ESP Marque los orificios de montaje.


FRN Marquez les trous de fixation.

ENG Wood stud wall.
ESP Pared de madera.
FRN Mur en bois.

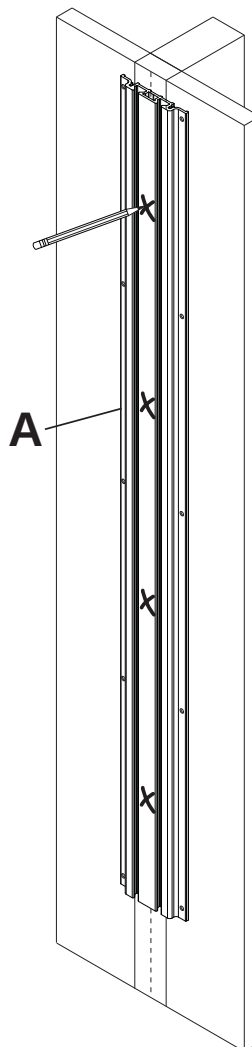


ENG Metal studs or drywall.
ESP Postes de metal o paneles de yeso.



FRN Poteaux métalliques ou des plaques de plâtre.

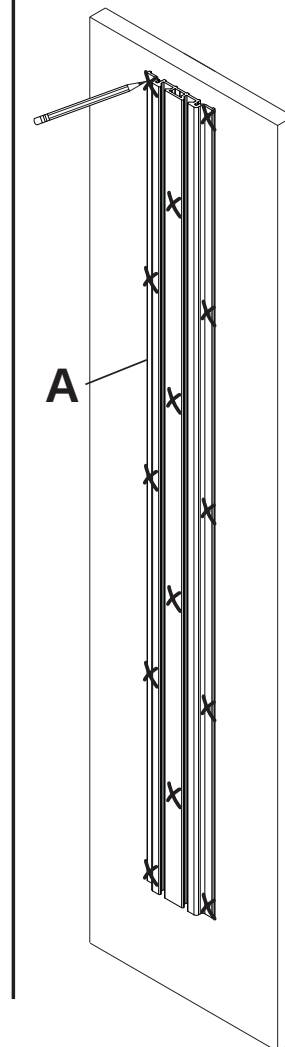

ENG Wood stud wall.
 ESP Pared de madera.
 FRN Mur en bois.

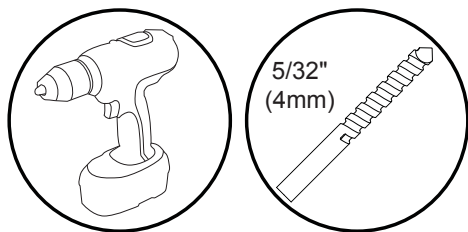


- ENG Drill mounting holes into supporting surface (2.5" (64 mm) minimum depth required).
 ESP Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (64 mm).
 FRN Percez les trous de fixation dans la surface de support, une profondeur minimale de 2,5 po (64 mm) est requise.

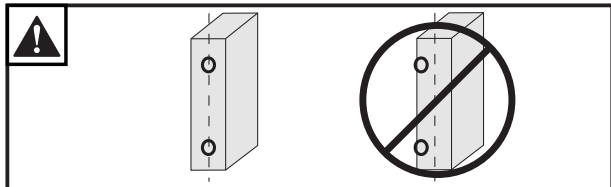
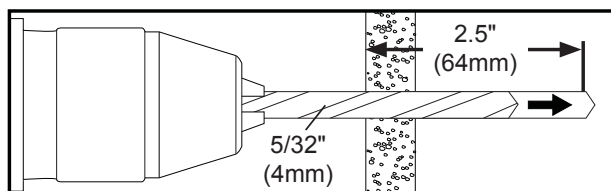


ENG Mounting hole must center on stud.
 ESP El orificio debe quedar centrado en el montante.
 FRN Le trou doit être centré sur le montant.

ENG Metal studs or drywall.
 ESP Postes de metal o paneles de yeso.
 FRN Poteaux métalliques ou des plaques de plâtre.


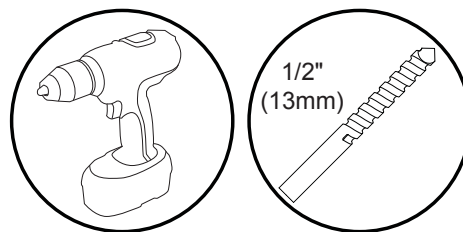


- ENG Drill mounting holes into supporting surface (2.5" (64 mm) minimum depth required).
 ESP Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (64 mm).
 FRN Percez les trous de fixation dans la surface de support, une profondeur minimale de 2,5 po (64 mm) est requise.

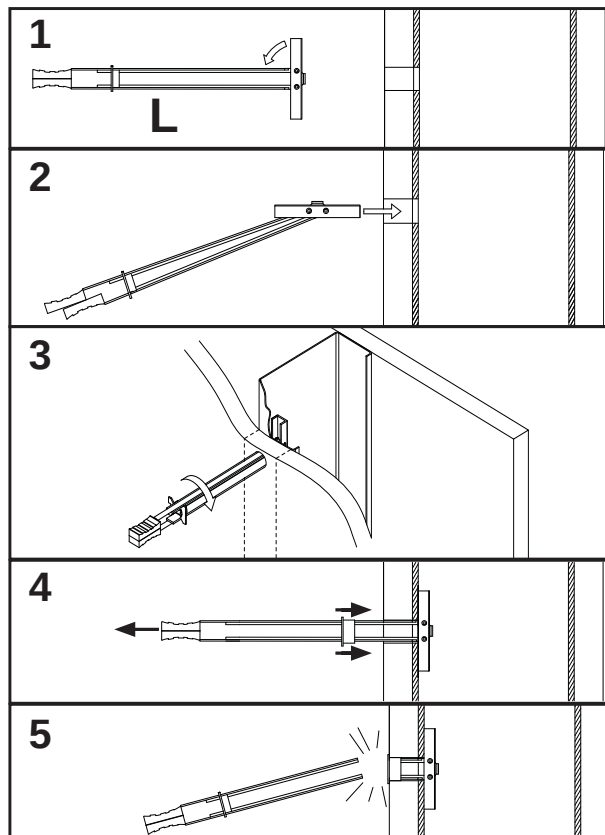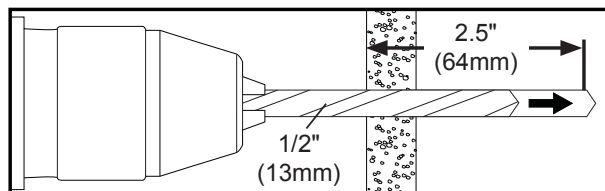


1-4

ENG Level wallplate. Install using screws provided.
 ESP Nivele e instale.
 FRN Mettez à niveau et procédez au montage.

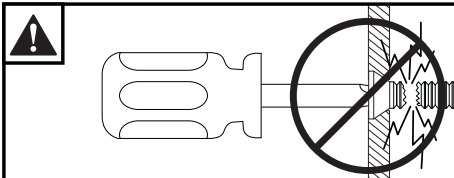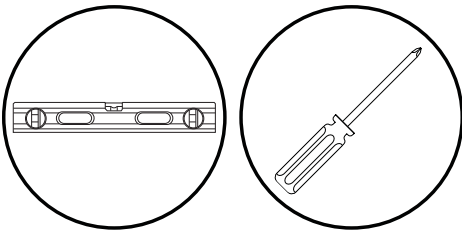



ENG Maximum 80 in. • lb (9 N.M.).
 ESP Máxima 80 in. • lb (9 N.M.).
 FRN Maximum 80 in. • lb (9 N.M.).

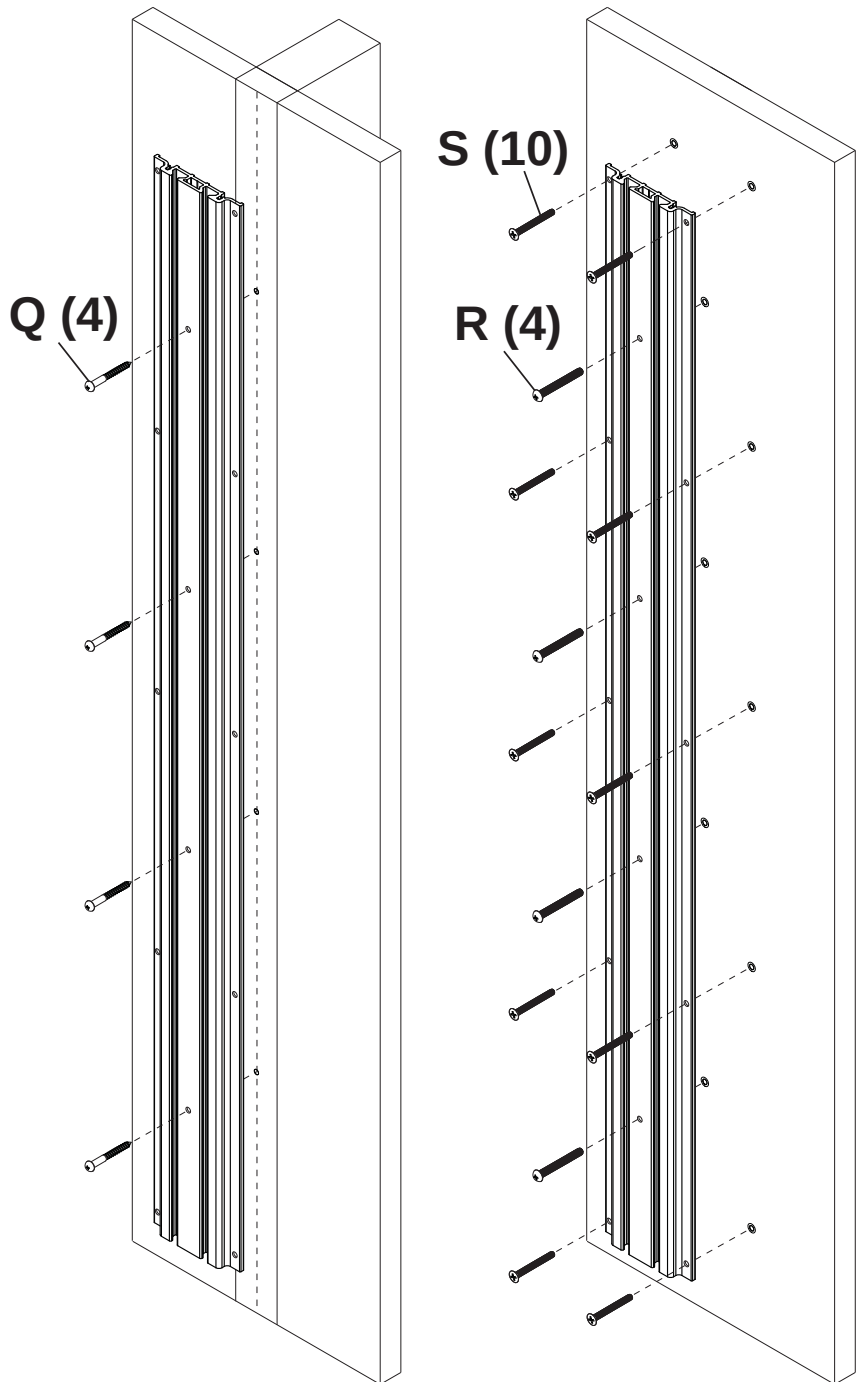


Touchboards

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740
 Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511
 Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com


2-1

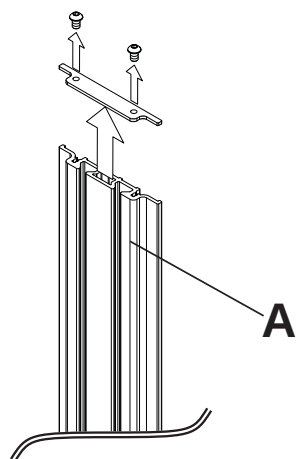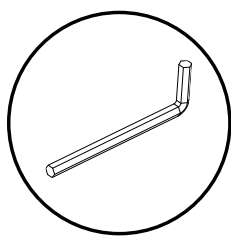



2-3

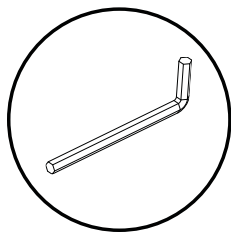


ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.




2-4

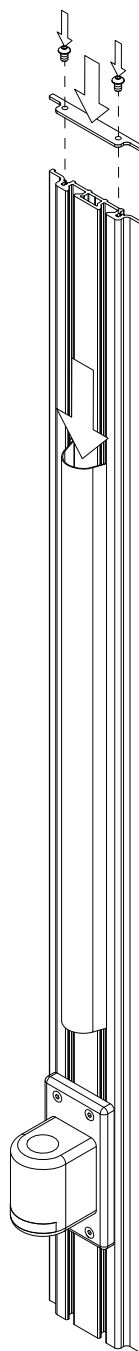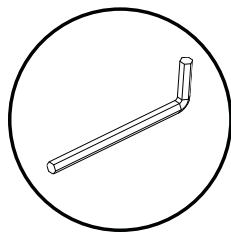

3

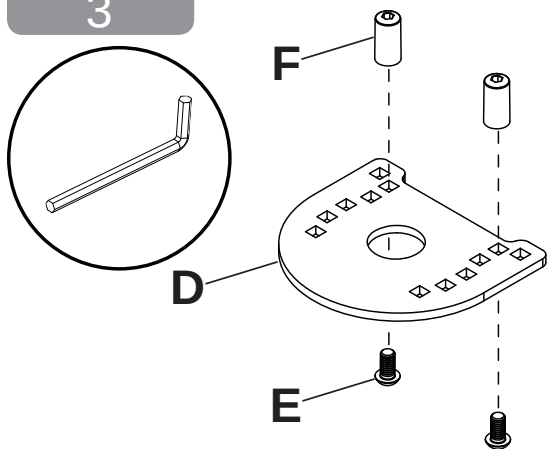

3a

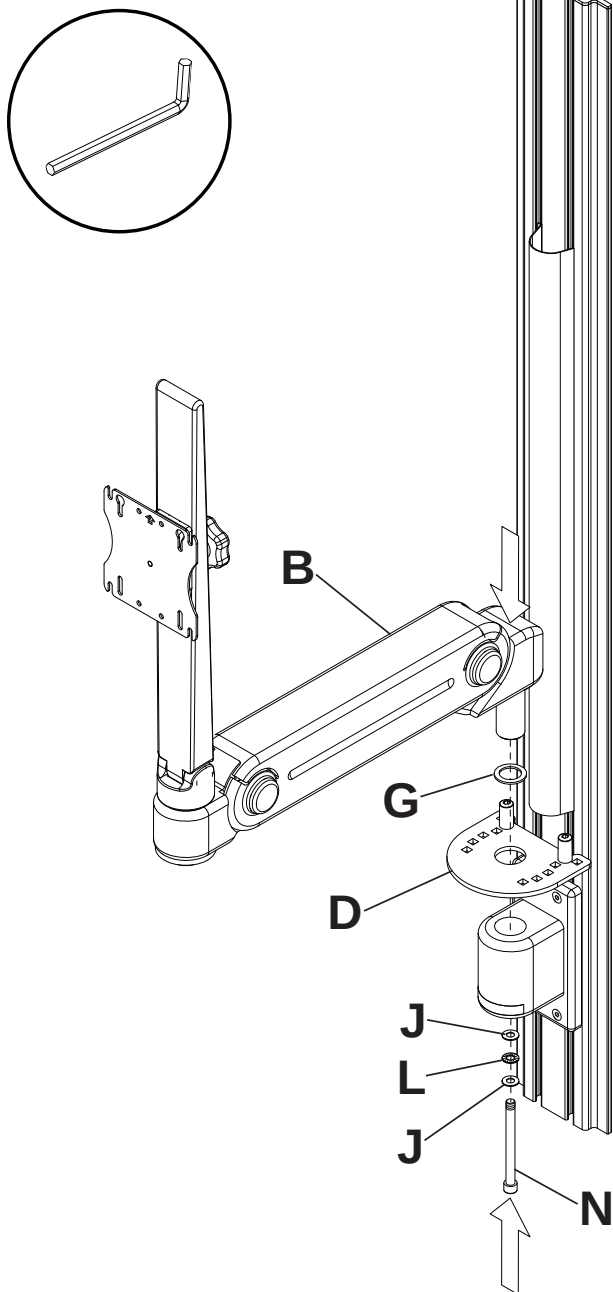


3b-1


ENG If using extension arm HCACC505 or HCACC506 (sold separately).

ESP Si se utiliza el brazo de extensión HCACC505 o HCACC506 (vendida por separado).


FRN Si vous utilisez bras HCACC505 ou HCACC506 (vendu séparément).

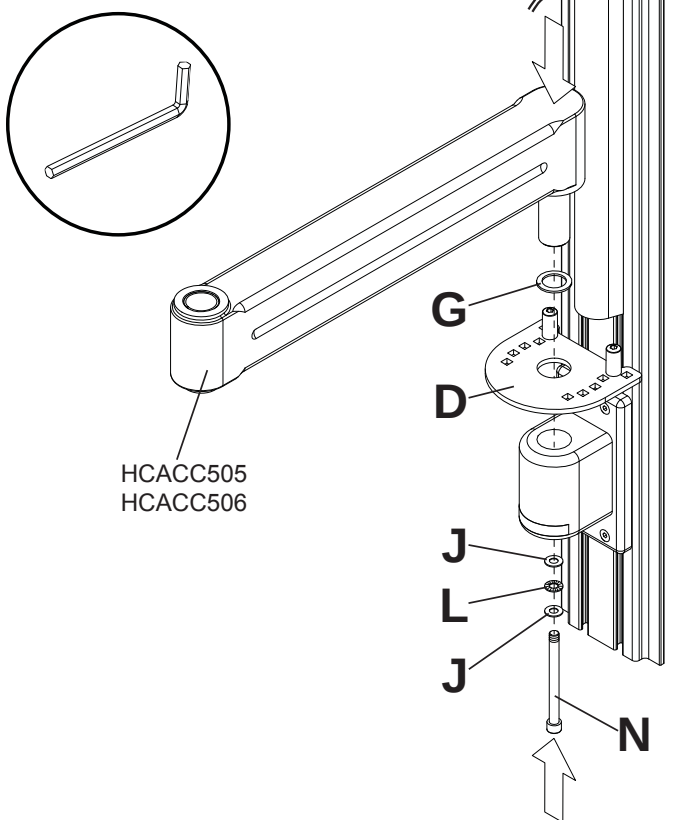


3b-2

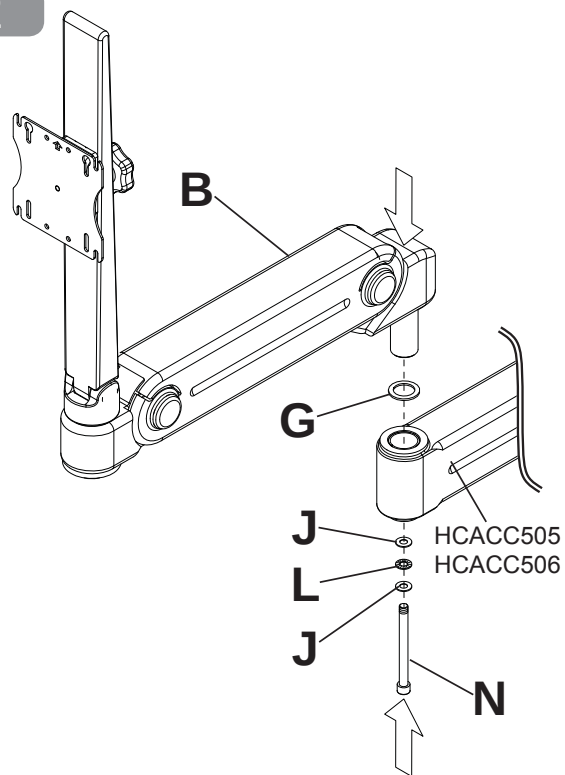

4-1

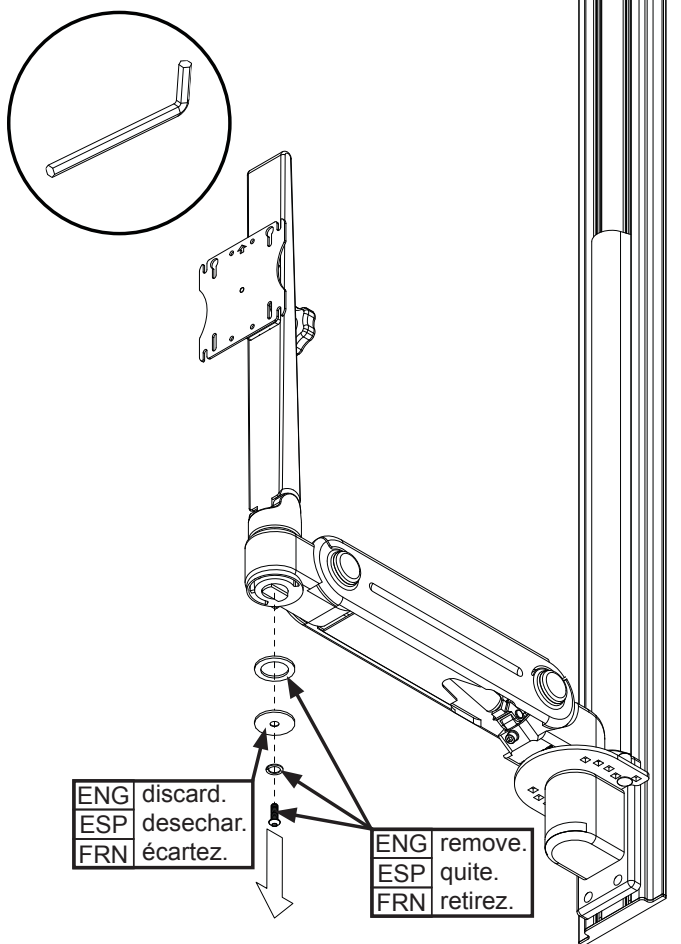


4-2

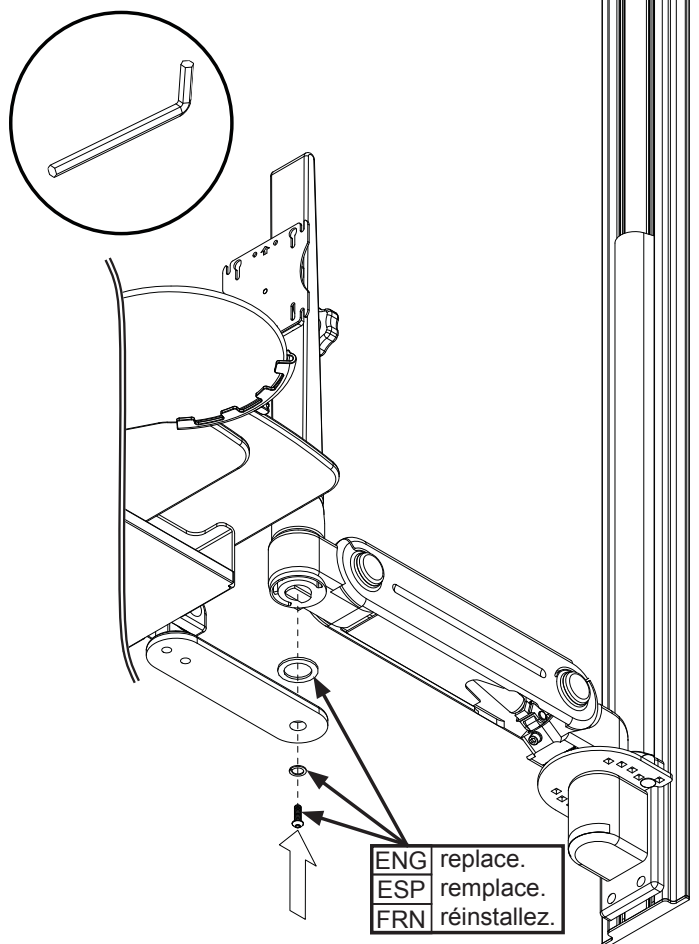


4-3


- ENG Install adhesive pads for keyboard.
 ESP Instale las almohadillas adhesivas para el teclado.
 FRN Installez pastilles adhésives pour le clavier.

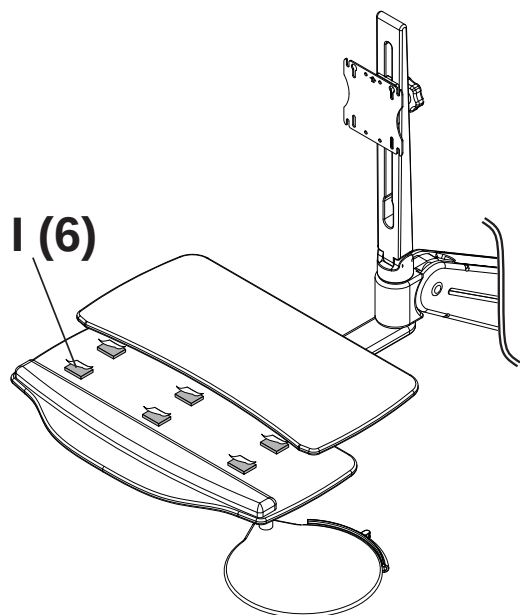


4-4

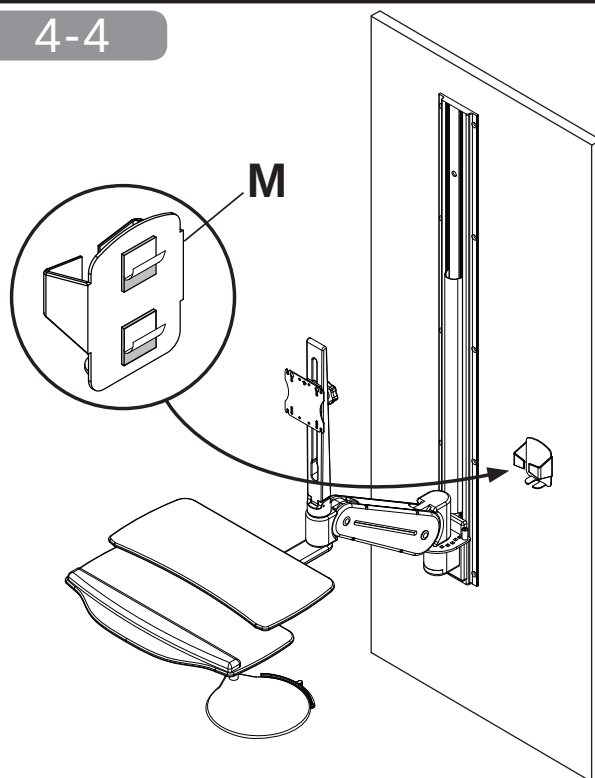


5-1

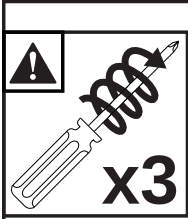


ENG Screws must get at least three full turns and fit snug.
 ESP Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.
 FRN Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.

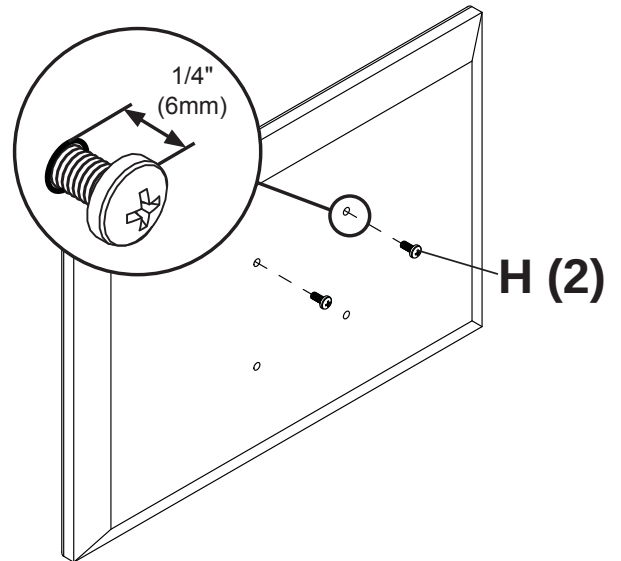

5-2

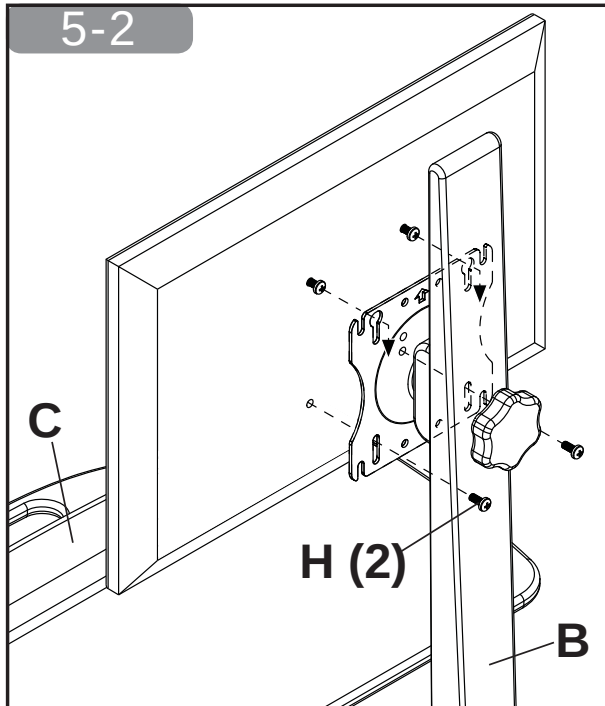

5-3



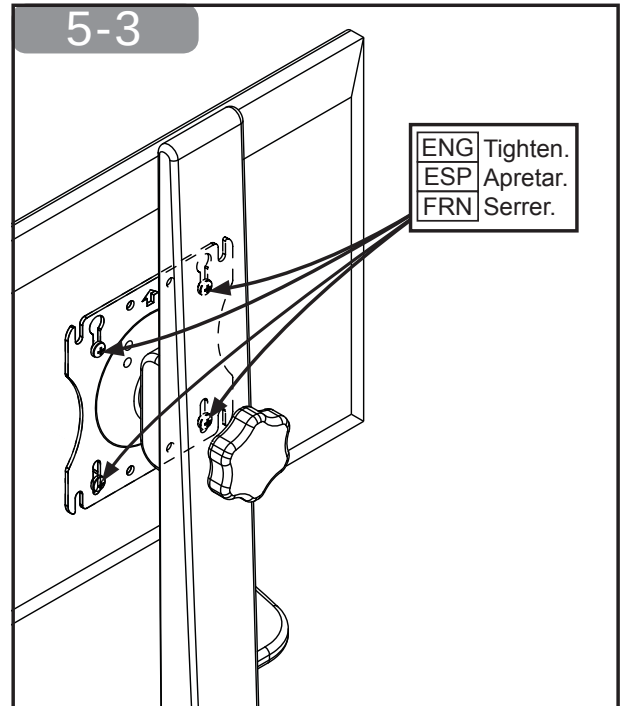


ENG Tighten.
 ESP Apretar.
 FRN Serrer.

6


ENG Cable management.
 ESP Manejo de cables.
 FRN Gestion des câbles.

ENG OPTIONAL
 ESP OPCIONAL
 FRN FACULTATIF

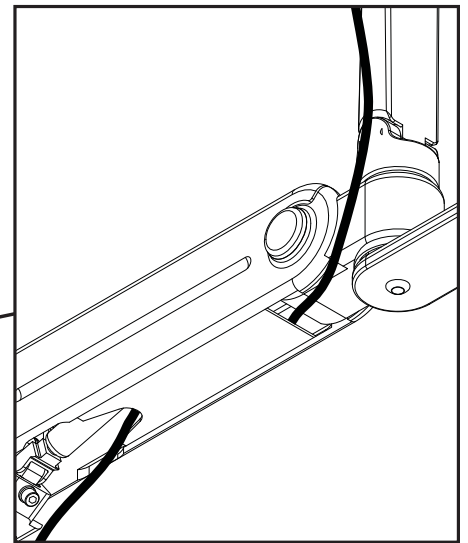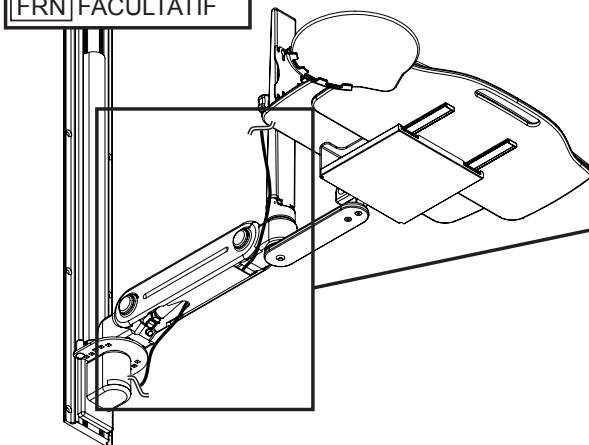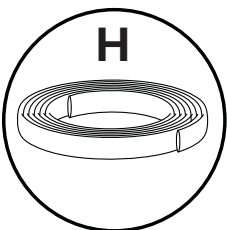




7-1

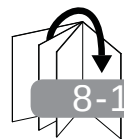



8-1

7-1


ENG	OPTIONAL. Adjustment.
ESP	OPCIONAL. Ajuste.
FRN	FACULTATIF. Réglez.
DEU	OPTIONAL. Einstellen.
NEL	FACULTATIEF. Aanpassen.
ITL	OPZIONALE. Regolare.
ČEŠ	VOLITELNĚ. Nastavit.
SLK	VOLITELNĚ. Nastaviť.
POR	OPCIONAL. Ajuste.
TÜR	İSTEĞE BAĞLI. Ayarlayın.

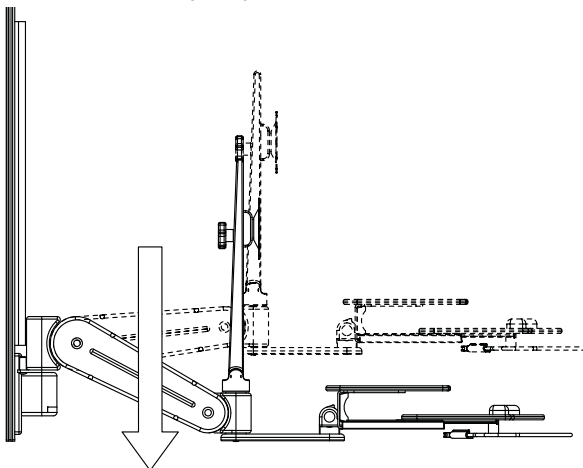

7-2

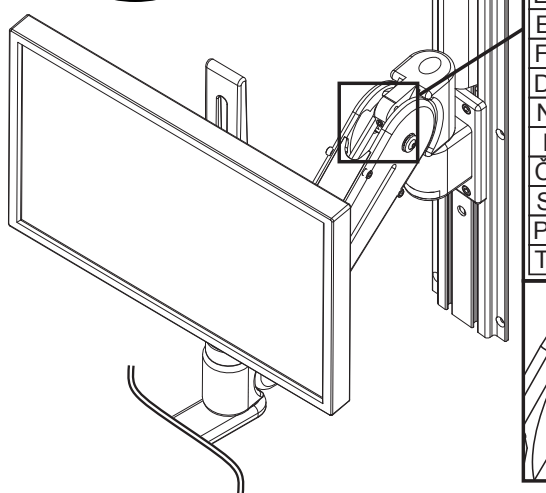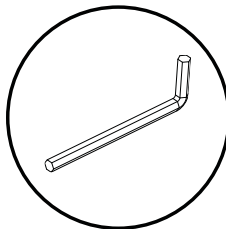


ENG	Loosen.
ESP	Afloje.
FRN	Desserrez.
DEU	Lösen.
NEL	Losdraaien.
ITL	Allentare.
ČEŠ	Uvolnit.
SLK	Uvoľniť.
POR	Desaperte.
TÜR	Gevşetin.


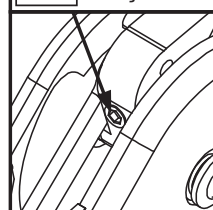


7-3


ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Réglez.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČEŠ	Nastavit.
SLK	Nastaviť.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.

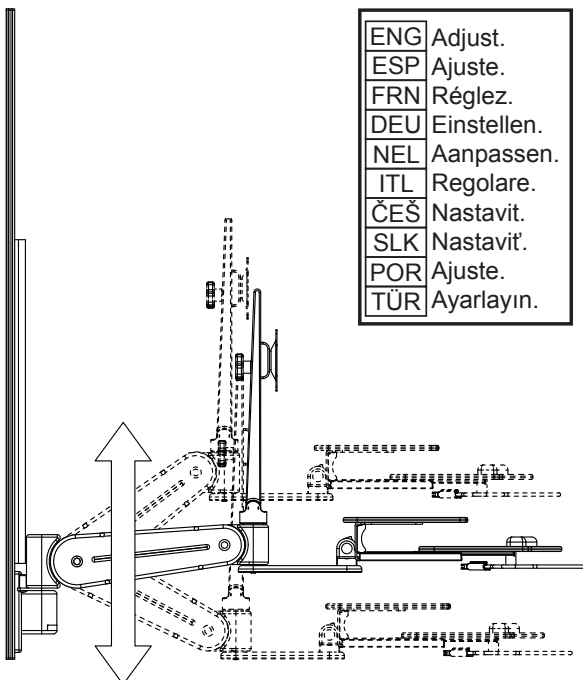

7-4

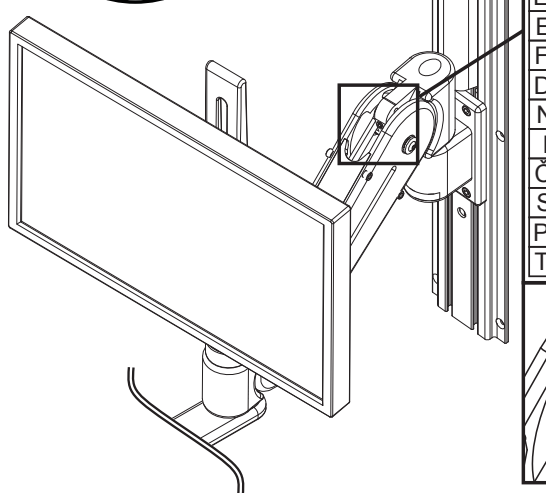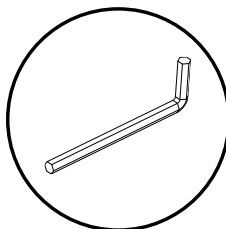


ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČEŠ	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.


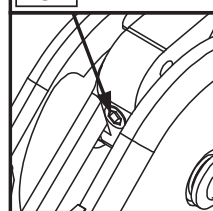


8-1


ENG	OPTIONAL. Adjustment.
ESP	OPCIONAL. Ajuste.
FRN	FACULTATIF. Réglez.
DEU	OPTIONAL. Einstellen.
NEL	FACULTATIEF. Aanpassen.
ITL	OPZIONALE. Regolare.
ČEŠ	VOLITELNĚ. Nastavit.
SLK	VOLITEĽNĚ. Nastaviť.
POR	OPCIONAL. Ajuste.
TÜR	İSTEĞE BAĞLI. Ayarlayın.

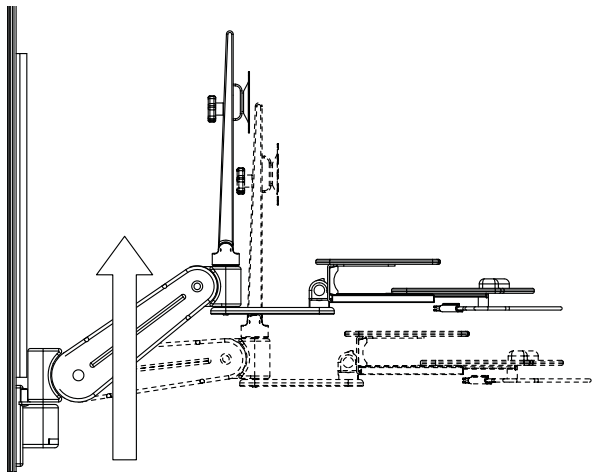

8-2

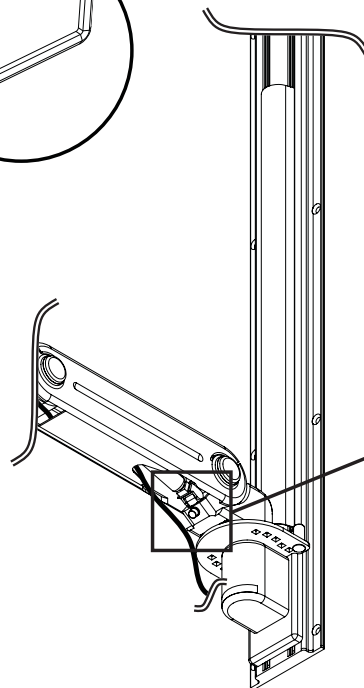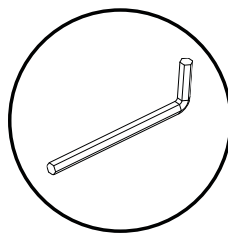


ENG	Loosen.
ESP	Afloje.
FRN	Desserrez.
DEU	Lösen.
NEL	Losdraaien.
ITL	Allentare.
ČEŠ	Uvolnit.
SLK	Uvoľniť.
POR	Desaperte.
TÜR	Gevşetin.


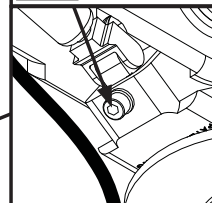


8-3


ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Réglez.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČEŠ	Nastavit.
SLK	Nastaviť.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.

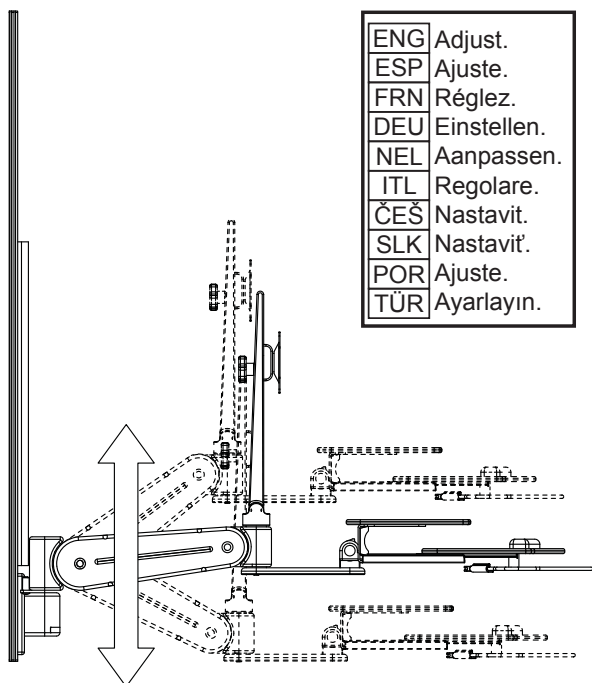


8-4

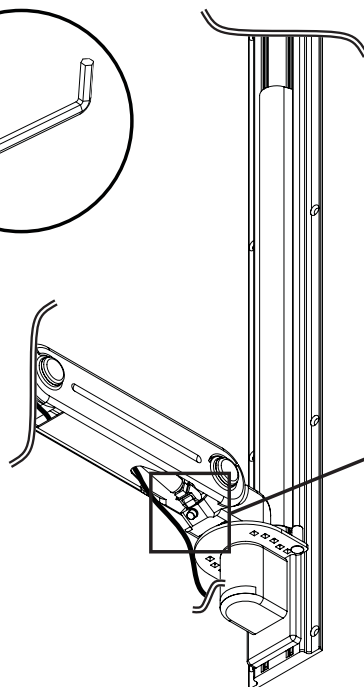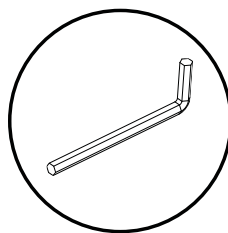


ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČEŠ	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.

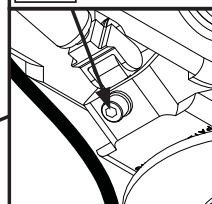

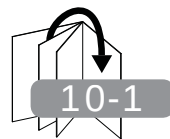


9-1



ENG	OPTIONAL. Adjustment.
ESP	OPCIONAL. Ajuste.
FRN	FACULTATIF. Réglez.
DEU	OPTIONAL. Einstellen.
NEL	FACULTATIEF. Aanpassen.
ITL	OPZIONALE. Regolare.
ČEŠ	VOLITELNĚ. Nastavit.
SLK	VOLITEĽNĚ. Nastaviť.
POR	OPCIONAL. Ajuste.
TÜR	İSTEĞE BAĞLI. Ayarlayın.

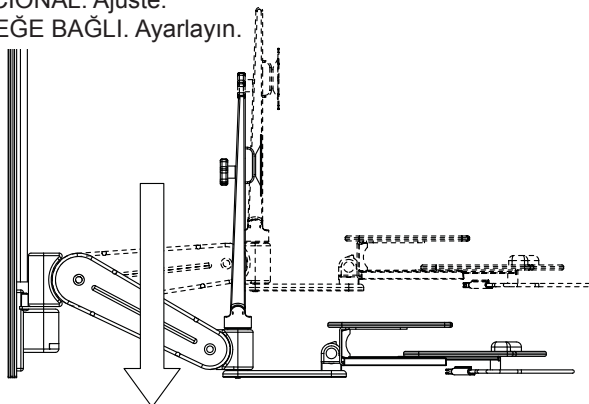

9-2


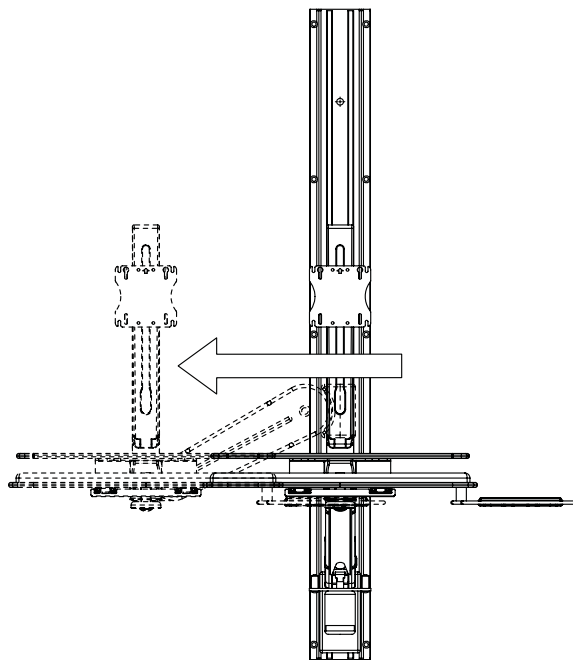


9-3

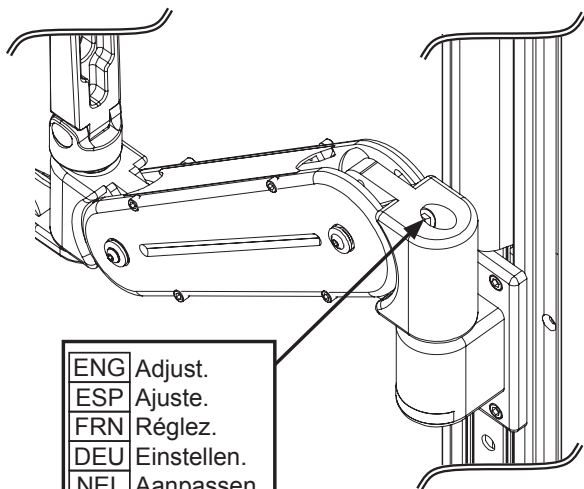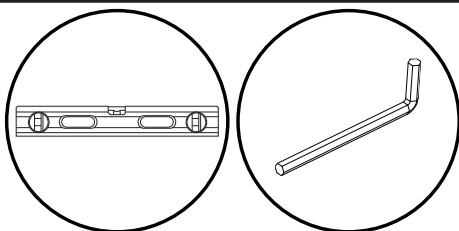

ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Réglez.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČEŠ	Nastavit.
SLK	Nastaviť.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.


9-4

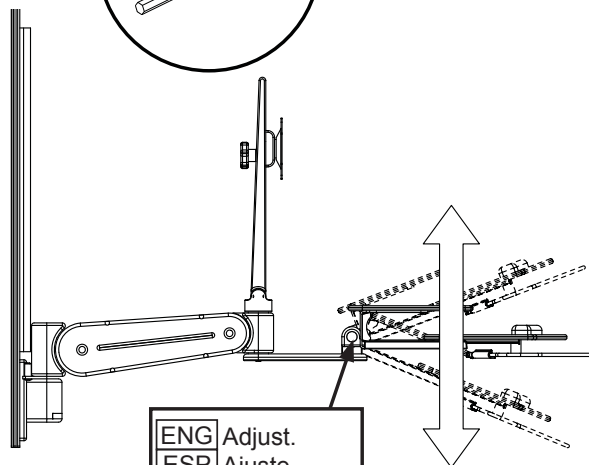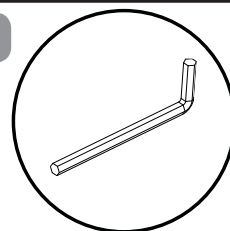


ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Réglez.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČEŠ	Nastavit.
SLK	Nastaviť.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.

10-1


ENG	OPTIONAL. Adjustment.
ESP	OPCIONAL. Ajuste.
FRN	FACULTATIF. Réglez.
DEU	OPTIONAL. Einstellen.
NEL	FACULTATIEF. Aanpassen.
ITL	OPZIONALE. Regolare.
ČES	VOLITELNĚ. Nastavit.
SLK	VOLITEĽNĚ. Nastaviť.
POR	OPCIONAL. Ajuste.
TÜR	İSTEĞE BAĞLI. Ayarlayın.

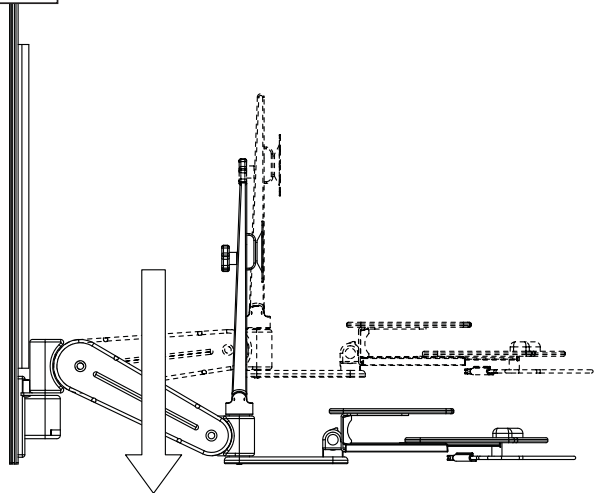


10-2

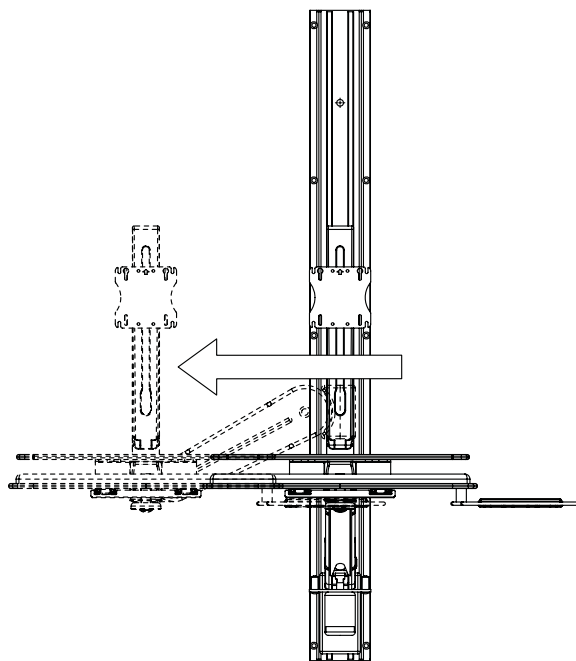


10-3

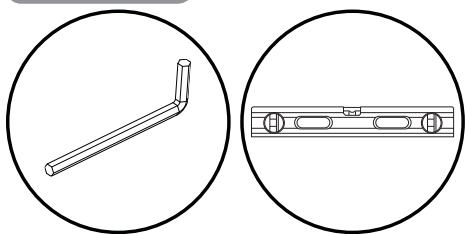



ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.

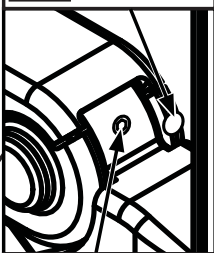

ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Réglez.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČES	Nastavit.
SLK	Nastaviť.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.

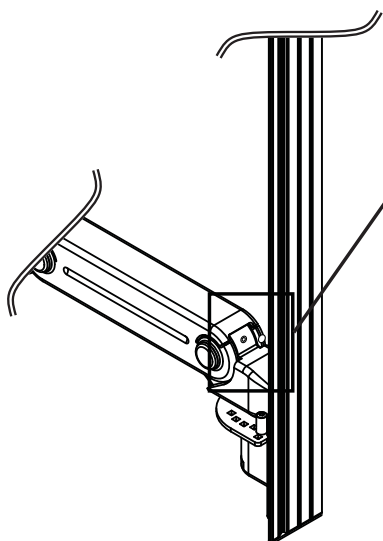

10-4

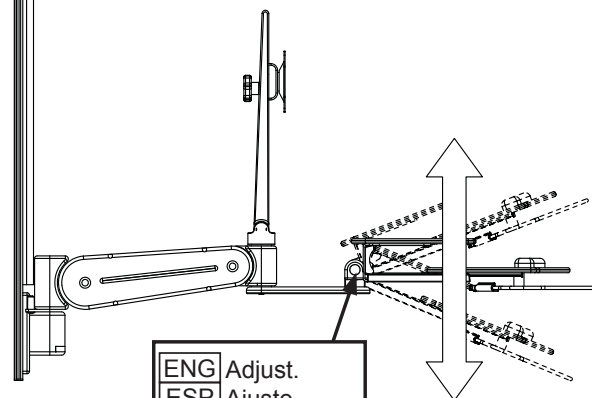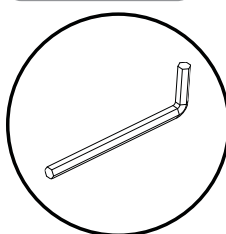

ENG	Adjust.
ESP	Ajuste.
FRN	Réglez.
DEU	Einstellen.
NEL	Aanpassen.
ITL	Regolare.
ČES	Nastavit.
SLK	Nastaviť.
POR	Ajuste.
TÜR	Ayarlayın.

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Peerless Industries, Inc. ("Peerless") warrants to original end-users of Peerless® products will be free from defects in material and workmanship, under normal use, for a period of five years from the date of purchase by the original end-user (but in no case longer than six years after the date of the product's manufacture). At its option, Peerless will repair or replace, or refund the purchase price of, any product which fails to conform with this warranty.

In no event shall the duration of any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose be longer than the period of the applicable express warranty set forth above. Some states do not allow limitations on how long a implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty does not cover damage caused by (a) service or repairs by the customer or a person who is not authorized for such service or repairs by Peerless, (b) the failure to utilize proper packing when returning the product, (c) incorrect installation or the failure to follow Peerless' instructions or warnings when installing, using or storing the product, or (d) misuse or accident, in transit or otherwise, including in cases of third party actions and force majeure.

In no event shall Peerless be liable for incidental or consequential damages or damages arising from the theft of any product, whether or not secured by a security device which may be included with the Peerless® product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, and is the sole remedy with respect to product defects. No dealer, distributor, installer or other person is authorized to modify or extend this Limited Warranty or impose any obligation on Peerless in connection with the sale of any Peerless® product.

This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Peerless Industries, Inc. (Peerless) les garantiza a los usuarios finales originales de los productos Peerless® que los productos Peerless® estarán libres de defectos de materiales o de manufactura, en condiciones de uso normal, durante un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha en la que el usuario final original compre cualquier producto (pero, en ningún caso, durante un periodo mayor de 6 años después de la fecha de manufactura del producto). Queda a la discreción de Peerless, reparar, reemplazar o reembolsar el precio de compra de cualquier producto que no cumpla esta garantía.

La duración de toda garantía implícita de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito en particular no sobrepasará en caso alguno el periodo de vigencia de la garantía explícita correspondiente indica en lo anterior. Algunos Estados no permiten que se establezcan limitaciones en relación con el periodo de duración de una garantía implícita, de manera que es posible que la limitación expuesta en lo anterior no sea pertinente a usted.

Esta garantía no cubre daños causados por (a) trabajos de mantenimiento o de reparación hechos por el cliente o alguna persona que no esté autorizada por Peerless para realizar dichos trabajos de mantenimiento o de reparación, (b) no empacar el producto como es debido si lo devuelve, (c) hacer una instalación incorrecta o no seguir las instrucciones o las advertencias de Peerless al instalar, utilizar o guardar el producto o (d) el mal uso o los accidentes, en tránsito o en otras circunstancias, incluidos los casos relacionados con las acciones de terceros o una fuerza mayor.

Peerless no tendrá responsabilidad en ningún caso de daños y perjuicios incidentales o indirectos o de daños y perjuicios que surjan por el robo de cualquier producto, ya sea que el mismo esté o no esté asegurado con un dispositivo de seguridad que se haya incluido con el producto de Peerless®. Algunos Estados no permiten que se excluyan o se establezcan limitaciones en relación con los daños y perjuicios incidentales o indirectos, de manera que es posible que la limitación o la exclusión expuesta en lo anterior no sea pertinente a usted.

Esta garantía reemplaza toda otra garantía, expresa o implícita, y es el único recurso en lo que respecta a los defectos del producto. Ningún concesionario, distribuidor, instalador ni ninguna otra persona está autorizada a modificar o extender esta Garantía Limitada ni a imponer obligación alguna a Peerless en relación con la venta de cualquier producto de Peerless®.

Esta garantía concede derechos específicos creados por ley y es posible que usted, además, tenga otros derechos que varían de acuerdo con el Estado donde se encuentre.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Peerless Industries, Inc. (« Peerless ») garantit aux utilisateurs finaux d'origine des produits PeerlessMD que lesdits produits ne présenteront aucun défaut de matériau ou de main-d'œuvre, dans la mesure où ils sont utilisés normalement, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final d'origine (mais en aucun cas plus de six ans après la date de fabrication du produit). Peerless, à sa discrétion, réparera ou remplacera tout produit non conforme aux termes de cette garantie, ou en remboursera le prix d'achat.

La durée de toute garantie implicite de qualité commerciale ou d'application à un usage particulier n'excédera en aucun cas la durée de la garantie applicable expressément stipulée plus haut. Certains états ou provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, et la limitation ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par (a) un entretien ou des réparations effectués par l'acheteur ou une personne non autorisée par Peerless à effectuer un tel entretien ou de telles réparations, (b) un emballage inadéquat lors de l'expédition d'un produit retourné, (c) une installation incorrecte ou le non-respect des instructions ou mises en garde de Peerless lors de l'installation, l'utilisation ou le rangement du produit, ou (d) une mauvaise utilisation ou un accident survenu lors d'un transport ou autrement, y compris l'intervention de tiers et les cas de force majeure.

Peerless ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque dommage accessoire ou indirect que ce soit ni de dommages résultant du vol d'un quelconque produit, que celui-ci ait été ou non protégé par un dispositif de sécurité intégré à un produit PeerlessMD. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, et il est possible que les restrictions ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

Les dispositions de cette garantie remplacent toute autre garantie expresse ou implicite et constituent le seul recours possible en cas de défectuosité d'un produit. Aucun marchand, distributeur, installateur ou autre personne n'est autorisé à modifier ou étendre la portée de cette garantie limitée, ni à imposer quelque obligation ce que soit à Peerless en ce qui concerne la vente de tout produit PeerlessMD.

Cette garantie offre des droits juridiques particuliers auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits, susceptibles de varier d'une province ou d'un état à l'autre.



205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740
Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511
Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com

peerless[®]