

# DLR02

## Ducter™ Low Resistance Ohmmeter 2 A

### Quick Start Guide

EN - Quick Start Guide

DE - Schnellstartanleitung

ES - Guía de inicio rápido

FR - Guide de démarrage rapide




















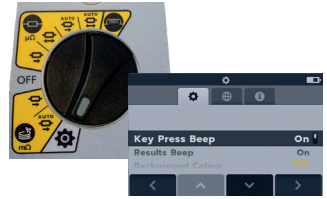
This Quick Start Guide provides basic information with some example tests only. Refer to the DLRO2 User Guide for full information.

**Navigation:**



**Individual tests:**

 <p>Long lead test mode</p>	 Manual start		
	<p>AUTO</p>  Auto start		
 <p>Resistance mode Manual start</p>			
			
 <p>Resistance mode Auto start</p>	<p>AUTO</p> 	<p>AUTO</p> 	
	<p>AUTO</p> 	<p>AUTO</p> 	
 <p>Inductive mode</p>			




Soft keys have various functions as described on screen

To start the test press the TEST button on screen



Display previous two measurements



OR



Test continuously repeated



OR



OR



Display forward and reverse measurements



OR



OR



OR



OR



TEST to stop

Auto stop




















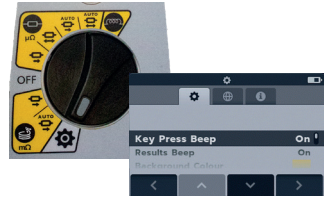
Diese Kurzanleitung enthält grundlegende Informationen zu einigen Beispieltests.  
 Weitere Informationen finden Sie in der DLRO2-Bedienungsanleitung

**Navigation:**




**Einzeltests:**

 Prüfmodi für lange Leitungen	 Manueller Start		
	AUTO  Automatischer Start		
 Widerstandsmodus Manueller Start			
			
 Widerstandsmodus Automatischer Start	AUTO 	AUTO 	
	AUTO 	AUTO 	
 Induktiver Modus			



Softkeys haben verschiedene Funktionen, wie auf dem Bildschirm beschrieben

Drücken Sie die TEST-Taste, um die Prüfung zu beginnen.

 Einstellungen



Anzeige der beiden vorherigen Messungen



ODER



Test wird kontinuierlich wiederholt



ODER



ODER



Anzeige von Vorwärts- und Rückwärtsmessungen



ODER



ODER



TEST zum Stoppen

Automatischer Stopp




















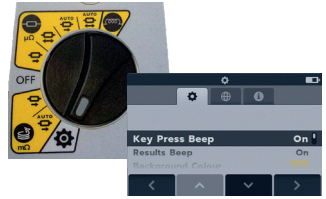
Esta guía de inicio rápido le dará la información básica necesaria para realizar algunas medidas de prueba. Consulte la guía del usuario del DLRO2 para obtener toda la información

**Navegación:**



**Medidas individuales:**


 Modo de medida con cable largo	 Inicio manual		
	AUTO  Inicio automático	AUTO 	
 Modo de resistencia Inicio manual			
			
 Modo de resistencia Inicio automático	AUTO 	AUTO 	
	AUTO 	AUTO 	
 Modo inductivo			





Las teclas programables tienen varias funciones, tal como se describe en la pantalla.

Para iniciar la medida, pulse el botón "TEST" (Realizar medida).

 Ajustes







 O BIEN   
Medida repetida continuamente





 O BIEN 




 O BIEN   
Muestra las mediciones hacia adelante y hacia atrás



 O BIEN 



 O BIEN 



 O BIEN 


















 O BIEN   
"TEST" (Realizar medida) para realizar una parada  
Parada automática




## Navigation :



## Tests individuels :


 Mode test cordons longs	 Départ manuel		
	 Départ automatique		
 Mode résistance Départ manuel			
			
 Mode résistance Départ automatique			
			
 Mode Induction			




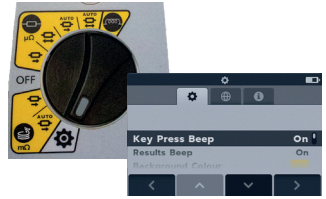

Les touches programmables ont différentes fonctions qui sont indiquées à l'écran

Pour lancer le test, appuyez sur le bouton TEST.

 Paramètres



Affichage des deux dernières mesures



OU



Test répété en continu



OU



OU



Affichage des mesures directes et inverses



OU



OU



OU



OU



Arrêter le TEST

Arrêt automatique







## Local Sales office

---

**Megger Limited**  
Archcliffe Road  
Dover  
Kent  
CT17 9EN  
ENGLAND  
**T. +44 (0)1 304 502101**  
**F. +44 (0)1 304 207342**

## Manufacturing sites

---

**Megger Limited**  
Archcliffe Road  
Dover  
Kent  
CT17 9EN  
ENGLAND  
**T. +44 (0)1 304 502101**  
**F. +44 (0)1 304 207342**

**Megger GmbH**  
Obere Zeil 2 61440  
Oberursel,  
GERMANY  
**T. +49 06171 92987 0**  
**F. +49 06171 92987 19**

**Megger USA - Valley Forge**  
Valley Forge Corporate Center  
2621 Van Buren Avenue  
Norristown  
Pennsylvania, 19403  
USA  
**T. +1 610 676 8500**  
**F. +1 610 676 8610**

**Megger USA - Dallas**  
4545 West Davis Street  
Dallas TX 75237  
USA  
**T. 800 723 2861 (USA only)**  
**T. +1 214 333 3201**  
**F. +1 214 331 7399**  
**USsales@megger.com**

**Megger AB**  
Rinkebyvägen 19, Box 724,  
SE-182 17  
DANDERYD  
**T. +46 08 510 195 00**  
**E. seinfo@megger.com**

**Megger USA - Fort Collins**  
4812 McMurry Avenue  
Suite 100  
Fort Collins CO 80525  
USA  
**T. +1 970 282 1200**

**This instrument is manufactured in the United Kingdom.**

**The company reserves the right to change the specification or design without prior notice.**

**Megger is a registered trademark**

**The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc and is used under licence.**