

# TALO.S

HÖHENEINSTELLBARER TISCH  
HÖHENVERSTELLBARER LIFTTISCH  
MOTORISCH HÖHENVERSTELLBARER TISCH  
*HEIGHT-ADJUSTABLE TABLE*  
*HEIGHT-ADJUSTABLE LIFT TABLE*  
*MOTORISED HEIGHT-ADJUSTABLE TABLE*



D MONTAGEANLEITUNG  
EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 KÖNIG +  
NEURATH



## D INHALT

Anwendungsbereich, Transport	5
Sicherheitshinweise	6
Höheneinstellung	8
Lift- und Motorverstellung	9
Montage der Schiebeplatte	9
Montage der Klappwanne	10
Vertikale Kabelführung	11
Vertikale Kabelführung (Lift-/Motortisch)	12
Montage der Druckerablage	13
Montage des CPU-Halters	14-15
Montage des CPU-Halters Light	16
Montage des CPU-Halters Smart	16
Montage der Anklemmsteckdose	17
Funktionsschiene für Monitorarm	18
Montage der Rückwand	19
Montage der Reling	20
Montage des Fly-by Paneels	21
Montage des Tischpaneels	22
Anbauelemente für Tischpaneel	23
Belastbarkeit der Anbauelemente	24
Montage des Verkettungsrahmens	25
Montage des Plattenansteckelements	26-27
Montage des Returntisch-Gestells	28

## EN CONTENTS

Area of application, transport	5
Safety instructions	7
Height adjustment	8
Lift and motorised height adjustment	9
Fitting sliding top	9
Fitting clip-down cable tray	10
Vertical cable routing	11
Vertical cable routing (lift and motor table)	12
Fitting printer tray	13
Fitting CPU holder	14-15
Fitting CPU holder light	16
Fitting CPU holder smart	16
Fitting clamp-on socket	17
Function rail for monitor arm	18
Fitting modesty panel	19
Fitting railing	20
Fitting fly-by screen	21
Fitting desk screen	22
Accessories for screens	23
Load capacity for accessories	24
Fitting link frame	25
Fitting briefcase extension	26-27
Fitting return desk-frame	28



## ANWENDUNGSBEREICH

Der Tisch ist nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet. Er ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

## TRANSPORT

Den Tisch nicht kippen oder auf die Seite legen!

**Nicht senkrecht transportieren!**

Bitte heben oder tragen Sie den Tisch nicht an der Tischplatte, sondern an dem Tischrahmen.

Ziehen Sie den Tisch nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.

## AREA OF APPLICATION

*The table is not suitable for use in the workshop or warehouse, nor in wet areas.*

## TRANSPORT

*Do not store the table in a vertical position!*

***Do not transport the table in a vertical position!***

*Please do not carry or lift the table by the tabletop but by the frame. Do not drag the table along the floor, even on carpet as it could be damaged.*

# SICHERHEITSHINWEISE



Bei federunterstützter Höhenverstellung muss sich der Tisch in stehendem Gebrauchszustand befinden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!



Bitte darauf achten, dass bei Elektrifizierung des Tisches, die Stromkabel nicht eingeklemmt werden.



Es darf keine Flüssigkeit in den elektrifizierten Tisch gelangen.



Bei Umbaumaßnahmen Montageanleitung beachten!



**Lift- und Motorverstellung:**  
**Vor Inbetriebnahme muss unbedingt die beiliegende Bedienungsanleitung gelesen werden!**

# SAFETY INSTRUCTIONS



*If the table has spring-assisted height adjustment, it must be in an upright position before adjusting, to avoid risk of injury!*



*Please ensure that power cables are not trapped when connecting the table to the mains.*



*Do not allow any liquid to enter the table once connected to the mains.*



*Please follow the assembly instructions when reconfiguring!*



***Lift and motorised height adjustment:  
The enclosed operating instructions must be read before initial operation!***



# HÖHENEINSTELLUNG

## HEIGHT ADJUSTMENT



Die Verstellung ist federunterstützt und lässt das Gewicht abfedern. Der Tisch muss sich zur Verstellung im stehendem Gebrauchszustand befinden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

*The adjustment is spring-assisted to cushion the weight. To adjust, the table must be in an upright position to avoid risk of injury!*

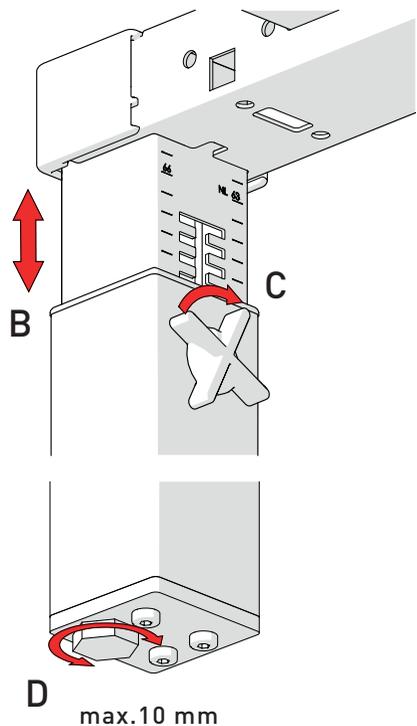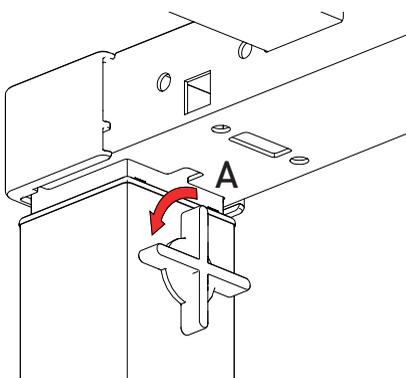

Unterer Höhenausgleich  
*Lower levelling adjustment*

# LIFT- UND MOTORVERSTELLUNG

## LIFT AND MOTORISED HEIGHT ADJUSTMENT







**Achtung:**  
Vor Inbetriebnahme unbedingt die  
beiliegende Bedienungsanleitung lesen!




**Caution:**  
*The enclosed operating instructions must  
be read before initial operation!*

## MONTAGE DER SCHIEBEPLATTE


### FITTING SLIDING TOP

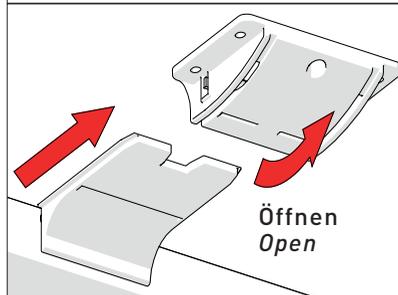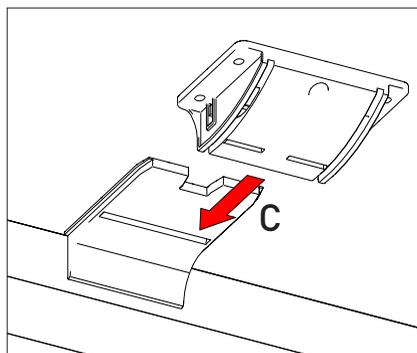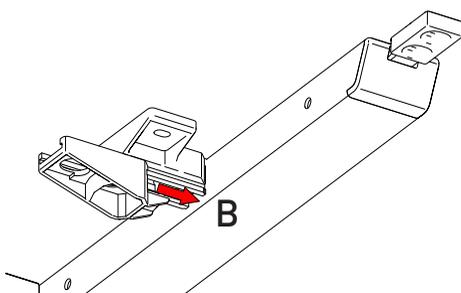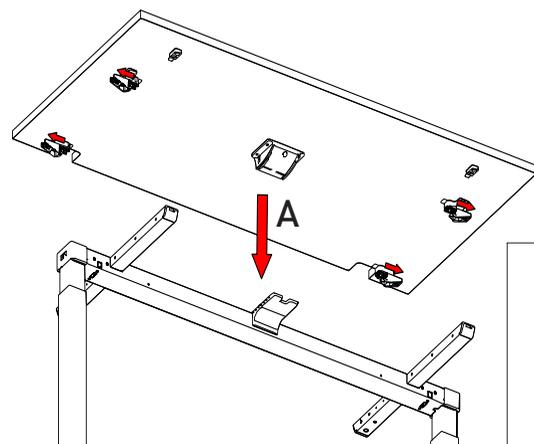


# MONTAGE DER KLAPPWANNE FITTING CLIP-DOWN CABLE TRAY

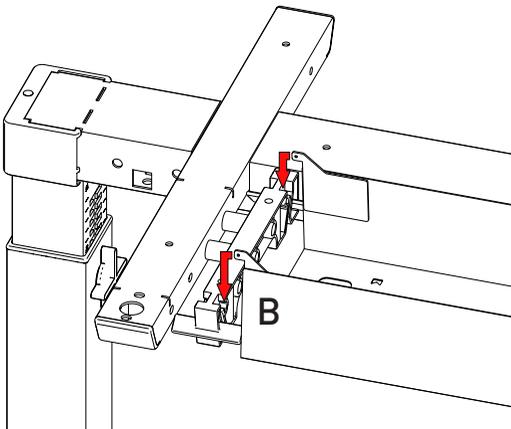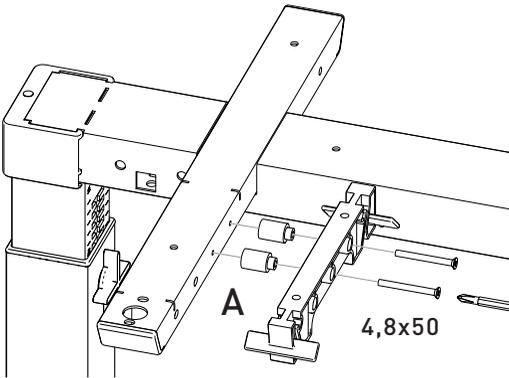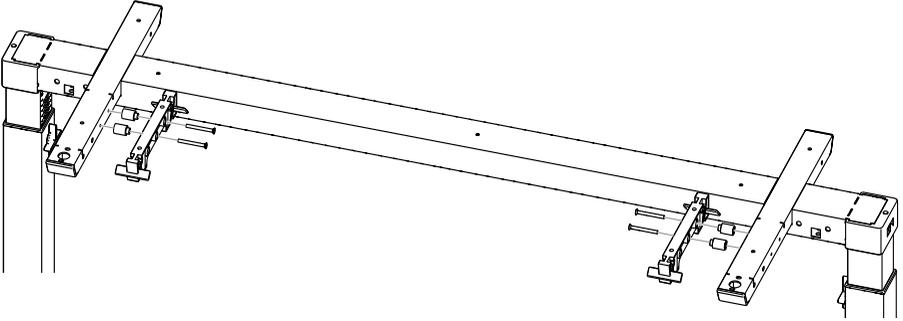

Öffnen  
Open

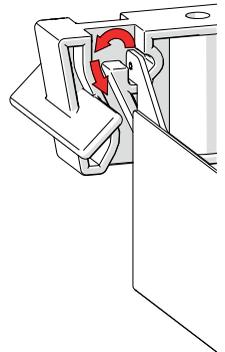


Schließen  
Close

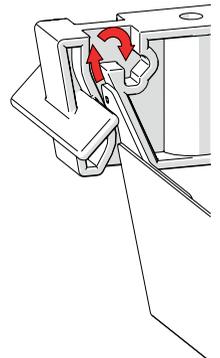


# VERTIKALE KABELFÜHRUNG


## VERTICAL CABLE ROUTING

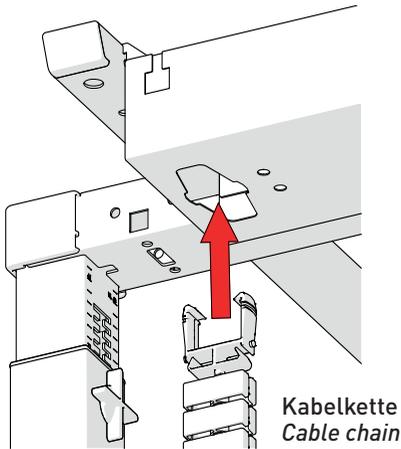

Kabelführungshalter  
Cable tray bracket



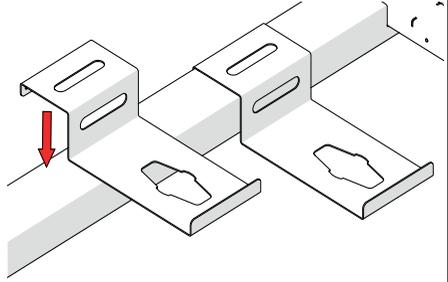


Vertikale Kabelblende (nur bei höhenstellbarem Tisch)  
Vertical cable trim (only height-adjustable table)

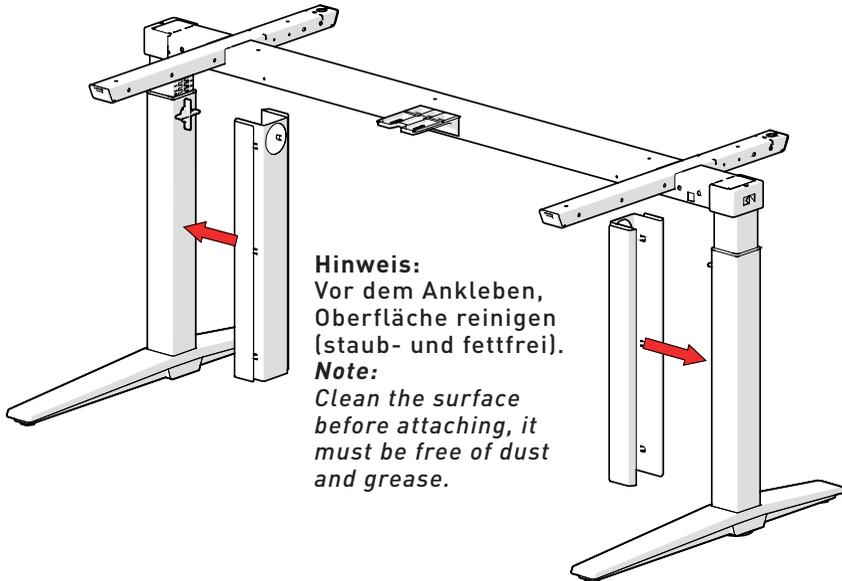


# VERTIKALE KABELFÜHRUNG (LIFT-/MOTORTISCH)

## VERTICAL CABLE ROUTING (LIFT AND MOTOR TABLE)

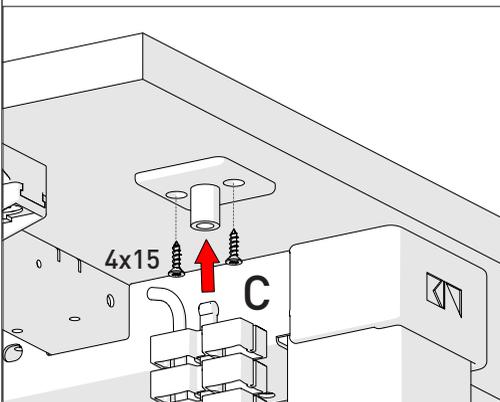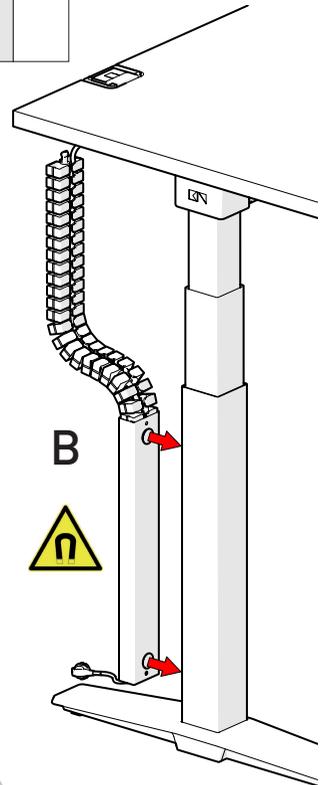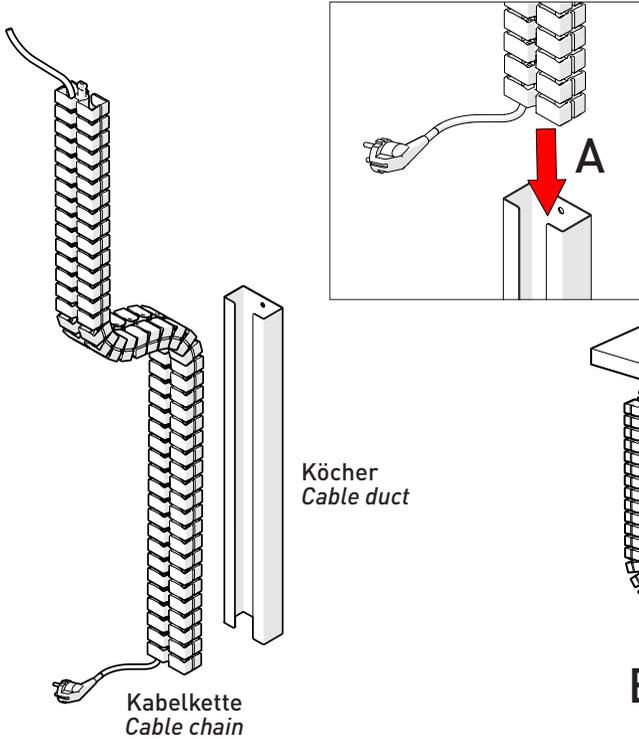

**Sicherheitshinweise  
auf Seite 6 beachten!**  
**Note safety instructions  
on page 7!**

# MONTAGE DER DRUCKERABLAGE FITTING PRINTER TRAY

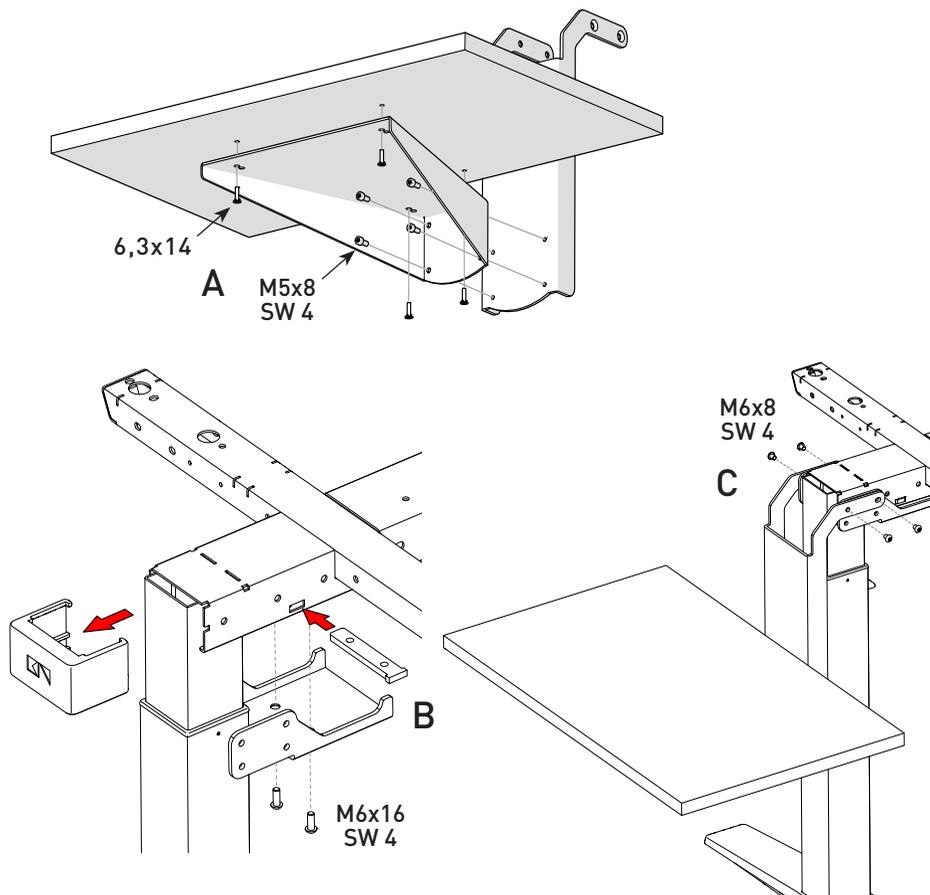


## Hinweis:

Tisch ohne Schiebepatte  
oder mit Kabelklappe:  
Vor Montage, Unterteil des  
Plattenbeschlags entfernen.


## Note:

Table without sliding top or  
with cable flap:  
Before assembly, remove  
lower part of tabletop fitting.

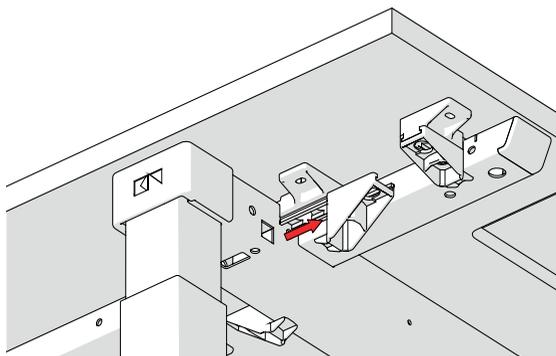

# MONTAGE DES CPU-HALTERS


## FITTING CPU HOLDER

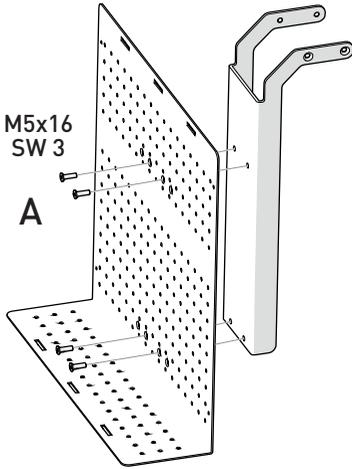

M5x16  
SW 3


A

Max. Belastung: 15 kg  
Max. load: 15 kg

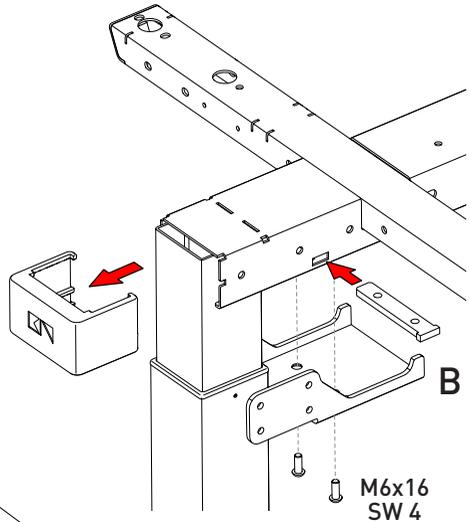

M6x16  
SW 4

B

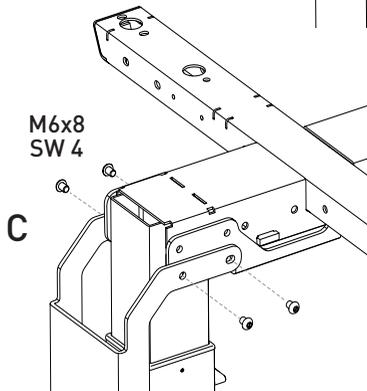

M6x8  
SW 4


C

### Hinweis:

Der CPU-Halter kann wahlweise nach außen oder innen montiert werden. **Bei Tischen mit Klappwanne nur außen!** Eine gleichzeitige Montage des Druckeransatzes ist durch versetztes Anschrauben möglich.



### Note:

The CPU holder can be fitted either outside or inside. **Tables with clip-down cable tray: only outside!** By an offset screwing, the printer tray can also be fitted.


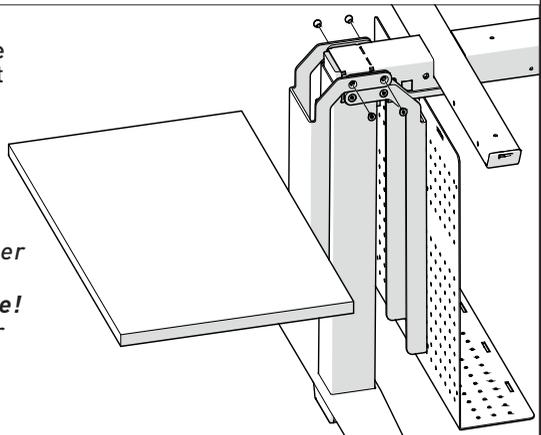


**LIFTTISCH MIT NUTZLASTEINSTELLUNG,**  
folgendes bei Anbau rechts außen/innen beachten:  
**LIFT TABLE WITH PAYLOAD ADJUSTMENT,**  
take note the following when fitting on the right outside/inside:


Anbau rechts außen  
*Position on the right outside*

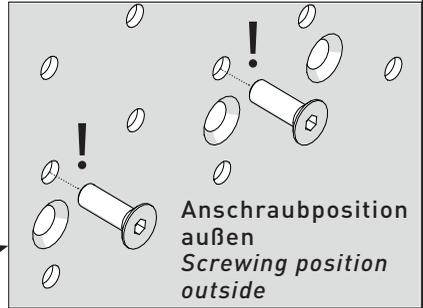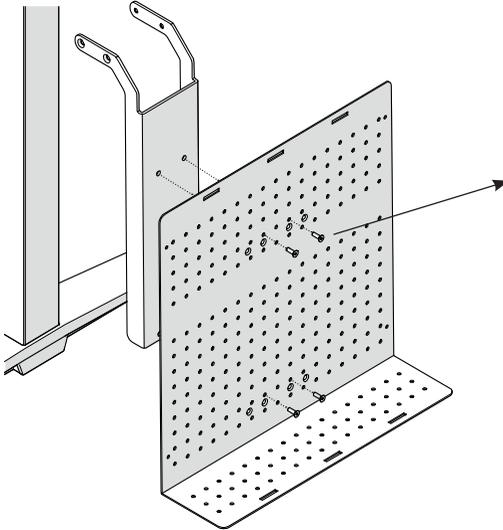


Anbau rechts innen  
*Position on the right inside*

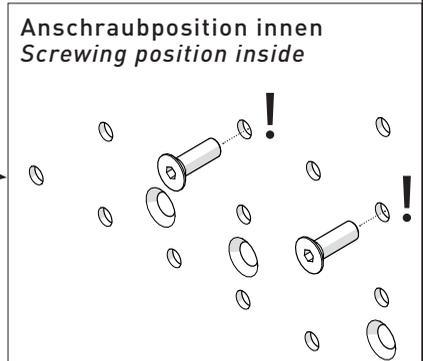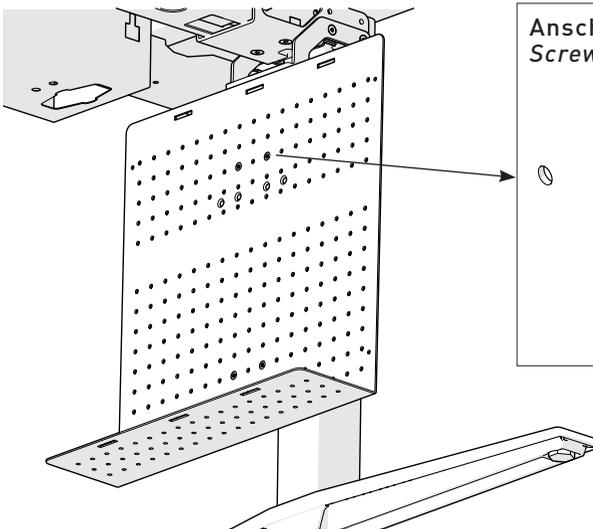


# MONTAGE DES CPU-HALTERS LIGHT FITTING CPU HOLDER LIGHT

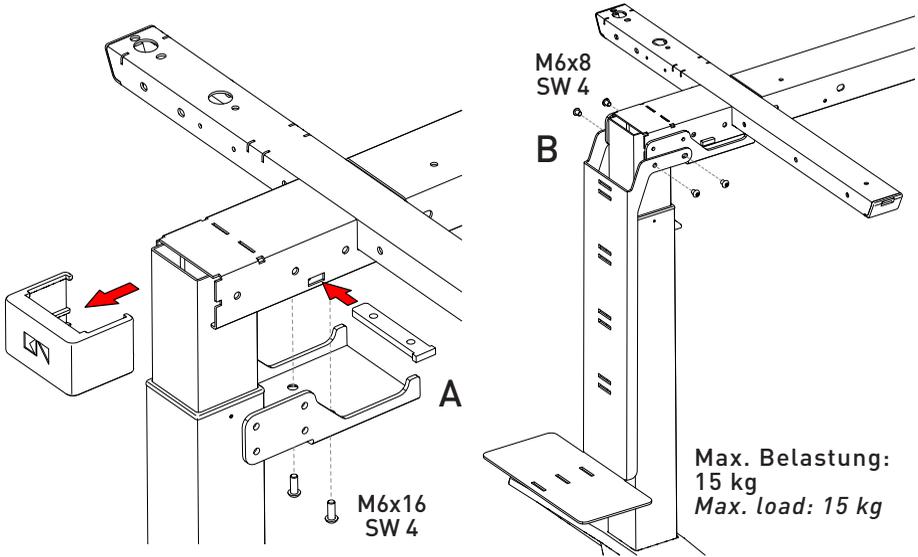

# MONTAGE DES CPU-HALTERS SMART FITTING CPU HOLDER SMART


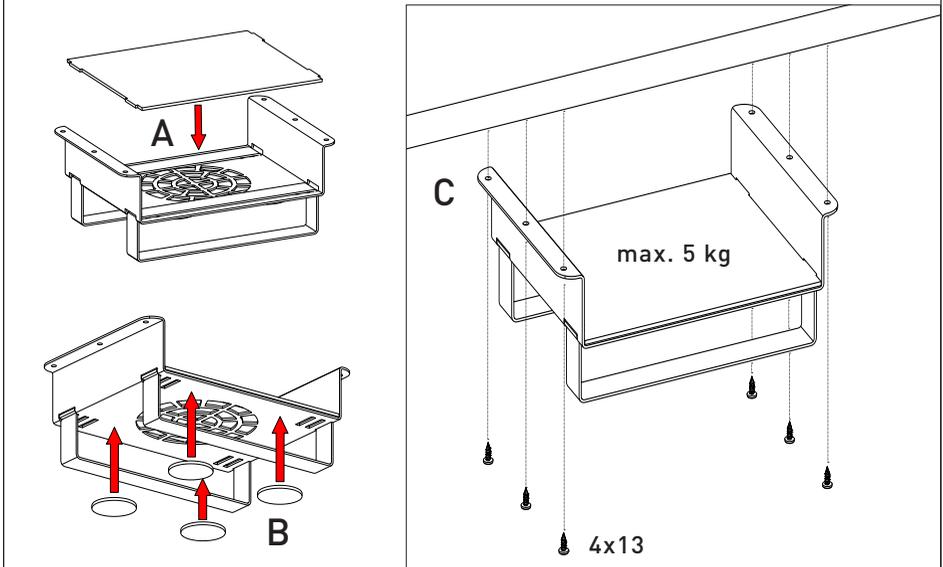


# MONTAGE DER ANKLEMMSTECKDOSE FITTING CLAMP-ON SOCKET



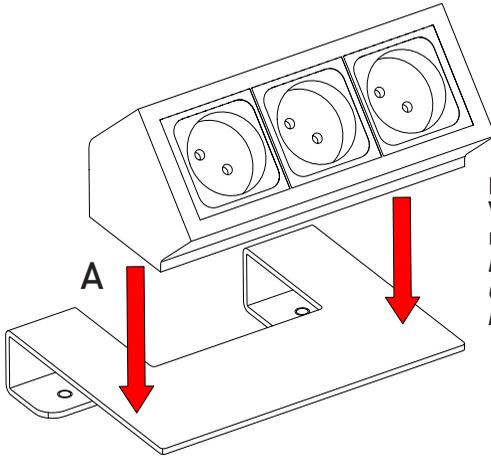


**Hinweis:**  
Vor dem Aufkleben, Oberfläche  
reinigen (staub- und fettfrei).  
**Note:**  
Clean the surface before attaching,  
it must be free of dust and grease.


Steckdose mit beiliegenden  
Klebstreifen befestigen.  
Attach socket with enclosed  
adhesive strips.

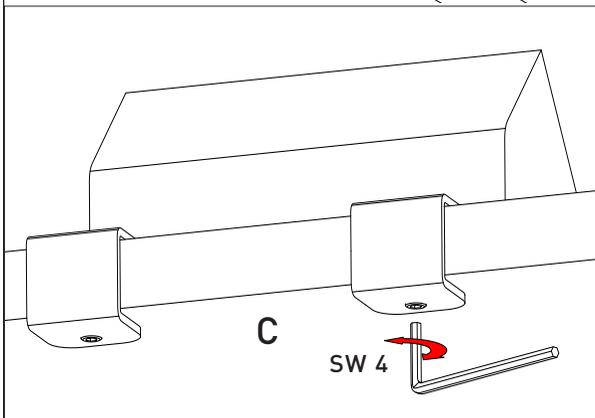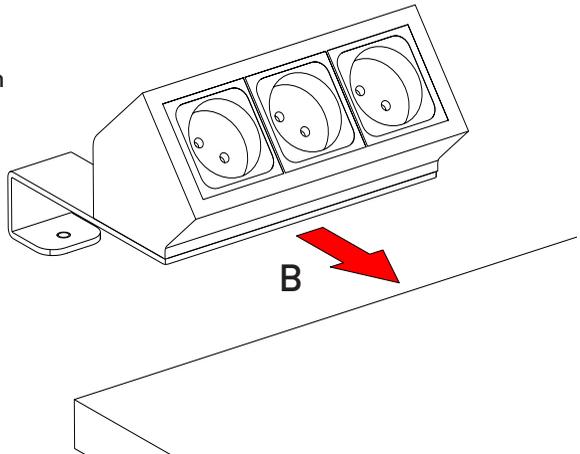

# FUNKTIONSSCHIENE FÜR MONITORARM FUNCTION RAIL FOR MONITOR ARM

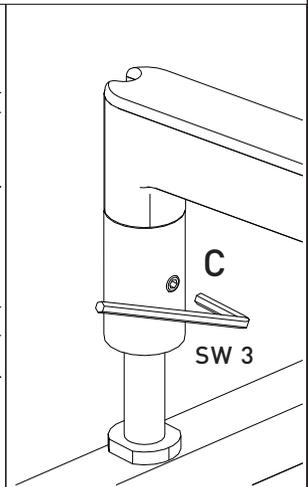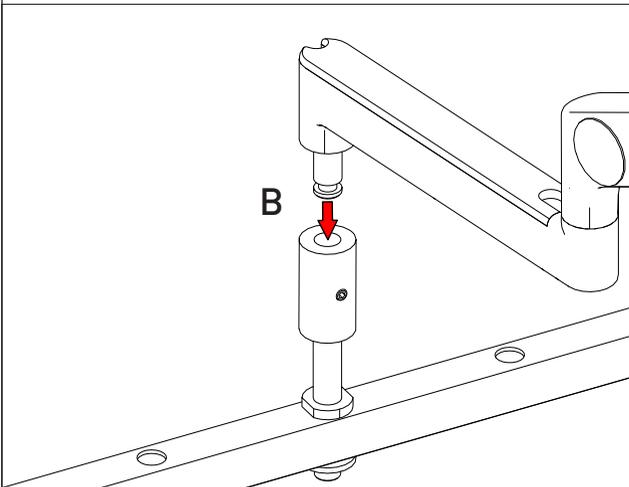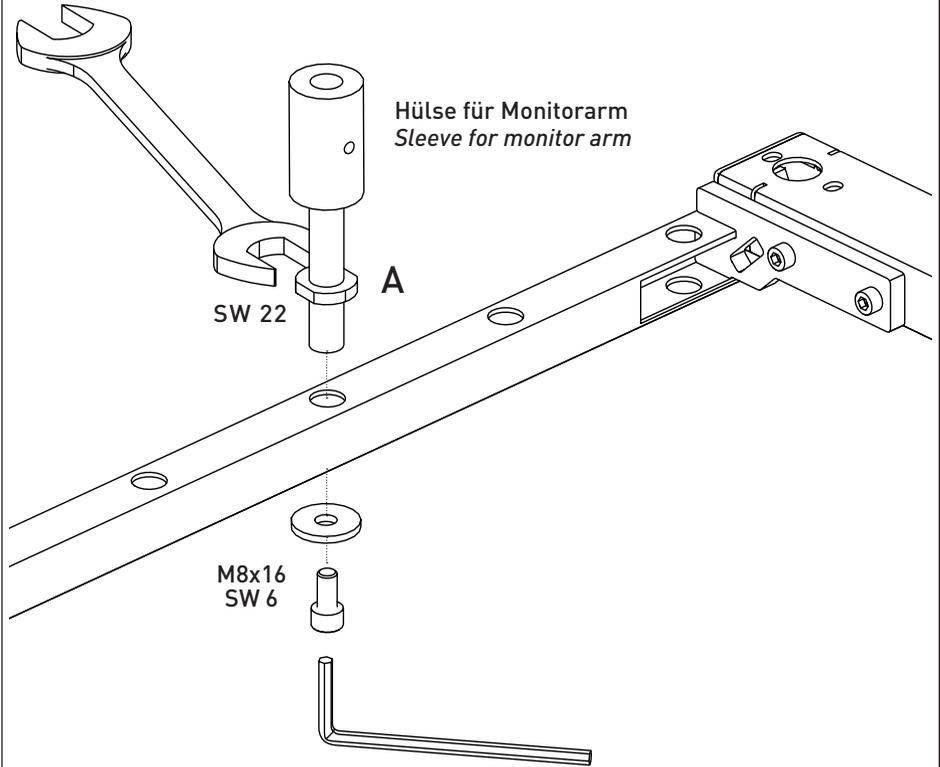


# MONTAGE DER RÜCKWAND FITTING MODESTY PANEL

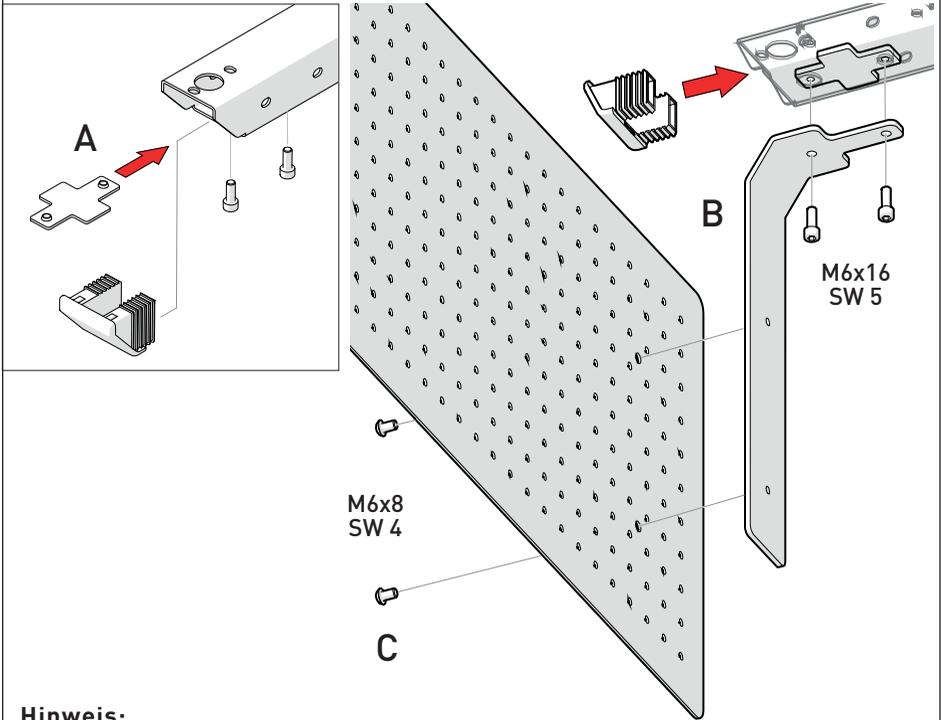

**Hinweis:**  
Bei Tischen mit vormontierter Funktionsschiene,  
schmalere Gewindeplatte verwenden.




**Note:**  
*Use smaller threaded plate for tables with pre-  
assembled functional rail.*

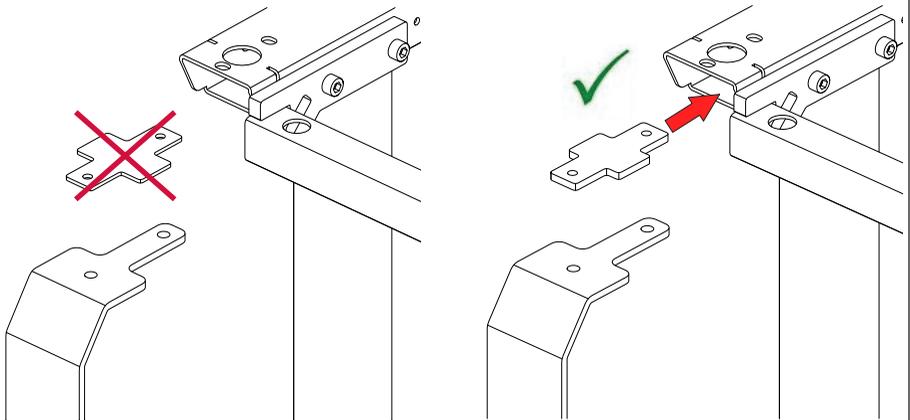


# MONTAGE DER RELING FITTING RAILING

**Hinweis:**  
Vormontierte Adapter müssen  
demontiert werden.




**Note:**  
*Pre-assembled adapters must be  
disassembled.*

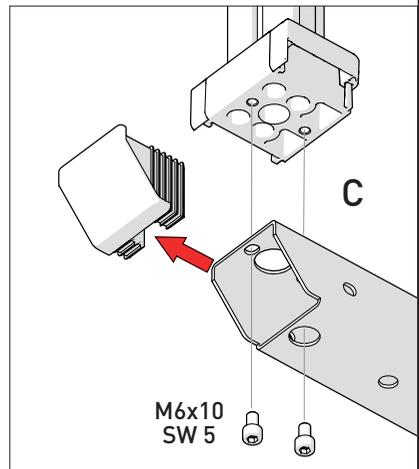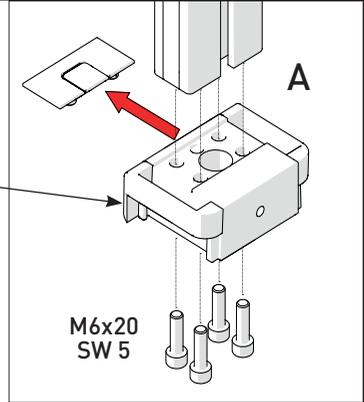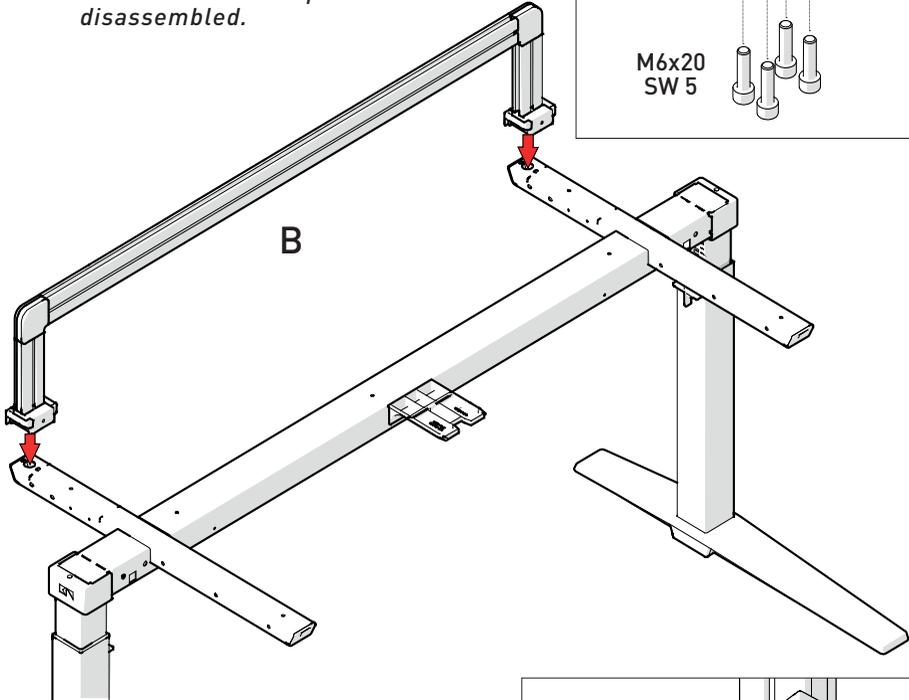


# MONTAGE DES FLY-BY PANEELS FITTING FLY-BY SCREEN

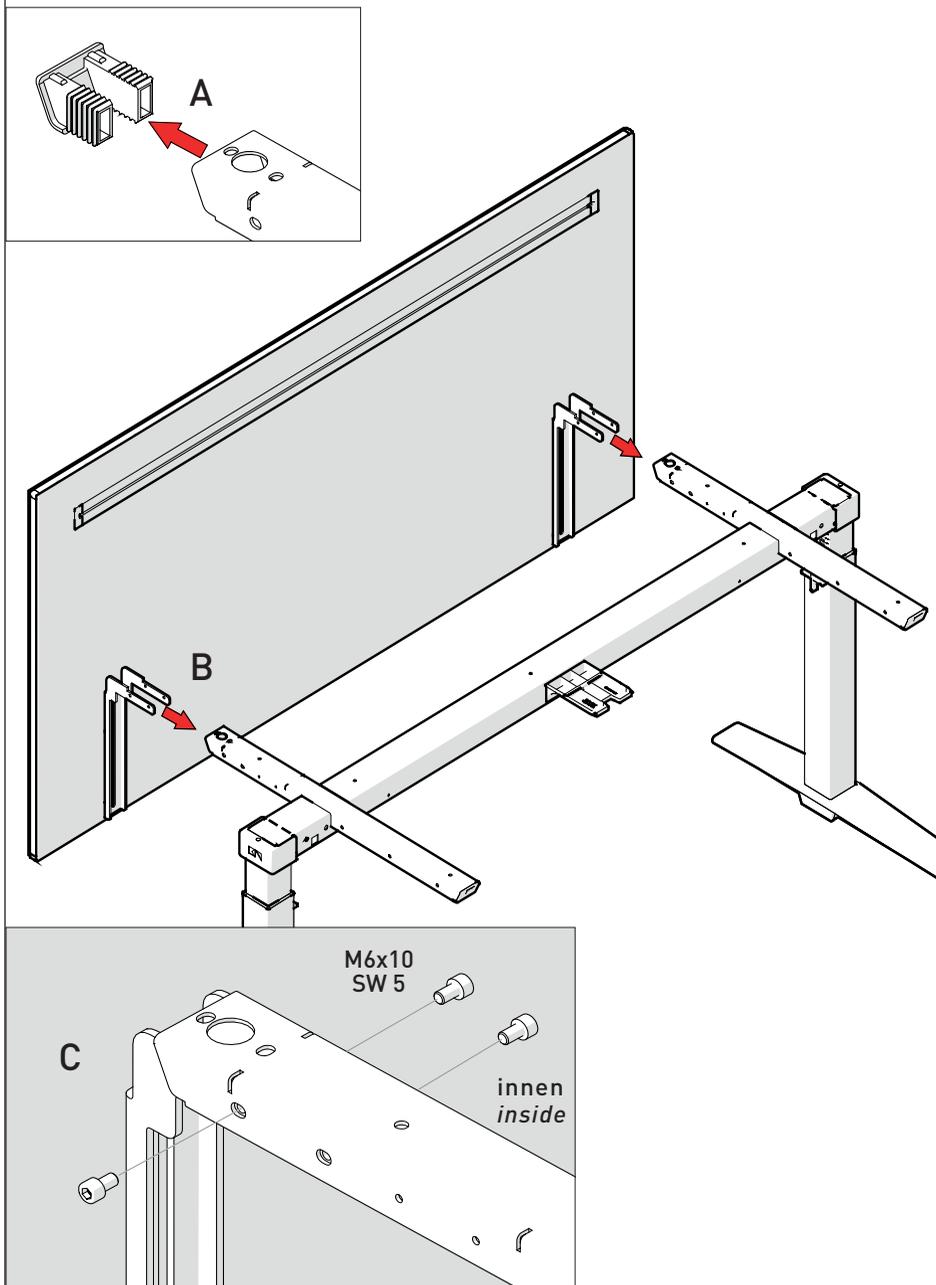






# MONTAGE DES TISCHPANEELS FITTING DESK SCREEN

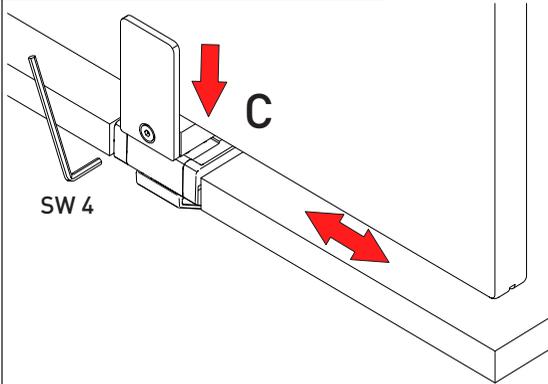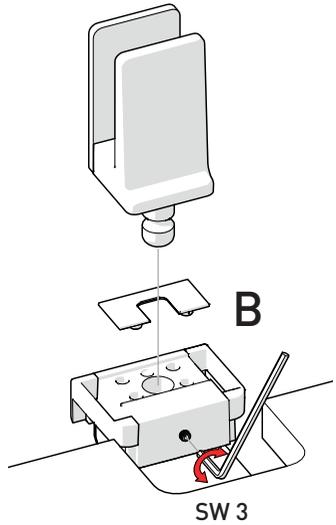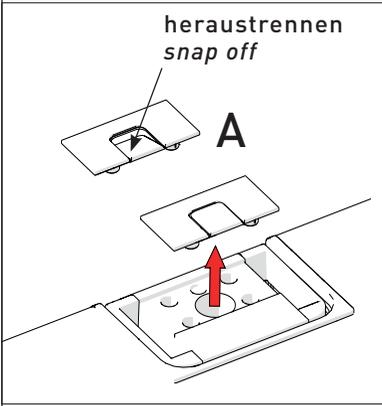

## Anklemmadapter *Clamp adapter*


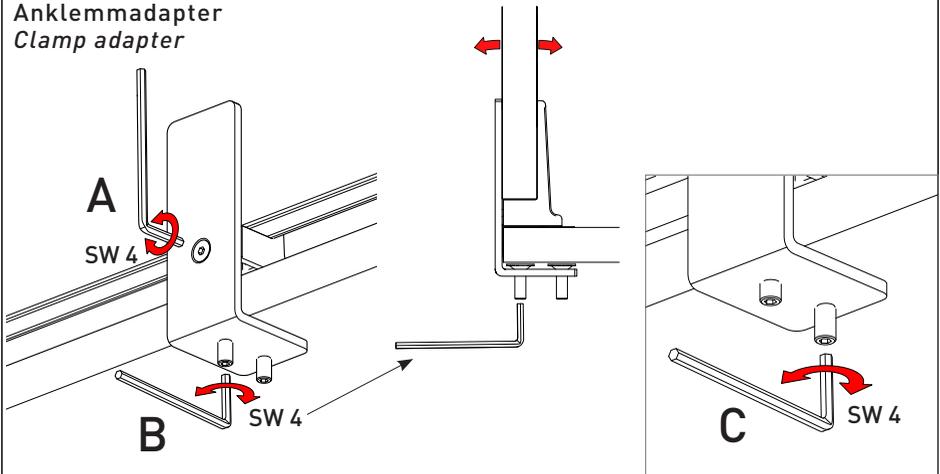


# ANBAUELEMENTE FÜR TISCHPANELEE ACCESSORIES FOR SCREENS

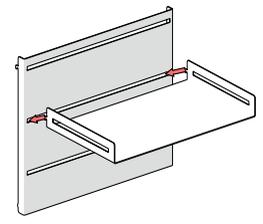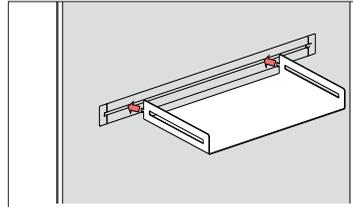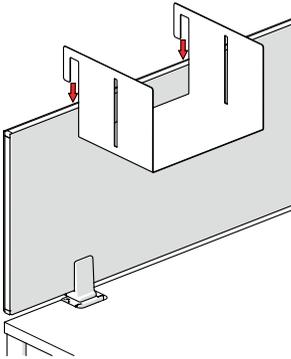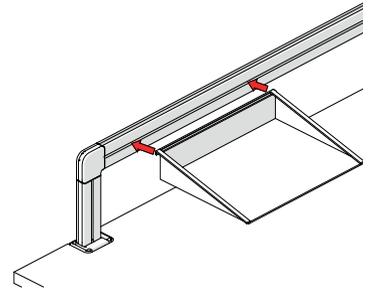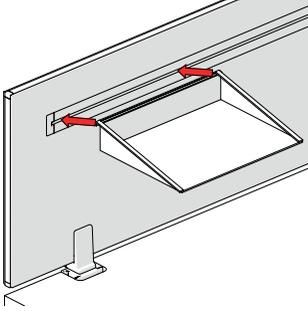


**Belastbarkeitsangaben auf  
nächster Seite beachten!**

***Please note maximum load  
specifications on next page!***

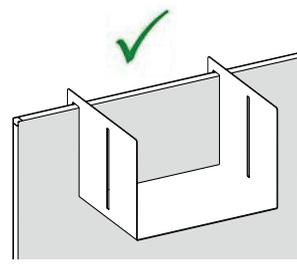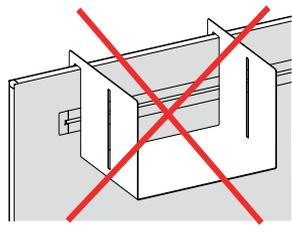


# BELASTBARKEIT DER ANBAUELEMENTE LOAD CAPACITY OF ACCESSORIES

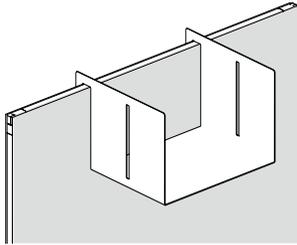


max.10 kg


## Zubehör für Organisationsschiene Accessories for organiser rail

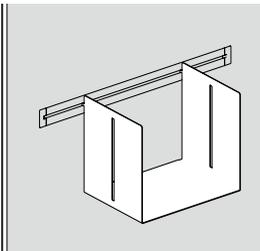


max.10 kg

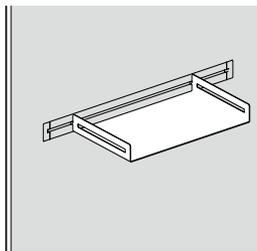

max. 5 kg

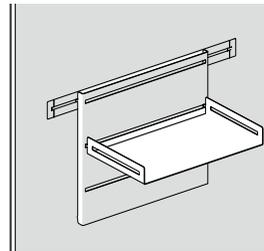

max. 5 kg pro Schale  
max. 5 kg per tray

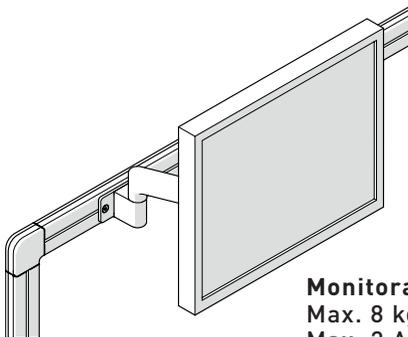

**Hinweis:** max. Belastung  
der Organisationsschiene  
und Reling = 25 kg  
**Note:** Max. load for organiser  
rail and railing = 25 kg

### Monitorarm:

Max. 8 kg Belastung pro Monitorarm

Max. 2 Arme pro Reling möglich!

Max. 1 Arm pro Organisationsschiene möglich!

### Monitor arm:

Max. load 8 kg per monitor arm




Max. 2 monitor arms per railing!

Max. 1 monitor arm per organiser rail!


# MONTAGE DES VERKETTUNGSRAHMENS

## FITTING LINK FRAME


Nur bei höhenverstellbaren Tischen möglich.  
*Only possible with height-adjustable tables.*

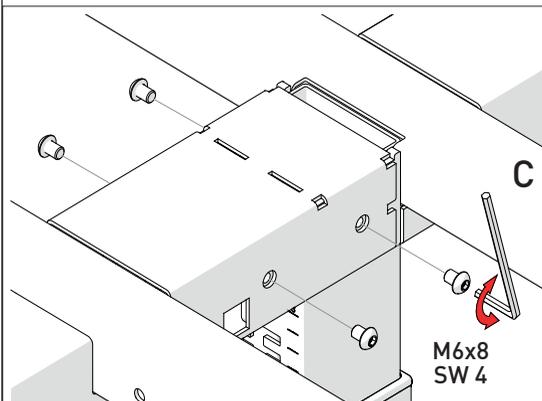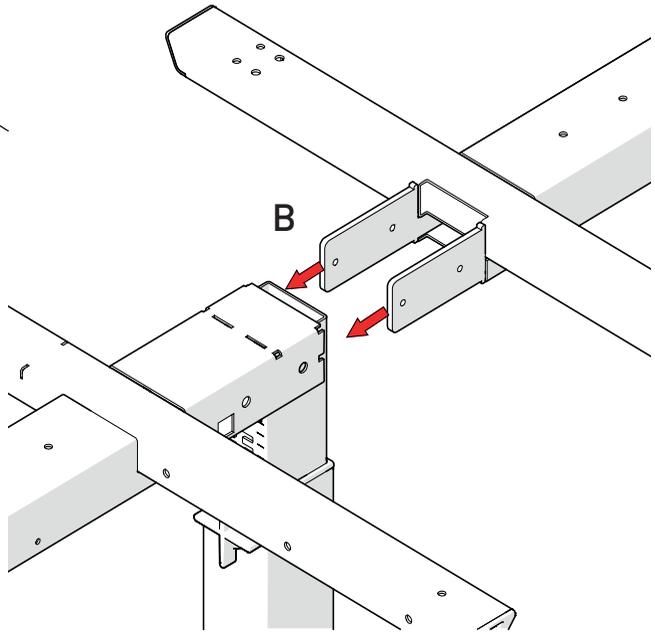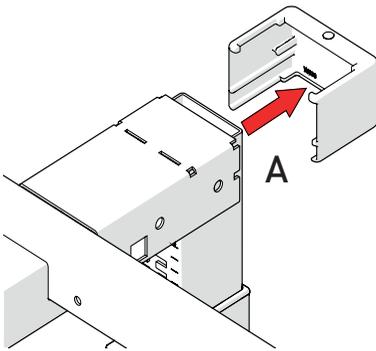

# MONTAGE DES PLATTENANSTECHELEMENTS *FITTING BRIEFCASE EXTENSION*

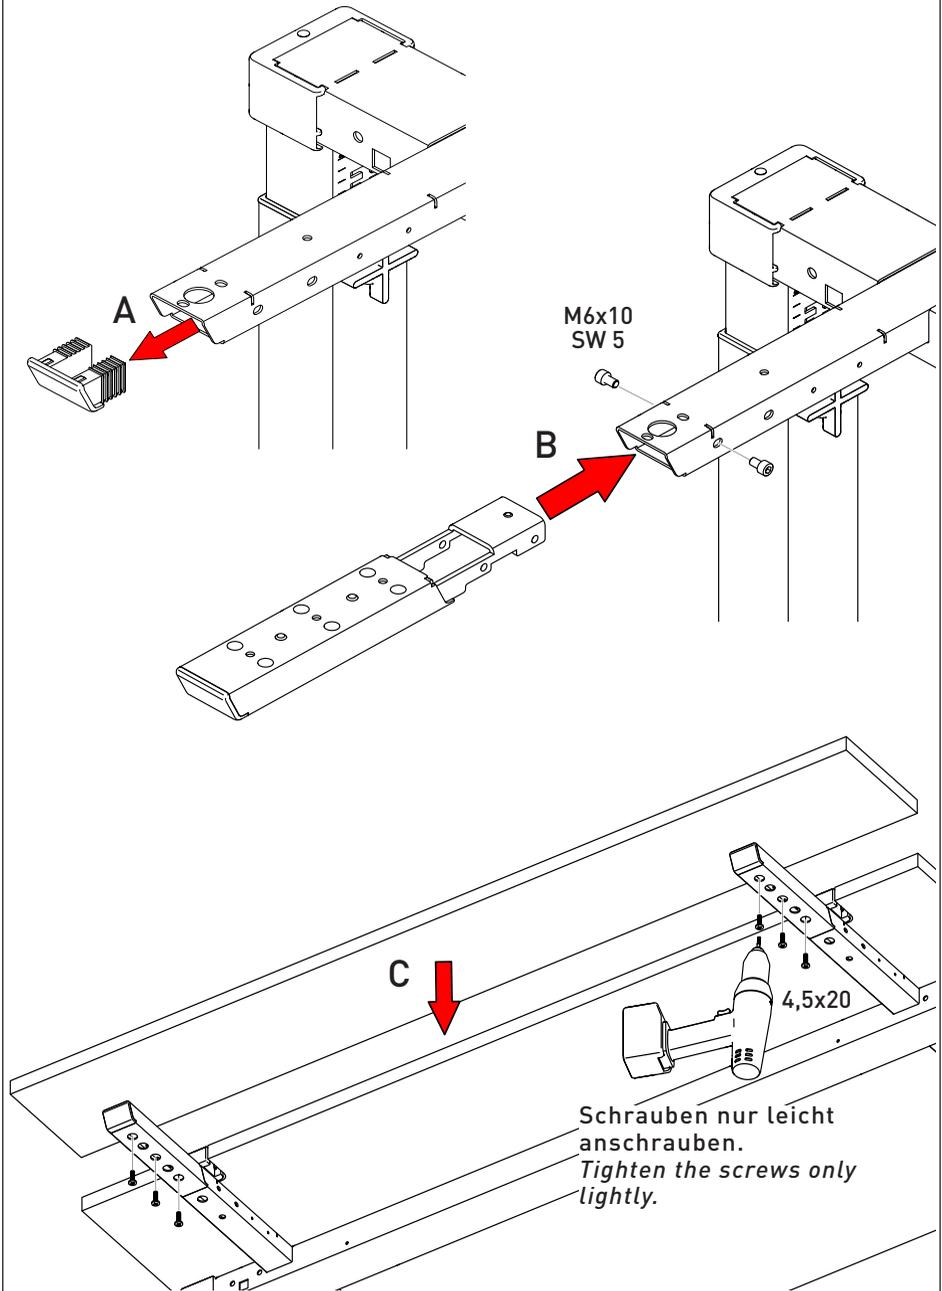


# MONTAGE DES PLATTENANSTECHELEMENTS FITTING BRIEFCASE EXTENSION

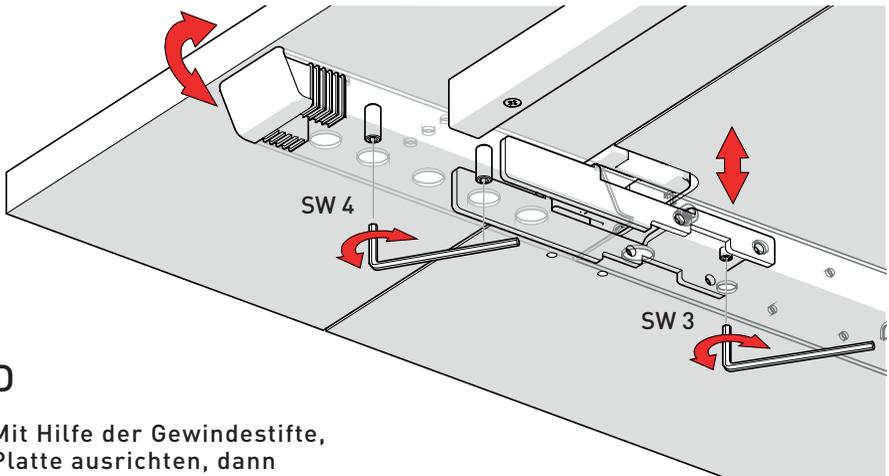

**D**

Mit Hilfe der Gewindestifte,  
Platte ausrichten, dann  
Schrauben festziehen.  
*Align the top by using the grub  
screws, then tighten screws.*

Ab Typ 1600:  
Verstärkungsrohr montieren  
*From type 1600:  
Fitting a reinforcing tube*

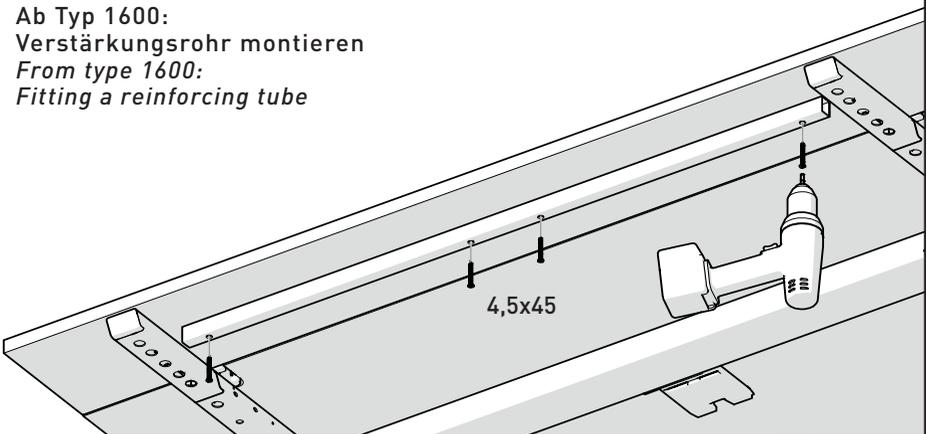

# MONTAGE DES RETURNTISCH-GESTELLS





## FITTING RETURN DESK-FRAME

### Hinweis:

Gleiche Vorgehensweise bei Montage der Motorsäule. Beiliegendes Verlängerungskabel verwenden, um Motorsäule mit der Steuerung des Tisches zu verbinden.

### Note:

The assembly procedure also applies to the motor column. Use enclosed extension cable to connect the motor column to the table control box.

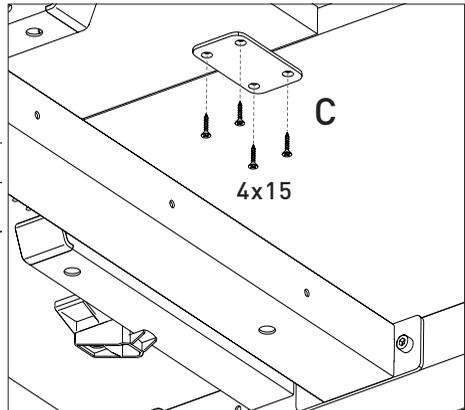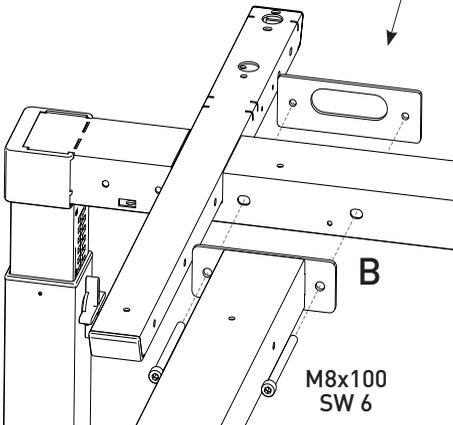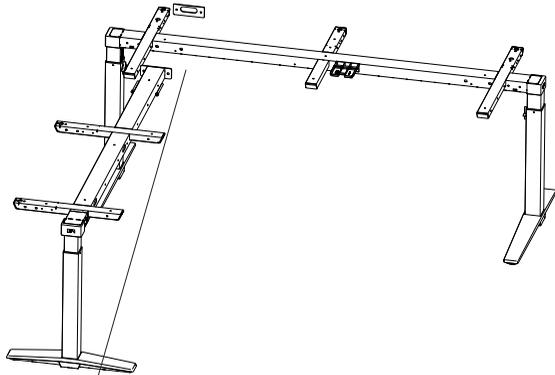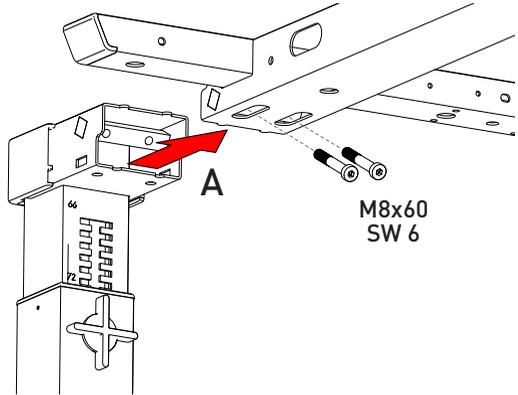



**Deutschland**

König + Neurath AG  
Industriestraße 1–3  
61184 Karben  
T +49 6039 483-0  
info@koenig-neurath.de

**Great Britain**

König + Neurath (UK) Ltd.  
Ground and Lower Ground Floor  
75 Farringdon Road  
London EC1M 3JY  
T +44 20 74909340  
info@koenig-neurath.co.uk

**Nederland**

König + Neurath Nederland  
Beethovenstraat 530  
1082 PR Amsterdam  
T +31 20 4109410  
info@konig-neurath.nl

**France**

König + Neurath AG  
53, rue de Chateaudun  
75009 Paris  
T +33 1 44632393  
info@koenig-neurath.fr

**Schweiz**

König + Neurath (Schweiz) GmbH  
St. Gallerstrasse 106 d  
CH-9032 Engelburg / St. Gallen  
T +41 52 7702242  
info@koenig-neurath.de

**Österreich**

König + Neurath AG  
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz  
1010 Wien  
T +43 676 4117512  
info@koenig-neurath.de