

BASIC.4

TISCHSYSTEM
DESK SYSTEM



D MONTAGEANLEITUNG
EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 KÖNIG +
NEURATH

D INHALT

Anwendungsbereich, Transport	4
Sicherheitshinweise	5
Montage von Konsole und Seitenteil	6
Montage der Schiebeplatte	7
Höhenverstellung	7
Montage der Klappwanne	8
Montage des CPU-Halters	9
Montage der Druckerablage	10
Montage der Rückwand	11
Lineare Verbindung zwischen Tischen	12
Montage des Anbaurahmens	13
Montage des Stützfusses	13
Montage des Plattenansteckelements	14
Montage des Returntisches	15
Montage des Tischpaneels	15
Montage des Fly By-Paneels	16
Montage der Anklemmsteckdose	16
Montage der Reling	17
Zubehör für Tischpaneele	18
Belastbarkeit des Zubehörs	19

EN CONTENTS

<i>Area of application, transport</i>	4
<i>Safety instructions</i>	5
<i>Fitting bracket and side section</i>	6
<i>Fitting sliding top</i>	7
<i>Height adjustment</i>	7
<i>Fitting clip-down cable tray</i>	8
<i>Fitting CPU holder</i>	9
<i>Fitting printer tray</i>	10
<i>Fitting modesty panel</i>	11
<i>Linear connection between tables</i>	12
<i>Fitting side frame</i>	13
<i>Fitting support leg</i>	13
<i>Fitting briefcase ledge</i>	14
<i>Fitting return desk</i>	15
<i>Fitting desk screen</i>	15
<i>Fitting fly-by screen</i>	16
<i>Fitting clamp-on socket</i>	16
<i>Fitting railing</i>	17
<i>Accessories for screens</i>	18
<i>Load capacity of accessories</i>	19

ANWENDUNGSBEREICH

Der Tisch ist nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet. Er ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

TRANSPORT

Bitte heben oder tragen Sie den Tisch nicht an der Tischplatte, sondern an dem Tischrahmen. Ziehen Sie den Tisch nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.

AREA OF APPLICATION

The table is not suitable for use in the workshop or warehouse, nor in wet areas.

TRANSPORT

Please do not carry or lift the table by the tabletop but by the frame. Do not drag the table along the floor, even on carpet as it could be damaged.

SICHERHEITSHINWEISE



Bei federunterstützter Höhenverstellung muss sich der Tisch in stehenden Gebrauchszustand befinden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!



Bitte darauf achten, dass bei Elektrifizierung des Tisches, die Stromkabel nicht eingeklemmt werden.



Es darf keine Flüssigkeit in den elektrifizierten Tisch gelangen.

SAFETY INSTRUCTIONS



If the table has spring-assisted height adjustment, it must be in an upright position before adjusting to avoid risk of injury!



Please ensure that power cables are not trapped when connecting the table to the mains.




Do not allow any liquid to enter the table once connected to the mains.

MONTAGEANLEITUNG BASIC.4


ASSEMBLY INSTRUCTIONS BASIC.4

MONTAGE VON KONSOLE UND SEITENTEIL


FITTING BRACKET AND SIDE SECTION

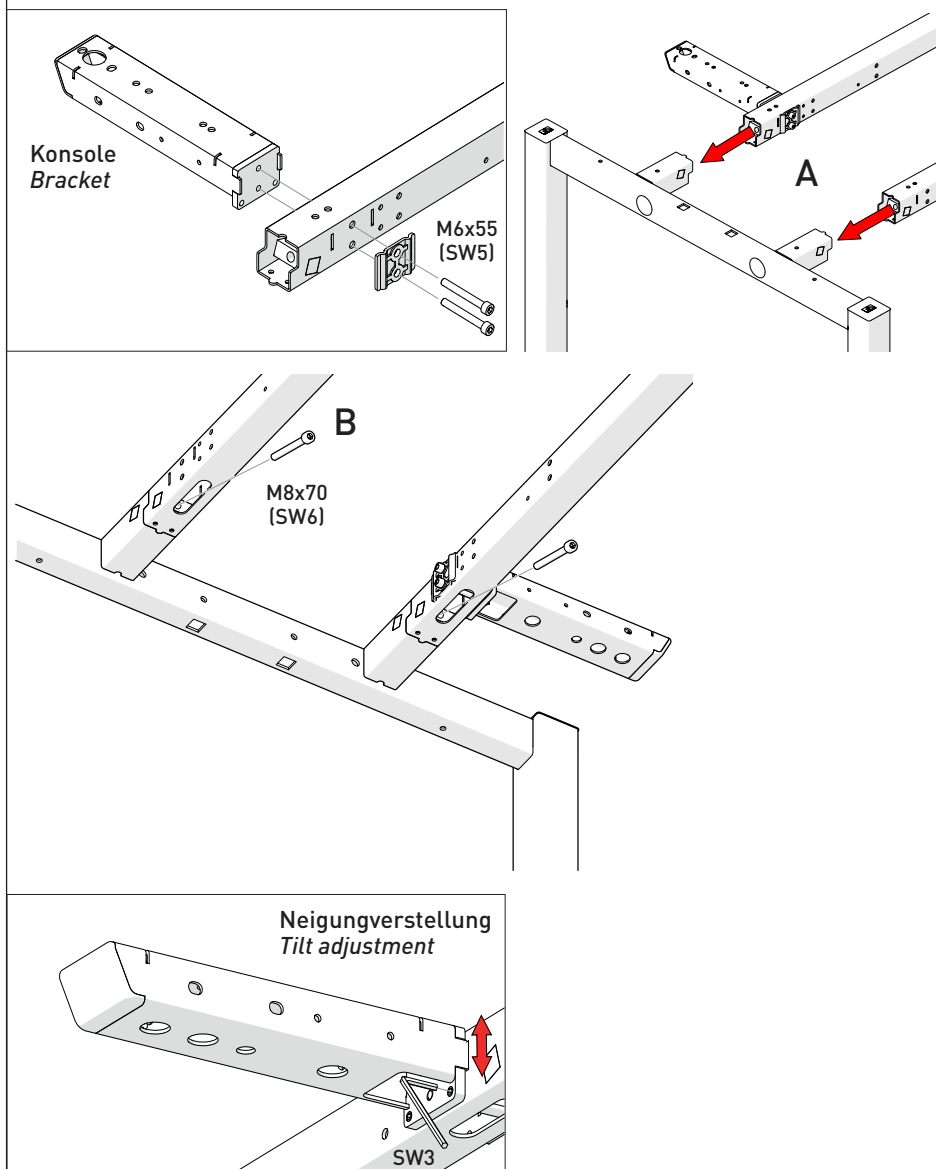


MONTAGE DER SCHIEBEPLATTE FITTING SLIDING TOP

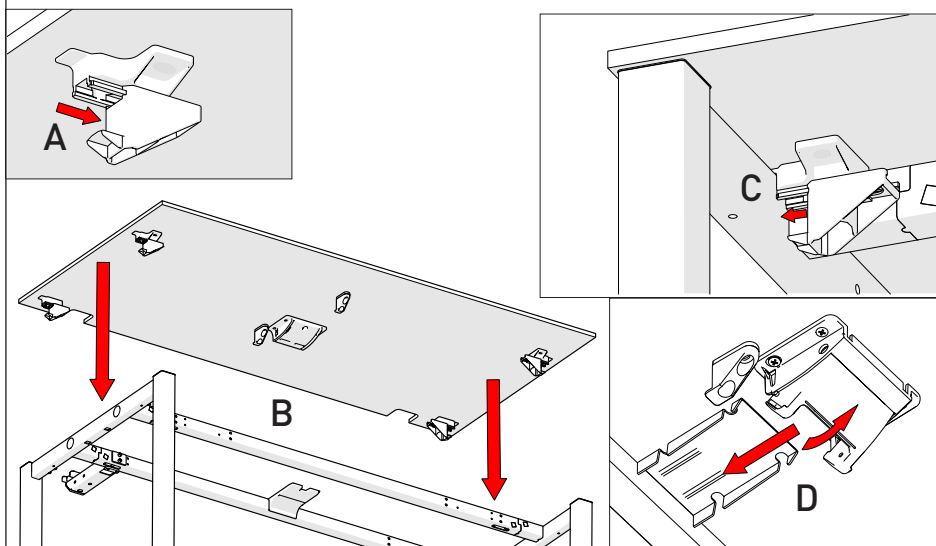


HÖHENVERSTELLUNG HEIGHT ADJUSTMENT



Fixe Höhe 720 mm,
Höhenausgleich
15 mm
*Fixed height 720 mm,
levelling adjustment
15 mm*



Verstellbereich
680-820 mm
*Adjustment range
680-820 mm*

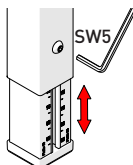


Verstellbereich
650-850 mm
*Adjustment range
650-850 mm*




Achtung: Die Verstellung ist federunterstützt und lässt das Gewicht abfedern. Der Tisch muss sich zur Verstellung im stehenden Gebrauchszustand befinden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!



Fixe Höhe 720 mm,
Höhenausgleich
15 mm
*Fixed height 720 mm,
levelling adjustment
15 mm*




Verstellbereich
680-760 mm
*Adjustment range
680-760 mm*

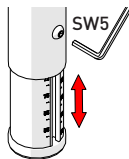



Verstellbereich
650-850 mm
*Adjustment range
650-850 mm*

Caution: the adjustment is spring-assisted to cushion the weight. To adjust, the table must be in an upright position to avoid risk of injury!

MONTAGE DER KLAPPWANNE FITTING CLIP-DOWN CABLE TRAY

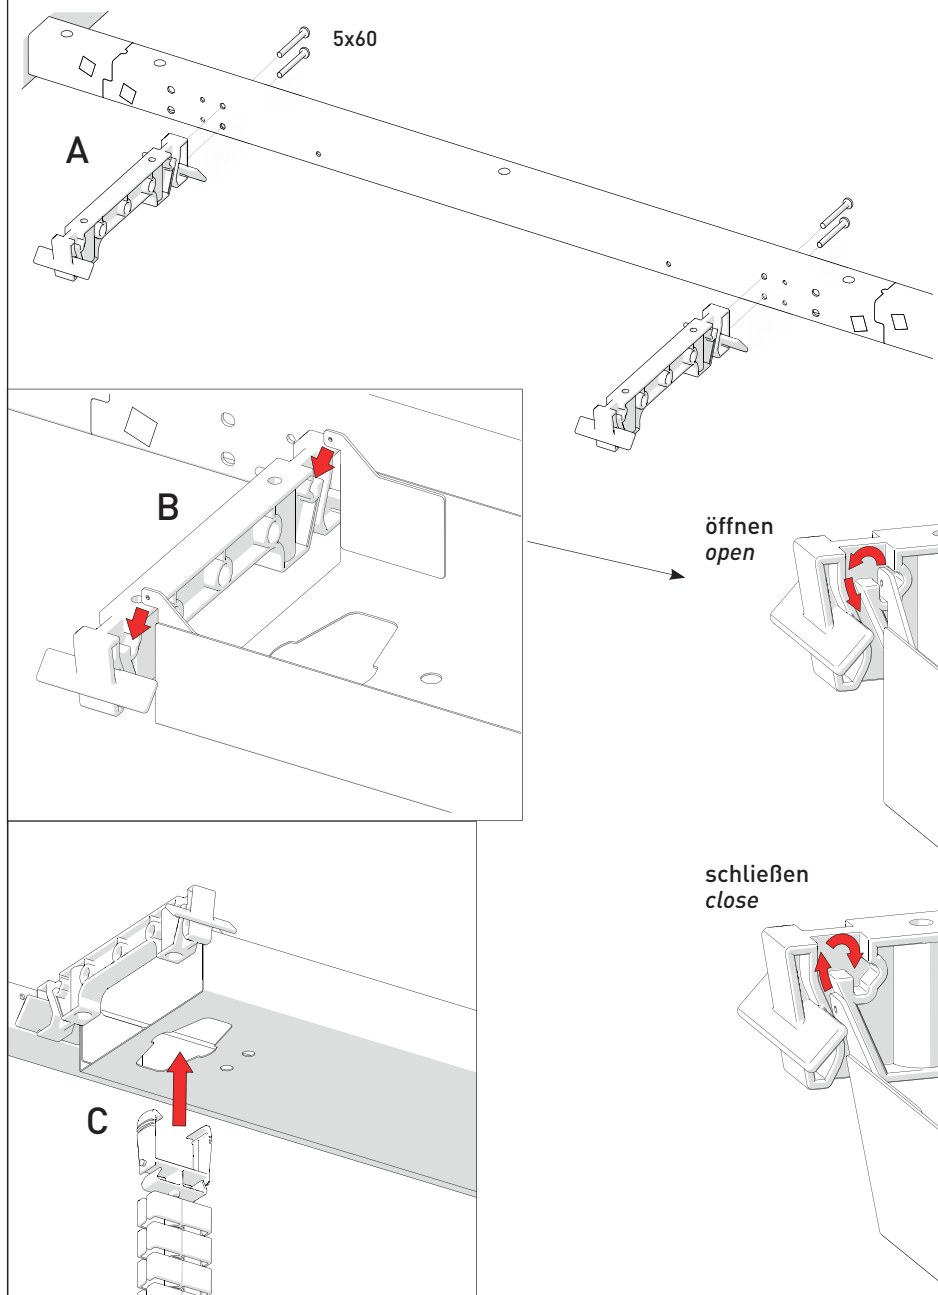


MONTAGE DES CPU-HALTERS FITTING CPU HOLDER

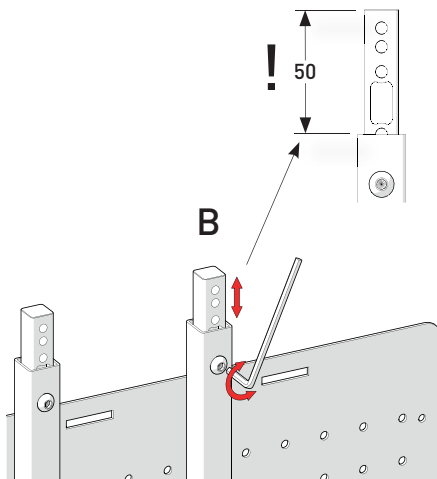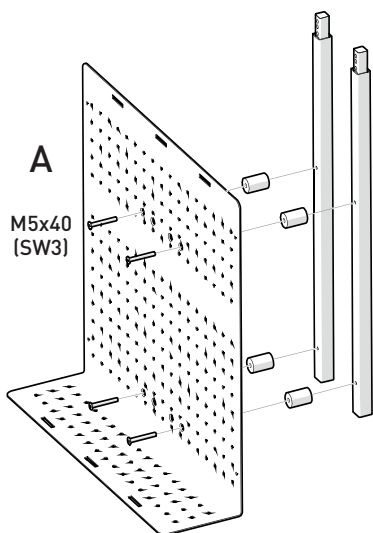


Hinweis: Der CPU-Halter kann wahlweise nach außen oder innen montiert werden. Bei Tischen mit Klappwanne nur außen!





Note: The CPU holder can optionally be mounted on the inside or outside. Table with clip-down cable tray: only on the outside!

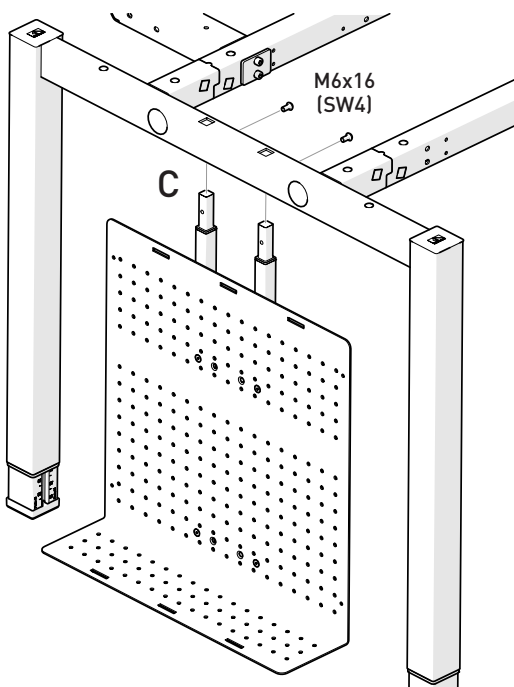

MONTAGE DER DRUCKERABLAGE FITTING PRINTER TRAY



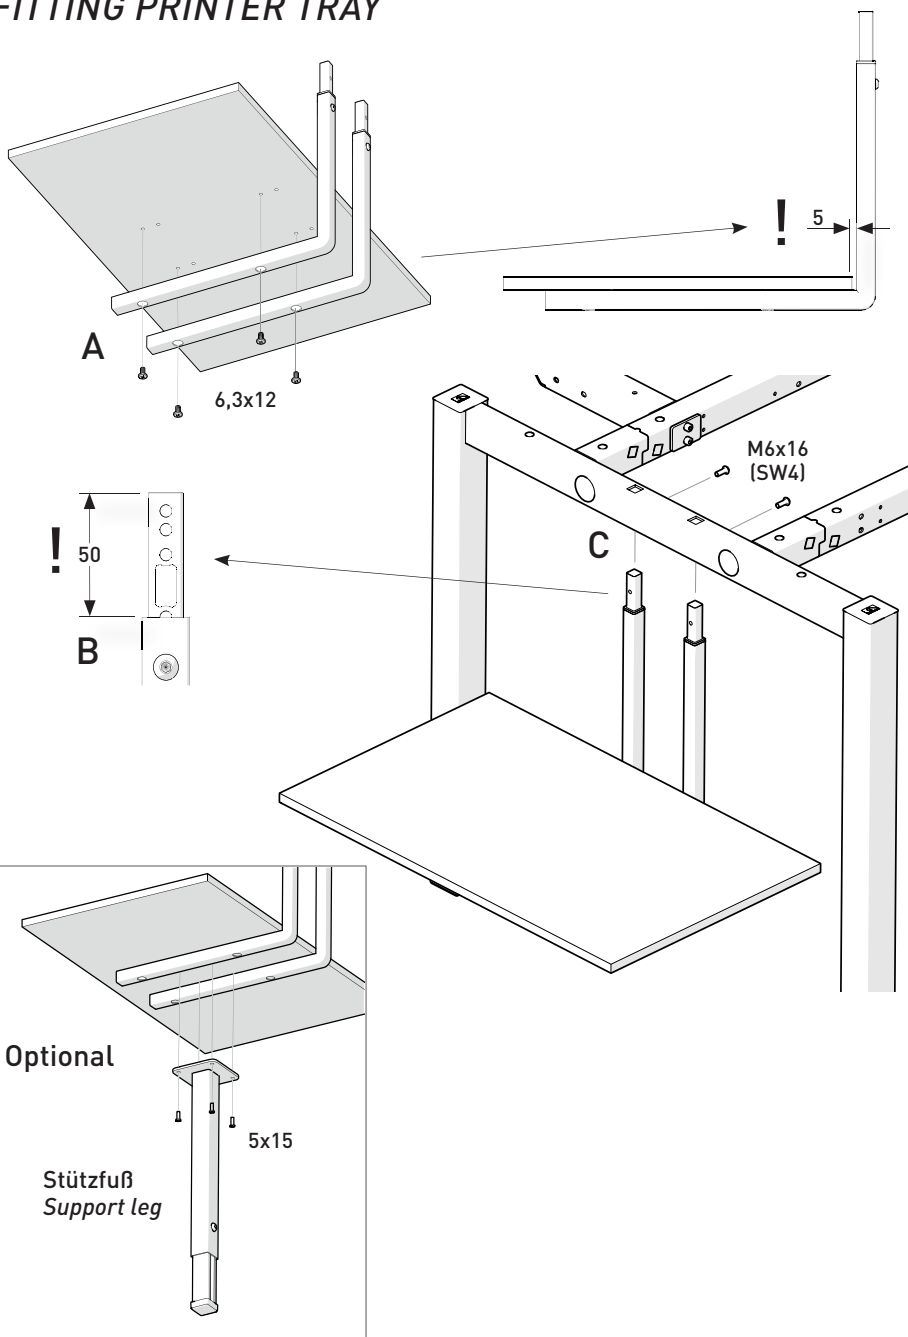


MONTAGE DER RÜCKWAND FITTING MODESTY PANEL

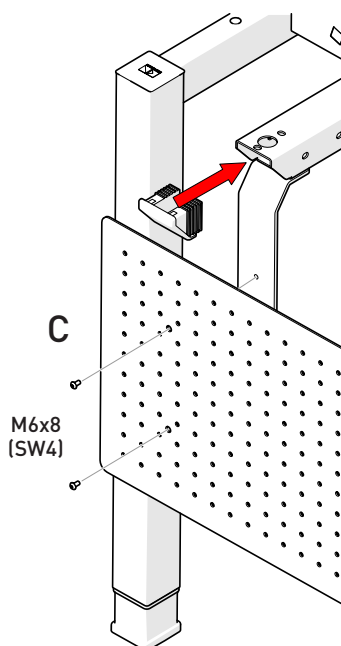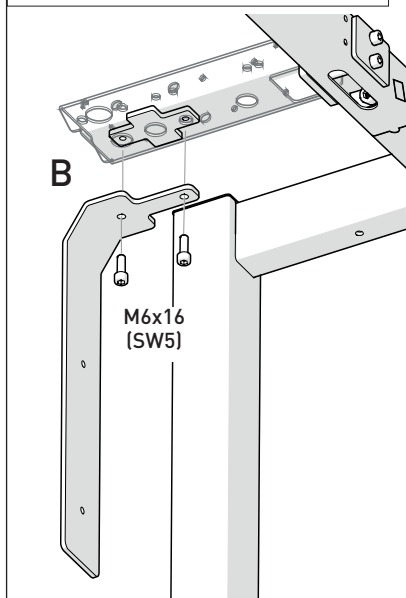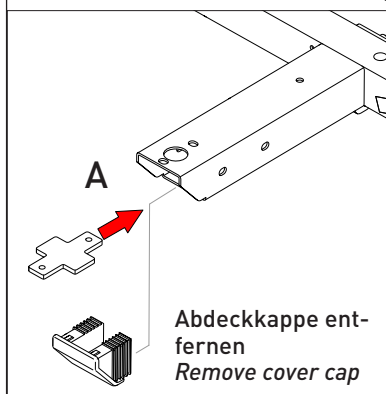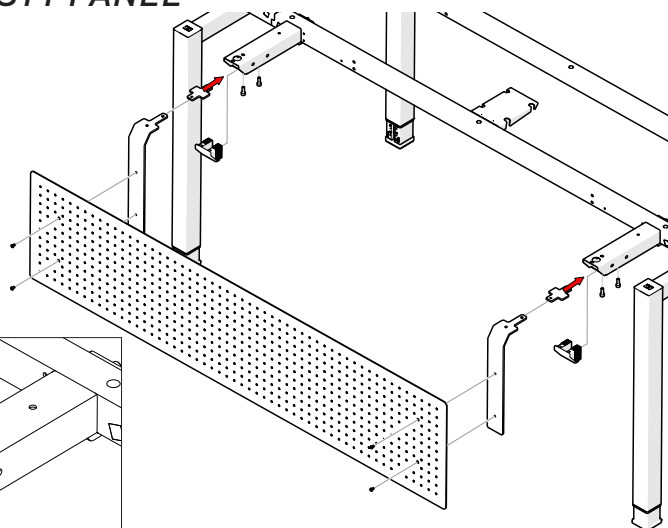


LINEARE VERBINDUNG ZWISCHEN TISCHEN


LINEAR CONNECTION BETWEEN TABLES

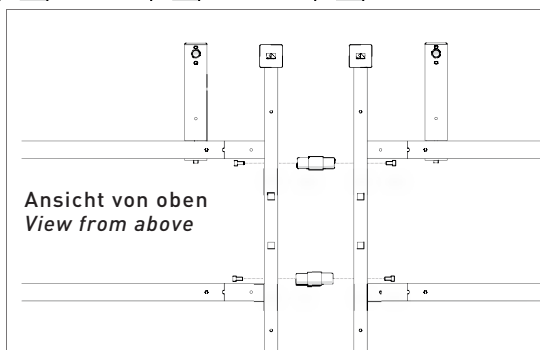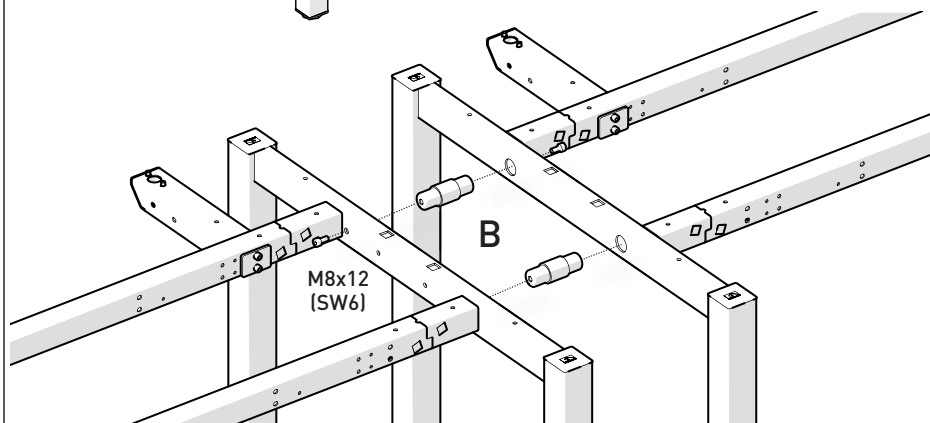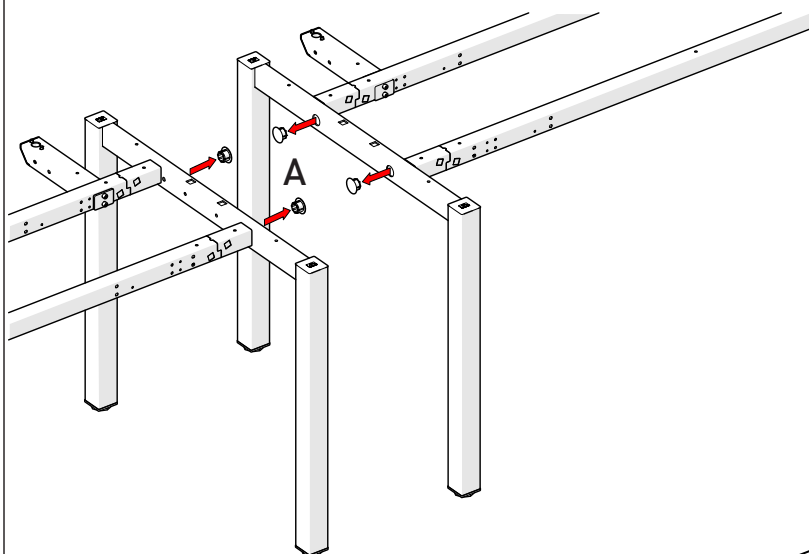





MONTAGE DES ANBAURAHMENS FITTING SIDE FRAME

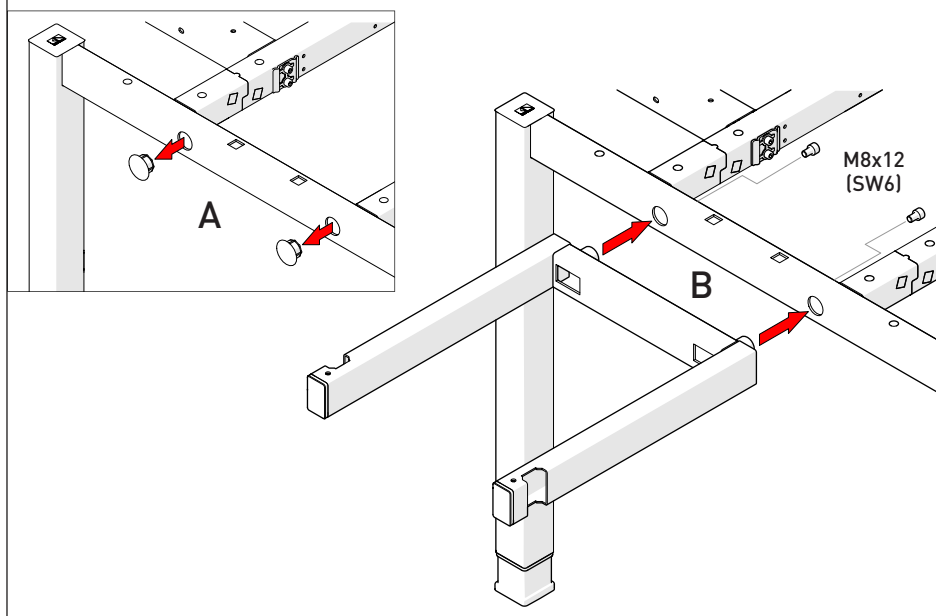

MONTAGE DES STÜTZFUSSES FITTING SUPPORT LEG

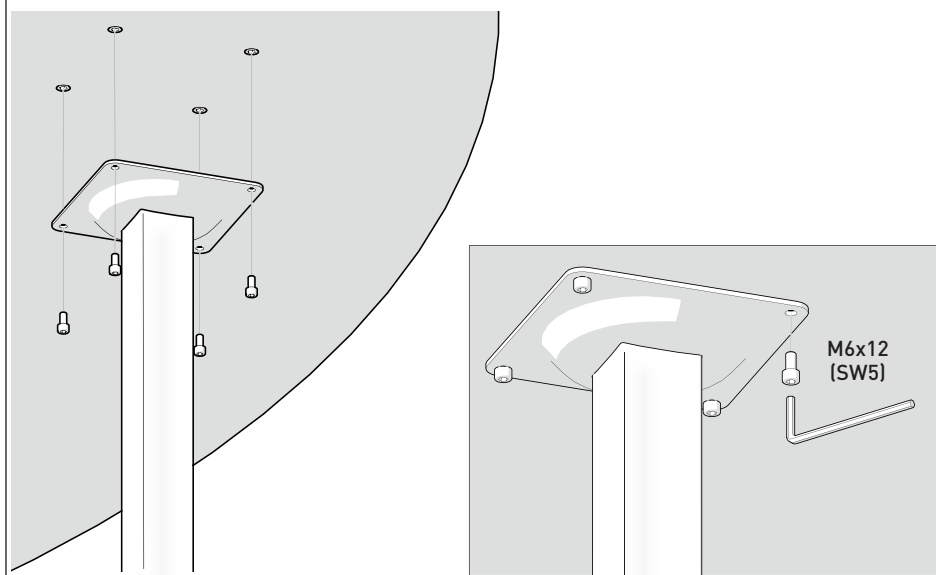


MONTAGE DES PLATTENANSTECHELEMENTS FITTING BRIEFCASE LEDGE

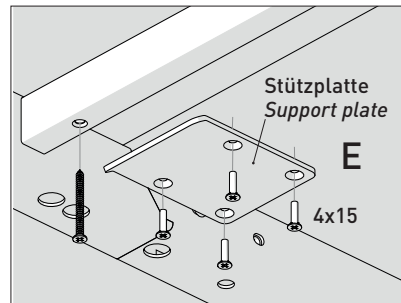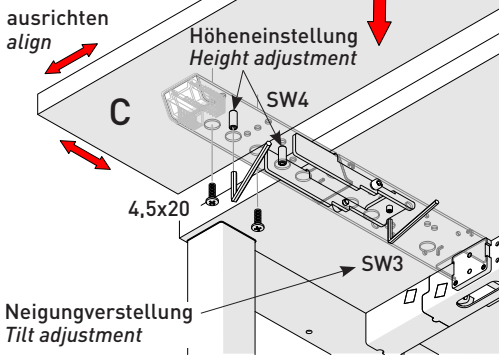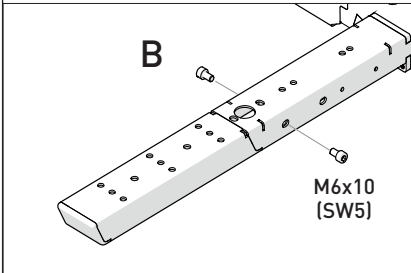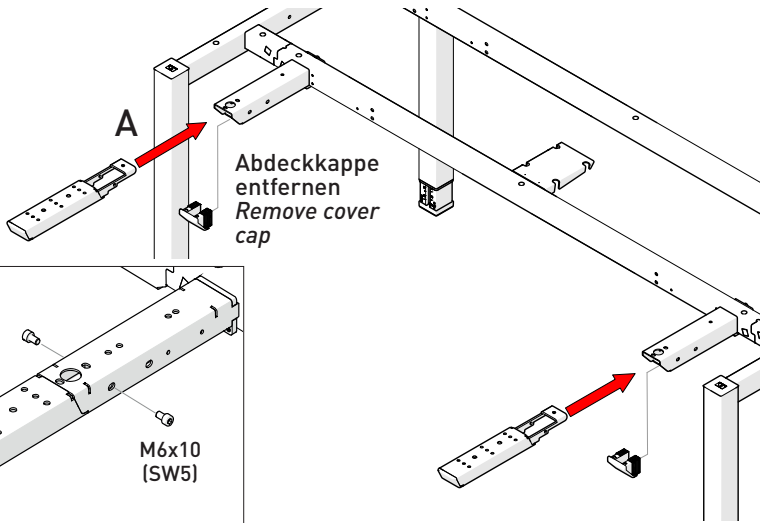


Hinweis: Gleiche Vorgehensweise bei Montage der Vorkopfplatte mit Stützfüßen.

Note: The assembly procedure also applies to the extension on visitors side with support legs.


Verstärkungsrohr ab Breite 1600 mm montieren
Fitting reinforcing tube from type 1600

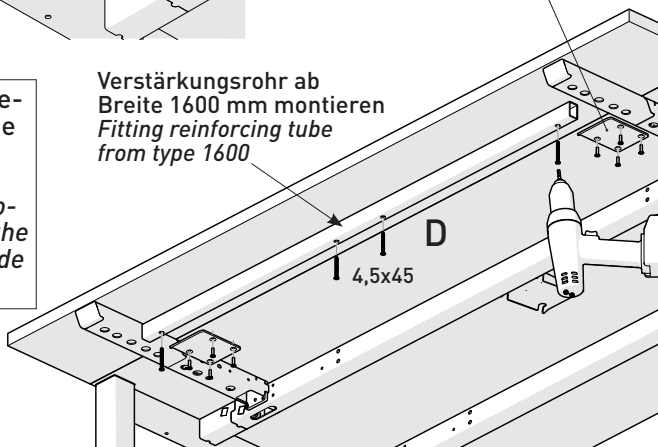


MONTAGE DES RETURNTISCHES FITTING RETURN DESK

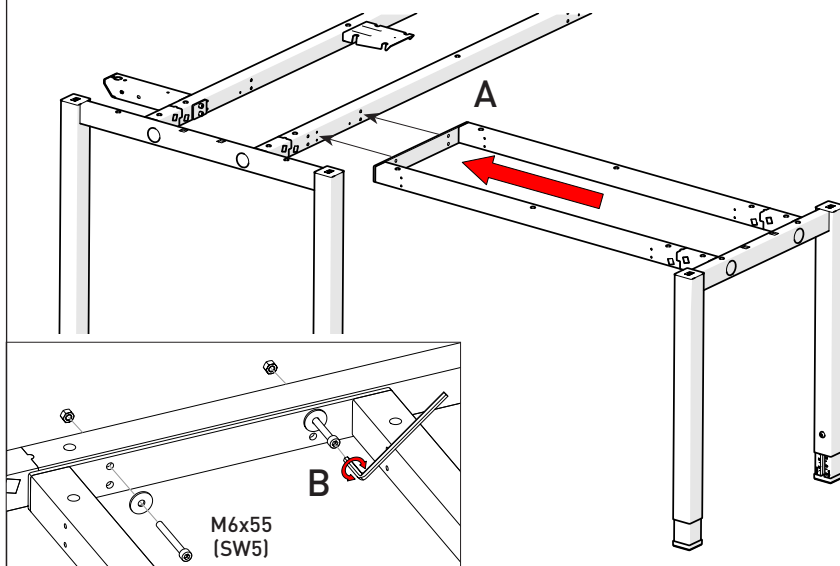


MONTAGE DES TISCHPANEELS FITTING DESK SCREEN

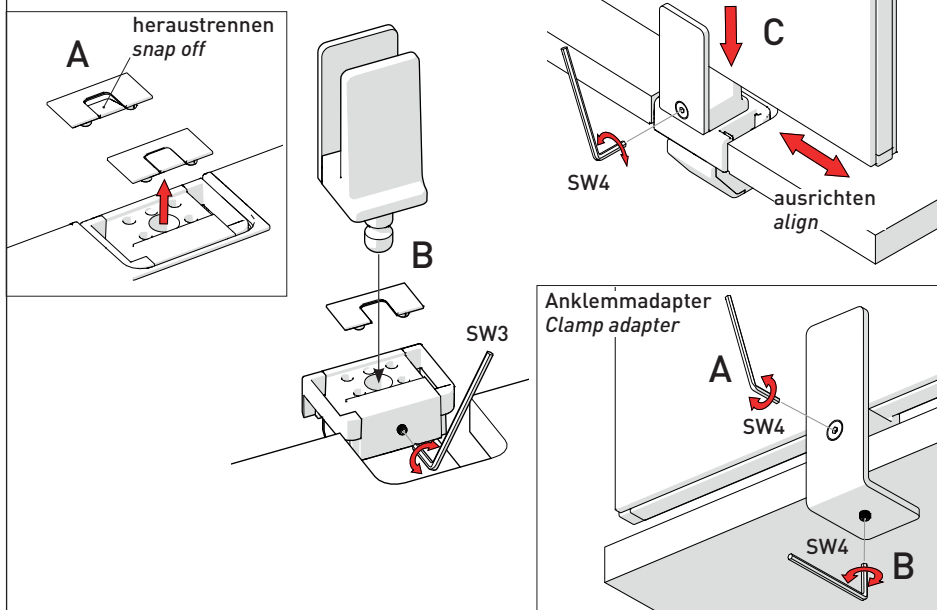

MONTAGE DES FLY BY-PANEELS FITTING FLY-BY SCREEN

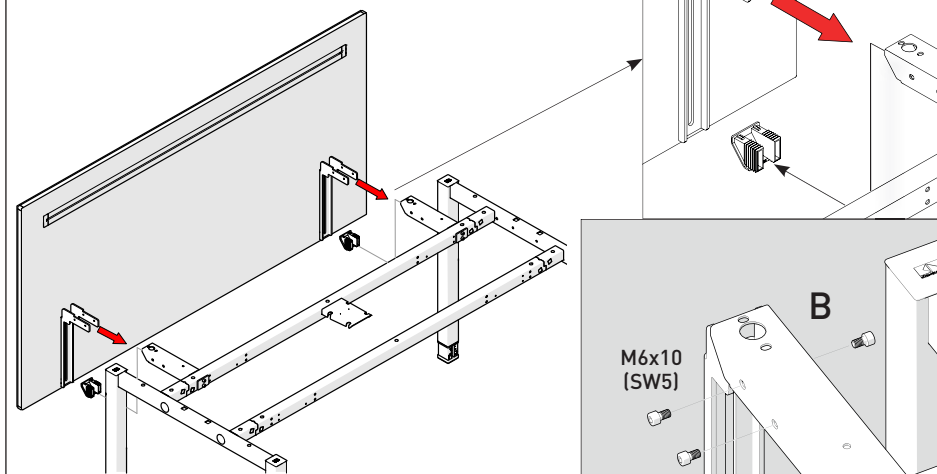


MONTAGE DER ANKLEMMSTECKDOSE FITTING CLAMP-ON SOCKET

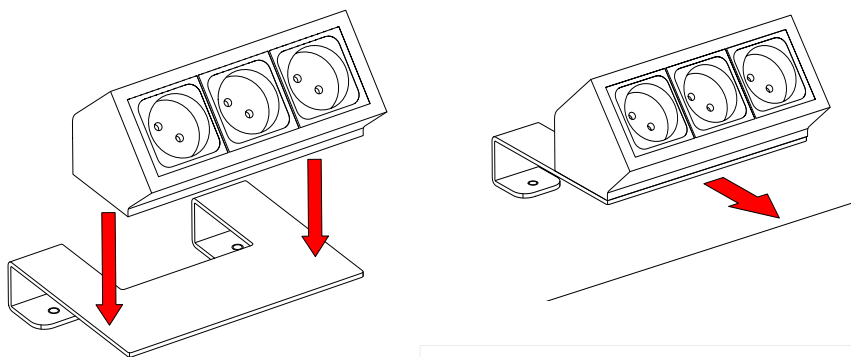


*Steckdose mit beiliegenden
Klebestreifen befestigen.
Attach socket with enclosed
adhesive strips.*

Hinweis: Vor dem Ankleben,
Oberfläche reinigen (staub-
und fettfrei).




Note: Clean the surface
before attaching (it must be
free of dust and grease).

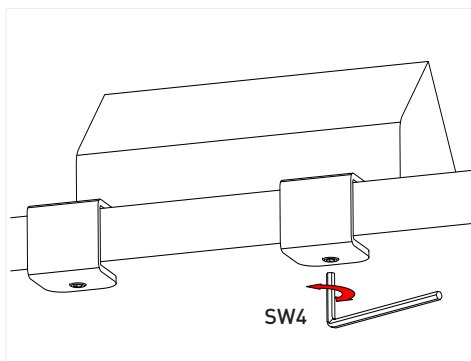






MONTAGE DER RELING FITTING RAILING

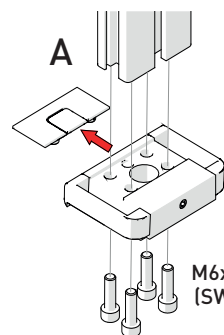



Hinweis: Vormontierte Adapter
müssen demontiert werden.
Note: Pre-assembled adapters
must be disassembled.

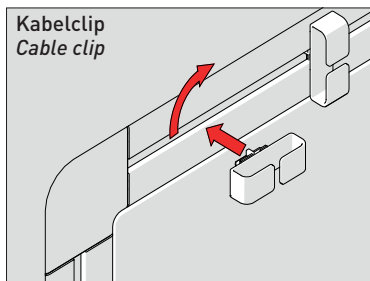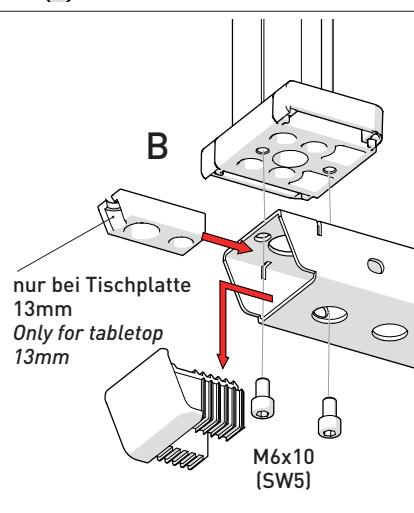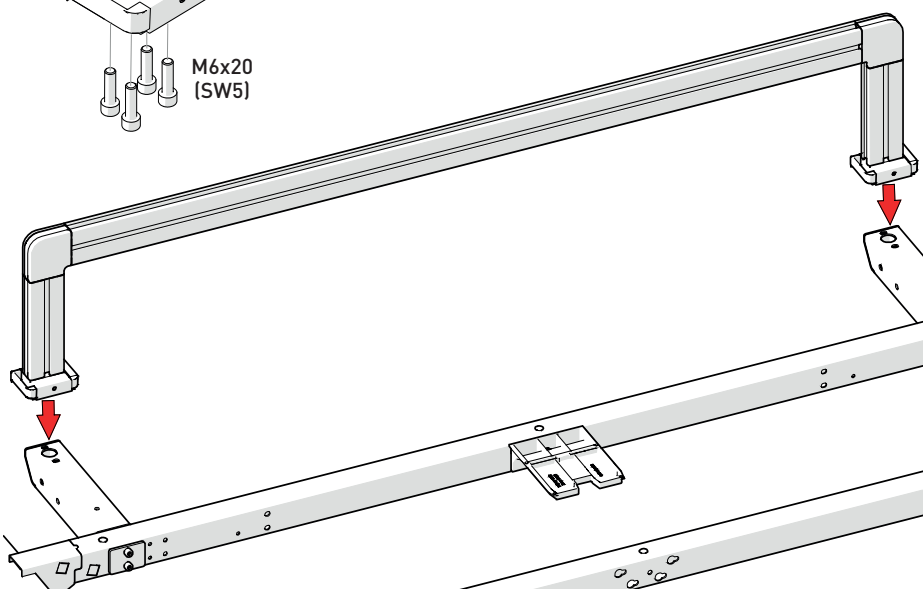


ZUBEHÖR FÜR TISCHPANELEE ACCESSORIES FOR SCREENS

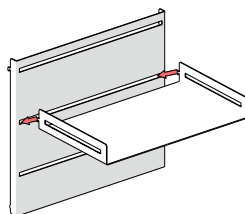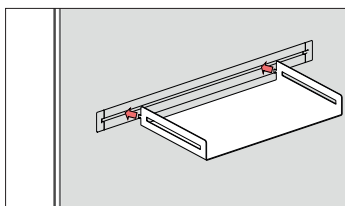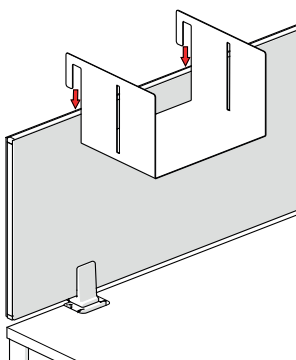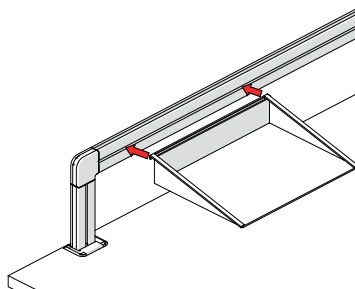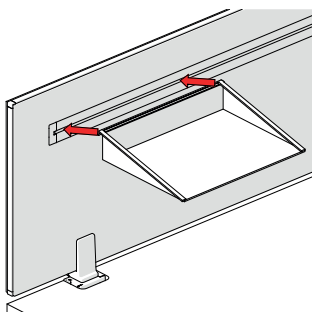

**Belastbarkeitsangaben auf
nächster Seite beachten!**
*Please note maximum load
specifications on next page!*

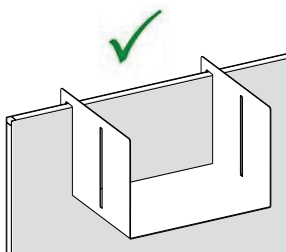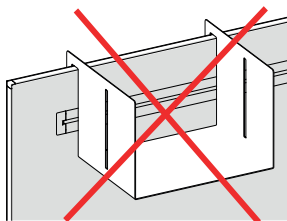


BELASTBARKEIT DES ZUBEHÖRS LOAD CAPACITY OF ACCESSORIES

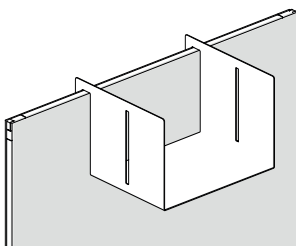


max. 10 kg


Zubehör für Organisationsschiene (INSIDE.25) Accessories for organiser rail (INSIDE.25)

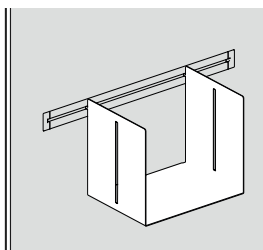


max. 10 kg

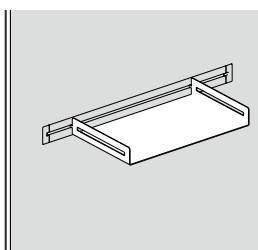

max. 5 kg

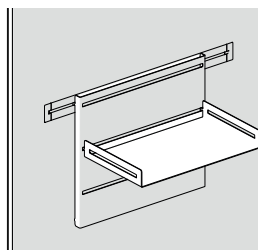

max. 5 kg pro Schale
max. 5 kg per tray

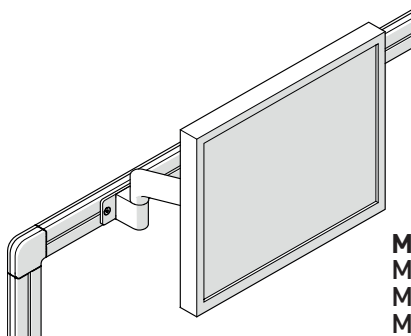

Hinweis: max. Belastung
der Organisationsschiene
und Reling = 25 kg

Note: maximum load for
organiser rail and railing
= 25 kg

Monitorarm:

Max. 8 kg Belastung pro Monitorarm

Max. 2 Arme pro Reling möglich!

Max. 1 Arm pro Organisationsschiene
möglich!

Monitor arm:

Max. load 8 kg per monitor arm

Max. 2 monitor arms per railing!

Max. 1 monitor arm per organiser rail!

Deutschland

König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor
75 Farringdon Road
London EC1M 3JY
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

Österreich

König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenig-neurath.de