


Pr nå inntil 2 kanaler inn – i
fremtiden oppmot 20 kanaler

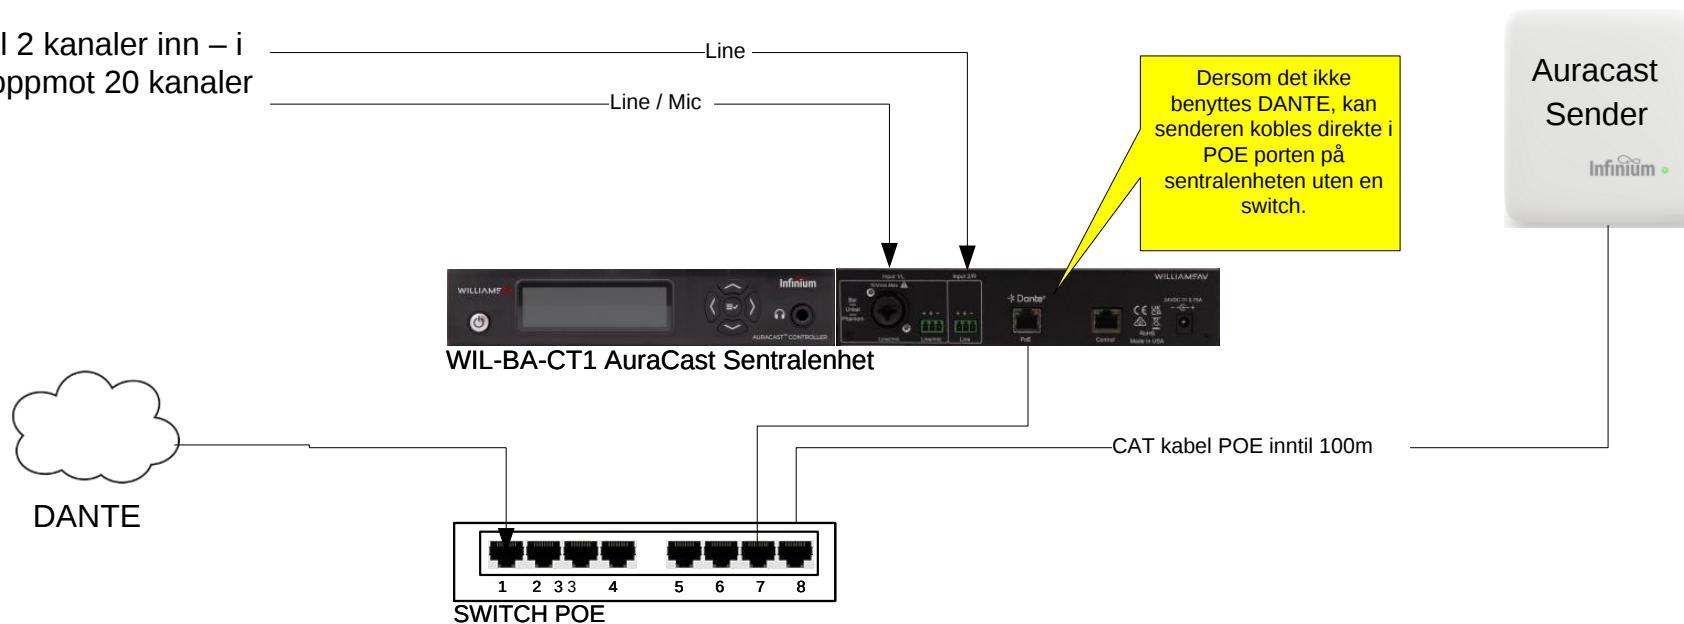

Til R1 mottagere benyttes enten halsslynge eller
en hodetelefon med minijack.



Auracast mottager



Lader med 2 lade plasser

	SYSTEMSKISSE FOR AV-ANLEGG			
	AURACAST INFINIUM			
Bjørn Johnny Valsgård				REV 1
15.5.25			1 AV 1	