




GATOR-GR-6L

Rack - Front

MIKSER	AuraCast ANTENNE
BA-CT1	BLINDPLATE
TDL 1	TDL 2
3U SKUFF FOR LADER + MOTTAGERE SAMT TRÅDLØSE MIC + LADER	

Rack - Rear

OO O tilkoblingsfelt O
STRØM DISTRO
SKUFF BAKSIDE

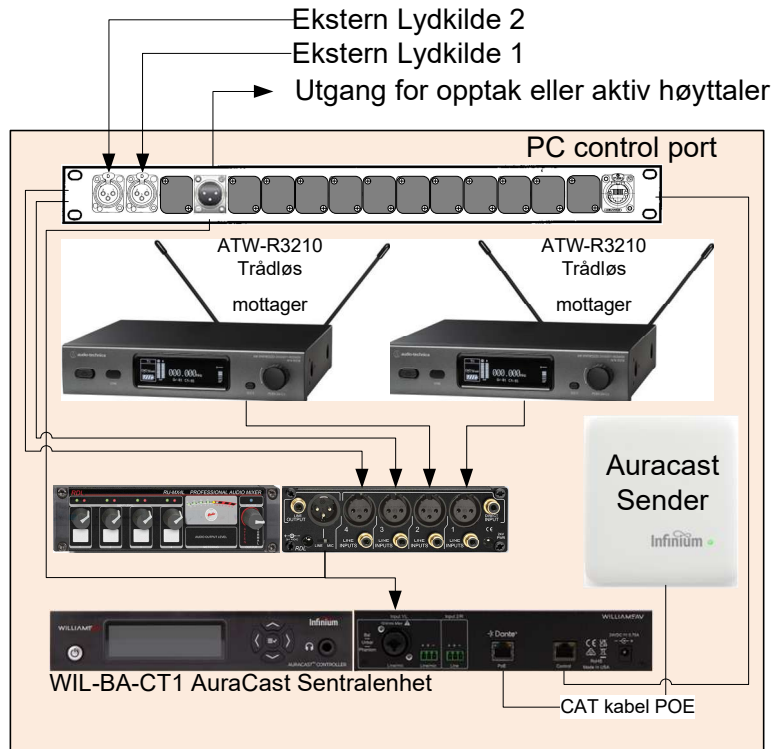

ATW-T3202
Håndsender +
ATW-C710
Mikrhode



ATW-T3201
Beltpack



ATR-35cW

Lader for
Beltpack &
Håndmic



ATW-CHG3N

Til R1 mottagere benyttes enten halsslynge eller en hodetelefon med minijack.



WIL-CHG-004
Lader med 6 ladeplasser

Laderen har 6 posisjoner, så antall mottagere kan økes om ønskelig.



WIL-BA-R1
Auracast mottager



WIL-BA-R1
Auracast mottager



WIL-BA-R1
Auracast mottager



WIL-BA-R1
Auracast mottager



WIL-HED 027



Halsslynge
WIL-NKL 001



	MOBILT RACK		
	AURACAST INFINIUM		
Bjørn Johnny Valsgård			REV 1
22.8.25			1 AV 1