




ACTIVPEN 2

PÅ AP10 PREMIUM


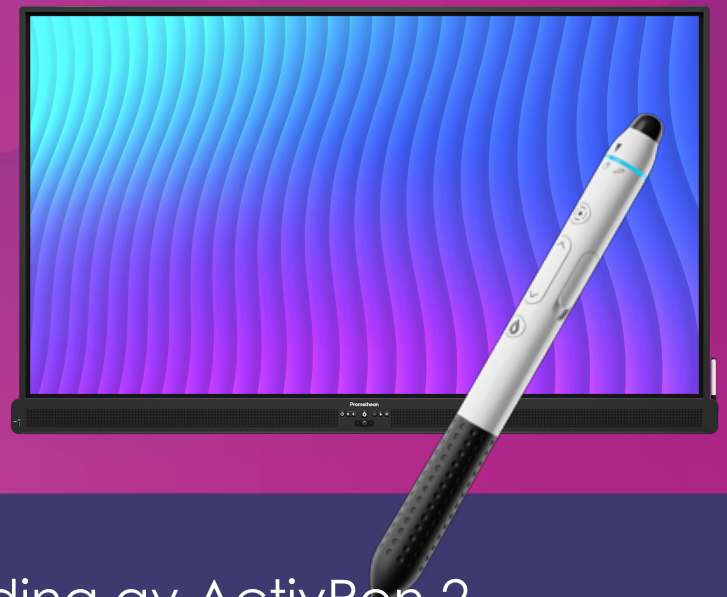


Installasjon av ladekopp for og lading av ActivPen 2

Du trenger

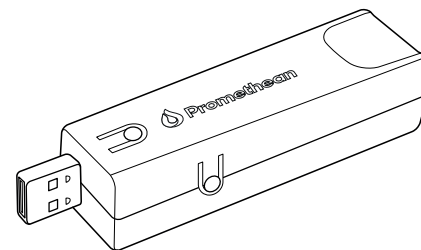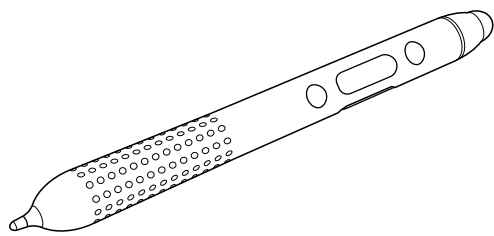


Installasjon

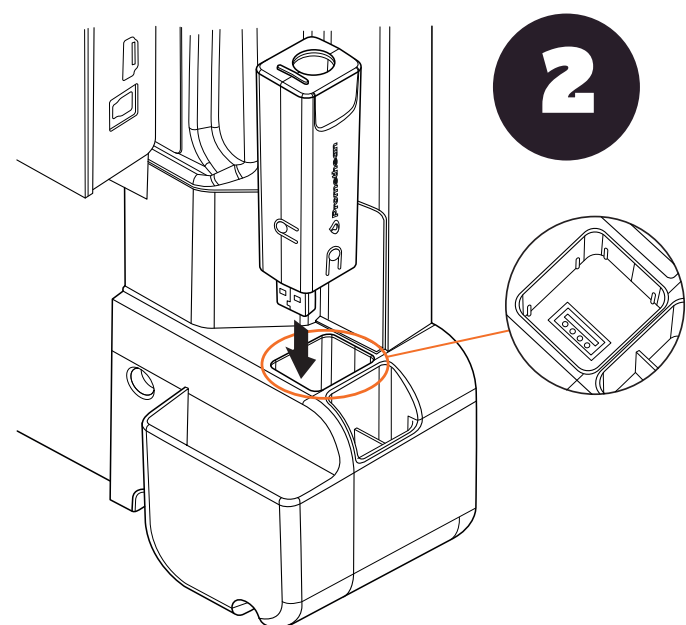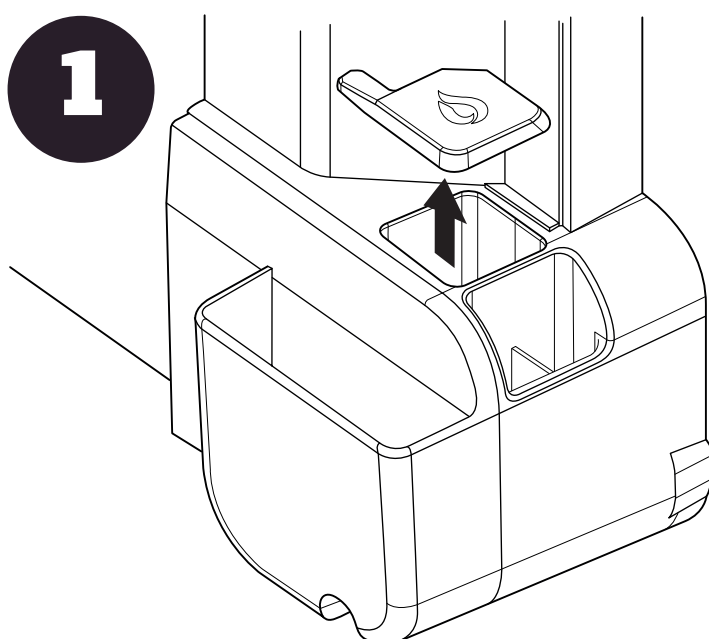


Installasjon forts.


3

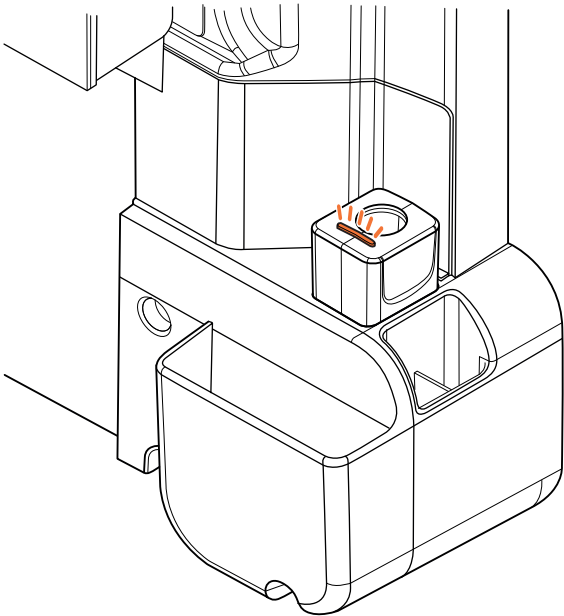


4

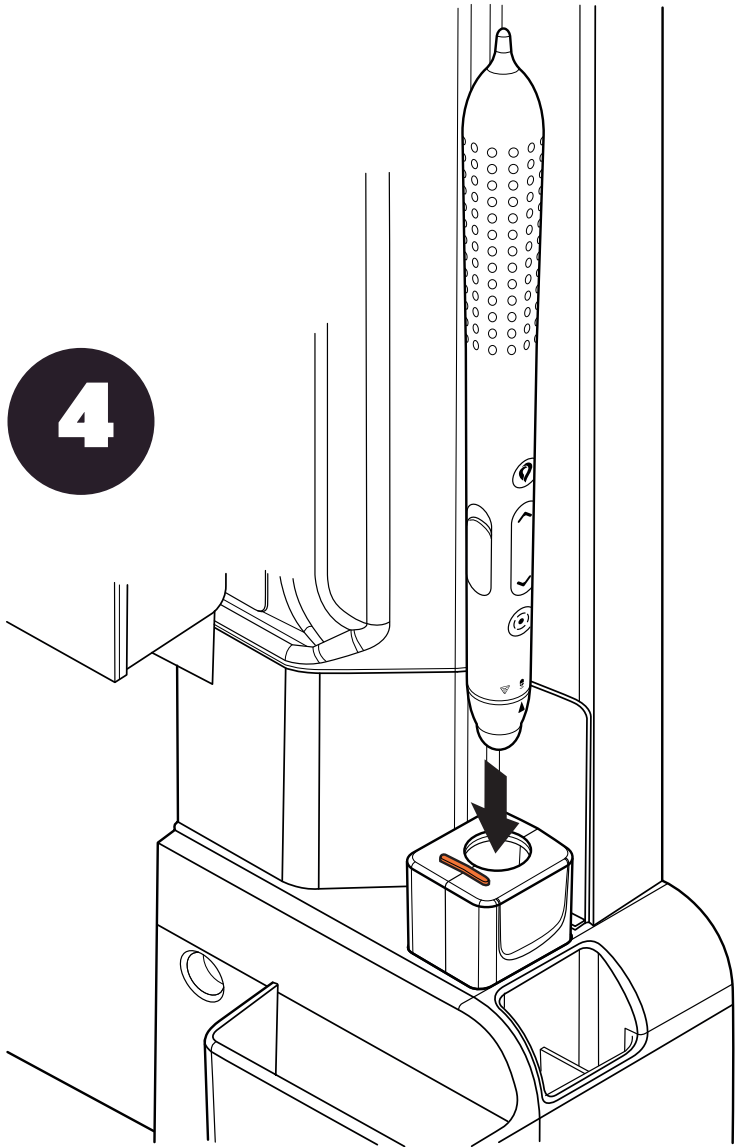

5

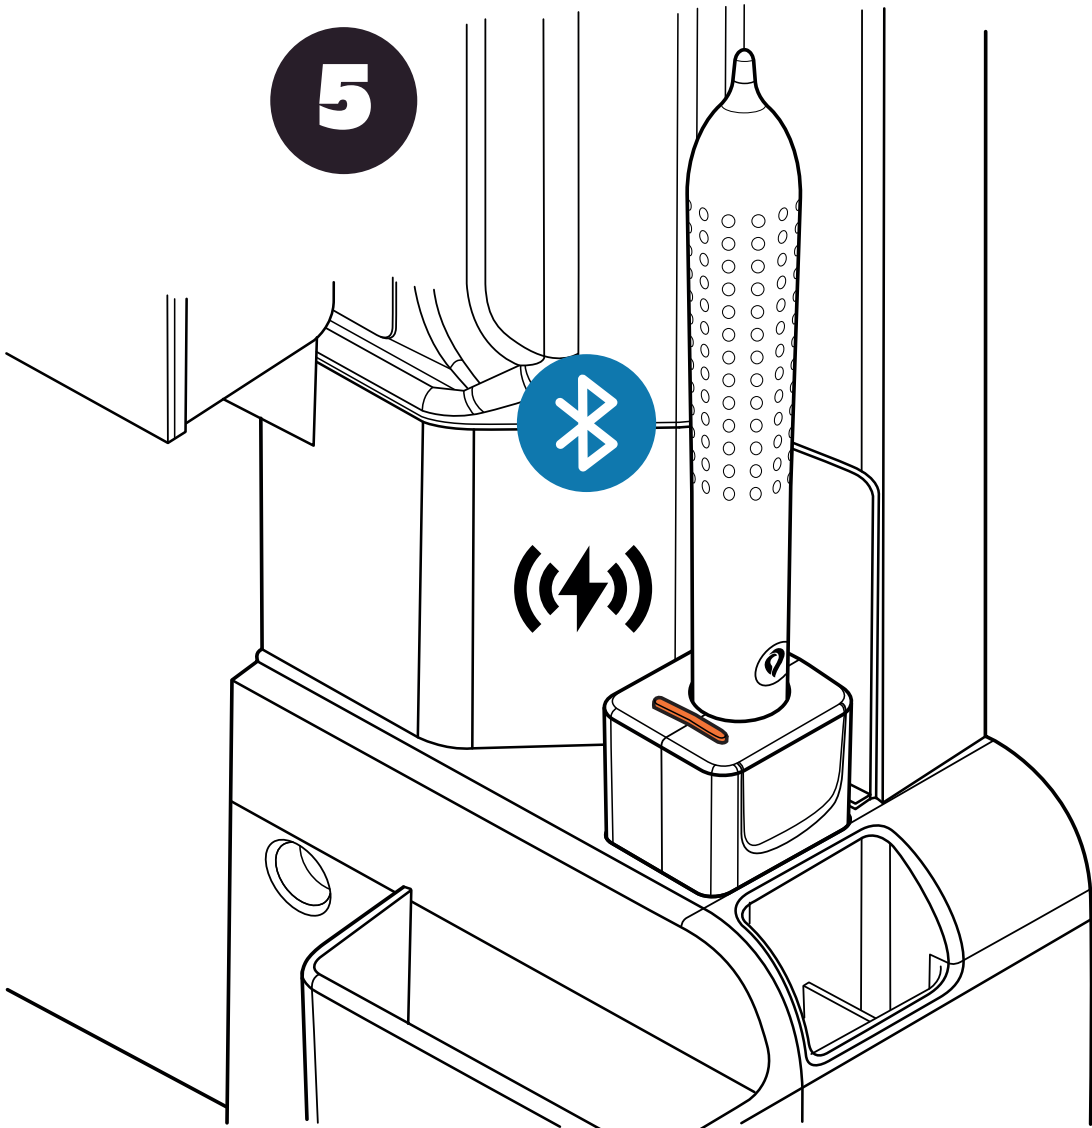

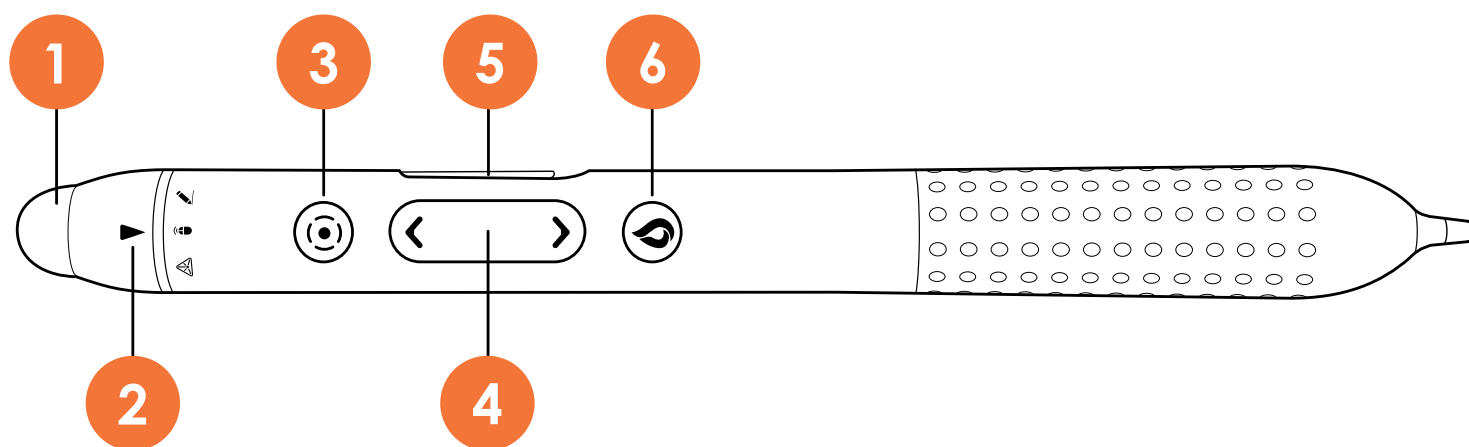

- 1) Trykknapp
- 2) LED-indikator og vribryter
 - a) Vri for å skifte mellom aktiv penn, air mouse og digital laserpeker
 - b) Lys for bluetooth og batteri
 - i) blått: bluetooth-paring
 - ii) grønt: høyt batterinivå
 - iii) oransje: lavt batterinivå
- 3) Viskelærknapp / aksjonsknapp
- 4) Styling av sider, slides, menyer
- 5) Lading (i holder)
- 6) Promethean-knapp / pekerknapp