



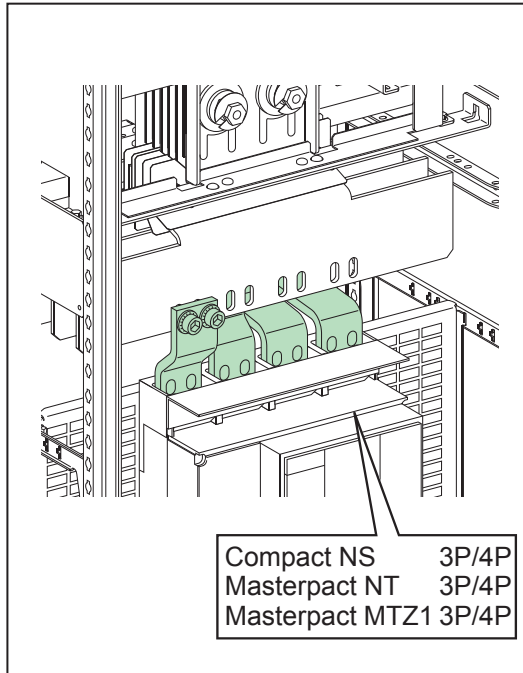

en fr es de it pt zh ru

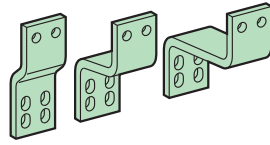


04711




x6 x6 x12
x12 x24

04712

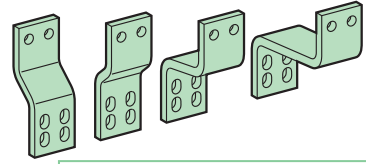


x8 x8 x16
x16 x32

04713

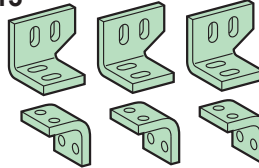

x6 x12 x18
x24 x36

04714

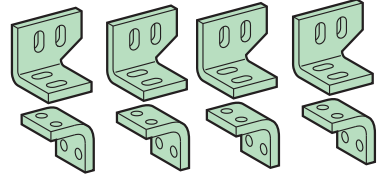

x8 x16 x24
x32 x48

PLEASE NOTE

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées uniquement par du personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

TENGA EN CUENTA

La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

NOTA

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

NOTA

A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.



DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危险 / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

● Disconnect all power before servicing equipment.
● Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE

● Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
● Vérifiez toujours que toutes les alimentations sont coupées à l'aide d'un dispositif de détection de tension approprié.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

● Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto.
● Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

● Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten.
● Verwenden Sie stets ein Spannungsprüfgerät mit der korrekten Bemessungsspannung, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

● Scollegare l'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento.
● Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSAÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

● Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.
● Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada.
A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

可能有触电、爆炸或者电弧灼伤的危险

● 在此电力设备上工作时请先切断所有电源。
● 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。
不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги

● Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.
● Чтобы убедиться в отключении питания, обязательно используйте тестер надлежащего номинала.
Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме

NOTICE / AVIS / AVISO / AVISO/ AVVISO / HINWEIS / 注意 / УВЕДОМЛЕНИЕ

EQUIPMENT DAMAGE IN THE EVENT OF PHASE-TO-EARTH SHORT-CIRCUIT

- Connect the casing of the prefabricated interface to the distribution board earth bar when it is used as input (case I2).
- Connect the casing of the prefabricated interface to the distribution board earth bar when it is used to supply receivers (case I3).
- The type and cross-section of the cable must be defined according to the short-circuit current.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

DETERIORATION MATERIELLE EN CAS DE COURT-CIRCUIT PHASE-TERRE

- Raccordez l'enveloppe de l'interface préfabriquée à la barre de terre du tableau lorsqu'elle est utilisée comme arrivée (case I2).
- Raccordez l'enveloppe de l'interface préfabriquée à la barre de terre du tableau lorsqu'elle est utilisée pour alimenter des récepteurs (case I3).
- La nature et la section du câble doivent être définies en fonction du courant de court-circuit.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

DEGRADACIÓN MATERIAL EN CASO DE CORTO CIRCUITO FASE-TIERRA

- Conecte la carcasa de la interfaz prefabricada a la barra de tierra del tablero de distribución cuando se utilice como entrada (caso I2).
- Conecte la carcasa de la interfaz prefabricada a la barra de tierra del tablero de distribución cuando se utilice para proporcionar energía a los receptores (caso I3).
- El tipo y la sección transversal del cable deben definirse en función de la corriente de cortocircuito.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

DETERIORAÇÃO MATERIAL EM CASO DE CURTO-CIRCUITO FASE-TERRA

- Conecte o invólucro da interface pré-fabricada à barra de aterramento da placa de distribuição quando for utilizada como entrada (caso I2).
- Conecte o invólucro da interface pré-fabricada à barra de aterramento da placa de distribuição quando for utilizada para alimentar receptores (caso I3).
- O tipo e a seção transversal do cabo devem ser definidos de acordo com a corrente de curto-circuito

A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.

DETERIORAMENTO MATERIALE IN CASO DI CORTOCIRCUITO FASE-TERRA

- Collegare il carter dell'interfaccia prefabbricata alla barra di terra della scheda di distribuzione quando viene utilizzata come ingresso (caso I2).
- Collegare il carter dell'interfaccia prefabbricata alla barra di terra della scheda di distribuzione quando viene utilizzata per alimentare i ricevitori (caso I3).
- Il tipo e la sezione del cavo devono essere definiti in funzione della corrente di cortocircuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

MATERIALBESCHÄDIGUNG BEI PHASE/ERDE-KURZSCHLUSS

- Verbinden Sie das Gehäuse der Fertigbau-Schnittstelle mit der Erdungsleiste des Verteilerkastens, wenn die Schnittstelle als Eingang verwendet wird (Fall I2).
- Verbinden Sie das Gehäuse der Fertigbau-Schnittstelle mit der Erdungsleiste des Verteilerkastens, wenn die Schnittstelle zur Versorgung der Empfänger verwendet wird (Fall I3).
- Typ und Durchmesser des Kabels sind je nach Kurzschlussstrom zu bestimmen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

如果出现相对地短路，可能会损坏设备

- 当预制接口套管用作输入（壳体 I2）时，将其连接到配电板接地棒。
- 当预制接口套管用于为接收器（壳体 I3）供电时，将其连接到配电板接地棒。
- 必须根据短路电流定义电缆的类型与截面。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЗАМЫКАНИИ ФАЗЫ НА ЗЕМЛЮ


- Соедините корпус изготовленного заводским способом сопряжения с шиной заземления распределительного щита, когда он используется как вход (вариант I2).
- Соедините корпус изготовленного заводским способом сопряжения с шиной заземления распределительного щита, когда он используется для питания приемников (вариант I3).
- Тип и размер поперечного сечения кабеля нужно выбирать в соответствии с величиной тока короткого замыкания.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.


i₁ TN-S , IT or TT earthing system

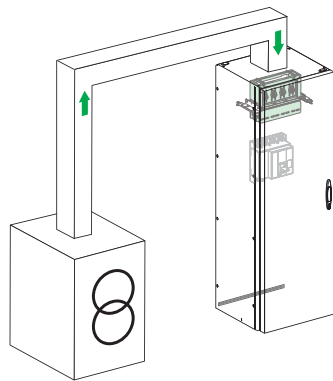


i₂ TN-C earthing system

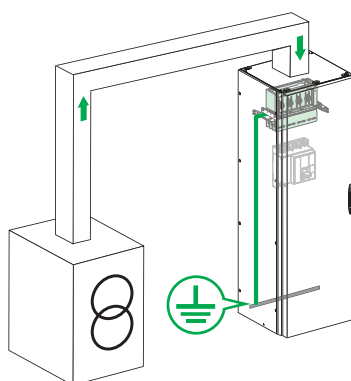

i₃ TN-S, TN-C, IT or TT earthing system

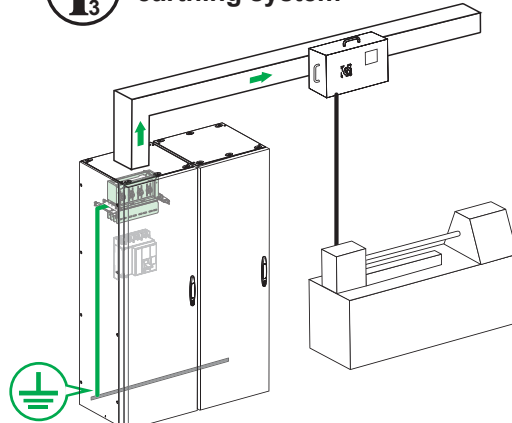


i 04704



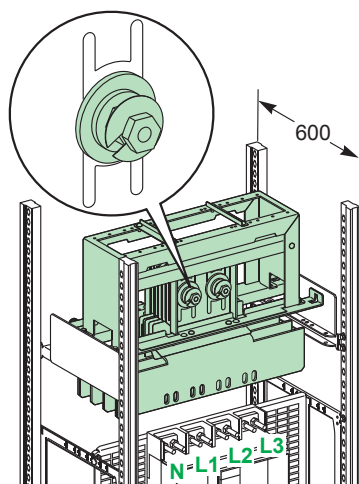



4P

N
L3
L2
L1

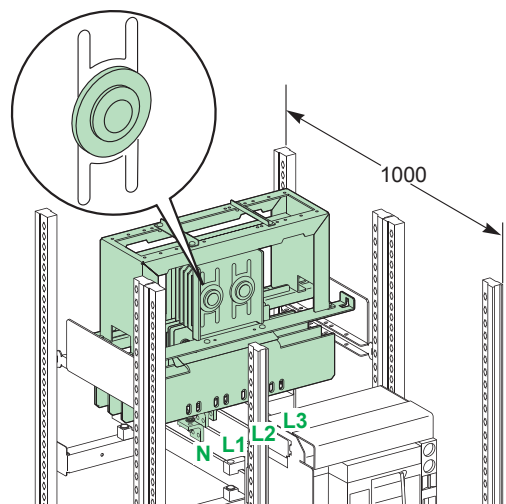


N
L1
L2
L3

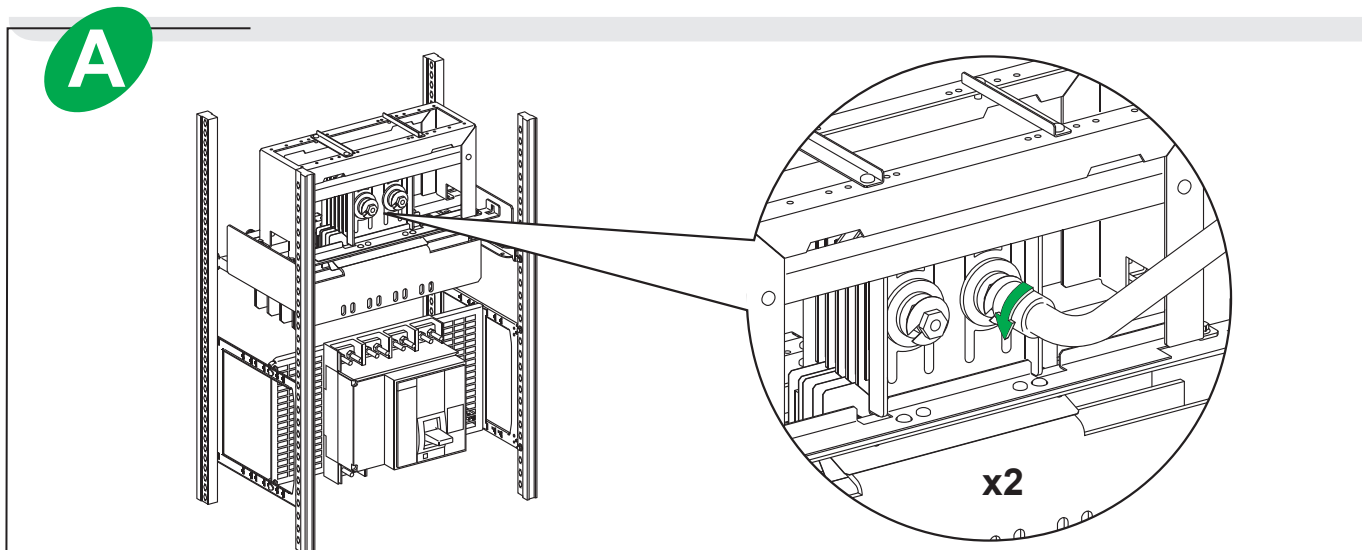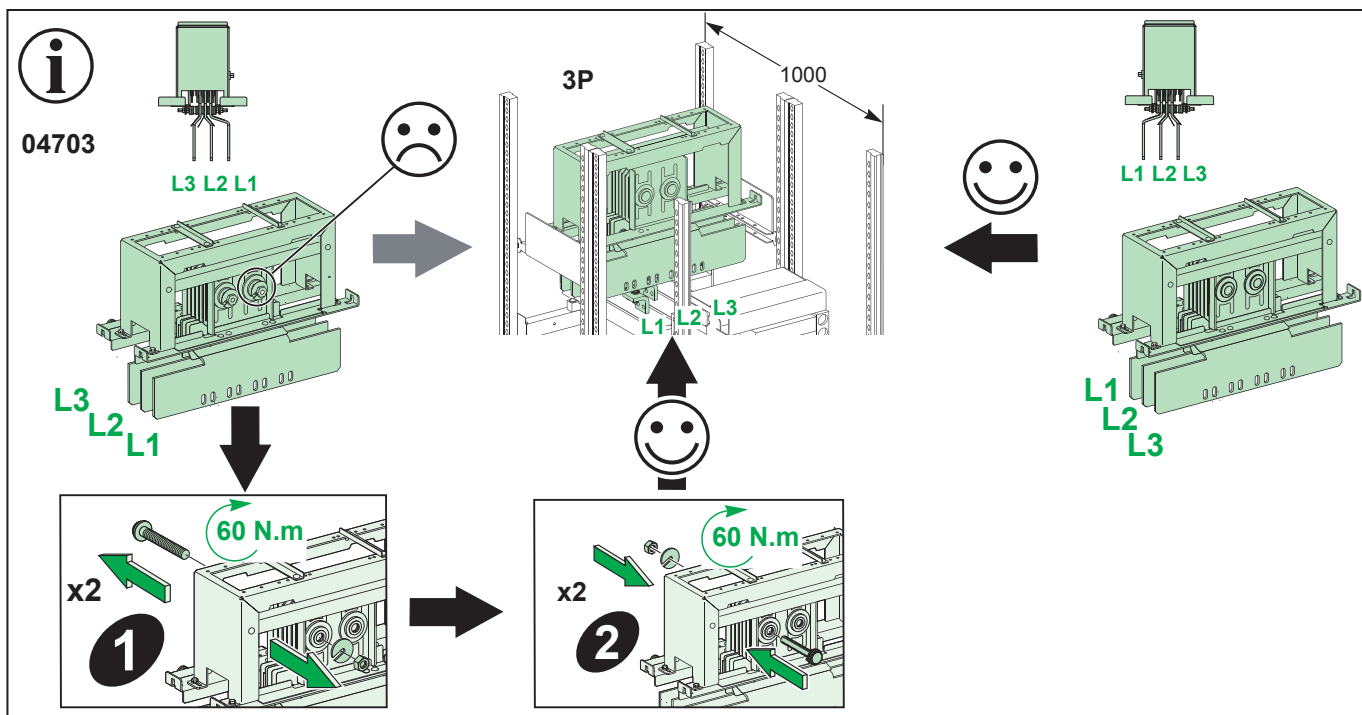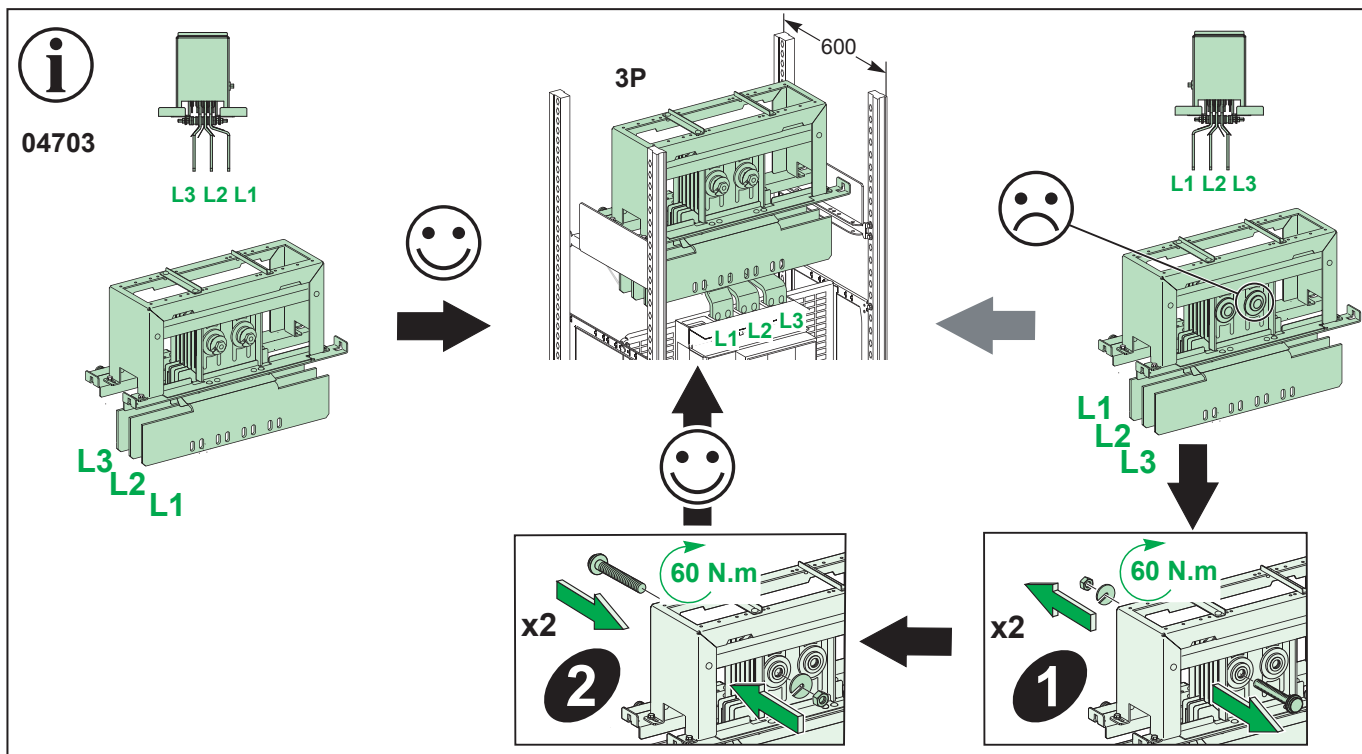


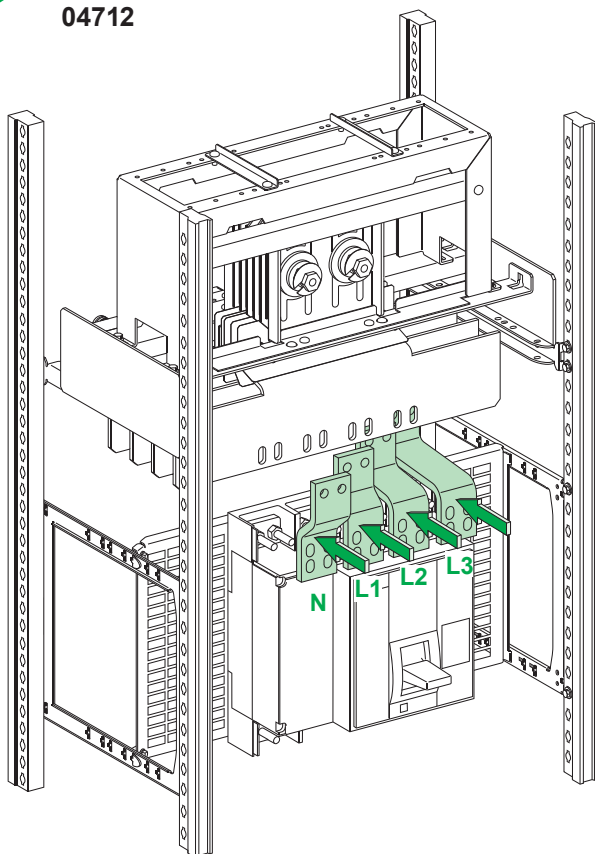B04711
04712



NS 3P/8P

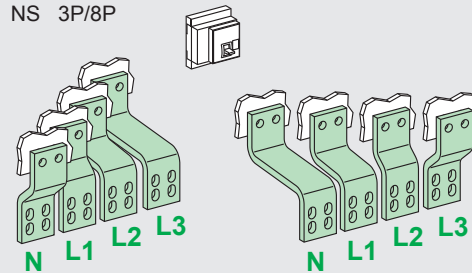


NT 3P/8P

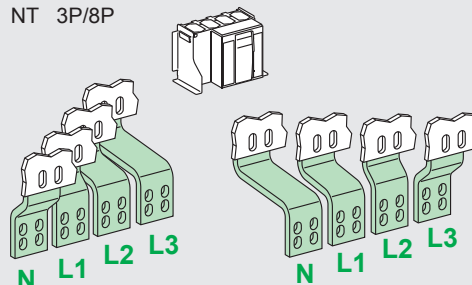


NS/NT 3P/8P

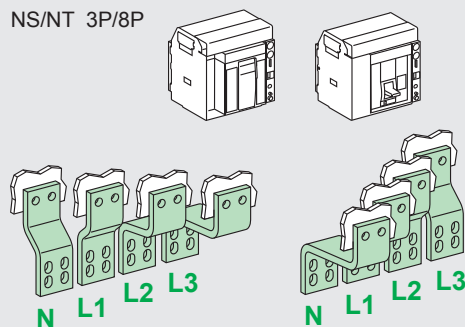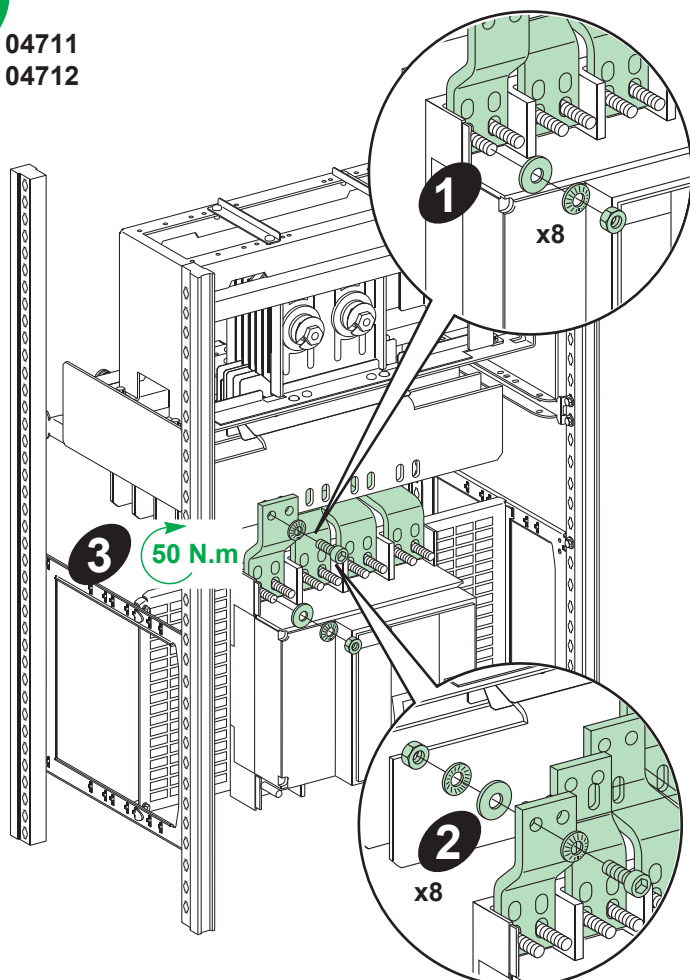**C**04711
04712


NS 3P/8P










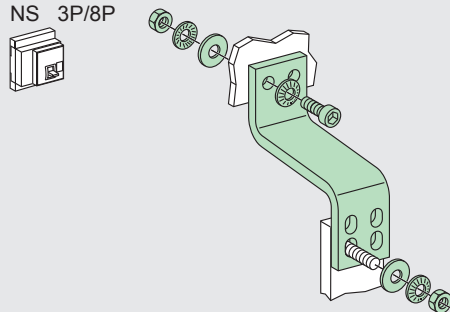


NT 3P/8P

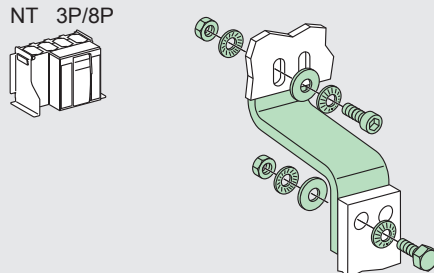


NS/NT 3P/8P

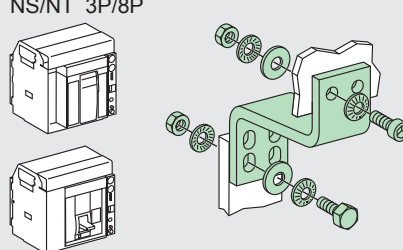

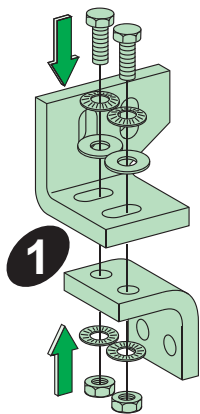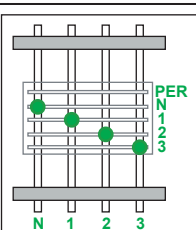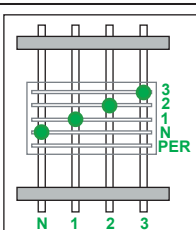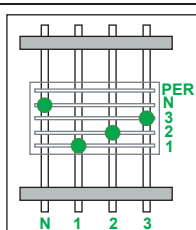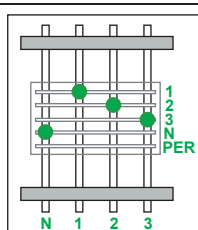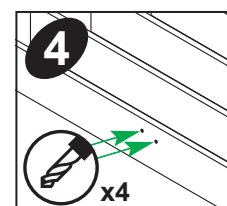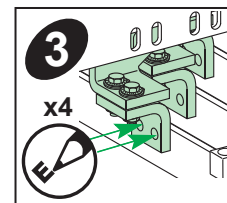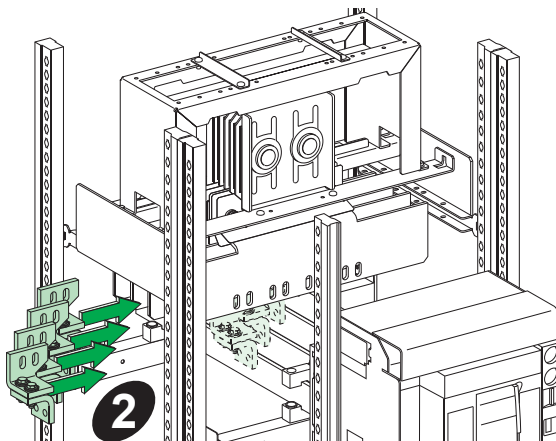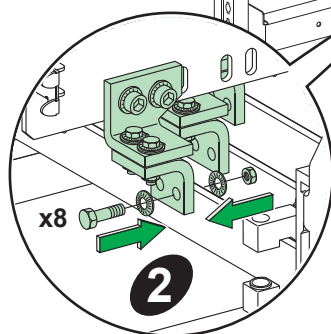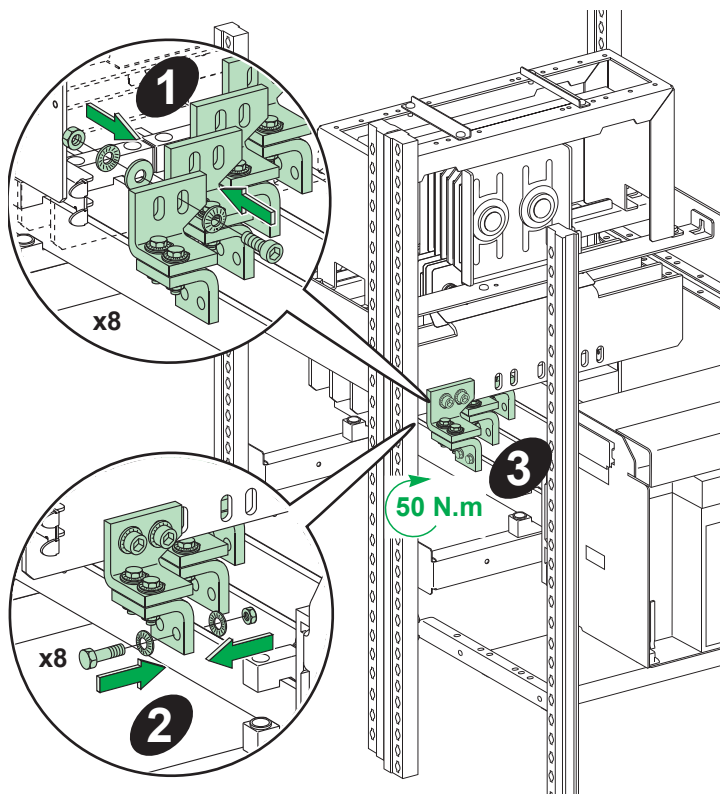B'04713
0471404713 x3
04714 x4**C'**04713
04714

50 N.m

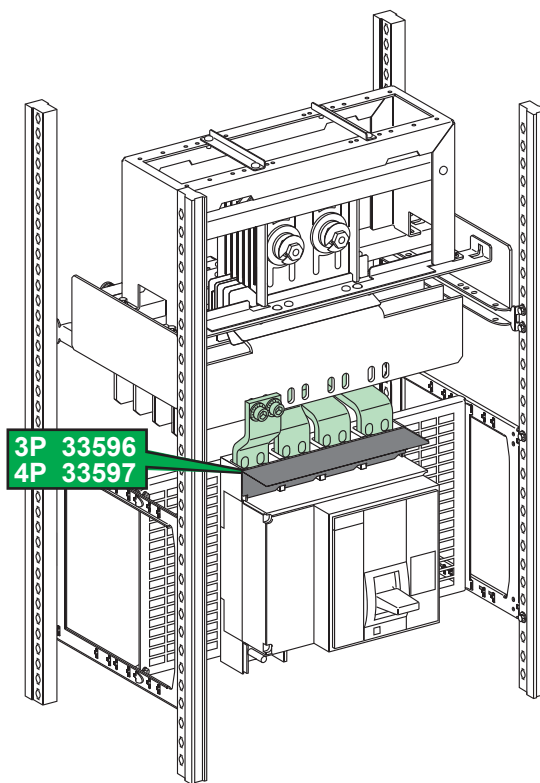D3P 33596
4P 33597



~~L1 L2 L3 N L1 L2 L3~~

L1 L2 L3 N



~~L1 L2 L3 N L1 L2 L3~~

L3 L2 L1 N









~~L1 L2 L3 N L1 L2 L3~~

L1 L2 L3 N



~~L1 L2 L3 N L1 L2 L3~~

L3 L2 L1 N

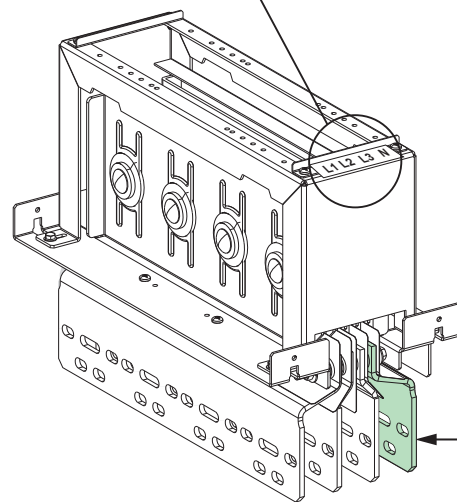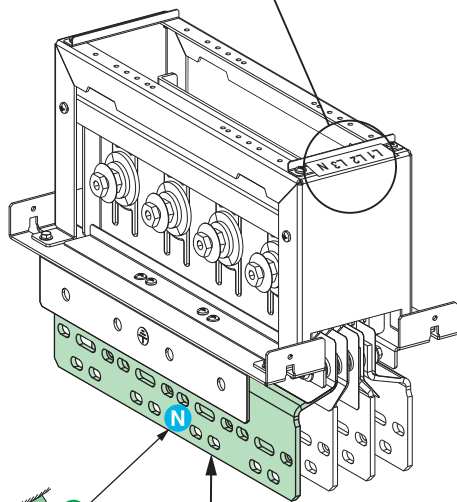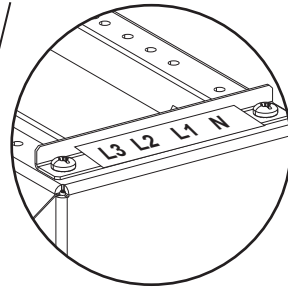
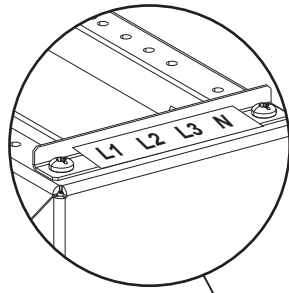
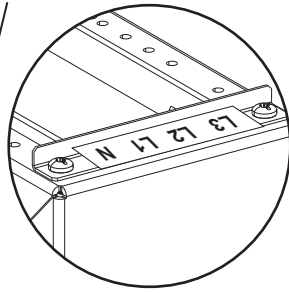
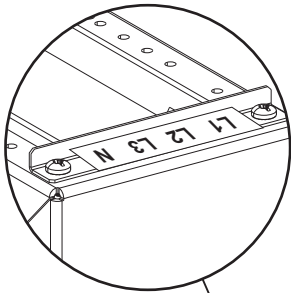









L1 L2 L3 N L1 L2 L3

N



N

N

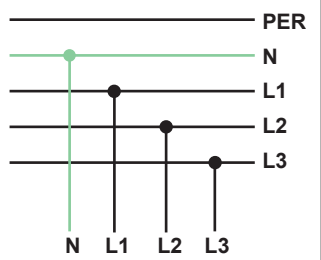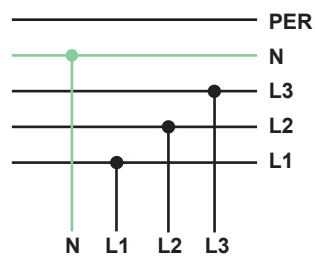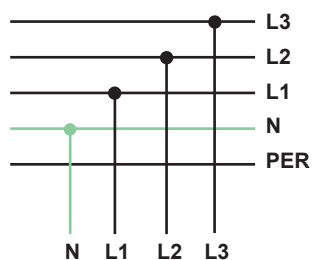
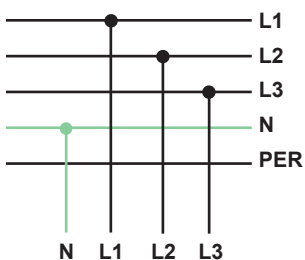


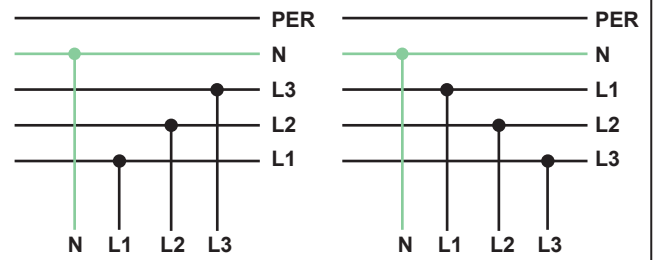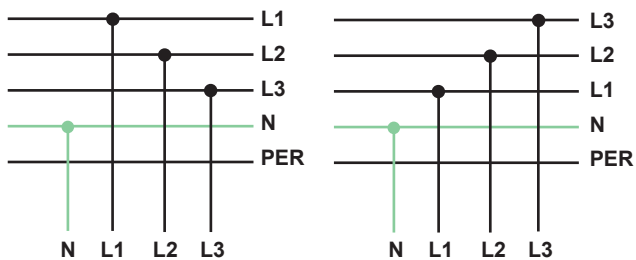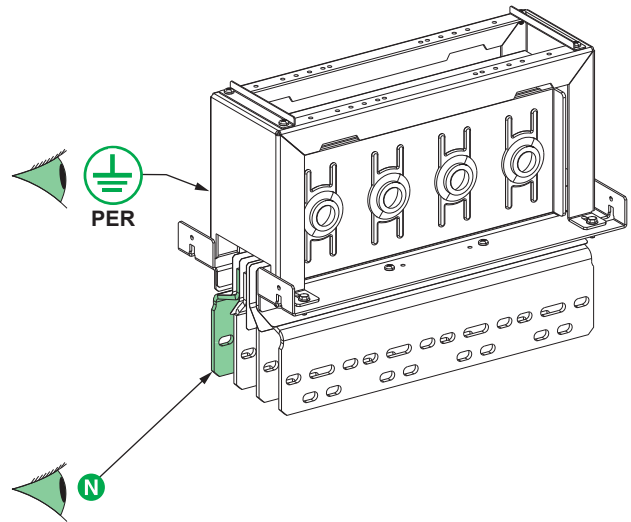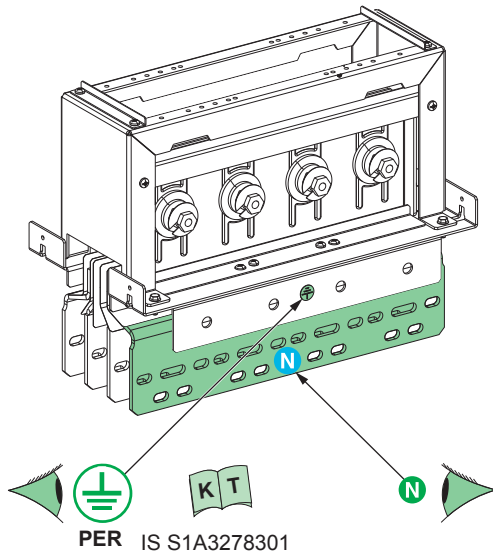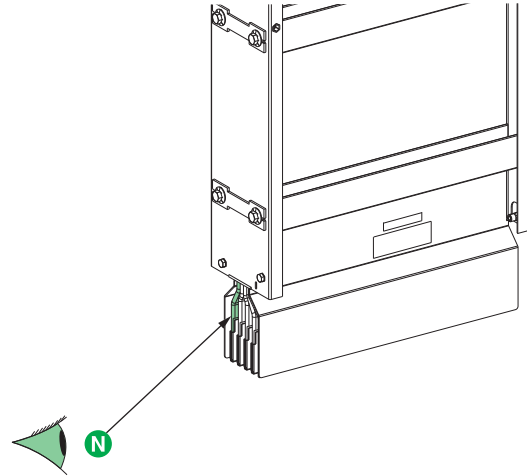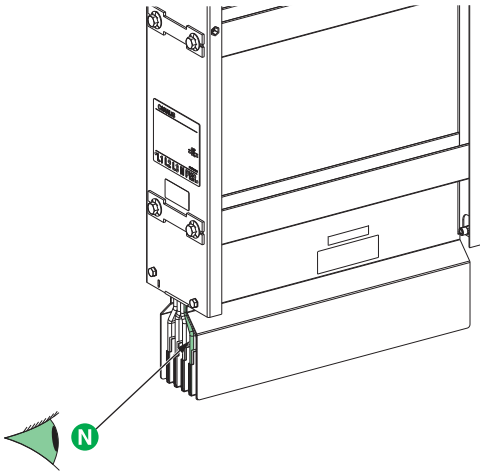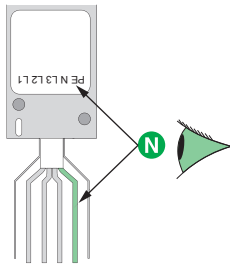



i₁ TN-S, IT or TT earthing system

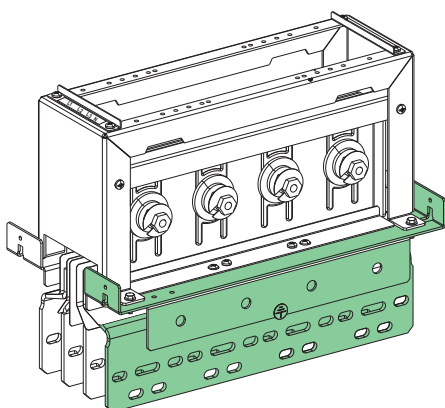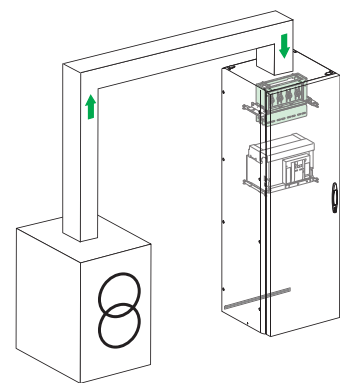

i₂ TN-C earthing system

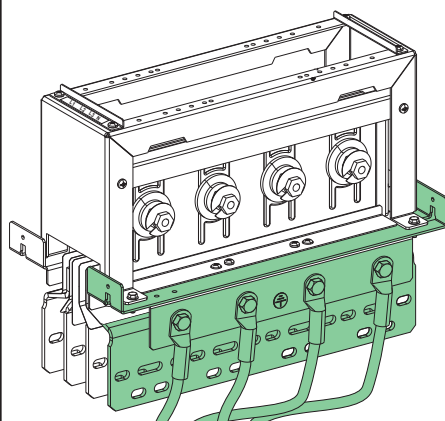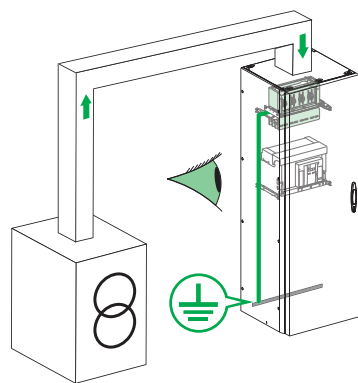

i₃ TN-S, TN-C, IT or TT earthing system

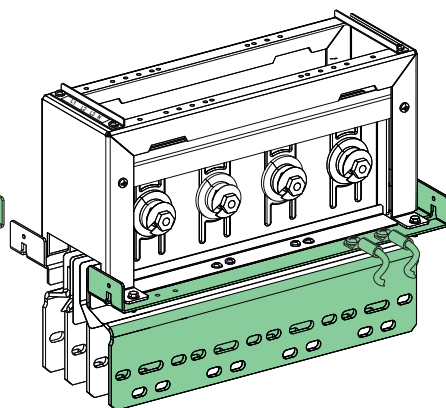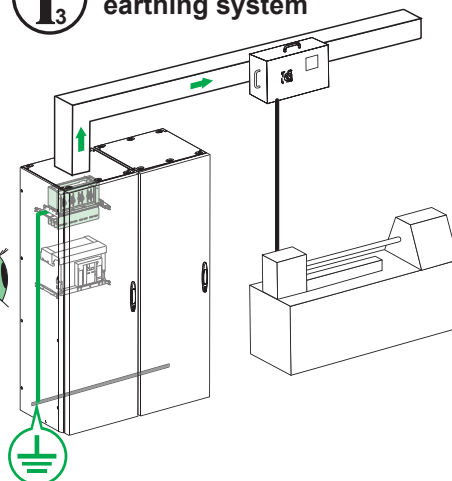

i

