


UK Installation instructions
DE Montageanleitung
CZ Montážní návod
DK Monteringsvejledning
EE Paigaldusjuhend


FI Asennusohje
FR Notice de montage
HU Szerelési útmutató
IT Istruzioni di montaggio
LT Montavimo Instrukcijos

LV Instalācijas instrukcija
NO Monteringsanvisning
PL Instrukcja montażu
SE Installationsanvisning
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


TYPE : FLOW

 The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5m is not expected


MLE

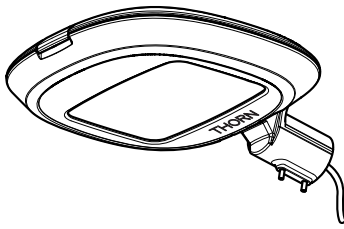


MTP

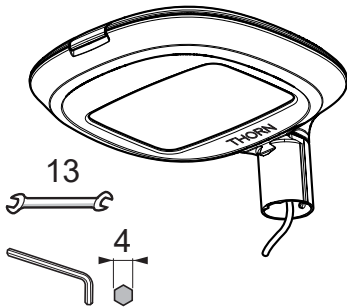


MTPA Ø60

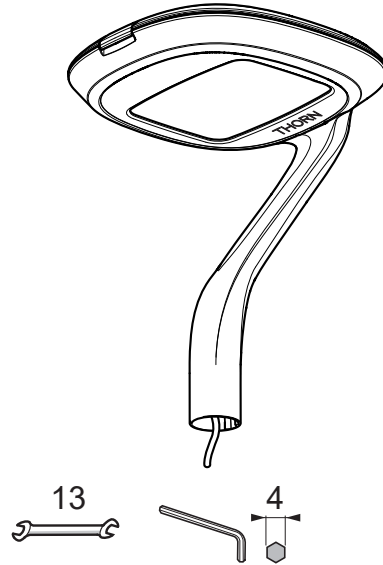

MCA

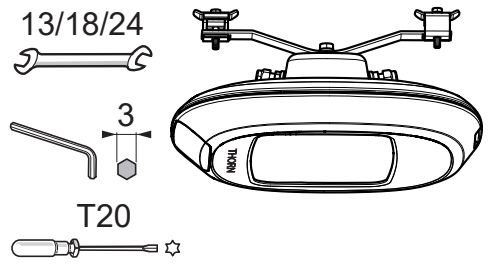

MSU G34

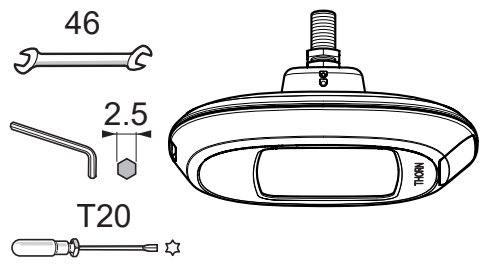


LED


CLASS I  CLASS II  CE IP66 IK10

1


MLE

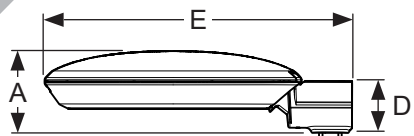


MCA

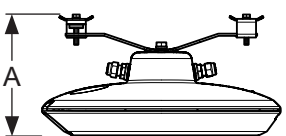


MSU

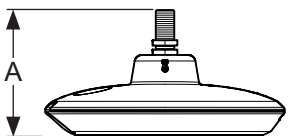



MTPA

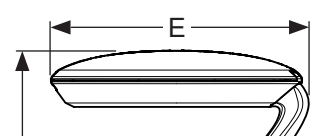


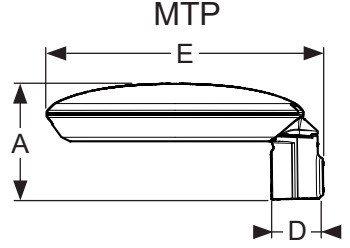

MTP





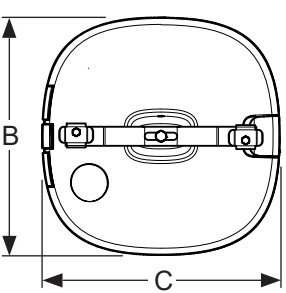






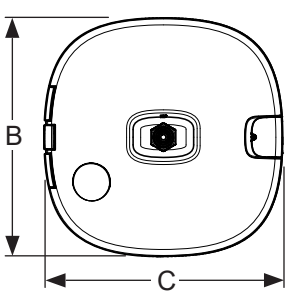


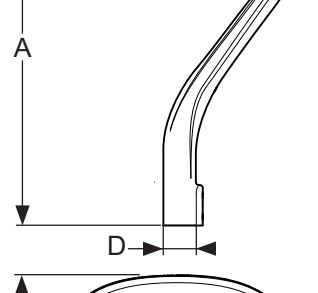



	A	B	C	D	E	 (kg)	SCx (m ²)	 IK LIMITATION OPTION ZU
MTP Ø60	200	436	435	78,5	477	9,6	0,054	IK09
MTP Ø76	232	436	435	94,5	496	9,7	0,055	
MLE Ø42	124	436	435	60,5	523	9,5	0,053	IK09
MLE Ø60	143	436	435	78,5	523	9,6	0,054	
MTPA Ø60	578	436	435	79	447	12,5	0,083	IK09
MCA	219	436	435	/	/	9,8	0,058	IK09
MSU	237	436	435	/	/	9,5	0,054	IK09

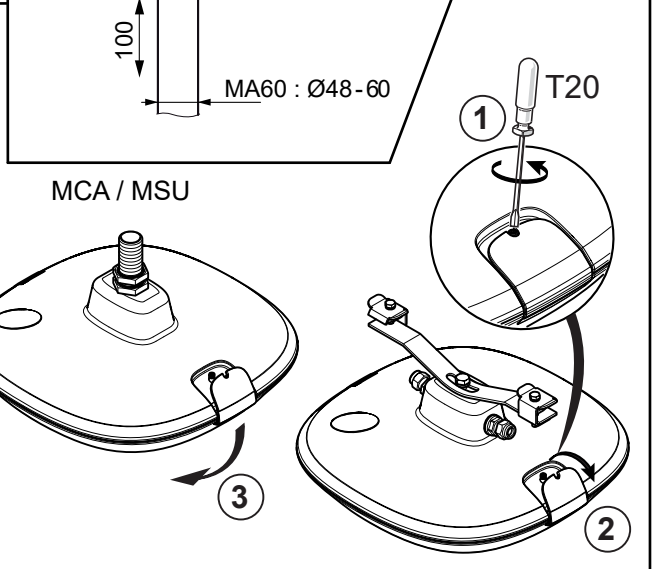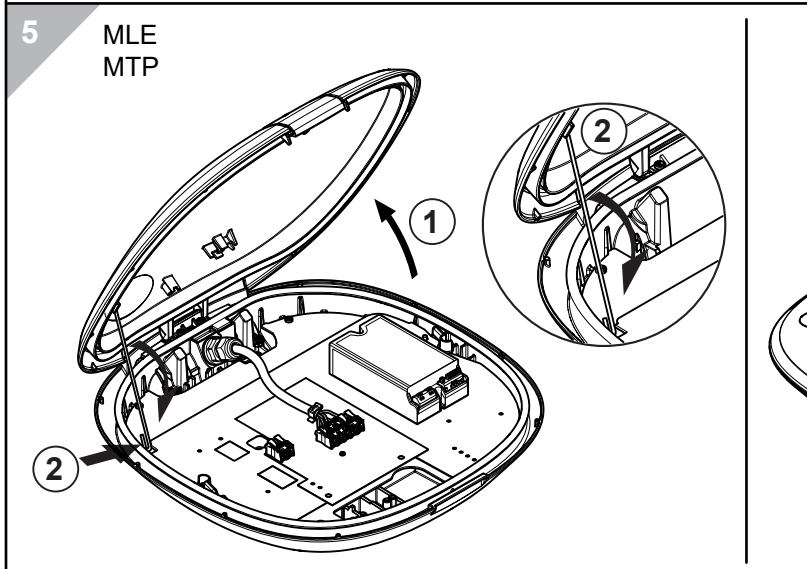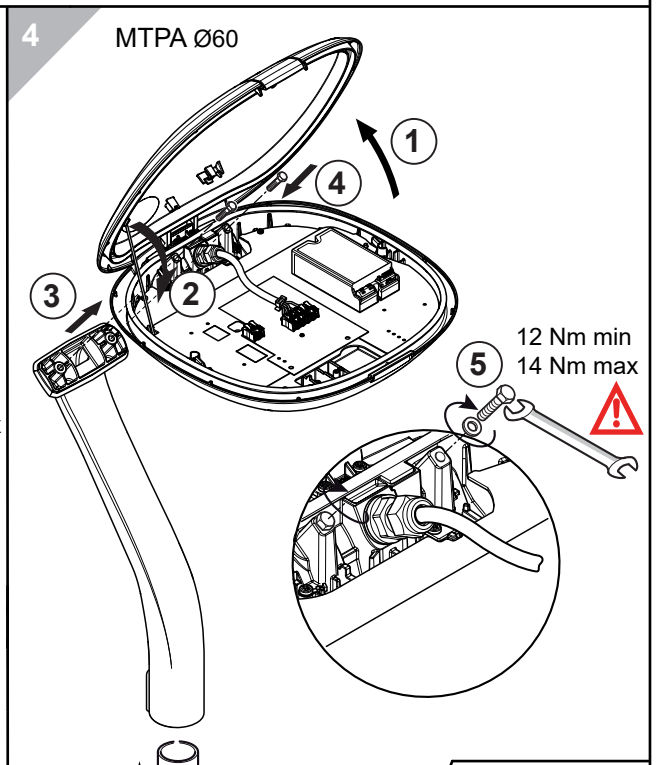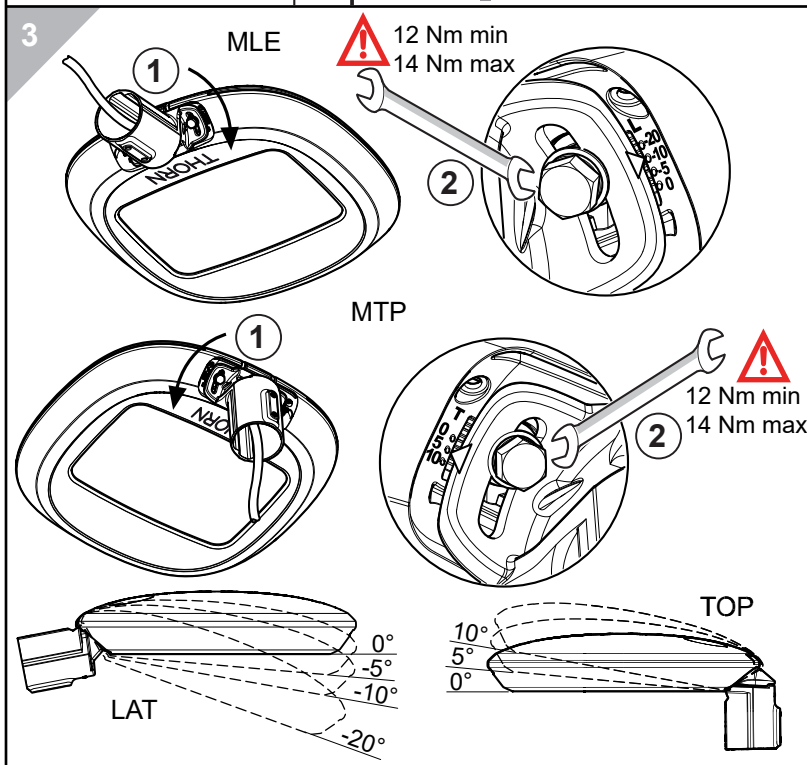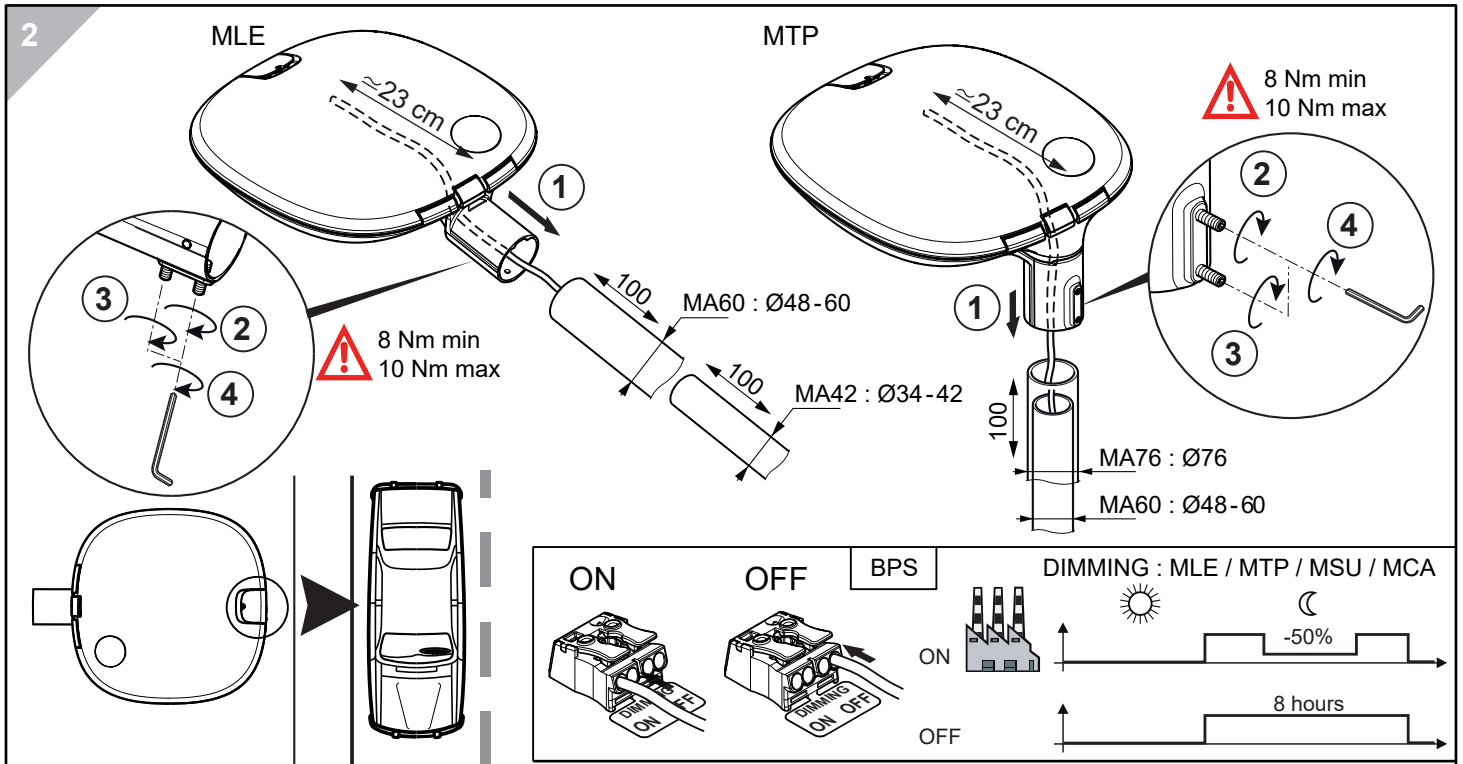


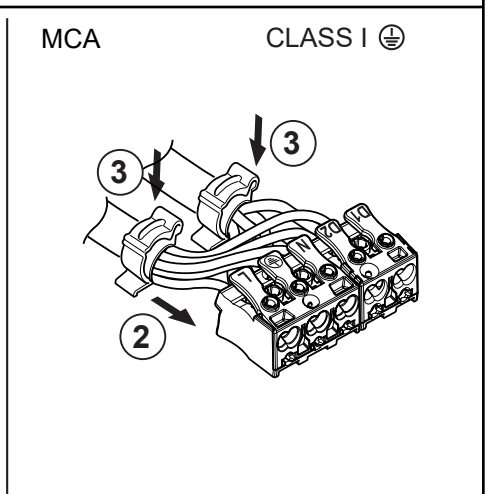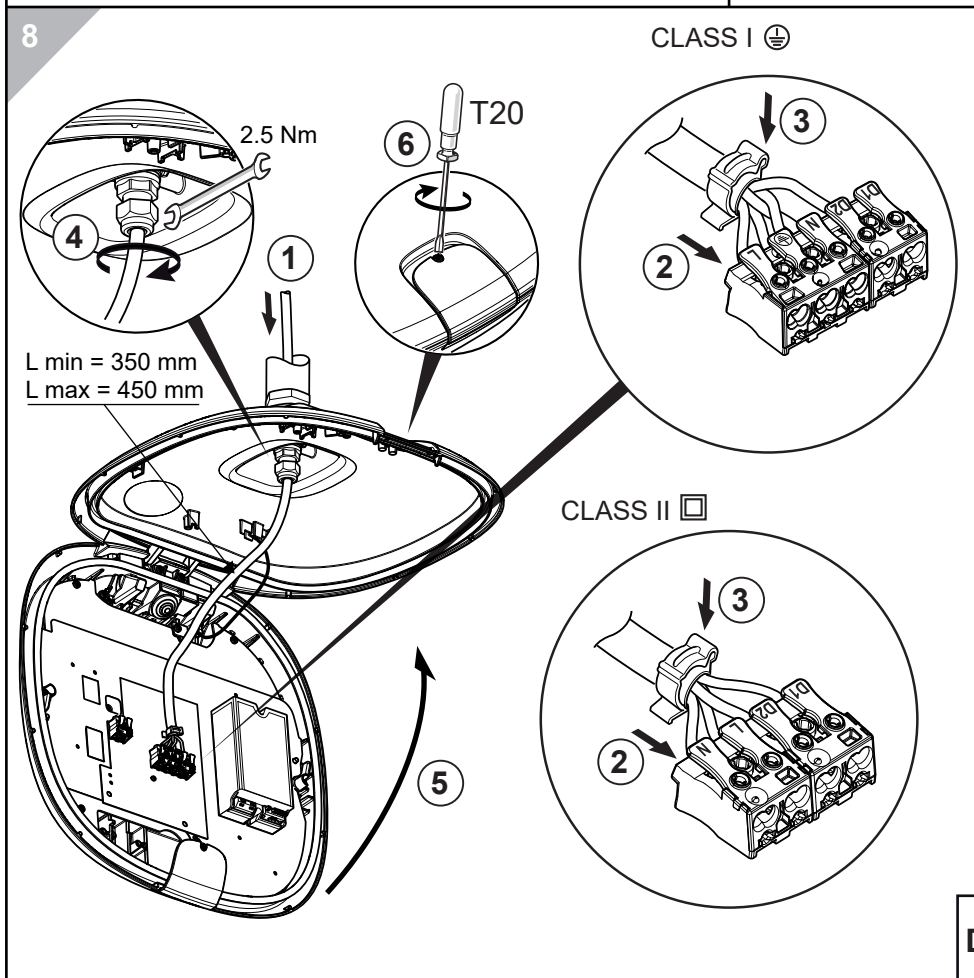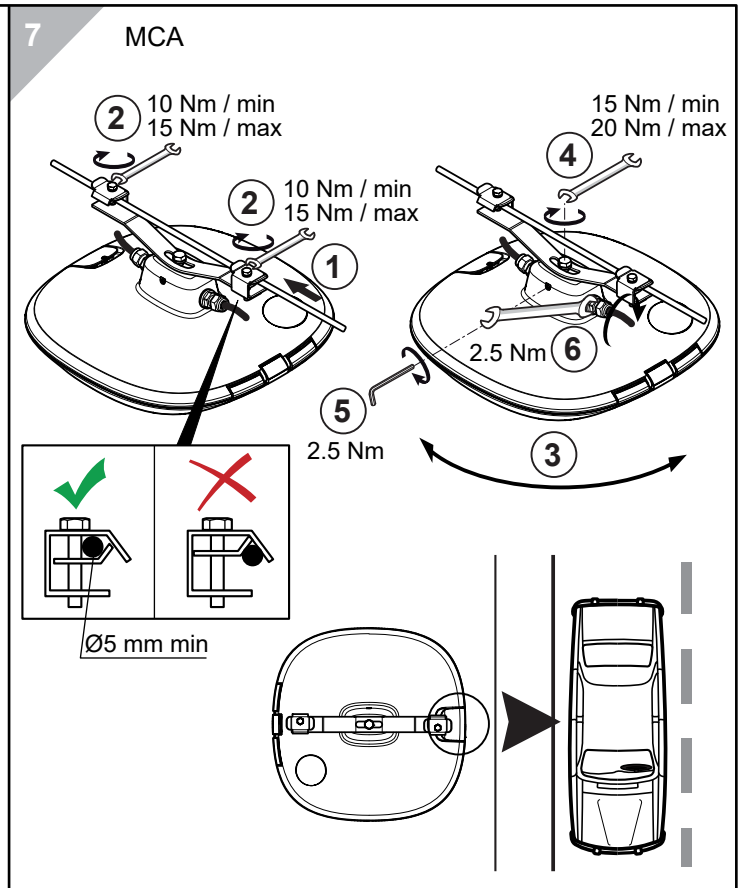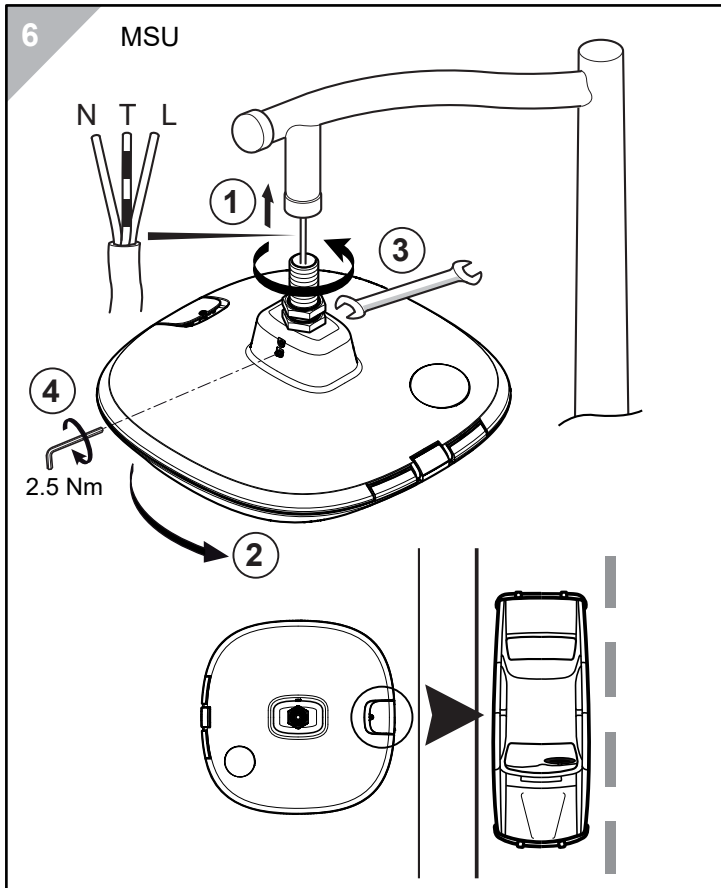


CLASS 1		CLASS 2	
5G1.5mm ²	Ø8 - 12mm	4x1.5mm ²	Ø8 - 12mm

H07 RNF		10mm			
	2x1.5mm	3G1.5mm	4x1.5mm	5G1.5mm	
L	35	40	45	45	


9 ADC Option

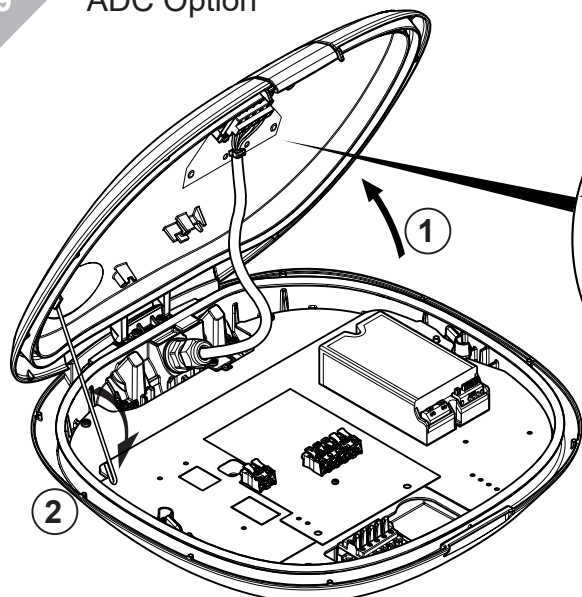




CLASS I

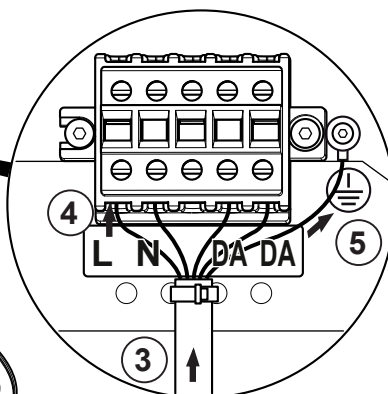


CLASS II

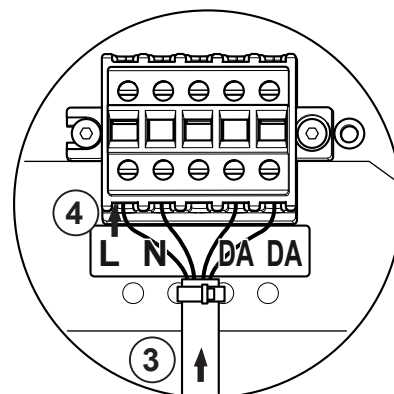

MCA CLASS II

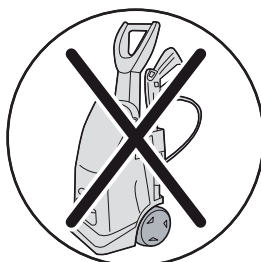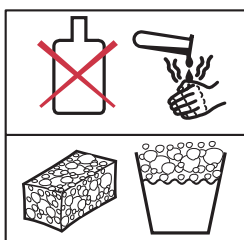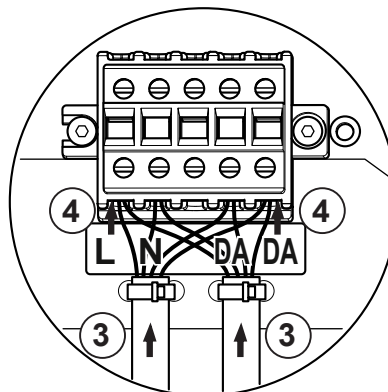

10 MCA

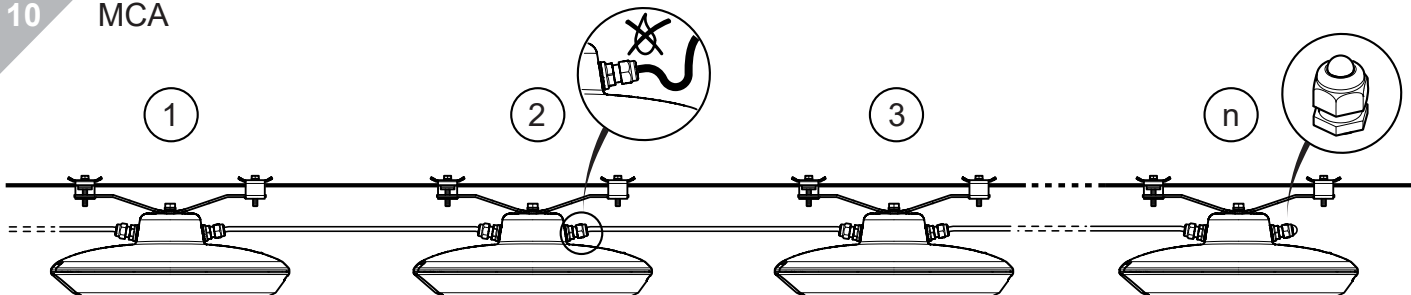


FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

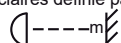

SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

WARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara frånslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.


- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.

- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distanced in the is forbidden.



DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.

- Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huolto- ja korjauksia.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.