





	230 V~ +/- 10 %
	50 Hz
	- 30 °C / + 30 °C
	PIR
	Max.
	20 min.
	Auto ON / OFF
	2.8 m ø 7 m


230 V~	2 A	2 A	2 A	2 A

230 V~	2 A	2 A	2 A





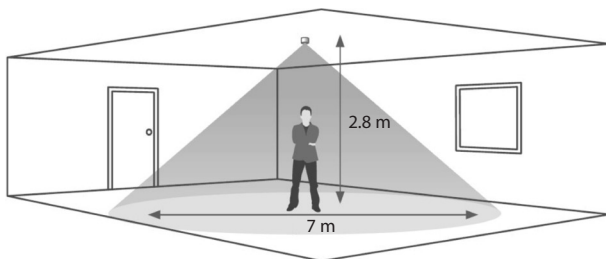


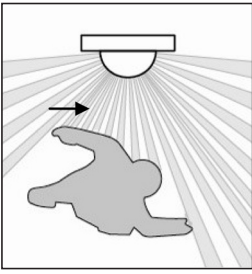

• Hauteur • Height • Altezza	• Diamètre • Range diameter • Diametro
7 m	16 m
2.8 m	9 m

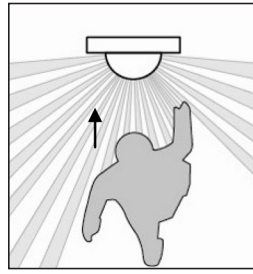

• Hauteur • Height • Altezza	• Diamètre • Range diameter • Diametro
7 m	10 m
2.8 m	5 m

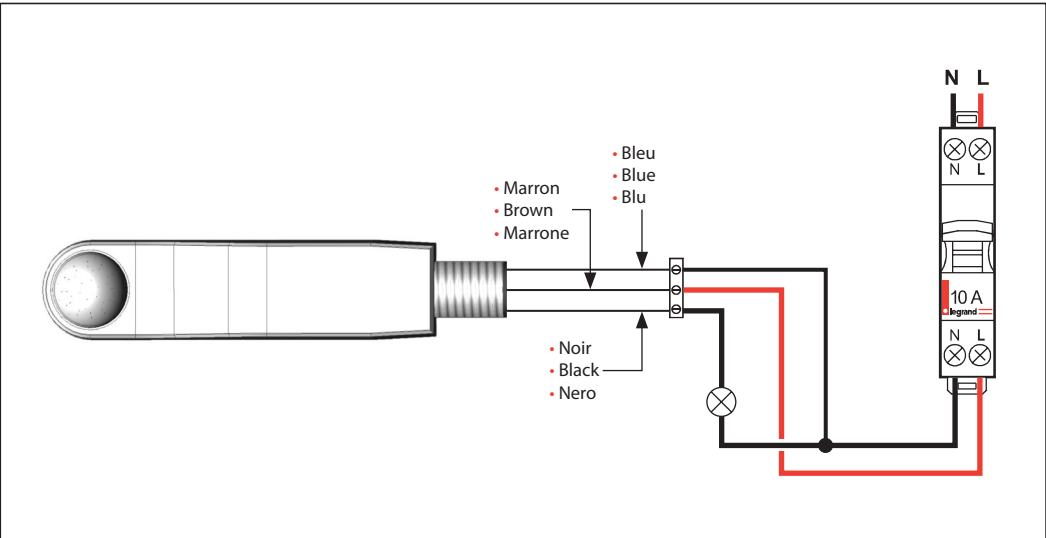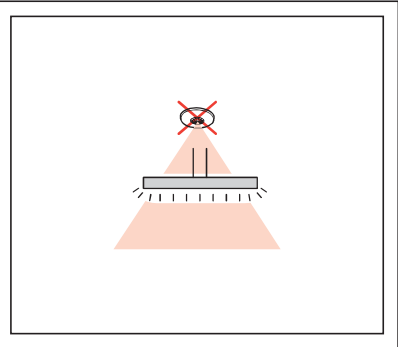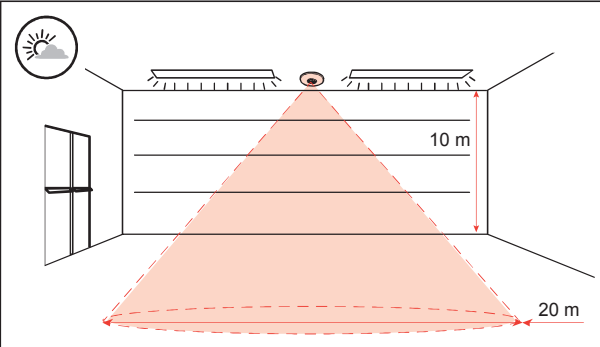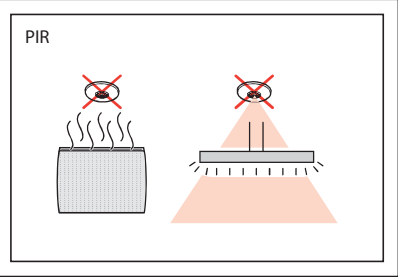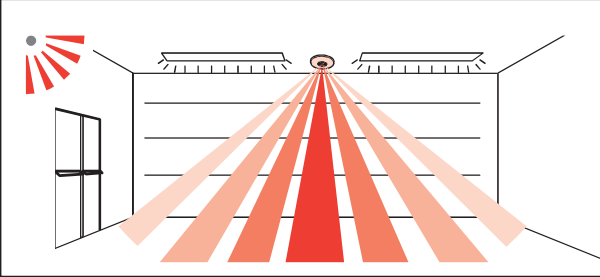

• **Composants** • **Components** • **Componenti**



- Entretoise IP avec revêtement silicone
- 1x IP Spacer with silicone coating
- Distanziale IP con rivestimento in silicone



- Rondelle IP en silicone
- 1x IP Silicone washer
- Rondella IP in silicone



- Rondelle 1x 5°
- 1x 5° washer
- Rondella 1x 5°



- Entretoise 1x 5°
- 1x 5° spacer
- Distanziale 1x 5°




- Ecrou M20
- M20 nut
- Dado M20

• **Trou de montage sans clé**

• **Mounting hole without key**


• **Foro di montaggio senza chiave**

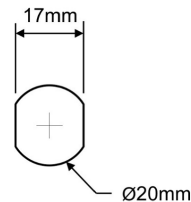


• **Trou de montage avec clé**

• **Mounting hole with key**

• **Foro di montaggio con chiave**

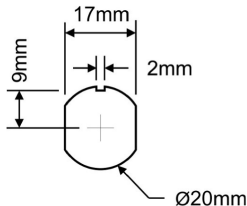


• **Luminaire standard**

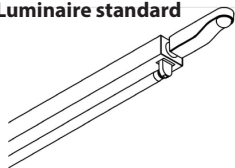


• **Standard luminaire fitting**

• **Apparecchio di illuminazione standard**

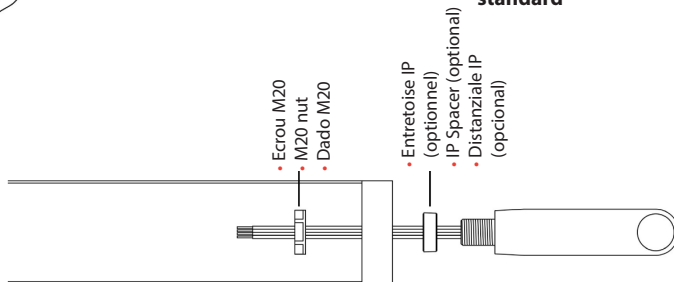


• **Luminaire IP**

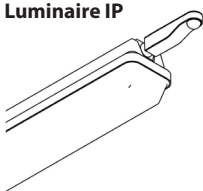

• **IP luminaire fitting**

• **Apparecchio di illuminazione IP**



- Remarque: Utilisez les entretoises 5° lorsque le boîtier du luminaire a un angle de dégagement
- Note: Use the 5° spacers when the luminaire housing has a draft angle
- Nota: utilizzare i distanziali da 5° quando la custodia dell'apparecchio ha un angolo di sformo

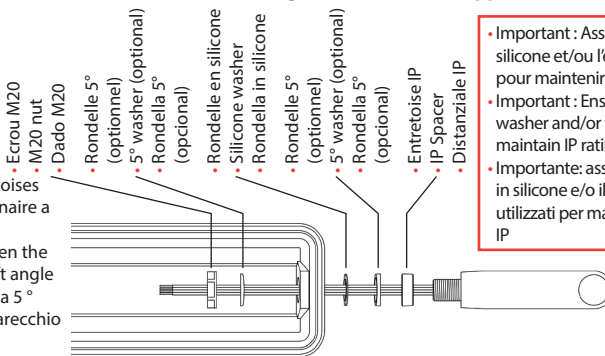


- Important: Assurez-vous que la rondelle silicone et/ou l'entretoise IP sont utilisées pour maintenir la classification IP
- Important: Ensure that the silicone washer and/or the IP spacer are used to maintain IP rating
- Importante: assicurarsi che la rondella in silicone e/o il distanziale IP siano utilizzati per mantenere la classificazione IP



• **Auto ON / OFF**

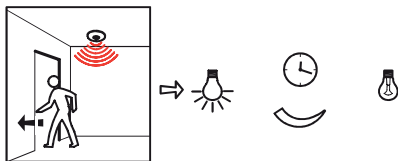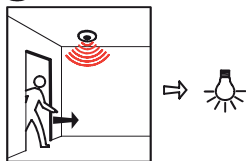



- À la première utilisation: Télécharger l'application Legrand Close Up sur l' Apple Store ou le Play Store.
- On first use: Download the Legrand Close Up app from Apple Store or Play Store
- Al primo utilizzo: Scaricare l'app Legrand Close Up su Apple Store o Play Store.

- Réf. 0 882 40 : Passerelle de configuration
- Cat. No(s) 0 882 40 : Configuration tool
- Ref. 0 882 40: Gateway di configurazione



&



Application: «Legrand Close Up»



App Store



Google Play



- Pour plus de renseignement sur les paramètres, reportez vous à la fiche technique de la passerelle de configuration Réf. 0 882 40.
- For more information about setting parameters, refer to the data sheet for the configuration gateway Cat. No. 0 882 40.
- Per maggiori informazioni sulle impostazioni, consultare la scheda tecnica del gateway di configurazione Ref. 0 882 40.

	0-2000 lux
	0-99 min.
	1-9
Mode	Auto



- Lentille PIR / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état
- PIR lens / IR Receiver / Light Level Sensor / Status LED
- Lente PIR / ricevitore IR / sensore luminosità / LED di stato

- Câbles vers équipement de contrôle du luminaire
- Cables to luminaire control gear
- Cavi per apparecchiature di controllo dell'illuminazione

- Pour la configuration, il est nécessaire d'effectuer une opération d'initialisation proposée dans l'application de configuration Legrand Close Up :

- 1 – cliquer sur "lecture des paramètres produits"
- 2 – cliquer sur "détails de paramètres / copier"
- 3 – dans le menu en haut à droite (...) sélectionner "Initialiser"
- 4 – cliquer sur "écriture des paramètres produits"

Cette opération permet le réglage prédéfini de certains paramètres.

- For configuration, it is necessary to operate an operation for initialization proposed in the Legrand Close Up application:

- 1 – click on "new scan"
- 2 – click on "see details"
- 3 – from the menu at the top right (...) select the action "Initialise"
- 4 – click on "upload configuration"

This operation allows the predefined setting of some parameters.

- Per la configurazione, è necessario eseguire un'operazione di inizializzazione proposta nell'applicazione Legrand Close Up:

- 1 – clicca su "leggi i parametri del prodotto"
- 2 – clicca su "dettagli parametro"
- 3 – dal menu in alto a destra (...) selezionare "Inizializza"
- 4 – clicca su "scrivi parametri prodotto"

Questa operazione consente l'impostazione predefinita di alcuni parametri.

- Dans le cas d'un produit installé à plus de 5 mètres de hauteur, il est préconisé d'utiliser une perche pour réduire la distance détecteur-passerelle de configuration à moins de 4 mètres (la communication sans-fil entre le smartphone et la passerelle de configuration pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres).

- For any product installed at more than 5 meters height, it is recommended to use a pole to reduce the distance between the detector and gateway configuration to less than 4 meters (the wireless communication between the smartphone and the gateway of configuration could reach up to 10 meters).

- Nel caso di un prodotto installato a più di 5 metri di altezza, si raccomanda di utilizzare un palo per ridurre la distanza tra sensore e gateway di configurazione a meno di 4 metri (la comunicazione wireless tra lo smartphone e il gateway può arrivare a 10 metri)