



STAR1M

Centrale autonome/Lecteur Mifare® 13,56MHz Mullion Mifare® card reader.







(i) CDV

STAR1M Centrale autonome / Lecteur Mifare®

Merci pour l'achat de ce produit et pour la confiance que vous accordez à notre entreprise

11 PRÉSENTATION DU PRODUIT

- Produit 2 en 1 :

fonctionnement centrale autonome fonctionnement lecteur Mifare® (13,56 MHz)

- Électronique résinée
- Signalisation lumineuse et sonore
- 3m de câble (10 brins AWG28)
- Disponible en noir
- Capacité: 150 badges (mode miroir) 300 badges (mode standard)

Dimensions (L x I x P): 130 x 41 x 28 mm

Technologie: 13,56 MHz

Protocole: Mifare® classic, Ultralight C

Alimentation: 12V DC Consommation: 120 mA

Wiegand 26/30/44 bits (lecteur Mifare®)







(-25°C à +70°C



Bande de fréquence: 13,553 - 13,567 MHz Puissance maximale transmise: 42 dBuA/m

21 RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Environnement

STAR1M

Recommandations d'installation Pour sécuriser l'installation, n'oubliez pas de placer la varistance sur le système de verrouillage en parallèle sur les bornes de

l'alimentation.

Câble préconisé

Câble 10 conducteurs (AWG28)

Alimentations préconisées

ADC335 et BS60 (lorsque le produit n'est alimenté ni par la centrale, ni par le contrôleur de porte [INTBUSW]). L'alimentation utilisée doit être une

alimentation conçue pour être une source de puissance limité selon EN 60950-1

Si vous installez ce produit dans un environnement marin/salin, préconisé de passer du vernis en bombe sur les contacts après câblage afin de prévenir le risque d'oxydation.

Ce produit est livré avec une varistance.

Celle-ci doit être montée directement sur les bornes de la gâche (ventouse, moteur,...) commandée par l'équipement. Si l'appareil fonctionne avec plusieurs gâches, chacune doit être équipée de varistance. varistance limite les surtensions provoquées par le bobinage de la gâche effet de self. Dans le cas où la ventouse utilisée est du type "Shear Lock", celle-ci doit être alimentée par une alimentation indépendante du STAR1M.



Pour un éclairage optimal, attention de ne pas plier le câble à l'intérieur du produit.

31 ÉLÉMENTS FOURNIS

-							
	+	O management	L Maria				
	Joint d'étanchéité	Vis TF 3x30	Cheville plastique S5	Embout tournevis TORX®	Vis TORX® 3x8	Varistance	Badge METALR
STAR1M	1	2	2	1	1	1	1



4] FONCTIONNEMENT

Les différentes positions des Dipswitchs permettent de passer le STAR1M en Centrale autonome ou en Lecteur Mifare®.

Dipswitch		utonome ge 4)	Mode Wiegand (page 9)			
1	C)FF	0	ON		
	OFF	ON	OFF	ON		
2	Changer badge maître	Fonctionnement NORMAL	Option du Dipswitch 3	44 bits		
	OFF	ON	OFF	ON		
3	Mode miroir (page 6)	Mode standard (page 7)	26 bits	30 bits		
4	Non assigné					

Pour changer de mode, redémarrer le STAR1M

5] SCHÉMA DE CÂBLAGE

STAR1M	Raccordements			
SIAKIM	Mode autonome	Mode Wiegand		
Rouge	12V DC	12V DC		
Noir	0 V	0 V		
Vert	/	Data 0		
Blanc	/	Data 1		
Bleu	Contact relais normalement ouvert - NO	/		
Gris	Commun - C	/		
Violet	Contact relais normalement fermé - NC	/		
Marron	Bouton poussoir de sortie	Entrée buzzer		
Jaune	1	Entrée voyant vert		
Orange	1	Entrée voyant rouge		

Voyants au démarrage : Voyants en fonctionnement général :


- Vert (1s)
- Rouge (1s)
- Bleu + BIP (1s)

- Repos : bleu
- Passage badge : vert ou rouge



6] PROGRAMMATION

Avant la mise sous tension, sélectionnez le mode de gestion (lecteur Mifare® ou centrale autonome).

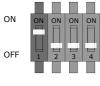

11 Lecteur Wiegand Mifare® (DIP1 sur ON) à connecter à une centrale

- vert
- rouge
- bleu + buzzer (séquence de démarrage)




2] Centrale autonome (DIP1 sur OFF) = réglage usine

- vert
- rouge
- bleu + buzzer (séquence de démarrage)
- jaune/vert : attente présentation du badge maître (lors de la 1ère mise sous tension)


7] FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE AUTONOME

- Conforme Mifare® ISO 14443A (Mifare® classic).
- Programmation via le badge maître directement sur le lecteur :
- Le badge Maître et utilisateurs s'enregistrent directement sur le lecteur
- Capacité: 1 badge maître + 300 ou 150 badges utilisateurs (selon mode)
- Gestion 1 porte: 1 relais NO/NC (1A, 12V DC)
- Mode « liste blanche » : permettant de fonctionner qu'avec les badges pré-enregistrés.
- 1 entrée bouton poussoir
- Fonctionne avec les badges METAL, PVP (Mifare®), les cartes BV (ISO Mifare® format carte de crédit), ERV et ERNV.

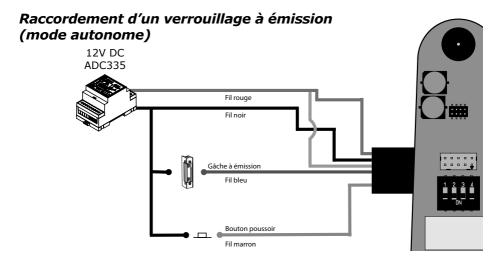



Raccordement d'un verrouillage à rupture (mode autonome)

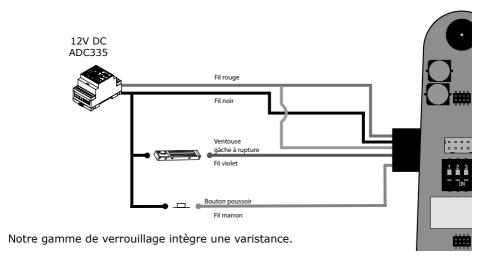


En sortie d'usine, le lecteur est configuré en mode miroir.


Pour toute première mise en service, veuillez enregistrer un badge maître (voir procédure page 8).



7.1 Mode miroir

Le mode miroir consiste à enregistrer les badges par paires. Parmi la paire créée, il y aura un badge utilisateur et son badge miroir. Ces 2 badges peuvent donner accès. Le badge utilisateur est donné à l'utilisateur et le badge miroir est conservé par le gestionnaire de site. En cas de perte ou de vol, pour supprimer le badge utilisateur, il suffit de présenter le badge utilisateur ou son badge miroir devant le lecteur pour effacer la paire

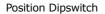

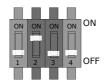

Ajouter des badges utilisateurs (max. 150) :







7.2 Mode standard

Le mode standard consiste à créer des badges uniques. Chaque badge créé est donné à l'utilisateur. Pour supprimer un badge utilisateur, il faut présenter le badge en question devant le lecteur.












7.3 Fonctions communes



Programmation du temps d'ouverture (porte, serrure..) :

Par défaut, le temps est de 5 secondes, configurable de 01 à 99 secondes.

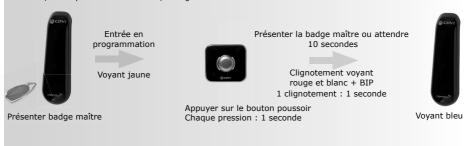

Effacer tous les badges (utilisateurs et maître) :






À savoir :

- Passage du « mode miroir » au « mode indépendant » : les badges sont conservés mais deviennent indépendants.
- Passage du « mode independant » au « mode miroir » : l'intégralité des badges est effacée


8] FONCTIONNEMENT LECTEUR MIFARE®

8.1 Format de sortie WIEGAND 26, 30 et 44 bits


Format Wiegand 26 bits

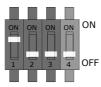

Format Wiegand 30 bits

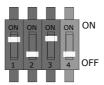

Format Wiegand 44 bits

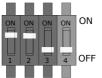




8.2 Paramétrage des voyants sur le système ATRIUM

ÉTAT VOYANTS


VERT ACCÈS AUTORISÉ ROUGE ACCÈS REFUSÉ BLEU EN ATTENTE

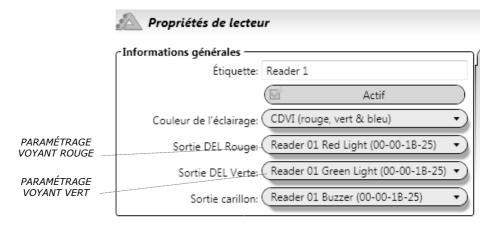

8.3 Paramétrage des voyants sur le système CENTAUR

ÉTAT VOYANTS

VERT ACCÈS AUTORISÉ ROUGE ACCÈS REFUSÉ BLEU EN ATTENTE

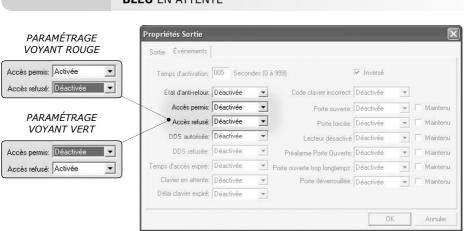



Thank you for buying our products and for the confidence you placed in our company

11 PRODUCT PRESENTATION

- 2-in-1 Mifare Reader:
 - Standalone Access control system
 - Wiegand Mifare® reader mode
- Resin-coated electronics
- Audible and visual feedback
- 3 meter cable (10 wire cable AWG28)
- Up to 150 cards (shadow mode)
- Up to 300 cards (standard mode)
- 1 Relay output (1A 12V dc)
- 1 Request to exit input

Dimensions (L x W x D): 130 x 41 x 28 mm

Technology: 13.56 MHz

Protocol: Mifare® classic, ultralight C

Input voltage: 12Vdc Consumption: 120 mA

Wiegand 26/30/44 bits (Mifare® reader)







(i) -25°C à +70°C (i) IK09



Frequency band: 13,553 - 13,567 MHz Maximum power emitted: 42 dBµA/m



(i) CDV

21 REMINDERS AND RECOMMENDATIONS

To protect the device from back-emf, the terminals to avoid oxidation. do not forget to install the varistor

across the lock terminals, in parallel.

Recommended cable

10 wire cable (AWG28)

Recommended power supplies

ADC335 and BS60 (in case the reader is powered neither by the controller nor by the reader controller [INTBUSW]). EN 60950-1.

Environment

When in a humid area or close to the

Installation recommendations sea, we recommend applying varnish to

This product is shipped with a varistor.

The varistor must be connected directly to the locking system terminals (electric strikes, electromagnet, or lock) operated by the device. If the device functions with several locking systems, each one must be fitted with a varistor. The varistor limits overload produced by the strike The power supply must be designed to coil, known as self-effect or back-emf. If be a limited power supply as defined in you are using a "Shear Lock", electromagnet or other type of electric lock, we recommend the use of dedicated power supply for the lock.



For optimum lighting, be careful to not fold the cable inside the product.

31 MOUNTING KIT

	+	O management	T. Marie			B	
	Leaktight	TF 3x30	S5	TORX®	TORX® 3x8	Varistor	METALR tag
	seal	Screws	Plastic anchor	Screwdriver tip	Screws		
STAR1M	1	2	2	1	1	1	1

4] OPERATION MODES

The different dipswitch positions are used to switch the STAR1M to a standalone system or to a Mifare® reader.

Dipswitch		one mode e 13)	Wiegand mode (page 18)		
1	O	FF	0	N	
	OFF	ON	OFF	ON	
2	Change the Master card	NORMAL operation	Dipswitch 3 option	44 bits	
	OFF	ON	OFF	ON	
3	Shadow mode (page 15)	Standard mode (page 16)	26 bits	30 bits	
4	Not assigned				

To switch operation mode, please reboot the STAR1M.

5] WIRING DIAGRAM

Wire	Wiring table			
colors	Standalone mode	Wiegand mode		
Red	12Vdc	12Vdc		
Black	0 V	0 V		
Green	/	Data 0		
White	/	Data 1		
Blue	Normally open	/		
Grey	Common	/		
Purple	Normally closed	/		
Brown	Request-to-exit input	Buzzer input		
Yellow	1	Green LED input		
Orange	1	Red LED input		

LEDs on start-up:

- Green (1s)
- Red (1s)
- Blue + BEEP (1s)


LEDs during routine operation:

- Standby: Blue
- When a tag is read: Green or red




6] SETTING READER MODE

Before powering on, select the operating mode (Wiegand Mifare® reader or standalone mode).

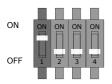

1] Wiegand Mifare® reader (DIP1 ON)

- green
- red
- blue + buzzer (starting sequence)

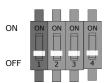


2] Standalone mode (DIP1 OFF) = factory default setting

- green
- red
- blue + buzzer (starting sequence)
- yellow/green: waiting for the Master card to be programmed (when powering on for the 1st time)

7] STANDALONE MODE


- Mifare® compliant ISO 14443A (Mifare® classic).
- Programming using the Master card directly on the reader:
- Capacity: 1 Master card + 300 or 150 user cards (according to mode)
- 1 door controller: 1 relay output N.O/N.C contacts (1A 12Vdc)
- 1 request to exit input
- Compatible with METAL, PVP (Mifare®) badges, BV cards (ISO Mifare® credit card format) and ERV, ERNV remote transmitters.

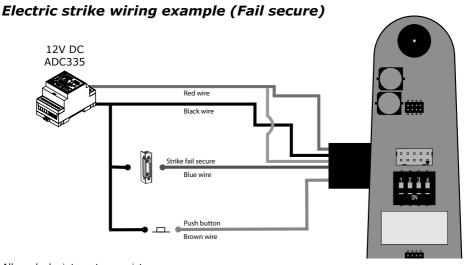

All our locks integrate a varistor.



Electromagnetic lock wiring example (Fail safe)

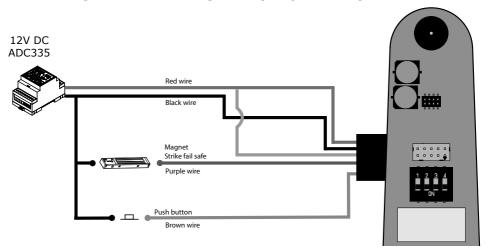


The factory setting of the STAR1M is shadow mode. For first use, please program a master badge (see process page 17).





7.1 Shadow mode


In Shadow mode, two different badges are programmed for the same user. The user gets one of the two badges and the second badge is stored in secure place by the supervisor as a shadow badge. These 2 badges can both grant access. In case the user badge is lost or stolen, the shadow badge can be used to delete the user from the STAR1M.

Dipswitch setting

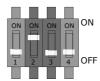

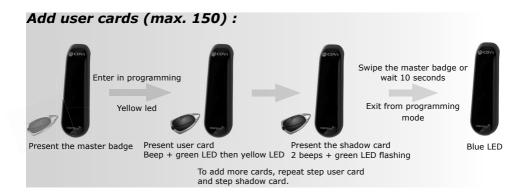

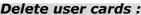

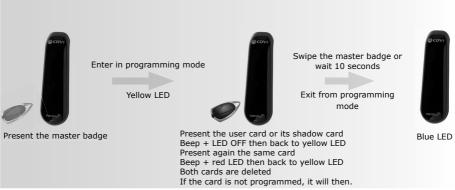




7.2 Standard mode

In Standard Mode only one user badge is programmed for each user. To delete a user from the STAR1M, enter the programming mode and present the user badge.

Dipswitch setting

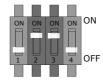








7.3 Common operation



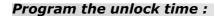





Delete all cards (reset the reader to the factory default values)



Switch off power supply Set DIP1 to ON

White/Red LED flashing while the memory is deleted. Followed by start-up sequence

To delete all cards switch to wiegand mode

Set DIP1 and DIP2 to OFF Standalone Mode activated Switch on power supply

Create a master card

STAR1MMullion Mifare® card reader

Important:

- Switching « shadow mode » to « independent mode » : all cards are saved but become independant
- Switching « independent mode » to « shadow mode » : all cards are erased.


8] MIFARE® READER WIEGAND MODE

8.1 Wiegand 26, 30 and 44 bits output format


26 bits Wiegand Output



30 bits Wiegand Output

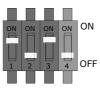

44 bits Wiegand Output

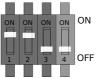




8.2 LEDs management on the ATRIUM system

LED STATUS

GREEN ACCESS GRANTED
RED ACCESS DENIED
BLUE STANDBY

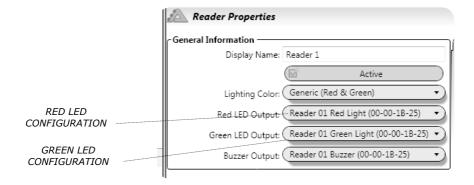


8.3 LEDs management on the CENTAUR system

LED STATUS

GREEN ACCESS GRANTED **RED** ACCESS DENIED

BLUE STANDBY

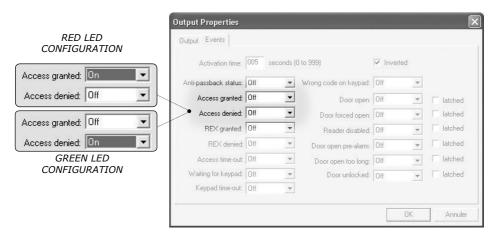



Reference: G0301FR1031V05 Extranet: CDVI_STAR1M_IM_05_FR-EN_ A5_B



CDVI Group

FRANCE (Headquarters) Phone: +33 (0) 1 48 91 01 02

CDVI FRANCE + EXPORT

+33 (0) 1 48 91 01 02

www.cdvi.com

CDVI AMERICAS [CANADA - USA]

+1 (450) 682 7945 www.cdvi.ca

CDVI BENELUX [BELGIUM - NETHERLANDS - LUXEMBOURG]

+32 (0) 56 73 93 00

www.cdvibenelux.com

CDVI TAIWAN

+886 (0) 42471 2188 www.cdvichina.cn

CDVI SUISSE

+41 (0) 21 882 18 41

www.cdvi.ch

CDVI CHINA

+86 (0) 10 84606132/82 - www.cdvichina.cn

CDVI IBÉRICA [SPAIN - PORTUGAL]

+34 (0) 935 390 966

www.cdviberica.com

CDVI ITALIA

+39 (0) 321 90 573

www.cdvi.it

CDVI MAROC

+212 (0) 5 22 48 09 40

www.cdvi.ma

CDVI NORDICS [SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]

+46 (0) 31 760 19 30

www.cdvi.se

CDVI UK [UNITED KINGDOM - IRELAND]

+44 (0) 1628 531300

www.cdvi.co.uk

CDVI POLSKA

+48 (0) 12 659 23 44 www.cdvi.com.pl All the information contained within this document (pictures, drawings, features, could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

specifications and dimensions)