

# Koduprojektor

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## EF-12 | androidtv




Lühijuhend  
Quick Start Guide  
Kurzanleitung  
Guide de démarrage rapide  
Guida di avvio rapido Guía  
de inicio rápido  
Guia de Referência Rápida  
Introductiehandleiding  
Introduktion  
Pika-aloitusopas  
Hurtigveiledning

Snabbstartsguide  
Úvodní příručka  
Bevezetés  
Przewodnik szybkiego startu  
Stručná příručka  
Ghid de pornire rapidă  
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Priročnik za hitri zagon  
Kratke upute

Руководство по быстрой установке  
Коротка інструкція "Початок роботи"  
빠른 시작 가이드







دليل البداية السريعة

設定手冊  
設定説明書

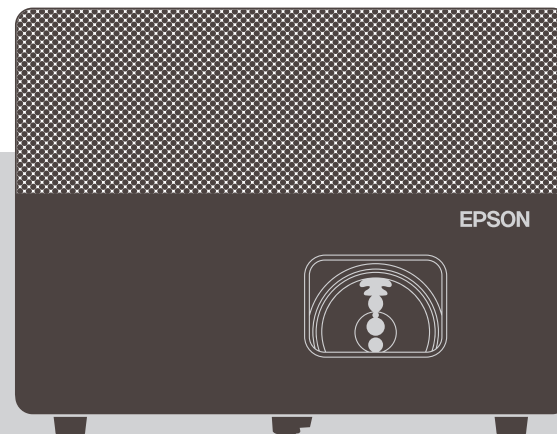


**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


# Tarnekomplekt

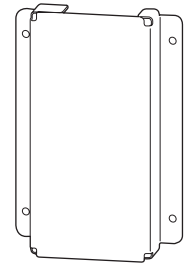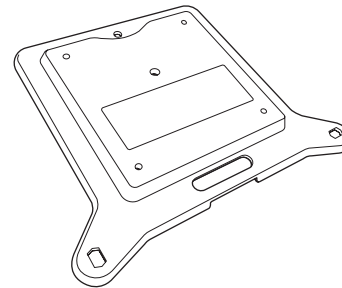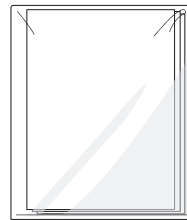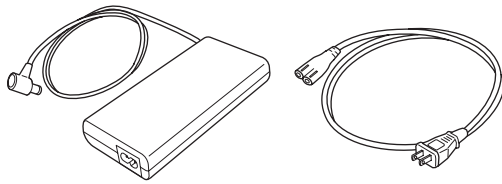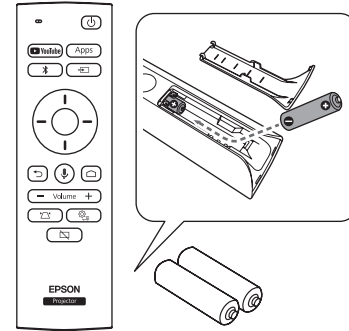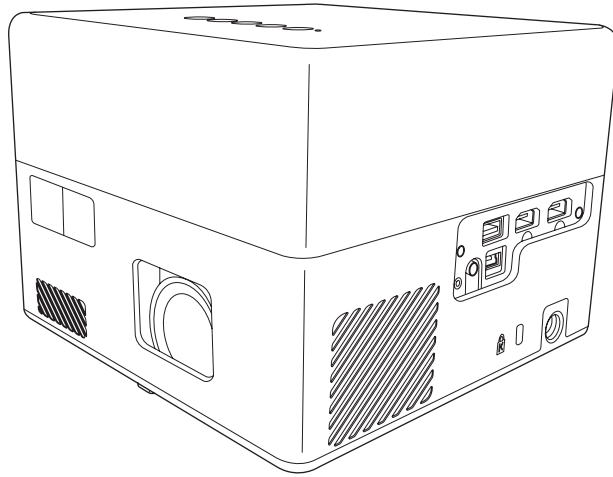





# Ühendamine

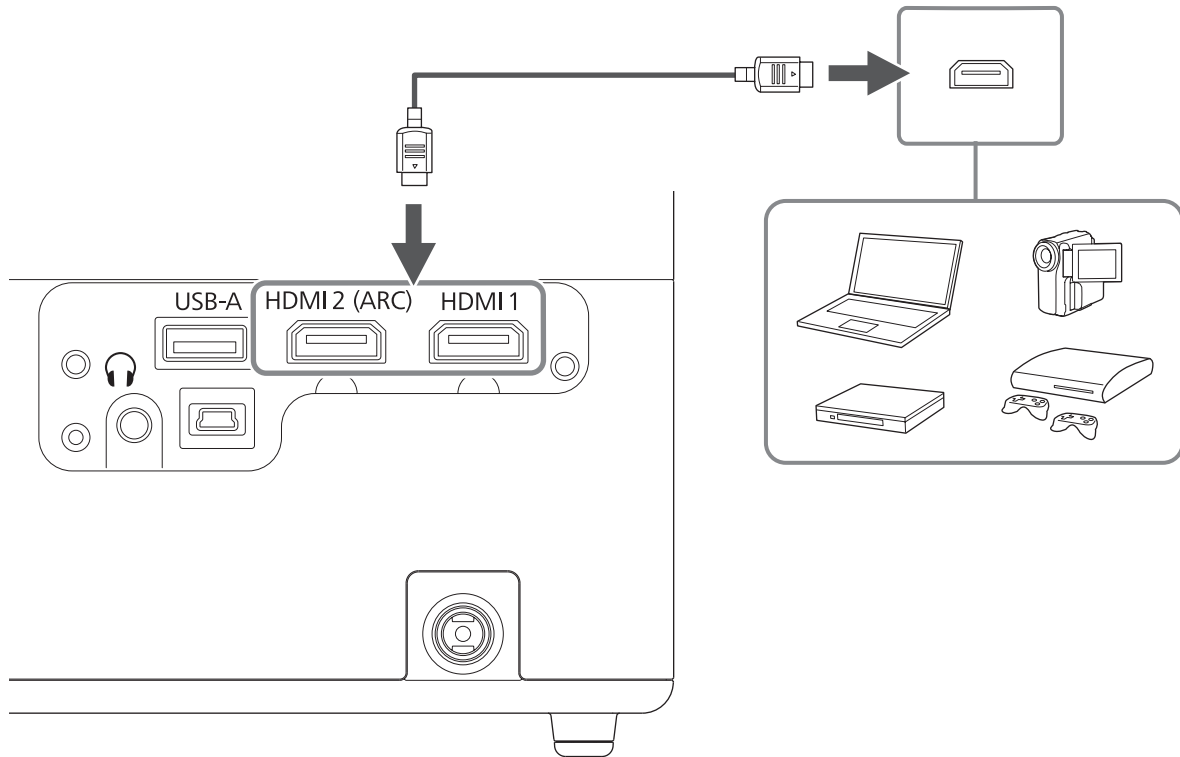


# 1 Lülitage projektor sisse

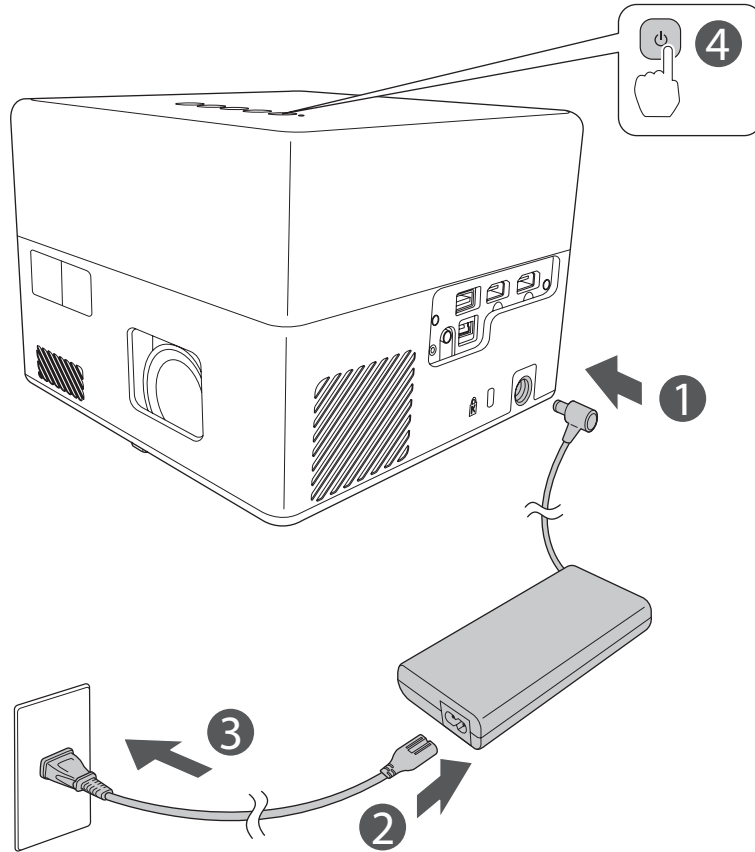




# 2 Paigaldage projektor

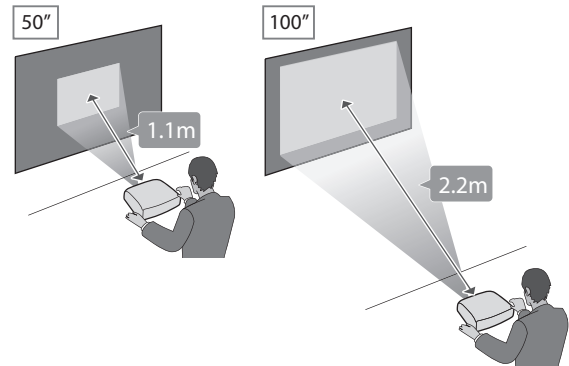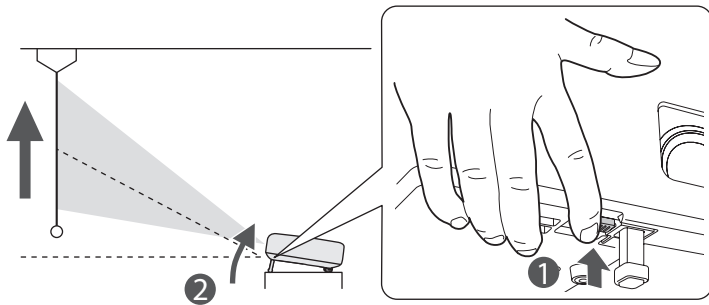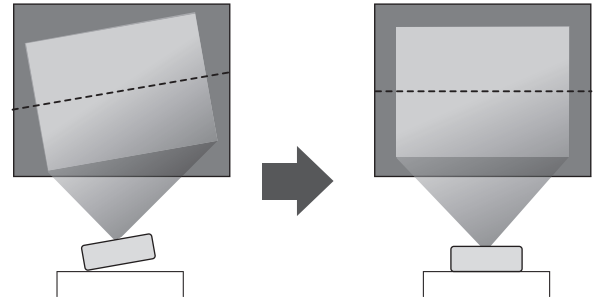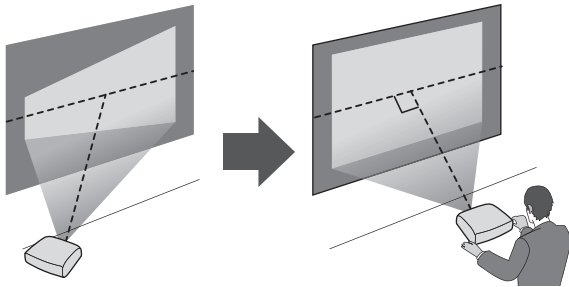

# 3 Siduge kaugjuhtimispult ja valige keel

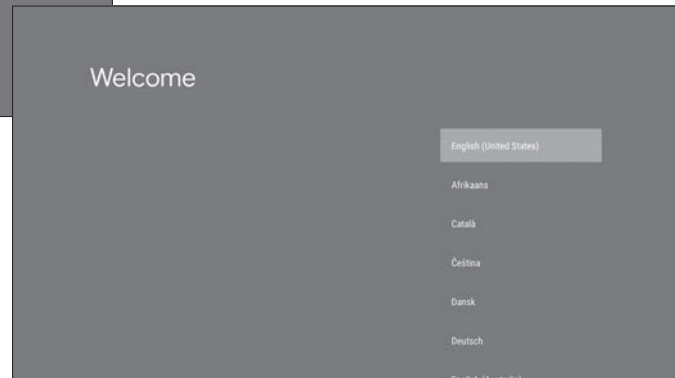


# 4 Korrigeerige kujutist

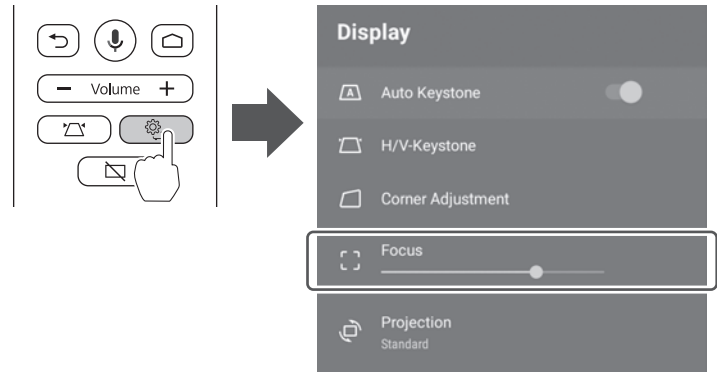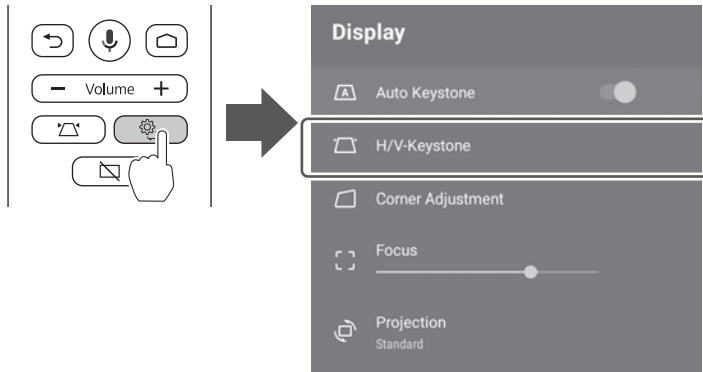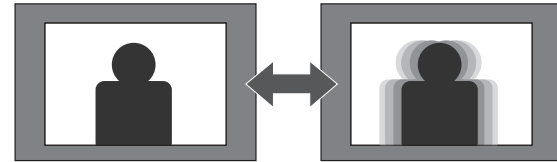

# Lisateave

epson.sn

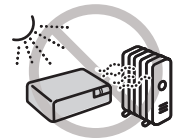

Google, Google Play, YouTube ja Android TV on ettevõtte Google LCC kaubamärgid.

HDMI, HDMI logo ja HDMI High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

© 2020 Seiko Epson Corporation



\*414045400\*