


ART. 3065U

ART. 3067U

Tools needed / Instrumentos necesarias

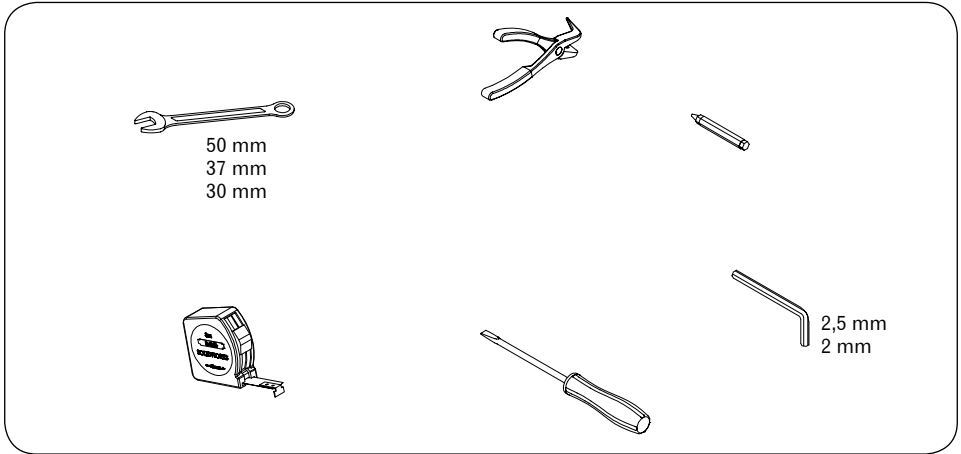

Index / Índice

Flexible mounting / Montaje flexible	4
3065 External pieces / Parte externa.....	6
3067 External pieces / Parte externa.....	6
Adjustments / Ajustes.....	11
3067 Built-in pieces / Pedazos incorporados.....	12
Cartridge replacement / Sustitucion del cartucho.....	15
Diverter replacement / Sustitucion del distribudor.....	16
Technical data / Datos Tècnicos.....	17

Flexible mounting / Montaje flexible.



Before installation, check presence and integrity of the clamping of the side tubes.


/ Antes de la instalación, verificar la presencia y la integridad de los acoples de los tubos flexibles de ambos lados.



Hand-tighten O-ring seal connectors.


Max torque 3 Nm.

/ Enroskar los empalmes de junta tórica manualmente. Par máximo de ajuste 3 Nm.

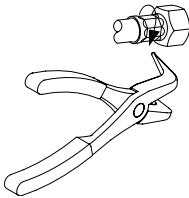

Do not tighten by inappropriate tools or in inappropriate ways.


/ No ajustar con herramientas inadecuadas o en puntos incorrectos.

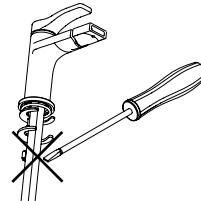

Do not expose the hose to lateral stress nor overtight by any tool.

(Ex.: during the installation of the faucet stud or the drain pop-up lever).


/ Después del montaje, evitar tensiones laterales aunque sean mínimas, con cualquier herramienta. (Ej.: durante la fijación de tirante o varilla dosificadora).

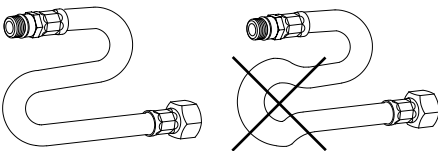

Maintain minimum bend radius.


/ Respetar el radio mínimo de curvatura.

DN6 = 1" DN8 = 1"3/16
DN10 = 1"3/8 DN13 = 1"25/32

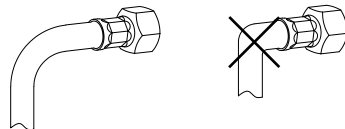

Before bending the hose please consider a straight part of at least 1,5-2 times the external diameter.


/ Antes del comienzo de la curvatura dejar un tramo rectilíneo de 1,5 - 2 veces el diámetro externo como mínimo.

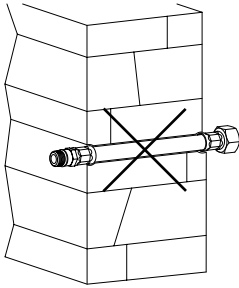

Do not set the hose in the wall.
/ No empotrar el conducto en el muro.



Tighten the hose without any twist or tension.
/ No instalar el tubo flexible en torsión o en tensión.

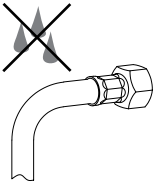

Prolonged contact with any substance, even scarcely aggressive, can cause external braid damage and subsequent flexible burst.

/ El contacto prolongado con sustancias, aunque sean mínimamente agresivas, puede determinar el daño del trenzado y el consiguiente reventón del tubo flexible.

9.

Do not connect the electric grounding to the flexible hose nor to any other water piping.


Turn off the plumbing in case of long absence. Replace the hose in case of leakage and anyway.

/ No conectar la puesta a tierra de la instalación eléctrica al tubo flexible o a otra tubería hidráulica.


Cerrar la instalación hidráulica en caso de ausencia prolongada.

Reemplazar el tubo flexible en caso de pequeñas pérdidas.


10.

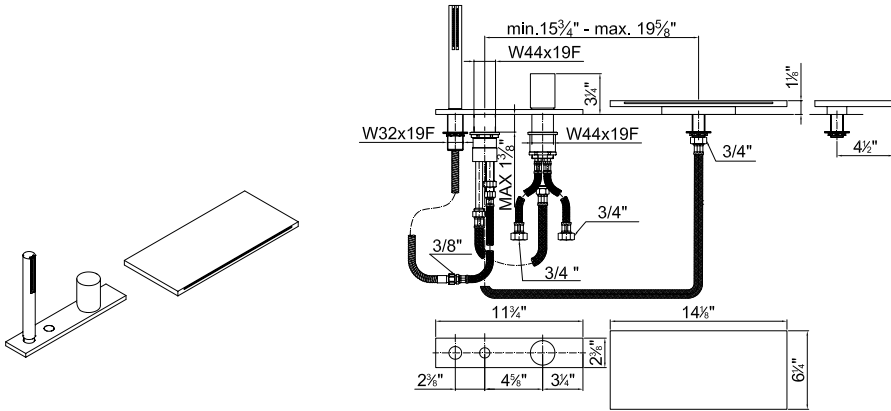


ART. 3065U External pieces / Parte externa

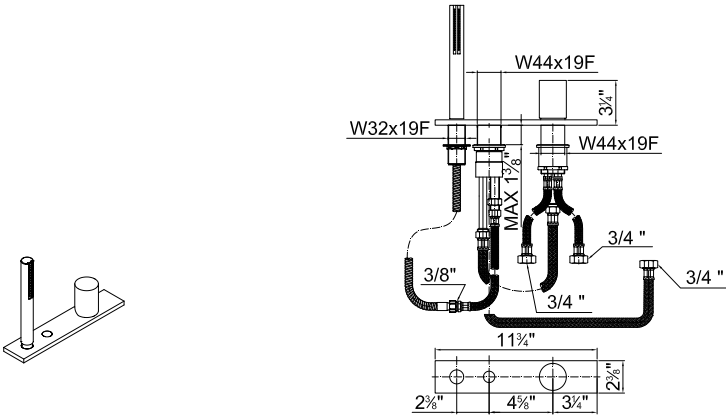


ART. 3067U External pieces / Parte externa

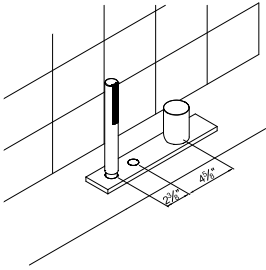

1.

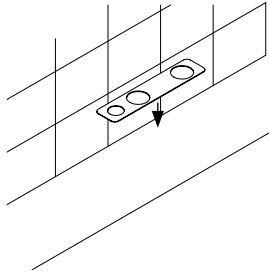


2.

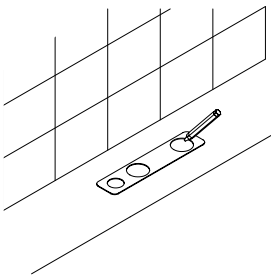


3.

- Mark the drill holes
- Marcar los agujeros

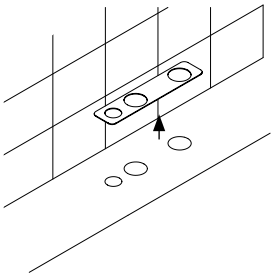


4.


- Remove the template and drill according to the diameters given in III. 5
- Quitar la galga y perforar según los diámetros de la figura 5

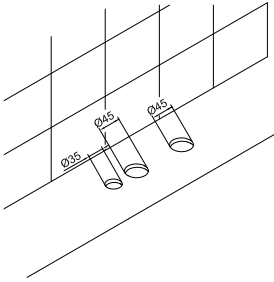


5.

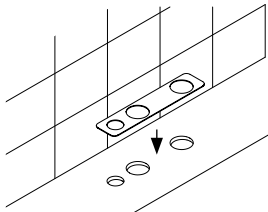


6.

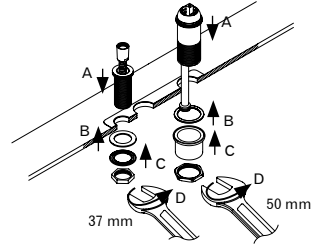


7.

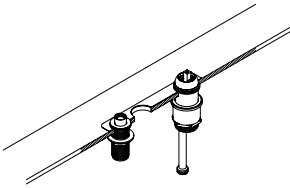


8.

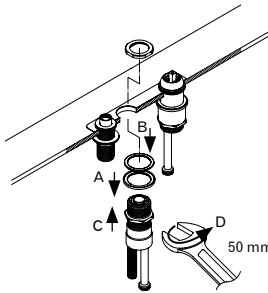


9.

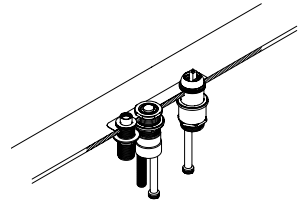


10.

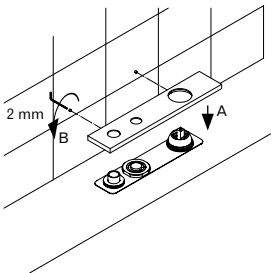


11.

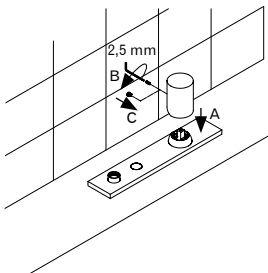

12.

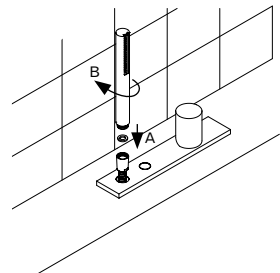


13.

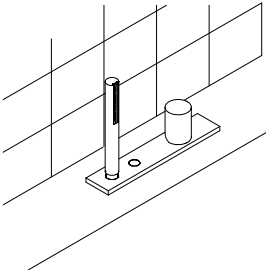


14.


- The assembly of article 3067 finishes with Ill. 14.
If necessary, continue with the installation of article 3065.
- El montaje del artículo 3067 termina en la figura 14, si es necesario proceder con la instalación del artículo 3065 seguir las siguientes figuras.

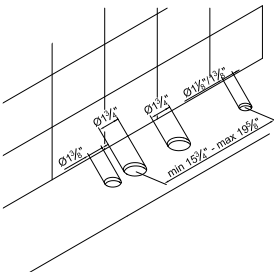


15.

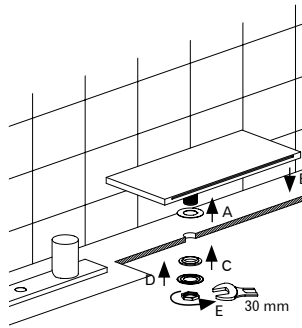


15A.

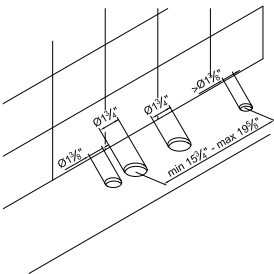


16.

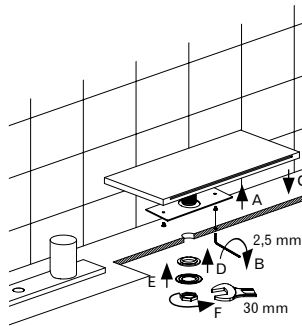

16A.

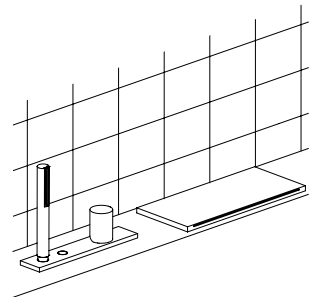


17.

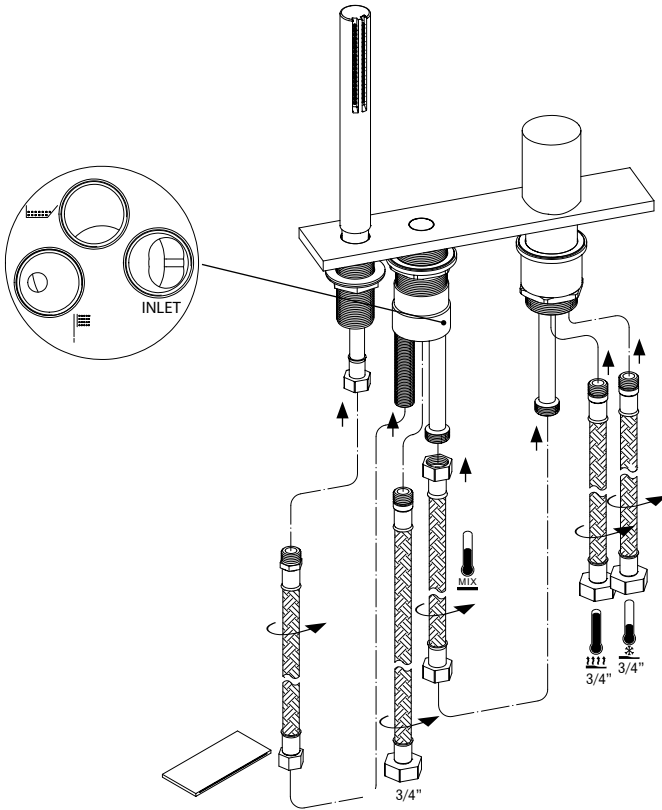


18.



Adjustments / Ajustes

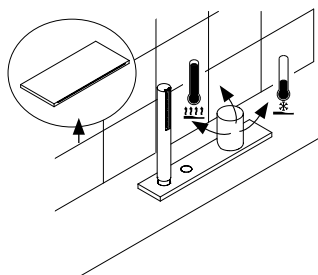

1.

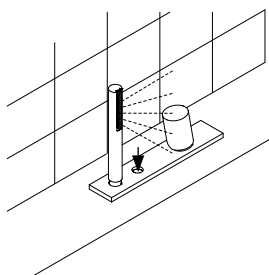


2.

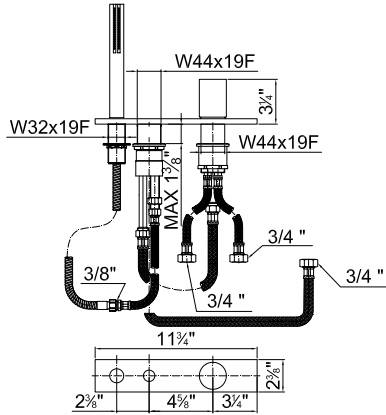


ART. 3067U Built-in pieces / Pedazos incorporados




- Carry out the following procedure for mounting on plates
- Suivre la procédure suivante pour monter sur des plaques

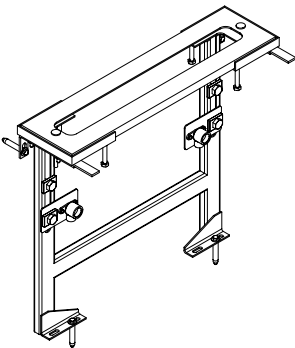


ART. 91008670

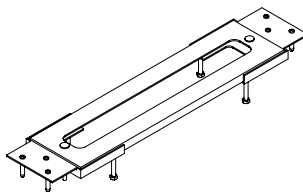


ART. 91009325

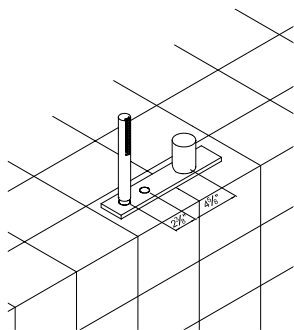


1. ART. 3065U-3067U

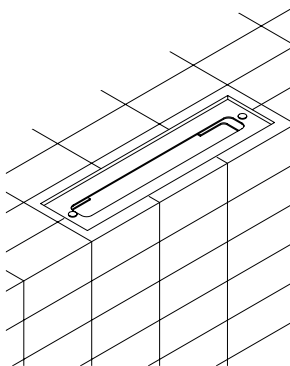

2.

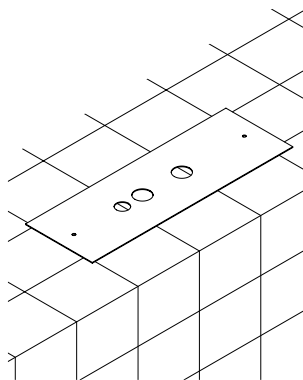


3.

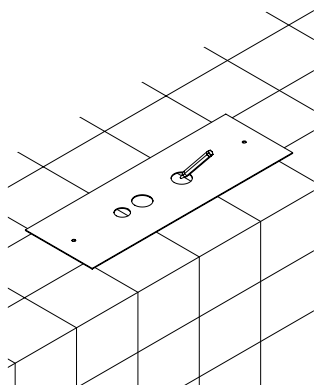


4.

- Mark the drill holes
- Marcar los agujeros

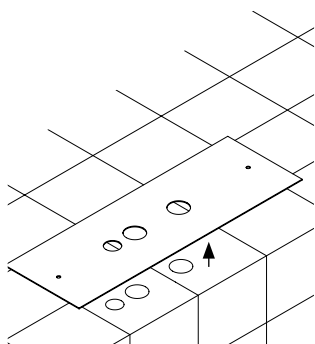

5.


- Remove the template and drill according to the diameters given in III. 5
- Quitar la galga y perforar según los diámetros de la figura 5

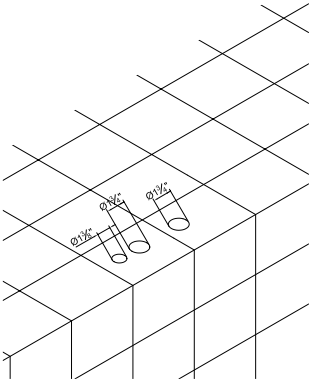


6.

- Continue with the installation as shown after Number 6 on page 8.
- Continuar la instalación desde el punto 6 en la página 8.


Cartridge replacement / Sustitucion del cartucho
For art. 3065U-3067U

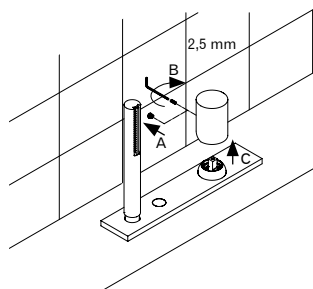


1.

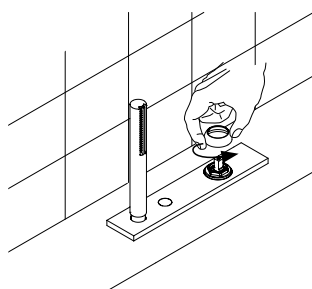

2.

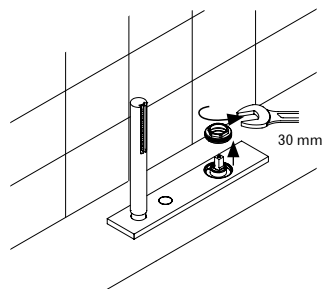

3.

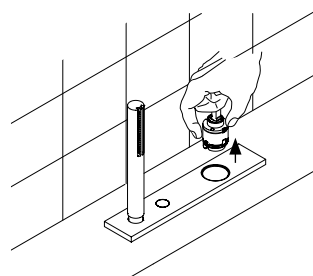


4.


Replace following the instructions in reverse order (4-3-2-1).
Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1).

Diverter Replacement / Sustitucion del distribuidor


For art. 3065U-3067U

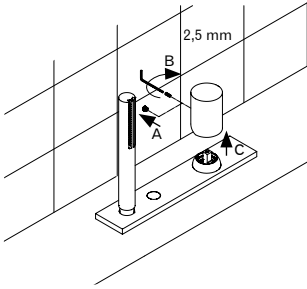


1.

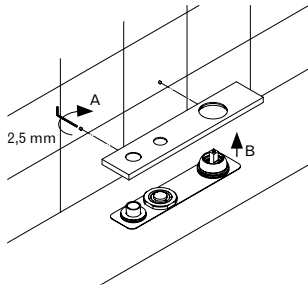

2.

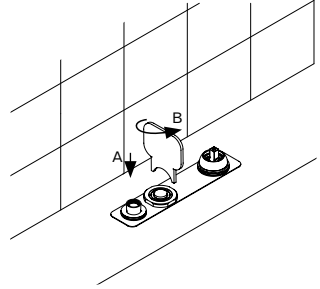

3.

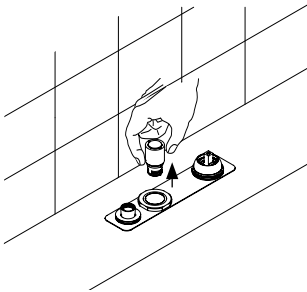

4.

Replace following the instructions in reverse order (4-3-2-1).
Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1).

Technical data

Minimum pressure 3067U.....	14 PSI
Minimum pressure 3065U.....	36 PSI
Minimum flow 3065U.....	5,8 GPM
Maximum pressure.....	145 PSI
Recommened working pressure.....	30-70 PSI
Maximum water temperature.....	176°F
Maximum water temperature reccomended.....	150°F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold).....	22 PSI

Operating instructions

These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.
Remember that the hot water supply must ALWAYS be connected to the tube on the LEFT.

ENGLAND.

Datos Técnicos

Pression mínima 3067U.....	14 PSI
Pression mínima 3065U.....	36 PSI
Caudal mínimo 3065U.....	5,8 GPM
Pression máxima.....	145 PSI
Pression de trabajo aconsejada.....	30-70 PSI
Temperatura máxima.....	176°F
Temperatura máxima aconsejada.....	150°F
Diferencial maxima de presiùn de entrada (caliente - fria).....	22 PSI

Aplicaciones

Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias

Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener.
Recuerde que el agua caliente debe ser SIEMPRE conectada al tubo o flexo de la IZQUIERDA.

SPAIN.

Advice on product care

To clean the surface use a soap and water solution. Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the manufacturer may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datas, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

ENGLAND.

Consejos para el cuidado del producto

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón líquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajos abrasivos, amoníaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede danar irremediamente las superficies de los elementos, de lo cual el fabricante no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.

SPAIN.



Disegni e grafica: www.dipi-designs.com

113100010000000U Rev. 1