
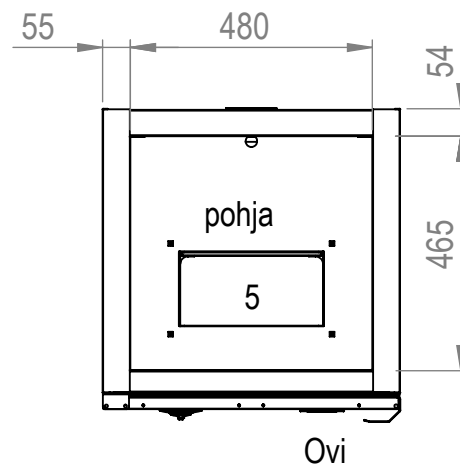
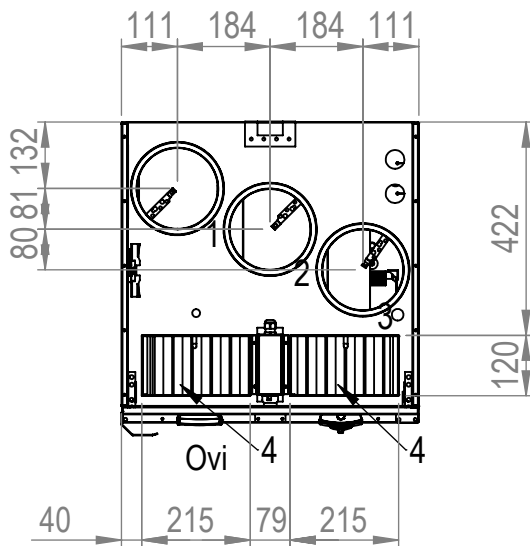


VALLOX AITO KOTILÄMPÖKONE

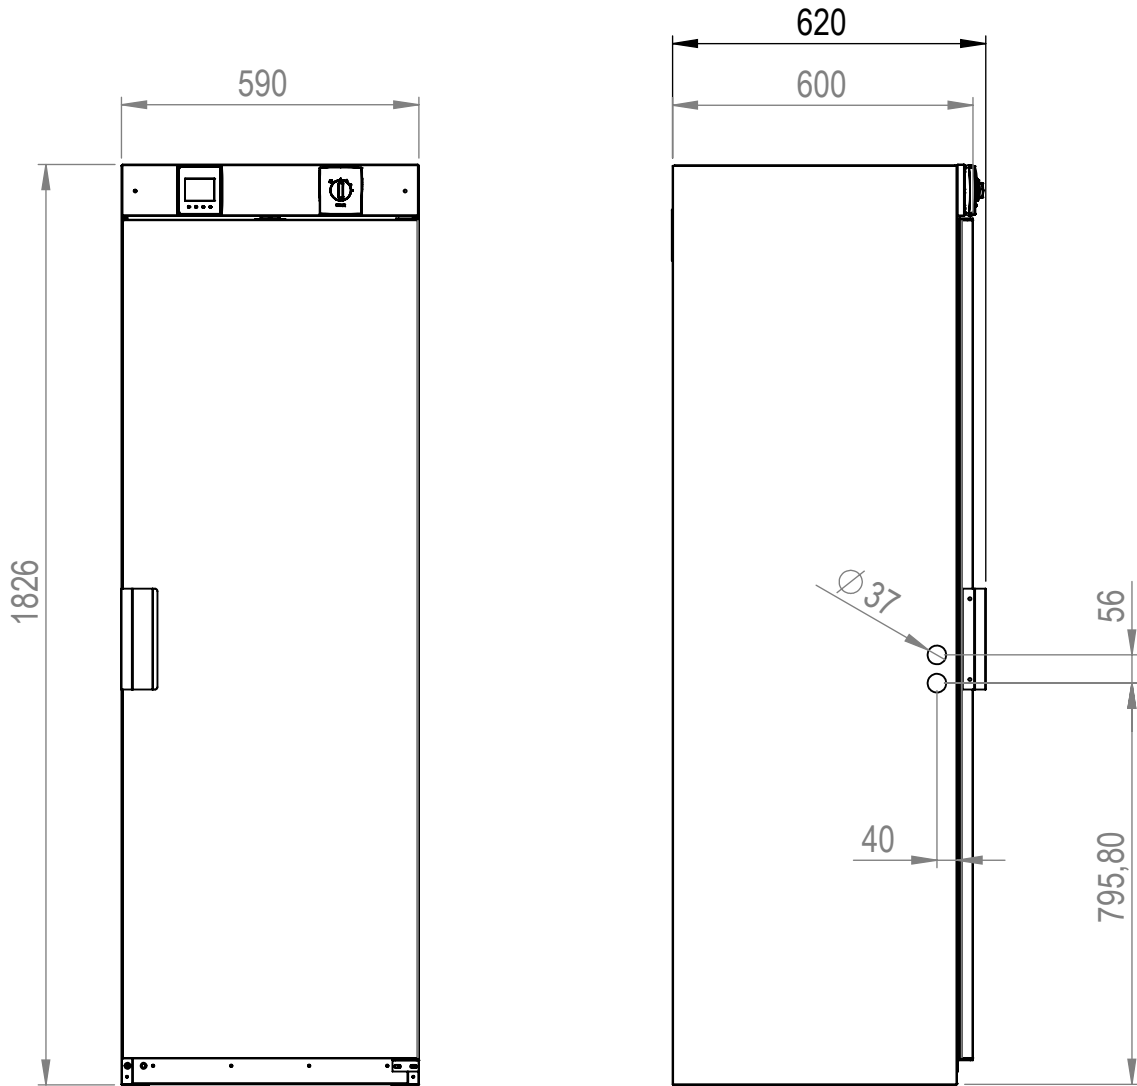

1. Poistoilma asunnosta koneelle
2. Ulkoilma koneeseen
3. Jäteilama ulos
4. Kiertoilma koneeseen
5. Tulo-/kiertoilma asuntoon