


Single Handle Lavatory Faucet Robinet à une manette pour lavabo

Llave de lavamano de una manija


Models/Modèles/Modelos 536-DST, 536-TP-DST, 537-TP-DST Series/Series/Seria



RP52221
Adapter & Screw
Adaptateur et vis
Adaptador y tornillo

RP152
Set Screw
Vis de calage
Tornillo de ajuste

RP28906
Red/Blue Button
Bouton-rouge/bleu
Botón: rojo/azul



RP21874▲
Handle & Set Screw
Manette et vis de calage
Manija y tornillo de ajuste



RP51502▲
Cap
Embase
Casquillo



RP51503
Bonnet
Chapeau
Bonete

RP51505
English/Metric Spout Adapter
Adaptateur de bec
Adaptador del tubo de salida

RP50587
Valve Assembly
Soupape
Ensamble de la válvula



061038A
Wrench
Clé
Llave




RP71111
(536-DST-0.5 & 537-DST-0.5)
Pressure Compensating Aerator (PCA)
Aérateur pour compenser la pression (ACP)
Aireador compensador de la presión (ACP)
0.5 gpm (1.9 L/min)

RP72730
(536-DST-1.0 & 537-DST-1.0)
Pressure Compensating Aerator (PCA)
Aérateur pour compenser la pression (ACP)
Aireador compensador de la presión (ACP)
1.0 gpm (3.8 L/min)

RP72730-1.2
(536-DST & 537-DST)
Pressure Compensating Aerator (PCA)
Aérateur pour compenser la pression (ACP)
Aireador compensador de la presión (ACP)
1.2 gpm (4.5 L/min)

RP54977
Pressure Compensating Aerator (PCA)
Aérateur pour compenser la pression (ACP)
Aireador compensador de la presión (ACP)
1.5 gpm (5.7 L/min)

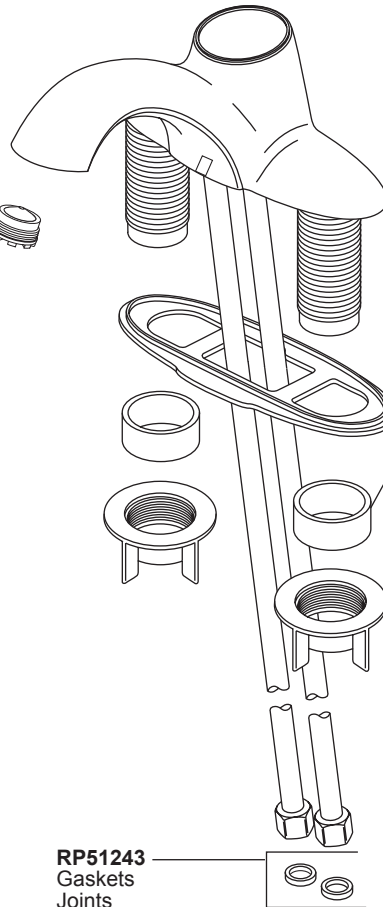

RP54899
Spacers (2) (not included)
If required only
Pièce d'espacement (2)
(non fournis)
Seulement s'il y a lieu
Separadores (2)
(no proporcionadas)
Solamente si procede

RP53531
Locknuts (2)
Écrous de blocage (2)
Contratuercas (2)

RP50952
Plastic Sleeves
Manchons en plastique
Mangas plásticas

RP51243
Gaskets
Joints
Empaques