ELECTRIC SECATEURS WITH INTEGRATED BATTERY BCL25IB

BAHCO®

Quick Guide

EN	2
CZ	5
DE	8
EL	11
ES	14
FR	17
IT	20
NL	23
PL	26
PT	29
SK	32
TR	35
BS	38
DA	41
FI	44
HU	47
NO	50
RU	53
RO	56
SL	59
SV	62

CE

Symbolverzeichnis mit Erklärungen

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten mit elektrischen Rebscheren

Verletzungsgefahr – Hände vom Schneidkopf fernhalten

Vor Regen, Wasser und Nässe schützen

Von Wärmequellen fernhalten

Keine beschädigten oder defekten Akkus verwenden

Schutzbrille tragen

Schutzhandschuhe tragen

Bedienungsanleitung lesen

Nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgen

Gemäß vor Ort geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung recyceln

Gerät entspricht EG-Normen

Gerät entspricht britischen CA-Normen

Gerät entspricht den Anforderungen der Vorschriften in Australien und Neuseeland

Akkusystem entspricht den Effizienzanforderungen der California Energy Commission

1. Erste Schritte

1

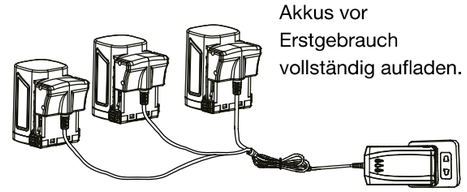

Akkus vor Erstgebrauch vollständig aufladen.

2

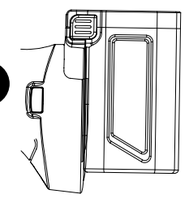

Akku in die Rebschere einsetzen.

3

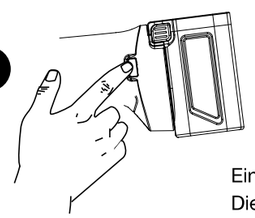

Ein/Aus-Taste drücken. Die LCD-Anzeige leuchtet auf und ein Signalton ertönt.

4

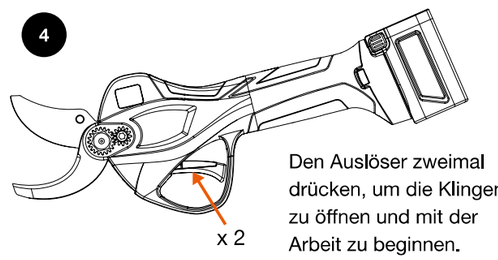

Den Auslöser zweimal drücken, um die Klingen zu öffnen und mit der Arbeit zu beginnen.

2. Messeröffnung ändern

1

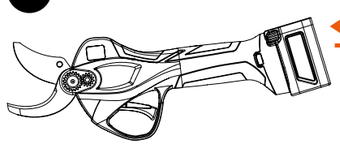

Volle Öffnung 37 mm

2

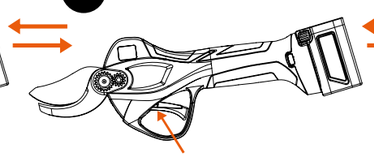

Zum Ändern der Öffnung den Abzug gedrückt halten

2 Sek.

3

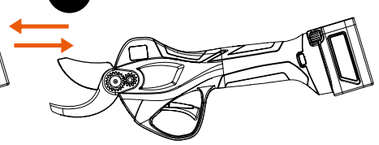

Halbe Öffnung 25 mm

3. Austausch der Klinge

Die Abdeckung des Klingenantriebs abnehmen.

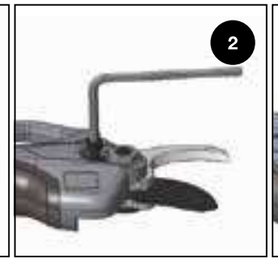

Das Gerät umdrehen und die mittlere Schraubverbindung lösen.

Die mittlere Schraube lösen.

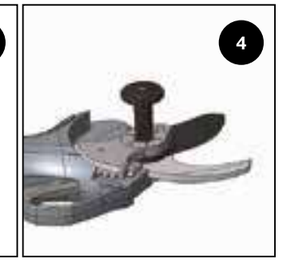

Die mittlere Schraube herausnehmen.

Den Antrieb und die Klinge herausnehmen und trennen.

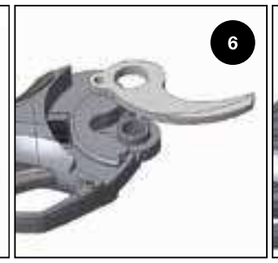

Die Gegenklinge herausnehmen, wenn sie ausgetauscht werden muss.

Alle Teile einschließlich des Ritzels reinigen und schmieren.

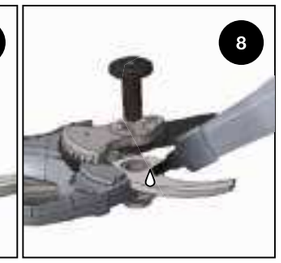

Antrieb und Klinge zusammensetzen und durch Einsatz der mittleren Schraube befestigen.

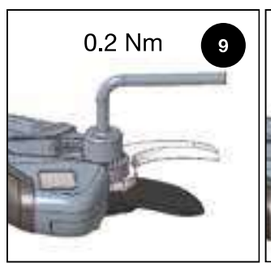

Die mittlere Mutter festziehen (0,2 Nm).

Die mittlere Schraubverbindung festziehen.

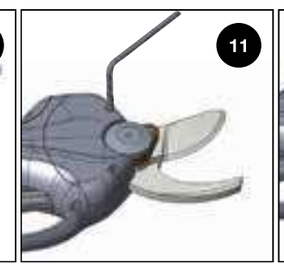

Die Abdeckung wieder anbringen und die obere Schraube festziehen.

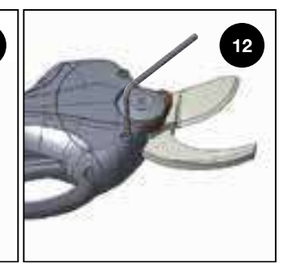

Die untere Schraube festziehen.

4. Am Ende eines Arbeitstags

1

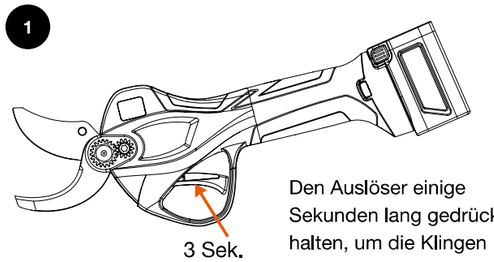

Den Auslöser einige Sekunden lang gedrückt halten, um die Klingen zu schließen.

2

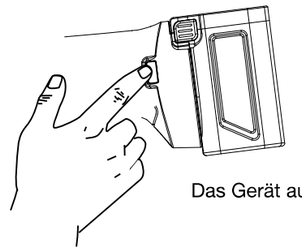

Das Gerät ausschalten.

3

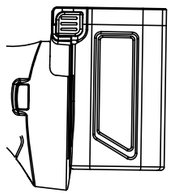

Akku trennen.

4

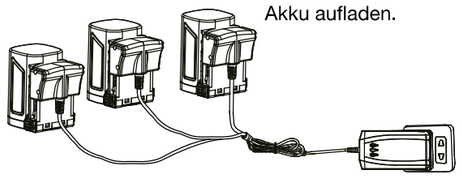

Akku aufladen.

5

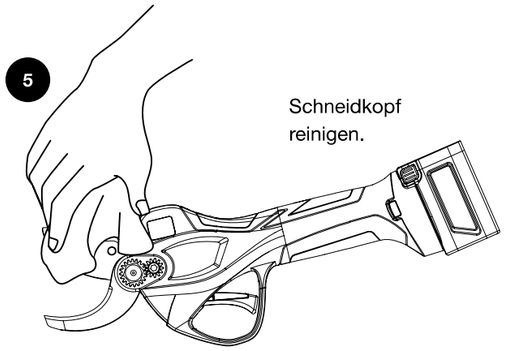

Schneidkopf reinigen.

6

Schneidkopf schmieren.

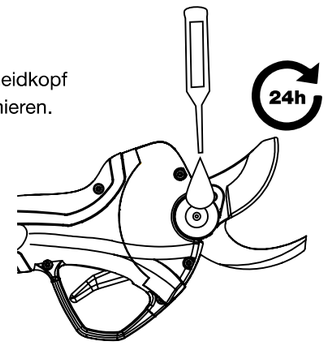

7

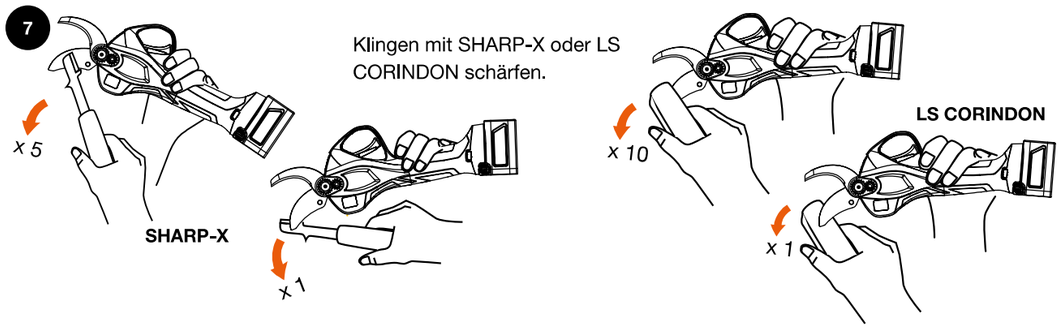

Klingen mit SHARP-X oder LS CORINDON schärfen.