TELESCOPIC POLE
FOR ELECTRIC SECATEURS BCL25IB
BCL25TP

BAHCO®

Quick Guide

EN	2
CZ	4
DE	6
EL	8
ES	10
FR	12
IT	14
NL	16
PL	18
PT	20
SK	22
TR	24
BS	26
DA	28
FI	30
HU	32
NO	34
RU	36
RO	38
SL	40
SV	42

Symbolverzeichnis mit Erklärungen

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten mit elektrischen Rebscheren

Verletzungsgefahr – Hände vom Schneidkopf fernhalten

Verwenden Sie diese Stange niemals im Umkreis von 15 m von Hochspannungsleitungen oder Stromleitungen. Zuwiderhandlung kann zu erheblichen Verletzungen mit Todesfolge führen

Vor Regen, Wasser und Nässe schützen

Von Wärmequellen fernhalten

Keine beschädigten oder defekten Akkus verwenden

Schutzbrille tragen

Schutzhandschuhe tragen

Bedienungsanleitung lesen

Nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgen

Gemäß vor Ort geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung recyceln

1. Erste Schritte

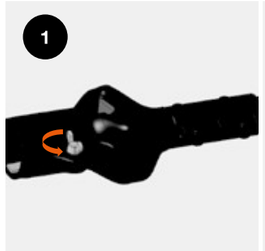

Sicherungsschraube am Deckel herausdrehen

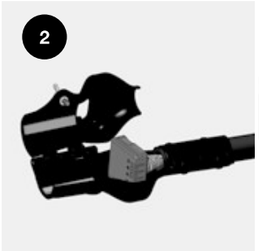

Den Abdeckkopf der Teleskopstange öffnen

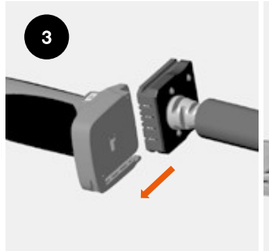

Stecker in die Rebschere einstecken

Rebschere in den Kopf der Teleskopstange einsetzen

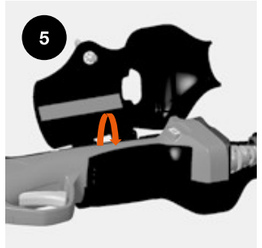

Den Abdeckkopf der Teleskopstange schließen

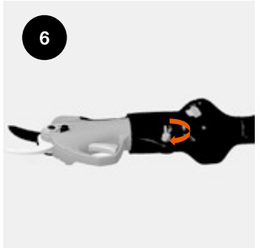

Sicherungsschraube am Deckel festziehen

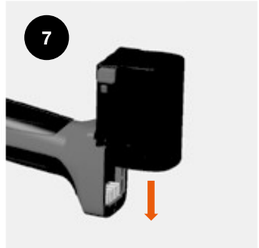

Akku in die Teleskopstange einsetzen

Nach der Montage Ein/Aus-Taste drücken und zweimal den Abzug drücken, um die Klingen zu öffnen und mit der Arbeit zu beginnen.
Stellen Sie bei Montage oder Demontage der Rebschere sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet ist.

2. Längeneinstellung der Teleskopstange

Den Griff bis zum Ende drücken, um die Teleskopstange auf der gewählten Länge zu fixieren

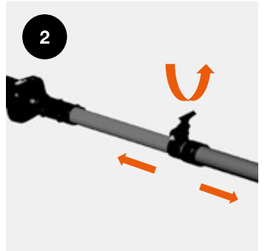

Die Länge des Teleskoprohrs kann durch Lösen des Griffs eingestellt werden

3. Spezialbehandlung des Teleskopstangenkopfes

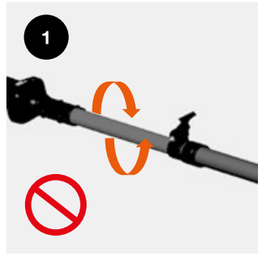

Teleskopstangenkopf nicht drehen, weil dadurch die Lebensdauer des Werkzeugs verkürzt wird