
إناء تقديم
Soft Heat®

١,٥ جالون



دليل التركيب والتشغيل

شركة BUNN-O-MATIC
صندوق بريد رقم ٣٢٢٧
SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227
هاتف: ٦٦٠١-٥٢٩ (٢١٧) فاكس: ٦٦٤٤-٥٢٩ (٢١٧)

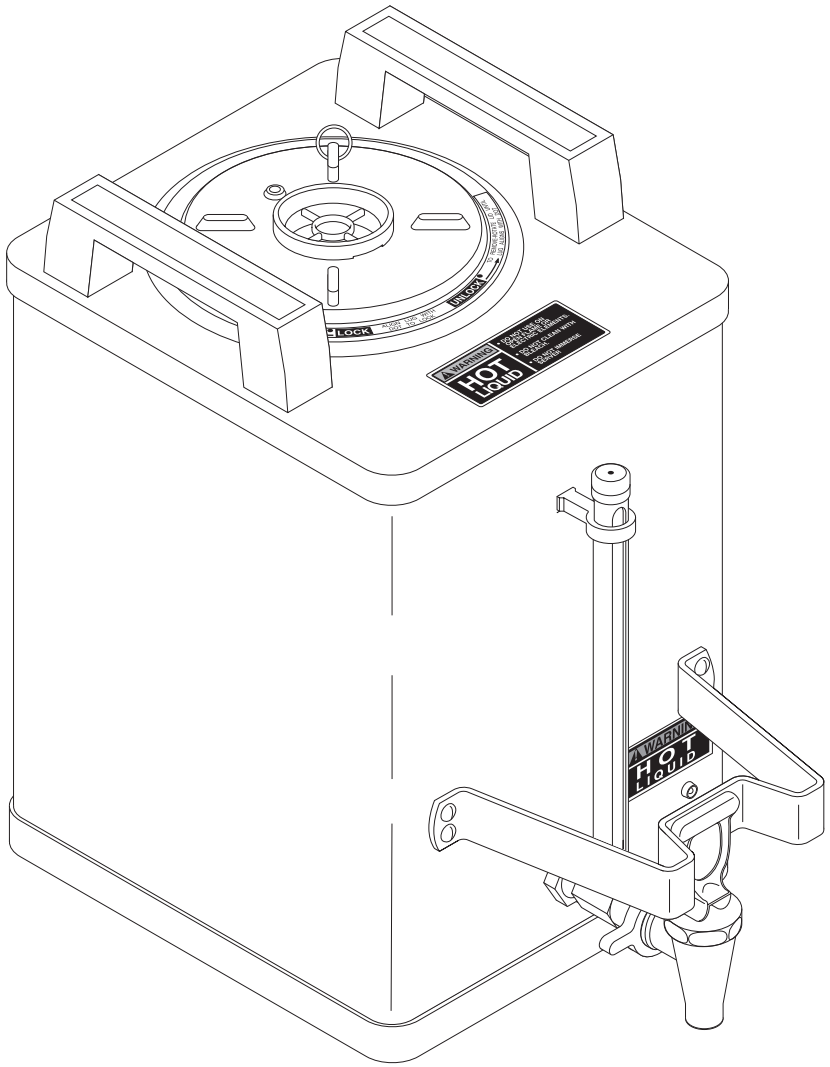

28167.8501M 05/15 حقوق النشر والطبع © لعام ٢٠٠٣ لشركة BUNN-O-MATIC

ضمان المنتج التجاري من شركة BUNN-O-MATIC

تضمن شركة Bunn-O-Matic (المشار إليها بالاسم "BUNN") الجهاز الذي تصنِّعه، وذلك على النحو التالي:

١) قدور الهواء، والأباريق الحرارية، وأدوات الصفق، وأواني تقديم GPR، وموزعات الشاي/القهوة المثلجين، وماكينات تحضير أحادية لعبوات القهوة المطحونة MCR/MCP/MCA، وأواني التقديم الحرارية وأواني تقديم ®ThermoFresh (الميكانيكية والرقمية)؛ سنة واحدة على قطع الغيار وسنة واحدة على التصنيع.
٢) جميع أجزاء الجهاز الأخرى - سنتان على قطع الغيار، وعام على التصنيع، إضافة إلى ضمانات إضافية كما هو محدد أدناه:
أ) الدائرة الإلكترونية و/أو لوحات التحكم - ٣ سنوات على قطع الغيار والتصنيع.
ب) الضاغطات المزود بها جهاز التبريد - ٥ سنوات على قطع الغيار وسنة على التصنيع.
ج) حواف الطحن المخددة المزودة بها مطحنة القهوة لطحن القهوة بما يلائم تحليل غربال المصفاة الأصلي للمصنع - قطع الغيار والتصنيع لمدة ٤ سنوات أو ٤٠٠٠٠ رطل من القهوة، أيهما كان أولاً.


تسري مدد الضمان هذه اعتبارًا من تاريخ التركيب، وتضمن BUNN أن تكون الأجهزة التي تصنِّعها خالية من العيوب في المواد وفي التصنيع، في وقت التصنيع والتي تظهر خلال مدة الضمان الساري. لا يسري هذا الضمان على أي جهاز، أو مكون أو قطعة غيار لم تصنِّعها BUNN، أو رأت BUNN، أنها تضررت نتيجة إساءة استعمال، أو إهمال، أو تغيير، أو تركيب أو تشغيل غير سليم، أو صيانة أو إصلاح خاطئ، أو عدم تنظيف وعدم معايرة دورية، وتعطل الجهاز الناتج عن سوء جودة المياه، أو الضرر أو الكوارث. بالإضافة إلى ذلك، لا يسري الضمان على استبدال المكونات التي تخضع للاستعمال المعتاد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأجزاء القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم مثل السدادات والحشيات. هذا الضمان يسري بشرط قيام المشتري بما يلي: ١) تقديم إشعار فوري إلى BUNN بأي مطالبة مكفولة بموجب هذا الضمان، عبر الهاتف على رقم ٦٦٠١-٥٢٩ (٢١٧)، أو بالكتابة إلى صندوق البريد رقم ٣٢٢٧، على العنوان: Springfield, Illinois 62708-3227؛ و٢) بناء على طلب من BUNN، شحن الجهاز المعيب مع دفع مقابل الشحن مسبقًا إلى أحد أماكن خدمة BUNN المعتمدة؛ و٣) تلقي تصريح مسبق من BUNN بأن الجهاز المعيب في فترة الضمان.
يعد الضمان سابق الذكر حصريًا، ويحل محل أي ضمان آخر، سواءً أكان مكتوبًا أم شفهيًا، صريحًا أم ضمنيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني للقابلية للشراء أو الملاءمة لغرض معين. ليس من حق وكلاء BUNN أو موزعيها أو موظفيها إجراء تعديلات على هذا الضمان، أو تقديم ضمانات إضافية مُلزمة لشركة BUNN. ووفقًا لذلك، لا تشكِّل التصريحات الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها هؤلاء الأفراد ضمانات، كما يجب عدم الاعتماد عليها.
إذا قررت BUNN - بمحض تقديرها - أن الجهاز لا يطابق الضمان، يكون لها وحدها، ما دام الجهاز في فترة الضمان، خيار: ١) تقديم قطع غيار بديلة و/أو تصنيع مجاني (أثناء مدد ضمان قطع الغيار والتصنيع السارية والمحددة أعلاه) لإصلاح المكونات المعيبة، بشرط إجراء ذلك الإصلاح بواسطة ممثل خدمة معتمد من BUNN؛ أو ٢) استبدال الجهاز أو إعادة ثمن شراء الجهاز.
يكون تعويض المشتري من BUNN، الناتج عن خرق التزامها بسبب بيع هذا الجهاز، سواءً أكان مبنيًا على الضمان أم غير ذلك، مقتصرًا على الإصلاح أو الاستبدال أو إعادة الثمن، حسب اختيار BUNN وحدها كما هو محدد هنا.

ولن تتحمل BUNN - على أية حال - أية مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة أرباح أو خسارة مبيعات أو خسارة استعمال الجهاز، أو دعاوى خاصة بعملاء المشترى، أو تكلفة رأس المال، أو تكلفة وقت تعطل، أو تكلفة الجهاز البديل، أو مرافق أو خدمات، أو أي أضرار أخرى خاصة أو عرَضية أو تبعية.

تعد كل من 392 وA Partner You Can Count On وAir Infusion وAutoPOD وAXIOM وBrewLOGIC وBrewMETER و Brew Better Not Bitter وBrewWISE وBrewWIZARD وBUNN Espress وBUNN Family Gourmet وBUNN Gourmet و BUNN Pour-O-Matic وBUNN وBUNN with the stylized red line وBUNNlink وBunn-OMatic وBunn-O-Matic و Dr. Brew stylized Dr. design وBUNNserve وBUNNSERVE with the stylized wrench design وCool Froth وDBC ولDual وEasy Pour وEasyClear وEasyGard وFlavorGard وGourmet Ice وGourmet Juice وHigh Intensity وiMIX و Infusion Series وIntellisteam وMy Café وPhase Brew وPowerLogic وQuality Beverage Equipment Worldwide وRespect Earth وRespect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design وSafety-Fresh و.savemycoffee com وScale-Pro وSilver Series وSingle وSmart Funnel وSmart Hopper وSmartWAVE وSoft Heat وSplashGard وThe Mark of Quality in Beverage Equipment Worldwide وThermoFresh وTitan وTRIFECTA (الشعار الجديد) وtrifecta وVelocity Brew وAir Brew وBeverage Bar Creator وBeverage Profit Calculator وBrew better وnot bitter. وBuild-A-Drink وBUNNSource وCoffee At Its Best وCyclonic Heating System وDaypart وDigital Brewer Control وElement وFusion Milk Texturing وNothing Brews Like a BUNN وPicture Prompted Cleaning وPouring Profits وSignature Series وSure Tamp وTea At Its Best وThe Horizontal Red Line وUltra علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Bunn-O-Matic. يعد شكل الهيكل المحيط بماكينة التحضير ®trifecta التجاري هذا علامة تجارية مملوكة لشركة Bunn-O-Matic.


إشعارات المستخدم

يجب الحفاظ على الإشعارات المثبتة على إناء التقديم هذا بحالة جيدة. استبدل الملصقات غير المقروءة أو التالفة.

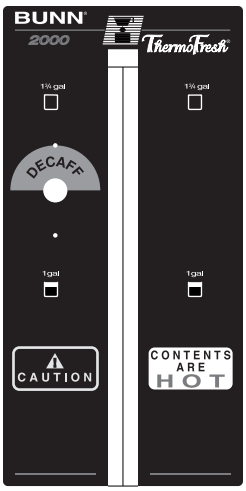

#26178.0001

إناء التقديم طراز SH
للاستخدام مع:
طُرُز حامل إناء التقديم 1SH Stand
2SH Stand
طُرُز ماكينة تحضير القهوة Single SH
Dual SH

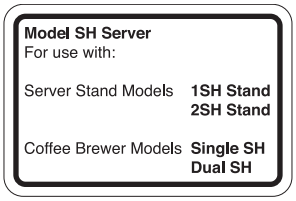

#28056.0000



#26186.0000



#28151.8500

استخدام إناء التقديم

فقط حدد حجم دفعة التحضير المطلوبة بواسطة المفتاح الدوّار بماكينة التحضير، وضع إناء التحضير أسفل مخرج المشروبات بالقُمع. يمكن تحضير دفعات بأحجام نصف جالون أو جالون أو جالون وثلاثة أرباع في إناء التقديم ذي سعة ١¾ جالون. اضغط على مفتاح START (بدء) لبدء دورة تحضير. اضبط مؤشر القهوة منزوعة الكافيين على الوضع الملائم لنوع القهوة الجاري تحضيرها. بعدها تصبح القهوة الساخنة حديثة التحضير جاهزة عبر الصنبور. **ملاحظة –** توخَّ الحذر من ملء إناء التقديم أكثر من سعته.

التنظيف

ملاحظة: توصي شركة Bunn-O-Matic باتباع طريقة مكونة من ثلاث خطوات لتنظيف إناء التقديم وتعقيمه. تتألف الطريقة الثلاثية الخطوات من ماء ساخن مضاف إليه الصابون باستخدام منظف معتدل غير حمضي، وشطف بالماء العذب، ومحلول مائي للتعقيم بواسطة معقم خالٍ من الكلور لا تغمر إناء التقديم بالماء. قد يتسبب عدم اتباع إجراءات التنظيف الموصى بها في حدوث تآكل للسطح المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وإتلاف مانعة التفريغ. **يعد ضمان المصنع لاغيًا عند استخدام أي منتج يحتوي على كلور.**



١. أدِر مجموعة الغطاء بالكامل ربع لفة بعكس اتجاه عقارب الساعة لفكها وتنظيف إناء التقديم اليومي بغسالة الأواني.

٢. فُك غطاء الفوهة من مجموعة الغطاء بإدارته بعكس اتجاه عقارب الساعة. أخرج الحشية من الجانب الأسفل لمجموعة الغطاء.



٣. املأ إناء التقديم بمحلول تنظيف لا يحتوي على الكلور، ثم نظِّف الجزء الداخلي لإناء التقديم بالكامل باستخدام قطعة قماش أو فرشاة **ناعمة** وغير مسببة للتآكل. ثم صرِّف ماء التنظيف، واشطف الإناء جيدًا بماء عذب.

٤. املأ إناء التقديم بمحلول تعقيم لا يحتوى على كلور ، ثم دعه لمده لا تزيد عن خمس (٥) دقائق، ثم صرِّفه عن طريق فتح الصنبور تمامًا.



٥. نظِّف فتحات التهوية بواسطة الفرشاة الصغيرة الملحقة (26367.0000)، وذلك باستخدام منتج تنظيف، ومحلول مائي.

التنظيف - يُتبع




٦. نظِّف أنبوب المدخل بواسطة فرشاة متوسطة الحجم، مستخدمًا محلول تنظيف. ثم نظِّف الحشيّة بواسطة محلول تنظيف.



٧. اشطف جميع مكونات مجموعة الغطاء جيدًا. ثم أعد تركيب مكونات الغطاء.



٨. فُك غطاء مقياس بيان المنسوب. فُك الأنبوب الزجاجي لمقياس بيان المنسوب، وكذلك حلقات إحكام الربط.

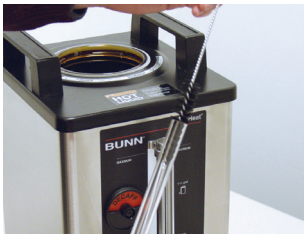


٩. نظِّف مقياس بيان المنسوب بالفرشاة الكبيرة (00675.0000)، ثم أعد تركيبه.



١٠. أدر الصامولة المجنحة الخاصة بالصنبور عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم فُك الصنبور من الموزع. فُك غطاء الصنبور من جسم الصنبور، ثم فُك جميع أجزاء الصنبور.



١١. انقل جميع أجزاء الصنبور إلى مغسلة مكونة من ثلاثة أحواض للتنظيف. املأ الحوض الأول بمحلول صابوني باستخدام منظف معتدل، في حين يُستخدم الحوض الثاني في التنظيف بالشطف (ماء ساخن)؛ أما الحوض الثالث، فيُستخدم مع محلول التعقيم (ماء دافئ ذو درجة حرارة ٧٥° درجة فهرنهايت، ومعقِّم معتمد).

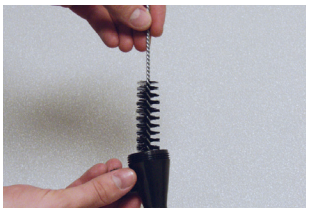

١٢. استخدم فرشاة صغيرة (00674.0000) لدعك جسم الصنبور جيدًا.

التنظيف - يُتبع



١٣. انقع الأجزاء في محلول معقِّم لمدة خمس (٥) دقائق على الأقل. ثم أخرج أجزاء الصنبور من المحلول المعقِّم، ودعها تجف في الهواء ليلاً.



١٤. أعد تركيب الصنبور.


١٥. نظِّف قلب الصنبور بالفرشاة المرفقة (00674.0000).

١٦. أعد تركيب الصنبور في قلب الصنبور بإناء التقديم. في حالة إعادة التركيب - تنبيه:_لا تفرط في إحكام ربط الغطاء والصامولة المجنحة للصنبور - اربطهما ربطًا يدويًا فقط.

١٧. نظِّف السطح الخارجي لإناء التقديم بالكامل باستخدام قطعة قماش نظيفة و**ناعمة** وغير مسببة للتآكل ومبللة بأي منظف سائل معتدل غير حمضي وغير مسبب للتآكل

١٨. اشطف إناء التقديم بالكامل جيدًا بعد تنظيفه.

رسم تخطيطي لتوصيل الأسلاك بإناء التقديم SH

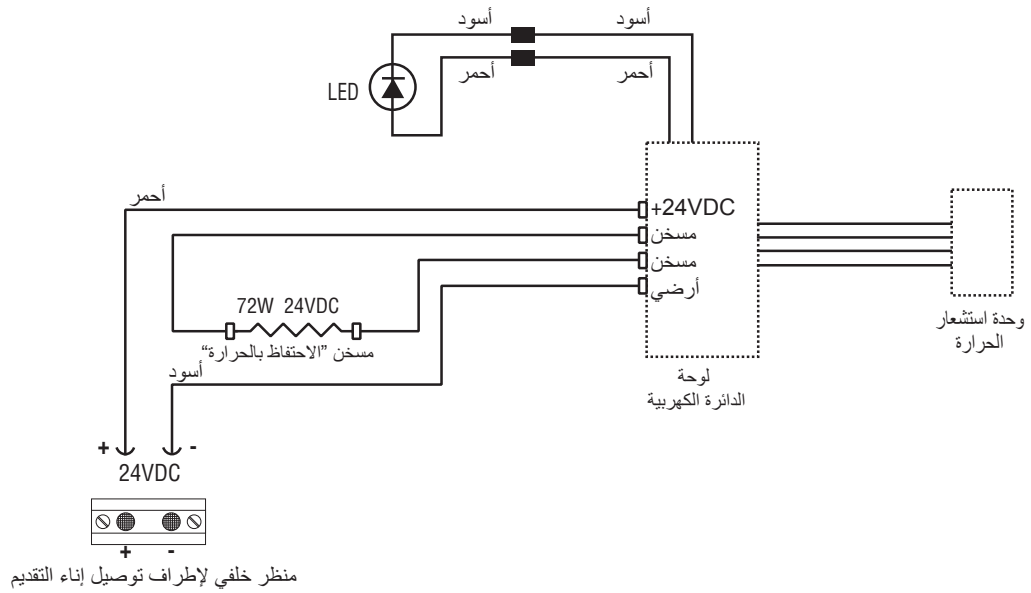

24 VOLTS DC