CROSLEY®

CR3505B
Cruiser LED CD Player
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- CD Player
- USB-C Cable

Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**


Specifications

Power Source	USB-C Cable, DC Output 5V 2A
Power consumption	13W
Speaker	4Ω 3W x 2
Playing Time	Up to 4 hours (50% volume)
Charging Time	3.5 hours
Battery Capacity	3000 mA/h
Bluetooth Version	5.4

Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- *To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 15 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.*

Product Description

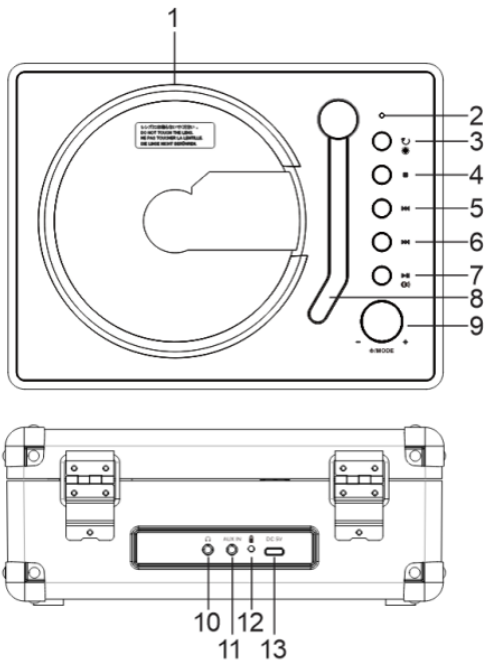

1. CD Tray
2. Function Indicator
3. Repeat / Light Button
4. Stop Button
5. Backward Skip Button
6. Forward Skip Button
7. Play/Pause / BT Out Button
8. CD Switch
9. Power / Mode / Volume Knob
10. Headphone Jack
11. Aux In Jack
12. Charging Indicator
13. Power Jack

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. This unit has a built-in rechargeable battery.
3. Connect the USB-C Cable to the Power Jack of the unit. Connect the other end to a PC, laptop or charger block (not included) to power.
4. Fully charge the battery before the first use. The Charging Indicator will flash green and blue while charging and turn solid green when fully charged.
5. Press and hold the Power knob to turn the unit on and off.
6. Short press Light button to switch between light modes.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, press the Mode knob repeatedly to switch to Aux Mode, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device, and the Aux In Jack of this unit, and start playing the music.

Note: *The function indicator will be cyan.*

Bluetooth Operation

1. Short press the Mode knob repeatedly to switch to Bluetooth mode. The function indicator will start flashing blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR3505B” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit you will hear a short confirmation sound from the unit, and the function indicator will be blue.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. During the playback, press the Play/Pause button to pause and press it again to resume playback.
6. To skip to the next or previous track, press the Forward or Backward Skip button correspondingly.

Bluetooth Output Operation

This CD player features Bluetooth output which is a device that transmits audio from this CD player to another Bluetooth device such as wireless Bluetooth headphones, Bluetooth speakers, or other Bluetooth receiving devices.

1. Place the audio device that supports Bluetooth technology as close to your CD player as possible.
2. Press the Mode Button repeatedly to select the CD mode.
3. Press and hold the BT Out button to activate the Bluetooth Out function.
   Note: *The function indicator will flash yellow.*
4. Set the device that you would like to connect to pairing mode.
5. Your CD player will connect automatically to your audio device once they are both in pairing mode.
6. When the pairing is complete, the function indicator will be solid yellow.
7. Press and hold the BT Out button again to exit the Bluetooth out function.
   Note: *If pairing is unsuccessful, make sure your audio device is not paired/connected to another Bluetooth device.*

CD Playback Operation

1. Press the Mode Button repeatedly to select CD mode.
   Note: *The function indicator will be green.*
2. Put the CD in the tray with the labeled side facing up.
   Note: *MP3 or similar types of digital audio files cannot be read by the CD player.*
3. Slide the CD switch to the left to start playback automatically.
4. During the playback, press the Play/Pause button to pause playback. Press it again to resume playback.
5. Short press the Backward or Forward button to skip to the previous or next track.
6. Long press the Backward or Forward button to fast forward or rewind the current track.
7. During normal playback, long press the Repeat button repeatedly to cycle through different playback modes:
   -Repeat One: Repeats the current track
   -Repeat All: Repeats all tracks on the disc
   -Cancel Repeat: Cancels repeat playback
8. Press the Stop button if you want to completely stop playback.

FM Radio

1. Press the Mode Button repeatedly to select FM mode.
   ***Note**: The function indicator will be red.*
2. Long press the Play/Pause button to automatically search for stations and save all available radio stations as presets. It will tune to the first station with a strong signal.
3. To go to the previous station, short press the Backward Skip Button
4. To go to the next station, short press the Forward Skip button.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet, try another outlet or if using surge protector ensure it is switched on.
- The battery needs to be charged.
- If buttons are unresponsive, press and hold the power button for 10–12 seconds to reset the unit.

There is no sound

- Make sure the volume is turned up.
- Make sure the volume on your third-party device is turned up.

CD does not play

- Function mode is not set to CD.
- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has unsupported digital audio files like MP3 and similar types of format.
- The CD has too many scratches or is dirty.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
− Reorient or relocate the receiving antenna.
− Increase the separation between the equipment and receiver.
− Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
− Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://crosleybrands.com/euDoC

CROSLEY®

CR3505B
Reproductor de CD Cruiser LED
Manual de Instrucciones



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, llame al Servicio de Atención al Cliente
De 8:00 a. m. a 6:00 p. m. (EST), de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de utilizar este producto. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto debe funcionar únicamente con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características o en este manual de instrucciones.
3. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Este enchufe encajará en la toma de corriente de una sola manera. Si no puede insertar completamente el enchufe en la toma de corriente, pruebe a invertirlo. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para evitar que sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores ni las bases múltiples, ya que esto podría provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o provocar cortocircuitos que podrían causar incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o retirar las cubiertas podría exponerle a tensiones peligrosas u otros riesgos. Confíe todas las reparaciones a personal técnico cualificado.
8. Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante del producto, ya que podrían provocar riesgos.
10. El producto y el carrito deben moverse con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que el producto y el carrito vuelquen.
11. Las ranuras y aberturas de la carcasa están diseñadas para la ventilación y para garantizar un funcionamiento fiable del producto, así como para protegerlo del sobrecalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desenchufe el producto durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante largos periodos de tiempo.

Contenido del paquete

Antes de desechar cualquier material de embalaje, compruebe detenidamente que encuentra los siguientes elementos incluidos en este paquete:

- Reproductor de CD
- Cable USB-C

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Crosley si falta algún accesorio en el paquete. **Conserve el embalaje original para posibles cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de alimentación	Cable USB-C, salida CC de 5 V ⎓ 2 A
Consumo de energía	13 W
Altavoces	4 Ω, 3 W × 2
Tiempo de reproducción	Hasta 4 horas (al 50 % del volumen)
Tiempo de carga	3,5 horas
Capacidad de la batería	3000 mAh
Versión de Bluetooth	5.4

Nota:

- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- *Para ayudar a reducir el consumo de energía, algunos modelos cumplen la norma de ahorro energético ERP. Cuando no haya entrada de audio durante 15 minutos, la alimentación se apagará automáticamente. Para volver a encender el equipo y reanudar la reproducción, deberá apagarlo y encenderlo de nuevo.*

Descripción del Producto

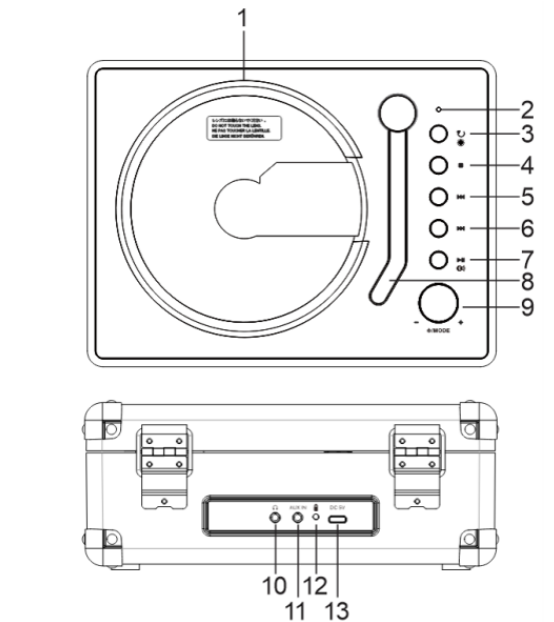

1. **Bandeja de CD**
2. **Indicador de función**
3. **Botón Repetición / Luz**
4. **Botón de parada**
5. **Botón de retroceso**
6. **Botón de avance**
7. **Botón Reproducir/Pausar/Salida BT OUT**
8. **Interruptor CD**
9. **Mando de Encendido / Modo / Volumen**
10. **Toma para auriculares**
11. **Conector de entrada AUX**
12. **Indicador de carga**
13. **Conector de alimentación**

Configuración inicial

Configuración básica

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. La ubicación seleccionada debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Esta unidad incorpora una batería recargable.
3. Conecte el cable USB-C al puerto de alimentación de la unidad. Conecte el otro extremo a un PC, un ordenador portátil o un adaptador de corriente USB (no incluido) para alimentar la unidad.
4. Cargue completamente la batería antes del primer uso. El indicador de carga parpadeará alternando en verde y azul durante la carga y permanecerá en verde fijo cuando la batería esté completamente cargada.
5. Mantenga pulsado el mando de encendido para encender o apagar la unidad.
6. Pulse brevemente el botón de luz para cambiar entre los distintos modos de iluminación.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir música a través de sus altavoces. Para ello, pulse repetidamente el mando de modo hasta seleccionar el modo AUX, conecte un cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y la entrada AUX de esta unidad y comience la reproducción.

Nota: *El indicador de función se iluminará en color cian.*

Funcionamiento Bluetooth

1. Pulse repetidamente el mando de modo para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador de función comenzará a parpadear en azul.
2. Active la función Bluetooth de su dispositivo de audio, busque “CROSLEY CR3505B” y empareje ambos dispositivos.
3. Cuando el emparejamiento se complete correctamente, la unidad emitirá un breve tono de confirmación y el indicador de función permanecerá en azul fijo.
4. Reproduzca y transmita música desde su dispositivo a la unidad.
5. Durante la reproducción, pulse el botón Reproducir/Pausa para pausar la reproducción y vuelva a pulsarlo para reanudarla.
6. Para pasar a la pista siguiente o anterior, pulse el botón de avance o retroceso según corresponda.

Funcionamiento de salida Bluetooth

Este reproductor de CD dispone de salida Bluetooth, que permite transmitir el audio del reproductor a otro dispositivo Bluetooth, como auriculares inalámbricos, altavoces Bluetooth u otros dispositivos receptores Bluetooth.

1. Coloque el dispositivo de audio compatible con Bluetooth lo más cerca posible del reproductor de CD.
2. Pulse repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo CD.
3. Mantenga pulsado el botón BT OUT para activar la función de salida Bluetooth.
   Nota: *El indicador de función parpadeará en amarillo.*
4. Ponga el dispositivo que desea conectar en modo de emparejamiento.
5. El reproductor de CD se conectará automáticamente al dispositivo de audio cuando ambos estén en modo de emparejamiento.
6. Cuando el emparejamiento se complete correctamente, el indicador de función permanecerá en amarillo fijo.
7. Mantenga pulsado de nuevo el botón BT OUT para salir de la función de salida Bluetooth.
   Nota: *Si el emparejamiento no se realiza correctamente, asegúrese de que el dispositivo de audio no esté emparejado o conectado a otro dispositivo Bluetooth.*

Reproducción de CD

1. Pulse repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo CD.
   Nota: *El indicador de función se iluminará en verde.*
2. Coloque el CD en la bandeja con la cara impresa hacia arriba.
   Nota: *El reproductor de CD no puede leer archivos MP3 ni otros formatos de audio digital similares.*
3. Deslice el interruptor del CD hacia la izquierda para iniciar la reproducción automáticamente.
4. Durante la reproducción, pulse el botón Reproducir/Pausa para ponerla en pausa. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
5. Pulse brevemente el botón de salto hacia atrás o avance para pasar a la pista anterior o siguiente.
6. Mantenga pulsado el botón de retroceso o avance para retroceder o avanzar rápidamente dentro de la pista actual.
7. Durante la reproducción normal, pulse repetidamente el botón Repetición para alternar entre los distintos modos de reproducción:
   -Repetir bucle: Repite la pista actual
   -Repetir todo: Repite todas las pistas del disco
   -Cancelar repetición: Cancela la reproducción repetida
8. Pulse el botón Stop si desea detener completamente la reproducción.

Radio FM

1. Pulse repetidamente el botón Modo para seleccionar el modo FM.
   ***Nota**: El indicador de función se iluminará en rojo.*
2. Mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa para buscar automáticamente emisoras y guardar todas las disponibles como presintonías. La radio sintonizará la primera emisora con señal fuerte.
3. Para ir a la emisora anterior, pulse brevemente el botón de salto hacia atrás
4. Para ir a la emisora siguiente, pulse brevemente el botón de avance.

Solución de problemas

No hay alimentación

- No hay alimentación en la toma de corriente. Pruebe con otra toma o, si utiliza una regleta con protección contra sobretensiones, asegúrese de que esté encendida.
- Es necesario cargar la batería.
- Si los botones no responden, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10–12 segundos para reiniciar la unidad.

No hay sonido

- Compruebe que el volumen esté ajustado a un nivel adecuado.
- Asegúrese de que el volumen del dispositivo externo esté suficientemente alto.

El CD no se reproduce

- No está seleccionado el modo CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado incorrectamente con la etiqueta hacia abajo.
- El CD contiene archivos de audio digitales no compatibles, como MP3 u otros formatos similares.
- El CD está sucio o presenta demasiados arañazos.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
− Reoriente o cambie de ubicación la antena receptora.
− Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
− Conecte el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito distinto del utilizado por el
receptor conectado.
− Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Nota: El titular de la concesión no se hace responsable de ningún cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo ha sido evaluado y cumple los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia (RF).
Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a RF de la FCC, la distancia entre el radiador y el cuerpo debe ser de al menos 20 cm, y debe respetarse completamente en las configuraciones de funcionamiento e instalación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE
Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands declara que el tipo de equipo radioeléctrico cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://crosleybrands.com/euDoC

CROSLEY®

CR3505B
Lecteur CD Cruiser à LED
Manuel d'instructions



Questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner le produit au magasin, appelez le service client
De 8 h à 18 h, heure de l'Est (EST), du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau.
2. Ce produit doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette signalétique ou dans ce manuel d'instructions.
3. Ne neutralisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Cette fiche ne peut être insérée dans la prise de courant que dans un seul sens. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la fiche dans la prise, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien.
4. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du produit.
5. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises intégrées, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
6. N'introduisez jamais d'objets, de quelque nature que ce soit, dans les ouvertures du produit, car ils pourraient toucher des points sous tension dangereuse ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide, de quelque nature que ce soit, sur le produit.
7. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même, car l'ouverture ou le retrait des capots peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques. Confiez toute opération de maintenance à un personnel qualifié.
8. Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
9. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils peuvent présenter des risques.
10. Lorsqu'un produit est utilisé avec un chariot, l'ensemble doit être déplacé avec précaution. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces irrégulières peuvent faire basculer l'ensemble produit/chariot.
11. Les fentes et ouvertures du boîtier sont prévues pour assurer la ventilation, garantir le fonctionnement fiable du produit et le protéger contre la surchauffe. N'obstruez pas ces ouvertures et ne les couvrez pas.
12. Débranchez le produit en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.

Articles inclus dans l'emballage

Avant de jeter les matériaux d'emballage, vérifiez soigneusement que tous les articles suivants sont bien présents dans l'emballage :

- Lecteur CD
- Câble USB-C

Veuillez contacter le service client Crosley si un accessoire est absent de l'emballage. **Conservez les matériaux d'emballage d'origine en vue d'un échange ou d'un retour.**


Spécifications

Alimentation	Câble USB-C, sortie CC 5 V, 2 A
Consommation électrique	13 W
Haut-parleur	4 Ω, 3 W × 2
Autonomie de lecture	Jusqu'à 4 heures (volume à 50 %)
Durée de charge	3,5 heures
Capacité de la batterie	3 000 mA/h
Version Bluetooth	5.4

Remarque:

- *La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.*
- *Afin de réduire la consommation électrique, certains modèles sont conformes aux exigences d'économie d'énergie ErP. En l'absence de signal audio pendant 15 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Pour rétablir l'alimentation et reprendre la lecture, vous devez éteindre l'appareil, puis le rallumer.*

Description du produit

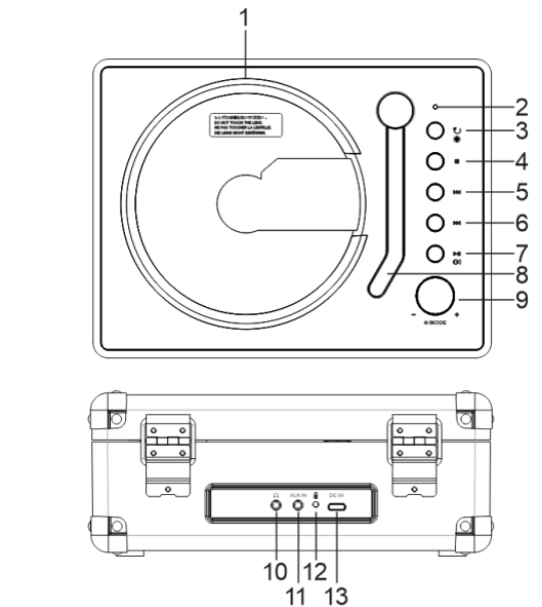

1. **Plateau CD**
2. **Voyant de fonction**
3. **Bouton de répétition / d'éclairage**
4. **Bouton Arrêt**
5. **Bouton Précédent**
6. **Bouton Suivant**
7. **Bouton Lecture / Pause / Sortie Bluetooth**
8. **Commutateur CD**
9. **Bouton Marche / Arrêt / Mode / Volume**
10. **Prise casque**
11. **Prise AUX IN**
12. **Voyant de charge**
13. **Port d'alimentation**

Installation initiale

Installation de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale. L'emplacement choisi doit être stable et exempt de vibrations.
2. Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée.
3. Branchez le câble USB-C sur le port d'alimentation de l'appareil. Branchez l'autre extrémité sur un PC, un ordinateur portable ou un adaptateur de charge (non fourni) pour alimenter l'appareil.
4. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Le voyant de charge clignote en vert et en bleu pendant la charge, puis s'allume en vert fixe lorsque la batterie est complètement chargée.
5. Maintenez le bouton rotatif Marche/Arrêt enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.
6. Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre.

Connexion de l'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un appareil audio à cet appareil et écouter votre musique par l'intermédiaire de ses haut-parleurs. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif Mode pour passer en mode Aux, branchez le câble auxiliaire de 3,5 mm (non fourni) à votre appareil audio et à la prise d'entrée Aux de cet appareil, puis lancez la lecture de la musique.
Remarque : *le voyant de fonction sera cyan.*

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le bouton rotatif MODE pour passer en mode Bluetooth. Le voyant de fonction se met à clignoter en bleu.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3505B », puis procédez à l'appairage.
3. Une fois votre appareil correctement appairé au lecteur CD, celui-ci émet un bref signal sonore de confirmation et le voyant de fonction s'allume en bleu.
4. Lancez la lecture de musique sur votre appareil et diffusez-la vers le lecteur CD.
5. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre la lecture en pause, puis appuyez de nouveau dessus pour reprendre la lecture.
6. Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez respectivement sur le bouton Suivant ou Précédent.

Utilisation de la sortie Bluetooth

Ce lecteur CD dispose d'une sortie Bluetooth, qui transmet l'audio de ce lecteur CD vers un autre appareil Bluetooth, tel qu'un casque Bluetooth sans fil, des enceintes Bluetooth ou d'autres appareils récepteurs Bluetooth.

1. Placez l'appareil audio compatible Bluetooth aussi près que possible de votre lecteur CD.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif MODE pour sélectionner le mode CD.
3. Maintenez le bouton Sortie Bluetooth enfoncé pour activer la fonction de sortie Bluetooth.
   Remarque : *le voyant de fonction clignote en jaune.*
4. Mettez l'appareil que vous souhaitez connecter en mode d'appairage.
5. Votre lecteur CD se connecte automatiquement à votre appareil audio dès que les deux appareils sont en mode d'appairage.
6. Une fois l'appairage terminé, le voyant de fonction s'allume en jaune fixe.
7. Maintenez de nouveau le bouton Sortie Bluetooth enfoncé pour quitter la fonction de sortie Bluetooth.
   Remarque: *en cas d'échec de l'appairage, assurez-vous que votre appareil audio n'est pas appairé/connecté à un autre appareil Bluetooth.*

Fonctionnement de la lecture CD

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode CD.
   Remarque : *le voyant de fonction s'allume en vert.*
2. Placez le CD sur le plateau, face imprimée orientée vers le haut.
   Remarque : *le lecteur CD ne peut pas lire les fichiers audio numériques au format MP3 ou dans des formats similaires.*
3. Faites coulisser le commutateur CD vers la gauche pour démarrer automatiquement la lecture.
4. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre la lecture en pause. Appuyez de nouveau dessus pour reprendre la lecture.
5. Appuyez brièvement sur le bouton Précédent ou Suivant pour passer à la piste précédente ou suivante.
6. Maintenez le bouton Précédent ou Suivant enfoncé pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide sur la piste en cours.
7. Pendant la lecture normale, effectuez plusieurs appuis longs sur le bouton Répétition pour faire défiler les différents modes de lecture :
   -Répéter une piste : répète la piste en cours
   – Répéter tout : répète toutes les pistes du disque
   – Annuler la répétition : annule la lecture répétée
8. Appuyez sur le bouton Arrêt si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.

Radio FM

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif MODE pour sélectionner le mode FM.
   Remarque : *le voyant de fonction s'allume en rouge.*
2. Maintenez le bouton Lecture/Pause enfoncé pour rechercher automatiquement les stations et mémoriser toutes les stations de radio disponibles comme stations préréglées. L'appareil se règle sur la première station dont le signal est puissant.
3. Pour passer à la station précédente, appuyez brièvement sur le bouton Précédent
4. Pour passer à la station suivante, appuyez brièvement sur le bouton Suivant.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- La prise secteur n'est pas alimentée. Essayez une autre prise ou, si vous utilisez un parasurtenseur, assurez-vous qu'il est sous tension.
- La batterie doit être chargée.
- Si les boutons ne répondent pas, maintenez le bouton rotatif Marche/Arrêt enfoncé pendant 10–12 secondes pour réinitialiser l'appareil.

Aucun son

- Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé.
- Assurez-vous que le volume de votre appareil tiers est suffisamment élevé.

Le CD ne se lit pas.

- Le mode de fonctionnement n'est pas réglé sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est mal placé sur le plateau CD, face imprimée vers le bas.
- Le CD contient des fichiers audio numériques dans des formats non pris en charge, tels que le format MP3 et des formats similaires.
- Le CD est trop rayé ou sale.

Déclarations FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
– Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
− Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
– Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
− Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Remarque: le titulaire de l'autorisation n'est pas responsable des changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
L'appareil a été évalué et jugé conforme aux exigences générales relatives à l'exposition aux radiofréquences.
Afin de maintenir la conformité aux directives de la FCC relatives à l'exposition aux radiofréquences, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'élément rayonnant et votre corps. Les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de son ou de ses antennes doivent permettre de respecter pleinement cette distance.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. exerçant sous le nom de Crosley Brands, déclare que le type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : http://crosleybrands.com/euDoC