Betjening ved brannalarm

ELOTEC M-serie

Følg generell branninstruks.

Ikke stopp alarmen før angitt sted er kontrollert.
Aktuelt rom / leilighet vises på skjermen.

Ved alarm fra flere steder kan du se disse ved å trykke tasten «Brann» øverst til høyre.

1: Trykk OK, ▲ ▲ ▲ ▲ ▲, OK

2: Stopp pipelyd i sentral: **Stopp intern summer**

3: Stopp alarmklokker / sirener: **Stopp/start alarm**

4: Tilbakestill sentral til normal drift: **Tilbakestill**

NB! Ved alarm fra manuell melder må du resette denne med nøkkel før du tilbakestiller.

Skjerm (alarmsted vises på andre linje)

Vis flere alarmer

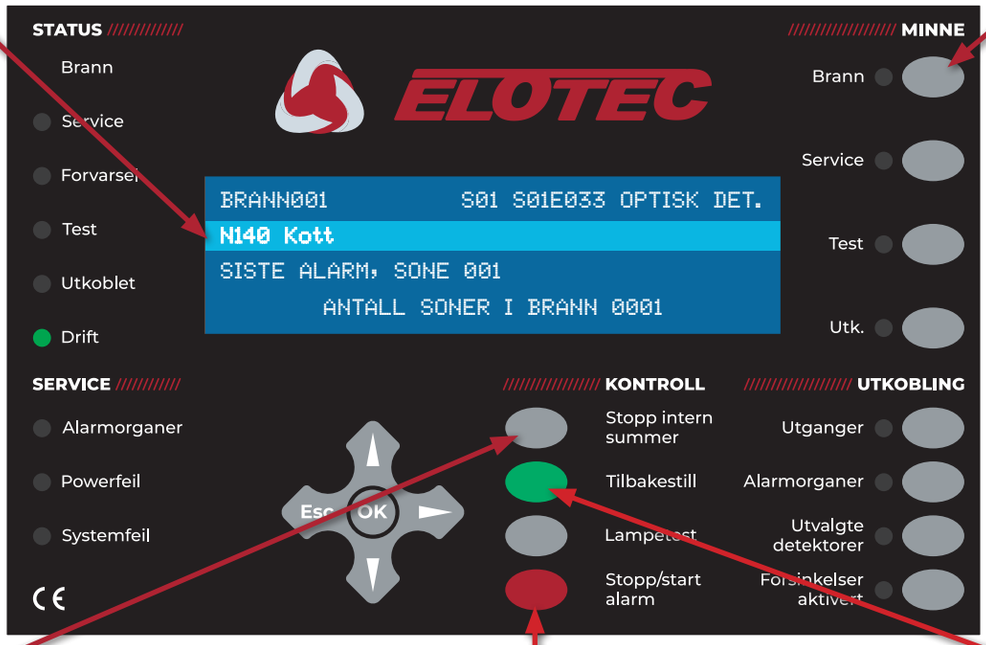

Stopp pipelyd i sentral

Stopp klokker og sirener

Reset / tilbakestill sentral

Serviceforetak: _____ Tlf: _____