SONY

5-025-467-**22**(1)

Juhtmeta kõlar
Belaidis garsiakalbis
Bezvadu skaļrunis

Viitejuhend

Trumpais vadovas

Uzziņu rokasgrāmata

SRS-XB13

* 5 0 2 5 4 6 7 2 2 * (1)

©2021 Sony Corporation
https://www.sony.net/

Eesti | **Juhtmeta kõlar**

Enne seadme kasutamist lugege see juhend põhjalikult läbi ja säilitage hilisemaks kasutamiseks.
Minge järgmisele aadressile ja lugege LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUT.
https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/h_zz/

ETTEVAATUST!

Ärge kasutage seadet lahtiste leekide (nt põlevad küünlad) läheduses.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.

Teade klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kohaldatakse EL-i direktiive, ja/või Ühendkuningriigis, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nõudeid.
Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i ja Ühendkuningriiki importija: Sony Europe B.V.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Küsimused Ühendkuningriiki importijale või toote ühilduvuse kohta Ühendkuningriigis tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ühendkuningriik.

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil:
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab Suurbritannia asjakohastele seadusenõuetele. Vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil:
https://compliance.sony.co.uk

CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus see on seadusega kehtestatud, peamiselt EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides ja Šveitsis. UKCA-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus see on seadusega kehtestatud, peamiselt Ühendkuningriigis.

Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide/akude korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide ringlussevõtt aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust integreeritud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus kirjeldatakse aku ohutut eemaldamist tootest. Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude ringlussevõtt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust toote või aku ostsite.

Ärge asetage akut või paigaldatud patareisid pikaks ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms. Ärge jätke akusid äärmiselt madala temperatuuriga tingimustesse. See võib põhjustada ülekuumenemist ja kuumakahjustusi. Ärge võtke laetavaid akusid ega patareisid koost lahti, avage ega purustage neid. Aku lekkimise korral ärge laske akuvedelikul naha ega silmadega kokku puutuda. Kokkupuute korral peske piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poole. Laetavad akud ja patareid tuleb enne kasutamist täis laadida. Kasutage alati õiget laadijat ja vaadake korrektseid laadimisjuhtnööre tootja suunistest või seadme kasutusjuhendist. Pärast pikaajalist hoiustamist võib vajalikuks osutuda akude või patareide mitu korda laadimine, et saavutada maksimaalne jõudlus. Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.

Ärge pange seda toodet meditsiiniseadmete lähedusse

See toode (sh lisatarvikud) sisaldab magnetit/magneteid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, vesipea raviks kasutatavaid programmeeritavaid šuntventiile ja muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage seda toodet inimeste lähedusse, kes neid meditsiiniseadmeid kasutavad. Kui te ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga.

Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis esitatud piirangutele, juhul kui kasutatakse kuni 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Ettevaatusabinõud laadimisel

Kui sisestada USB-pistik märjas olekus, võib see tekitada põhiseadmele või laadimiskaablile sattuva võõrkeha või vedeliku (kraanivesi, merevesi, karastusjoogid jms) tõttu lühise. See võib põhjustada talitlushäireid või tavapäratut kuumenemist.

Ärge sisestage USB-pistikut, kui põhiseade või laadimiskaabel on märg.

Ettevaatusabinõud

Ohutus
- Oluline teave, nt mudeli nimi, on märgitud seadme põhjale.

Asukoha valimine
- Talitlushäirete vältimiseks ärge hoidke seadet järgmistes kohtades.
  - Kõrge temperatuuriga kohad, näiteks otsese päikesevalguse käes, valgustusseadme all, küttekeha läheduses või saunas
  - Suletud akendega sõiduk (eriti suvel)
  - Väga tolmused kohad
  - Kohad, kus esineb tugevat vibratsiooni
- Asetage seade tasasele loodis pinnale. Kui asetada seade kaldus pinnale, võib see enda tekitatud vibratsioonide tõttu ümber minna või maha kukkuda ning see võib põhjustada vigastusi, talitlushäireid või jõudluse vähenemist.
- Olenevalt tingimustest, kuhu seade asetatakse, võib see ümber minna või maha kukkuda. Ärge jätke seadme lähedale väärtesemeid.
- Seade ei ole mittemagnetiline. Hoidke magnetiliste omadustega esemeid (kassetid, kellad, magnetribaga pangakaardid jne) seadmest eemal. Pidage seda meeles ka seadet kaasas kandes.

Muud
- Ärge kasutage seadet väga külmas ega kuumas keskkonnas (väljaspool temperatuurivahemikku 5 °C kuni 35 °C) ega jätke seda sinna. Kui seadet kasutatakse nimetatud vahemikust väljaspool või see jätetakse sellisesse keskkonda, võib seade sisemise vooluringi kaitsmiseks automaatselt välja lülituda.
- Kõrgel temperatuuril võib laadimine peatuda või helitugevus väheneda, et akut kaitsta.
- Laadige aku kord 6 kuu jooksul täiesti täis isegi siis, kui te ei kavatse seadet pikalt kasutada. See hoiab aku jõudlust.

Autoriõigused
- Android on ettevõtte Google LLC kaubamärk.
- Sõnamärk BLUETOOTH® ja vastavad logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.
- Apple, iPhone, iPod ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ning teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
- USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi registreeritud kaubamärgid.
- Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
- Märke ™ ja ® ei ole dokumentides kasutatud.

Märkused vee- ja tolmukindluse kohta (lugege enne seadme kasutamist)

Seadme vee- ja tolmukindlus
Kui kork on korralikult suletud, on seadme veekindluse määratlus IPX7*1, nagu on täpsustatud standardi IEC60529 „Sissepääsu kaitsetase (IP-kood)"*3 jaotises „Kaitse vee sissepääsu vastu", ja tolmukindluse määratlus IP6X*2, nagu on täpsustatud jaotises „Kaitse tahkete võõrkehade sissepääsu vastu"*3.

Vedelikud, mille puhul kehtib veekindlus

Kehtib	Magevesi, kraanivesi, basseinivesi
Ei kehti	Muud vedelikud peale ülalnimetatute (seebivesi, puhastus- või pesuvahendit sisaldav vesi, šampoonine vesi, kuumaveeallika vesi, merevesi jne)

*1 IPX7 (kaitse vee sissepääsu vastu): lisateavet leiate spikrist.
*2 IP6X (kaitse tolmu sissepääsu vastu): lisateavet leiate spikrist.
*3 Komplekti kuuluvad tarvikud ja seadme pesad (USB) ei ole vee- ega tolmukindlad. Tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks kaitske seadet vee ja pritsmete eest, kui kasutate üht või mõlemat pesa (USB). Ärge pange seadmele vaase ega muid vedelikuga täidetud anumaid.

Seadme vee- ja tolmukindlus põhineb meie mõõtmistel, mis on tehtud siin kirjeldatud tingimustel. Pange tähele, et garantii ei kata vee või tolmu sissepääsust tingitud talitlushäireid, mille klient on põhjustanud väärkasutusega.

Vee- ja tolmukindluse vähenemise ennetamine
Kontrollige järgmist ja kasutage seadet õigesti.
- Seadme disain ei taga vastupidavust veesurvele. Seadme kasutamine kohas, kus sellele rakendatakse suurt veesurvet, nt duši all, võib põhjustada talitlushäire.
- Ärge valage seadmele kuuma vett ega suunake sellele otse föönist või muust seadmest tulevat kuuma õhuvoolu. Ühtlasi ärge kasutage seadet kunagi kõrge temperatuuriga kohtades, näiteks saunas või küttekehade läheduses.
- Käsitsege korki hoolikalt. Korgil on väga tähtis roll vee- ja tolmukindluse tagamisel. Seadme kasutamisel veenduge, et kork oleks korralikult suletud. Korgi sulgemisel olge ettevaatlik, et võõrkehad ei satuks sisse. Kui kork ei ole korralikult suletud, võib vee- ja tolmukindlus väheneda ning põhjustada vee või tolmuosakeste seadmesse sisenemise tõttu seadme talitlushäire.

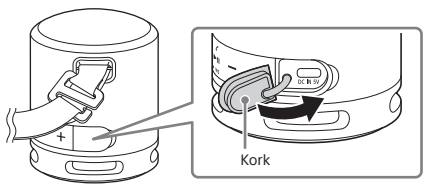

Seadme hooldamine
Seadet on mugavam kasutada ja see kestab kauem, kui järgitakse alltoodud hooldustoiminguid.
- Kui seadme pind määrdub järgmistes olukordades, siis peske seadet kohe puhta veega (nt kraanivesi), et mustus eemaldada. Mustuse jätmine seadme pinnale võib pinna värvi muuta või seda kahjustada või põhjustada seadme talitlushäire.
  Näide.
  - Kui seadmel on pärast mägedes, basseini ääres või mujal kasutamist liiva, soola (kloori) või muid jääke.
  - Kui seadmel on võõraineid (päevituskreem, päevitusõli jne).
- Kui seade saab märjaks, pühkige niiskus kohe kuiva ja pehme lapiga ära. Lisaks kuivatage seadet õhurikkas kohas, kuni niiskus on kadunud.
- Heli kvaliteet võib muutuda, kui vesi tungib seadme kõlarikomponenti. Tegemist ei ole rikkega. Kuivatage seadme pind ja jätke seade kuivale pehmele lapile, nii et kõlarikomponendi külg jääks allapoole, et vesi seadmest välja voolaks. Seejärel kuivatage seadet õhurikkas kohas, kuni niiskus on kadunud.

Märkus
- Kui seadme pind on määrdunud, ärge kasutage selle puhastamiseks pesuvahendit, vedeldit, bensiini, alkoholi ega muud sarnast, kuna see mõjutab seadme hüdrofoobseid omadusi.
- Pühkige niiskus, eriti külmades piirkondades, pärast seadme kasutamist kindlasti ära. Niiskuse jätmisel seadme pinnale võib seade külmuda ja tekkida talitlushäire.

Märkused litsentsi kohta
See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab selle autoriõiguse omanikuga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Tarkvara autoriõiguse omaniku nõudmisel oleme kohustatud klientidele lepingu sisu avalikustama.
Minge järgmisele aadressile ja lugege litsentsi sisu kirjeldust.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/

Muude osapoolte pakutavate teenustega seotud lahtiütlus
Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse ette teatamata muuta, eemaldada või need lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Tehnilised andmed

Kõlarid
Kõlarisüsteem Ligikaudu 46 mm diam. × 1
Korpuse tüüp passiivradiaatoriga mudel

Bluetooth
Sidesüsteem
BLUETOOTH-i versioon 4,2
Maksimaalne sidevahemik
Tööulatus ligikaudu 10 m*1
Sagedusriba 2,4 GHz riba (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod
FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, audioedastusprofiil)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile, audio-video kaugjuhtimisprofiil)
HSP (Headset Profile, peakomplektiprofiil)
HFP (Hands-free Profile, vabakäeprofiil)
Toetatud koodek*3
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
Edastusvahemik (A2DP)
20 – 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
Töösagedus / maksimaalne väljundvõimsus (BLUETOOTH)
2400–2483,5 MHz / < 6,0 dBm

*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni jõudlus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.
*2 BLUETOOTHi standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete vahel.
*3 Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming

Märkus
Võrgukeskkonnast olenevalt võib suure bitikiirusega edastus katkeda.

Mikrofon
Tüüp Elektreetkondensaator
Suund
Toimib igas suunas
Efektiivne sagedusvahemik
100–7000 Hz

Üldine
Toide Alalisvool 5 V, 500 mA (kasutades USB-toiteallikat) või sisseehitatud liitiumioonaku
Liitiumioonaku tööiga (BLUETOOTH-ühenduse kaudu taasesituse korral)
Ligikaudu 16 tundi*4 *5
Ligikaudu 5 tundi*4 *6
Mõõtmed (sh eenduvad osad ja juhtnupud)
Ligikaudu 76 mm diam. × 95 mm (H)
Kaal Ligikaudu 253 g, sh aku
Komplekti kuuluvad tarvikud
USB Type-C-kaabel (USB-A – USB-C)*7 (1),
Rihm (1) (seadme küljes)

*4 Tegelik aeg võib olenevalt helitugevusest, esitatavatest lugudest, keskkonna temperatuurist ja kasutustingimustest erineda.
*5 Mõõdetud väärtus on saadud meie konkreetset muusikaallikat esitades seadme helitugevusega 26.
*6 Mõõdetud väärtus on saadud meie konkreetset muusikaallikat esitades seadme maksimaalse helitugevusega.
*7 Spetsiaalselt selle seadme jaoks loodud laadimiskaabel. Ärge kasutage kaablit muudel otstarvetel.

Süsteeminõuded aku laadimiseks USB kaudu
Kasutada tuleb USB-toiteallikat, mis suudab varustada alalisvooluga 5 V, 0,5 A.

Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

Lietuviškai | **Belaidis garsiakalbis**

Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šį žinyną ir jį išsaugokite, kad galėtumėte peržiūrėti vėliau.
Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir perskaitykite GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIES turinį.
https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/h_zz/

DĖMESIO

Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).

Įrenginio negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos ir (arba) JK įstatymų numatyti reikalavimai, naudotojams
Šis gaminys buvo pagamintas bendrovės „Sony Corporation" arba jos užsakymu.
ES ir JK importuotojas: „Sony Europe B. V."
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui „Sony Belgium", bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Užklausas JK importuotojui arba dėl gaminio atitikties JK reikalavimas siųskite gamintojo įgaliotam atstovui, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinė Karalystė.

Šiuo dokumentu „Sony Corporation" patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.eu

Šiuo dokumentu „Sony Corporation" patvirtina, kad ši įranga atitinka JK įstatymų numatytus reikalavimus. Visas atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.co.uk

CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse ir Šveicarijoje. UKCA ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia JK.

Panaudotų baterijų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. Saugokite maitinimo elementus nuo labai žemos temperatūros, kuri gali lemti perkaitimą ir šiluminės energijos padidėjimą. Nebandykite ardyti, atidaryti ar pjaustyti pagalbinių elementų ar baterijų. Jei iš elemento teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ar į akis. Jei taip nutiktų, nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Pagalbinius elementus ir baterijas prieš naudojant reikia įkrauti. Įkraudami visada naudokite tinkamą kroviklį ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir nurodymais įrangos vadove. Jei įranga buvo ilgai nenaudota, kad elementai ar baterijos veiktų efektyviai, juos gali tekti kelis kartus įkrauti ir iškrauti. Išmeskite laikydamiesi taisyklių.

Nelaikykite šio gaminio prie medicininių prietaisų
Šiame gaminyje (įskaitant priedus) yra magnetas (-ų), kuris (-ie) gali kelti trikdžius širdies stimuliatoriams, programuojamiems šuntavimo vožtuvams hidrocefalijai gydyti ar kitiems medicininiams prietaisams. Nelaikykite šio gaminio prie asmenų, naudojančių tokius medicininius prietaisus. Jei turite kokį nors medicininį prietaisą, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Ši įranga yra patikrinta ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) teisės aktuose apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Įspėjimas dėl įkrovimo

Jei įstatysite šlapią USB kištuką, dėl pašalinių medžiagų ar skysčio (geriamojo vandens, sūraus vandens, gaiviųjų gėrimų ir pan.) ant pagrindinio įrenginio ar įkrovimo laido gali įvykti trumpasis jungimas. Dėl to įrenginys gali veikti netinkamai arba nejprastai kaisti.

Niekada nejunkite USB kištuko, jei pagrindinis įrenginys arba įkrovimo laidas yra drėgnas.

Atsargumo priemonės

Sauga
- Svarbi informacija, pvz., modelio pavadinimas, yra nurodyta apatinėje įrenginio dalyje.

Vieta
- Kad išvengtumėte netinkamo veikimo pavojaus, nedėkite arba nepalikite šio įrenginio toliau nurodytose vietose.
  - Vietoje, kuri yra veikiama aukštos temperatūros, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose ar po apšvietimo įranga, prie šilumos šaltinių arba saunoje
  - Automobilyje uždarytais langais (ypač vasarą)
  - Vietoje, kuri stipriai veikiama dulkių
  - Vietoje, kuri yra veikiama stiprios vibracijos
- Šį įrenginį padėkite ant plokščio, lygaus pagrindo. Jei pagrindas bus pasviręs, įrenginys gali apvirsti arba nukristi dėl jo paties sukeliamos vibracijos ir sužeisti, jis gali pradėti veikti netinkamai ar gali suprastėti jo veikimo kokybė.
- Atsižvelgiant į šio įrenginio padėjimo sąlygas, jis gali apvirsti ar nukristi nuo pagrindo. Šalia įrenginio nepalikite jokių brangių daiktų.
- Šis įrenginys nėra apsaugotas nuo skleidžiamo magnetinio lauko. Magnetizmui jautrius daiktus (kasetes su įrašais, laikrodžius, mokėjimo ir kredito korteles su magnetiniu kodavimu ar pan.) laikykite toliau nuo įrenginio. Tai taip pat atminkite, kai įrenginį nešiojatės.

Kita informacija
- Nenaudokite ir nepalikite įrenginio aplinkoje, kur labai karšta ar šalta (temperatūra viršija 5–35 °C diapazoną). Jei įrenginys naudojamas arba paliekamas esant temperatūrai, kuri nepatenka į anksčiau nurodytas ribas, įrenginys gali automatiškai išsijungti, kad būtų apsaugota vidinė schema.
- Esant aukštai temperatūrai gali būti nutrauktas įkrovimas arba sumažintas garsumas – taip siekiama apsaugoti akumuliatorių.
- Net jei ketinate įrenginiu ilgai nesinaudoti, kas 6 mėn. visiškai įkraukite maitinimo elementą, kad jo charakteristika nepakistų.

Autorių teisės
- „Android" yra „Google LLC" prekių ženklas.
- „BLUETOOTH®" žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.". „Sony Corporation" tokius ženklus naudoja pagal licenciją.
- „iPhone", „iPod" ir „iPod touch" yra „Apple Inc." prekių ženklai registruoti JAV ir kitose šalyse.
- „USB Type-C®" ir „USB-C®" yra registruotieji „USB Implementers Forum" prekių ženklai.
- Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- Šiuose dokumentuose ženklai ™ ir ® nėra nurodyti.

Pastabos apie atsparumo dulkėms ir vandeniui funkcijas (perskaitykite prieš naudodami įrenginį)

Įrenginio atsparumas vandeniui ir dulkėms
Įrenginiui su saugiai uždarytu dangteliu taikoma atsparumo vandeniui specifikacija IPX7*1, kaip nurodyta standarte IEC60529 „Apsaugos nuo įsiskverbimo kategorija (IP kodas)", skyriuje „Apsaugos lygis panardinus į vandenį" *3, ir atsparumo dulkėms specifikacija IP6X*2, kaip nurodyta skyriuje „Apsaugos nuo kietų pašalinių objektų laipsniai" *3.

Skysčiai, kuriems taikomos atsparumo vandeniui specifikacijos

Taikoma	gėlam vandeniui, vandeniui iš čiaupo, baseino vandeniui
Netaikoma	kitiems, nei anksčiau nurodyti skysčiai (muilinas vanduo, vanduo, kuriame yra valymo arba prausimosi priemonių, šampūnas, karštos versmės, jūros vanduo ir t. t.)

*1 IPX7 (Apsaugos lygis panardinus į vandenį): išsamios informacijos ieškokite žinyne.
*2 IP6X (Apsaugos nuo dulkių lygis): išsamios informacijos ieškokite žinyne.
*3 Pridedami šio įrenginio priedai ir jungtys (USB) nėra atsparūs nei vandeniui, nei dulkėms. Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo vandens arba jo lašų, kai naudojama viena arba abi jungtys (USB). Ant įrenginio nestatykite vazų ar kitų indų su skysčiais.

Įrenginio atsparumas vandeniui ir dulkėms pagrįstas mūsų vertinimais pagal čia aprašomas sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad gedimams dėl vandens arba dulkių patekimo, kurie buvo sukelti klientui netinkamai naudojant gaminį, garantija netaikoma.

Kaip išlaikyti įrenginio atsparumą vandeniui ir dulkėms

Peržiūrėkite toliau nurodytus punktus ir įrenginiu naudokitės tinkamai.

- Šio įrenginio konstrukcija nėra atspari vandens slėgiui. Įrenginys gali sugesti, jei jis patenka po didelio slėgio vandens srautu, pvz., yra naudojamas duše.
- Nepilkite karšto vandens, plaukų džiovintuvu arba panašiu prietaisu nepūskite karšto oro tiesiai į įrenginį. Be to, įrenginio niekada nenaudokite vietoje, kuri veikiama aukštos temperatūros, pvz., saunoje ar prie šilumos šaltinio.
- Būkite atsargūs su dangteliu. Dangtelis labai svarbus siekiant išlaikyti atsparumo vandeniui ir dulkėms savybes. Naudodami įrenginį įsitikinkite, kad dangtelis visiškai uždarytas. Uždarydami dangtelį būkite atsargūs, kad į vidų nepatektų pašaliniai objektai. Jei dangtelio neuždarysite gerai, gali susilpnėti atsparumo vandeniui ir dulkėms savybės, o įrenginys gali sugesti dėl į jį patekusio vandens arba dulkių.

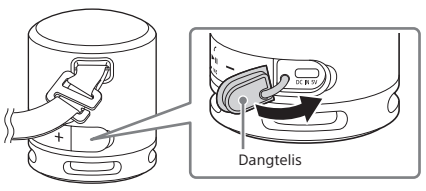

Įrenginio priežiūra

Laikydamiesi toliau nurodytų techninės priežiūros reikalavimų, užtikrinsite patogesnį ir ilgesnį įrenginio naudojimą.

- Jei įrenginio paviršius išsipurvina, nuplaukite jį gėlu vandeniu (iš čiaupo ir t. t.) ir taip pašalinkite nešvarumus. Jei paliksite nešvarumus ant paviršiaus, jis gali būti sugadintas, gali išblukti arba įrenginys gali sugesti.

  Pvz.
  - Jei ant kalnuose, prie baseino ar kitur naudoto įrenginio paviršiaus yra smėlio, druskų (chloro) ar kitokių nuosėdų.
  - Įrenginys ištepamas pašalinėmis medžiagomis (priemonėmis nuo saulės, įdegio aliejumi ir t. t.)
- Jei įrenginys sušlapo, nedelsdami nuvalykite jį sausa minkšta šluoste. Tada išdžiovinkite įrenginį gerai vėdinamoje vietoje, kad jame neliktų drėgmės.
- Garso kokybė gali pasikeisti, jei į įrenginio garsiakalbio komponentą pateks vanduo. Tačiau tai nėra gedimo požymis. Nušluostykite drėgmę ir padėkite įrenginį ant sausos minkštos šluostės, kad viršutinė dalis su garsiakalbio komponentu būtų nukreipta žemyn ir galėtų ištekėti viduje likęs vanduo. Tada džiovinkite įrenginį gerai vėdinamoje vietoje, kol jame neliks drėgmės.

Pastaba

- Jei įrenginio paviršius išsitepė, nenaudokite valiklių, skiediklių, benzino, alkoholio ir t. t., nes dėl šių priemonių gali suprastėti įrenginio atsparumas vandeniui.
- Jei esate šaltame regione, pasinaudoję įrenginį būtinai nušluostykite nuo jo drėgmę. Ant paviršiaus likusi drėgmė gali užšaldyti įrenginį ir jį sugadinti.

Pastabos apie licenciją

Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią „Sony“ naudoja pagal licencijavimo sutartį su tos programinės įrangos autoriaus teisių savininku. Mes esame įpareigoti sutarties turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja programinės įrangos autoriaus teisių savininkas. Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir perskaitykite licencijos turinį.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/

Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų

Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.

Specifikacijos

Garsiakalbiai

Garsiakalbių sistema
Apie 46 mm skersmens × 1
Kameros tipas Modelis su pasyviuoju spinduoliu

BLUETOOTH

Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos versija 4,2
Didžiausias ryšio atstumas
Esant tiesioginiam matomumui – apie 10 m*1
Dažnių diapazonas
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduliavimo metodas
FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai*2
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
HSP (ausinių profilis)
HFP (laisvų rankų įrangos profilis)
Palaikomas kodekas*3
SBC (pojuosčio kodekas)
AAC (išplėstinis garso kodavimas)
Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)
Darbinis dažnis / maks. išvesties galia (BLUETOOTH)
2 400 Mhz – 2 483,5 MHz / < 6,0 dBm

*1 Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius: kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinė elektra, priėmimo jautrumas, antenos eksploatacinės savybės, operacinė sistema, programa ir kt.
*2 BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.
*3 Kodekas: garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatas

Pastaba

Atsižvelgiant į tinklo aplinką, perduodant dideliu bitų dažniu garsas gali trūkinėti.

Mikrofonas

Tipas Elektretinis kondensatorius
Kryptingumo charakteristika
Daugiakryptis
Efektyvus dažnių diapazonas
100–7 000 Hz

Bendroji informacija

Maitinimas 5 V nuolatinė srovė 500 mA (naudojant USB maitinimo tiekimą) arba naudojant integruotą ličio jonų maitinimo elementą
Ličio jonų akumuliatoriaus naudojimo trukmė (atkūrimas BLUETOOTH ryšiu)
Apie 16 val.*4 *5
Apie 5 val.*4 *6
Matmenys (įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius)
Apie 76 mm skersmens × 95 mm (A)
Svoris Apie 253 g su maitinimo elementu
Pridedami priedai
„USB Type-C“ laidas (USB-A – USB-C)*7 (1),
Dirželis (1) (pritvirtintas prie įrenginio)

*4 Realus veikimo laikas gali skirtis nuo nurodytojo dėl naudojamo garsumo, leidžiamų dainų, aplinkos temperatūros ir naudojimo sąlygų.
*5 Išmatuota reikšmė gauta leidžiant nurodytą muzikos šaltinį, kai garsumo lygis yra 26.
*6 Išmatuota reikšmė gauta leidžiant nurodytą muzikos šaltinį, kai įrenginyje nustatytas maksimalus garsumo lygis.
*7 Specialiai šiam įrenginiui sukurtas įkrovimo laidas. Nenaudokite laido jokiais kitais tikslais.

Sistemos reikalavimai akumuliatorių įkraunant per USB

Naudojant USB maitinimo šaltinį, iš kurio tiekiama 5 V 0,5 A nuolatinė srovė.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Latviešu | **Bezvadu skaļrunis**

Pirms darbināt iekārtu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
Piekļūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA (END USER LICENSE AGREEMENT) saturu.
https://rd1.sony.net/help/speaker/el21/h_zz/

UZMANĪBU!

Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Paziņojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz aprīkojumu, kas pārdots valstīs, kuras piemēro ES direktīvas un/vai Apvienotajā Karalistē saistošo noteikumu prasības
Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation (vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES un Apvienotajā Karalistē: Sony Europe B.V.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai izstrādājuma atbilstību Eiropas noteikumiem ir jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.

Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai jautājumi, kas saistīti ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jāsūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
https://compliance.sony.eu

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Apvienotās Karalistes saistošo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē:
https://compliance.sony.co.uk

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis un Šveice. UKCA marķējuma derīgums attiecas tikai uz valstīm, kurās tas tiek juridiski īstenots – galvenokārt uz Apvienoto Karalisti.

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un baterijām, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ iekārtai nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu vai bateriju.

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/akumulatoru komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi. Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumizlādi. Neizjauciet, neatveriet vai nesaplaciniet sekundāros akumulatorus vai baterijas. Baterijas noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nokļūt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrums saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un meklējiet medicīnisko palīdzību. Sekundārie akumulatori un baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Vienmēr izmantojiet pareizo lādētāju, un norādījumus par uzlādi skatiet lietotāja instrukcijās vai aprīkojuma rokasgrāmatā. Pēc ilgākiem uzglabāšanas periodiem akumulatori vai baterijas vairākas reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veiktspēju. Utilizējiet pareizi.

Nenovietojiet šo izstrādājumu medicīnas ierīču tuvumā

Šajā izstrādājumā (kā arī piederumos) ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiostimulatoru, programmējamu vārstuļu hidrocefālijas ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šīs medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šāda izstrādājuma izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem.

Piesardzības norādījumi par uzlādi

Mitra USB sprauduņa ievietošana var izraisīt īssavienojumu, jo svešas vielas un šķidrumi (krāna ūdens, sālsūdens, bezalkoholiskie dzērieni u.c.) nokļūst uz galvenās iekārtas vai uzlādes kabeļa. Tas var radīt darbības kļūmi vai anormālu pārkaršanu.

Nekad neievietojiet USB spraudni, ja galvenā ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs.

Piesardzības pasākumi

Par drošību

- Svarīga informācija, piemēram, modeļa nosaukums, atrodama ierīces apakšā.

Par novietojumu

- Lai novērstu nepareizas darbības risku, nenovietojiet vai neatstājiet šo ierīci šādās vietās.
  - Vietā, kur tā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, zem apgaismojuma tehnikas, blakus karstuma avotiem vai saunā.
  - Transportlīdzekļi ar aizvērtiem logiem (īpaši vasarā).
  - Vietā, kas pakļauta pārmērīgiem putekļiem.
  - Vietā, kas pakļauta spēcīgām vibrācijām.
- Novietojiet šo ierīci uz gludas, līdzenas virsmas. Novietojot iekārtu uz slīpas virsmas, tā var apgāzties vai nokrist no virsmas vibrācijas dēļ, radot ievainojumus, darbības traucējumus vai darbības pasliktināšanos.
- Atkarībā no apstākļiem, kādos ierīce tiek novietota, tā var apgāzties vai nokrist no virsmas. Ierīces tuvumā neatstājiet nekādas vērtslietas.
- Šī ierīce nav pretmagnētiska. Glabājiet magnētisma jutīgus priekšmetus (ierakstītas lentes, pulksteņus, naudas kartes un kredītkartes ar magnētisko kodējumu u. tml.) tālāk no šīs ierīces. To atcerieties, arī pārnēsājot ierīci.

Citi

- Nelietojiet un neatstājiet ierīci ārkārtīgi aukstā vai karstā vietā (temperatūrā, kas ir ārpus 5–35 °C diapazona). Ja ierīci lieto vai atstāj temperatūrā ārpus šī diapazona, skaļrunis var automātiski apturēt darbību, lai aizsargātu iekšējās ķēdes.
- Augstā temperatūrā uzlādes process var tikt pārtraukts vai var tikt samazināts skaļums, lai aizsargātu akumulatoru.
- Pat tad, ja ilgu laiku nelietosit ierīci, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai saglabātu tā veiktspēju.

Par autortiesībām

- Android ir Google LLC preču zīme.
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- iPhone, iPod un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
- USB Type-C® un USB-C® ir USB Implementers Forum reģistrētas preču zīmes.
- Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- ™ un ® zīmes nav iekļautas dokumentos.

Piezīmes par ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašībām (izlasiet pirms ierīces lietošanas)

Ierīces ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības

Kad ierīces vāciņš ir stingri nofiksēts, tās ūdensnecaurlaidības specifikācija ir IPX7*1, kā norādīts normatīvā “Aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu” IEC60529 “Iekļuves aizsardzības klase (IP kods)”*3, un putekļu necaurlaidības specifikācija ir IP6X*2, kā norādīts normatīvā “Aizsardzības pakāpe pret cietiem svešķermeņiem”*3.

Šķidrumi, uz kuriem attiecas ūdensnecaurlaidības specifikācijas

Attiecas	saldūdens, krāna ūdens, hlorēts ūdens
Neattiecas	iepriekš neuzskaitīti šķidrumi (ziepjūdens, ar mazgāšanas līdzekļiem vai vannas līdzekļiem sajaukts ūdens, šampūns, karstu avotu ūdens, jūras ūdens u. tml.)

*1 IPX7 (Aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu): sīkāku informāciju skatiet palīdzības ceļvedī.
*2 IP6X (Aizsardzības pakāpe pret putekļiem): sīkāku informāciju skatiet palīdzības ceļvedī.
*3 Šīs ierīces komplektācijā iekļautie piederumi un savienotāji (USB) nav nedz ūdensdroši, nedz putekļus necaurlaidīgi. Lai mazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci ūdens vai pilienu iedarbībai, izmantojot vienu vai abus savienotājus (USB). Uz ierīces nenovietojiet vāzi vai jebkādu citu ar šķidrumu pildītu konteineri.

Ierīces ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības ir noteiktas, pamatojoties uz mūsu mērījumiem šeit aprakstītajos apstākļos. Ņemiet vērā, ka bojājumi, kas radušies lietotāja nepareizas lietošanas rezultātā sistēmā iekļūstot ūdenim vai putekļiem, nav segti garantijā.

Lai novērstu ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašību samazināšanos

Izlasiet tālāk aprakstītos nosacījumus un lietojiet ierīci pareizi.

- Šīs ierīces konstrukcija nav izturīga pret ūdens spiedienu. Izmantojot šo ierīci vietā, kurā ir augsts spiediens, piemēram, dušā, tiks izraisīta ierīces darbības kļūme.
- Nelejiet uz ierīces karstu ūdeni un nepūtiet tieši karstu gaisu no matu fēna vai citas ierīces. Nekad neizmantojiet ierīci vietā, kur tā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, saunā vai karstuma avotu tuvumā.
- Rīkojieties uzmanīgi ar vāciņu. Vāciņam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības. Izmantojot ierīci, pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts. Aizverot vāciņu, uzmanieties, lai nepieļautu svešķermeņu nokļūšanu iekārtā. Ja vāciņš nav pilnībā noslēgts, ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības var samazināties un izraisīt ierīces darbības kļūmes, ja tajā iekļūst ūdens vai putekļu daļiņas.

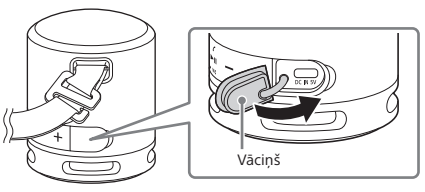

Kā rūpēties par iekārtu

Iekārtu varat izmantot komfortablāk un ilgāk, sekojot šai apkopes procedūrai.

- Ja iekārtas virsma kļūst netīra tālāk norādītajos gadījumos, nomazgājiet iekārtas ar svaigu ūdeni (krāna ūdeni u. c.), lai notīrītu netīrumus. Netīrumi uz iekārtas virsmas var izraisīt virsmas krāsas maiņu vai kvalitātes pasliktināšanos, kā arī iekārtas darbības kļūmi.

  Piemērs.
  - Ja uz iekārtas ir smiltis, sāls (hlors) vai citi nosēdumi pēc lietošanas kalnainā apvidū, pie baseina utt.
  - Ja iekārta ir notraipīta ar dažādām vielām (pretapdeguma krēmu, sauļošanas eļļu u. c.).
- Ja iekārta tiek samitrināta, nekavējoties noslaukiet mitrumu, izmantojot sausu, mīkstu audumu. Papildus nožāvējiet iekārtu labi ventilētā vietā, līdz mitrums ir izzudis.
- Skaņas kvalitāte var mainīties, ja ūdens iekļūst iekārtas skaļruņu komponentē. Taču tas neliecina par kļūmi. Noslaukiet mitrumu no iekārtas virsmas un ļaujiet iekārtai ar skaļruņu komponenti uz leju izžūt uz sausa, maiga auduma, lai no iekārtas izkļūst ūdens. Pēc tam nožāvējiet iekārtu labi ventilētā vietā, līdz mitrums ir izzudis.

Piezīme

- Ja iekārtas virsma kļūst netīra, iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, šķīdinātāju, benzolu, spirtu u. tml., jo tas ietekmēs iekārtas ūdens atgrūšanas īpašības.
- Īpaši vēsos reģionos noteikti noslaukiet mitrumu pēc iekārtas lietošanas. Ja uz iekārtas virsmas paliek mitrums, tas var izraisīt iekārtas sasalšanu un darbības kļūmi.

Piezīmes par licenci

Šis izstrādājums ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autortiesību īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autortiesību īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir paziņot šī līguma saturu klientiem. Piekļūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar licences saturu.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/

Atruna par trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem

Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.

Specifikācijas

Skaļruņa bloks

Skaļruņu sistēma Aptuveni 46 mm dia. × 1
Apvalka veids Pasīvā radiatora modelis

BLUETOOTH

Komunikācijas sistēma
BLUETOOTH Specifikācijas versija 4,2
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m*1
Frekvenču josla 2,4 GHz josla (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas metode
FHSS
Saderīgie BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — papildu audio izplatīšanas profils)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — audio/video tālvadības profils)
HSP (Headset Profile — austiņu profils)
HFP (Hands-free Profile — brīvroku profils)
Atbalstītais kodeks*3
SBC (apakšjoslas kodeks)
AAC (uzlabotā audio kodēšana)
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 44,1 kHz)
Darbības frekvence/maksimālā izejas jauda (BLUETOOTH)
2400 MHz - 2483,5 MHz / < 9,0 dBm

*1 Faktiskais diapazons mainās atkarībā no tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcēm, mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais lauks, statiskā elektrība, uztveršanas jutīgums, antenas veiktspēja, operētājsistēma, lietojumprogramma u.c.
*2 BLUETOOTH standarta profili norāda, kāds ir mērķis sakariem starp BLUETOOTH ierīcēm.
*3 Kodeks: audio signāla saspiešana un pārveidošanas formāts

Piezīme

Atkarībā no tīkla vides liela bitu ātruma pārraides gadījumā ir iespējami pārtraukumi.

Microphone

Veids Electret Condenser
Virziena raksturlielumi
Visos virzienos
Efektīvais frekvenču diapazons
100 Hz–7000 Hz

Vispārīgi

Jauda Līdzstrāva 5 V 500 mA (izmantojot USB barošanu) vai izmantojot iebūvēto litija-jonu akumulatoru
Litija jonu baterijas darbības laiks (atskaņojot ar BLUETOOTH savienojumu)
Aptuveni 16 stundas*4 *5
Aptuveni 5 stundas*4 *6
Izmēri (tai skaitā izvirzītās daļas un kontroles)
Aptuveni 76 mm dia. × 95 mm (H)
Masa Aptuveni 253 g, ieskaitot bateriju
Komplektācijā ietilpstošs piederums
USB Type-C kabelis (USB-A uz USB-C)*7 (1),
Josta (1) (pievienota iekārtai)

*4 Faktiskais veiktspējas laiks var atšķirties no norādītā laika atkarībā no skaļuma, atskaņotajām dziesmām, apkārtējās vides temperatūras un lietošanas apstākļiem.
*5 Šī vērtība iegūta, atskaņojot norādīto mūzikas avotu ar iekārtas skaļuma līmeni iestatītu uz 26.
*6 Šī vērtība iegūta, atskaņojot norādīto mūzikas avotu ar iekārtas skaļuma līmeni iestatītu uz maksimumu.
*7 Lādēšanas kabelis, izstrādāts tikai šai iekārtai. Nelietojiet kabeli citiem mērķiem.

Sistēmas prasības, uzlādējot akumulatoru ar USB

Jāizmanto USB barošanas avots, kas piemērots vismaz DC 5 V 0,5 A barošanai.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.