SONY

Heliriba

Kasutussuunised

* 5 0 3 4 7 7 5 1 1 * (2)

5-034-775-**11** (2)

HT-S400

HOIATUS

Ärge paigaldage kõlarisüsteemi kinnisesse kohta, nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.

Tuleohu vältimiseks ärge katke kõlarisüsteemi õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.
Ärge kasutage kõlarisüsteemi lahtise leegi (nt põlevad küünlad) läheduses.

Tule- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge asetage kõlarisüsteemi lähedusse esemeid, millest võib vedelikku tilkuda või pritsida, ega pange sellele vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

Kõlarisüsteem on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvooluvõrgu pistikupesast eemaldatud, isegi kui süsteem ise on välja lülitatud.

Kuna toitepistiku abil saab kõlarisüsteemi vooluvõrgust lahutada, ühendage kõlarisüsteem hästi ligipääsetavasse vahelduvvooluvõrgu pistikupessa. Kui märkate kõlarisüsteemi töös häireid, eemaldage toitepistik kohe pistikupesast.

ETTEVAATUST!
Aku asendamisel valet tüüpi akuga tekib plahvatuse oht.
Ärge jätke akusid või akusid sisaldavaid seadmeid liigse kuumuse kätte, nagu otsene päikesevalgus ja tuli.

Ärge hoidke seda toodet meditsiiniseadmete läheduses.
See toode (sh lisatarvikud) sisaldab magnetit/magneteid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, vesipea raviks kasutatavaid programmeeritavaid šuntventiile ja muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage seda toodet inimeste lähedusse, kes neid meditsiiniseadmeid kasutavad. Kui te ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Soovitatavad kaablid
Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ja pistikuid.

Ribakõlar
Andmesilt asub ribakõlari põhjal.

Seadet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Klientidele Euroopas

Teade klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kohaldatakse EL-i direktiive, ja/või Ühendkuningriigis, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nõudeid.
Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.

ELi ja Ühendkuningriigi maaletooja: Sony Europe B.V.

Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
Päringud Ühendkuningriigi maaletoojale või toote ühilduvusega Ühendkuningriigis seotud päringud tuleb saata tootja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, Ühendkuningriik.

CE

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil:
https://compliance.sony.eu

Sellega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab Ühendkuningriigis kehtivatele seadusjärgsetele nõuetele.
Ühilduvusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
https://compliance.sony.co.uk

See raadioseade on mõeldud kasutamiseks heakskiidetud tarkvaraversiooni(de)ga, millele on viidatud vastavusdeklaratsioonis. Sellesse raadioseadmesse installitud tarkvaral on raadioseadmete määruste põhinõuetele vastavuse tõend.
Tarkvara versiooni on võimalik näha järgmisel viisil.

1 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu SOUND FIELD ning hoidke seda kauem kui 5 sekundit all.
Voogedastuse teavet kuvatakse esipaneeli ekraanil.

2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ◿ (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil tarkvaraversiooni.

Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada seda sümbolit koos keemilise sümboliga. Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide/akude korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude taaskasutus. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

See seade tuleb paigaldada ja seda tohib kasutada nii, et kiirgur on inimese kehast vähemalt 20 cm kaugusel.

Ettevaatusabinõud

Ohutus

- Kui kõlarisüsteemi peaks sattuma esemeid või vedelikku, eemaldage kõlarisüsteem vooluvõrgust ja laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Ärge ronige kõlarisüsteemi peale, kuna võite maha kukkuda ja end vigastada või kõlarisüsteemi kahjustada.

Toiteallikad

- Enne kõlarisüsteemi kasutamist veenduge, et seadme talitluspinge oleks sama kui teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on kirjas ribakõlari all asuval andmesildil.
- Kui te ei kasuta kõlarisüsteemi pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist (vooluvõrgust). Vahelduvvoolu toitejuhtme eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti (toiteallikas) ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult pistikupesasse sisestada, võtke edasimüüjaga ühendust.
- Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Soojuse kogunemine

Kõlarisüsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire.
Kui kasutate kõlarisüsteemi pidevalt pikka aega suurel helitugevusel, tõuseb temperatuur selle tagaküljel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge kõlarisüsteemi.

Paigutus

- Kõlarisüsteemi ülekuumenemise takistamiseks ja seadme kasutusea pikendamiseks asetage see kohta, kus on piisav ventilatsioon.
- Ärge asetage kõlarisüsteemi soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste põrutuste võimalus.
- Ärge pange midagi ribakõlari peale.
- Kui kõlarisüsteemi kasutatakse koos teleri, video- või kassettmakiga, võib tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. Sellisel juhul paigutage kõlarisüsteem telerist, video- või kassettmakist eemale.
- Olge ettevaatlik kõlarisüsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pinnale, kuna sinna võib tekkida plekke või värvimuutusi.
- Olge ettevaatlik, et te end ribakõlari nurkadega ei vigastaks.

Kasutamine

Enne teiste seadmete ühendamist lülitage kõlarisüsteem kindlasti välja ja eemaldage vooluvõrgust.

Kui lähedalasuva teleriekraani värvides esineb ebakorrapärasusi
Teatud teleritüüpide puhul võivad esineda ebakorrapärasused värvides.
- Juhul kui märkate ebakorrapärasusi värvides... Lülitage teler välja ja 15–30 minuti pärast uuesti sisse.
- Juhul kui märkate uuesti ebakorrapärasusi värvides ... Asetage kõlarisüsteem telerist kaugemale.

Puhastamine
- Puhastage kõlarisüsteemi pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkoholi või bensiini).

Kui teil on kõlarisüsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kasutusjuhendist

- Selles kasutusjuhendis olevad juhtnöörid kirjeldavad kaugjuhtimispuldi juhtnuppe.
- Mõnda joonist on kasutatud kontseptuaalse joonisena ja need võivad erineda tegelikust tootest.
- Nurksulgudes [ ] toodud märgid kuvatakse esipaneeli ekraanil.

Paigaldamine ja ühendamine

Teleri ühendamine HDMI-kaabli ja/või optilise kaabliga

Vaadake alustusjuhendit (eraldi dokument).

Ribakõlari kinnitamine seinale

Ribakõlari saab paigaldada seinale.

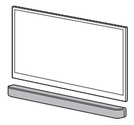

Märkused
- Valige kruvid (pole kaasas), mis sobivad seina materjali ja tugevusega. Kuna kipsplaatsein on eriti habras, kinnitage kruvid tugevalt seinatala külge. Paigaldage ribakõlar horisontaalselt, riputades selle seina lameda sektsiooni tihvtides olevate kruvide külge.
- Tellige paigaldamine Sony edasimüüjalt või litsentsitud töövõtjalt ja pöörake paigaldamisel erilist tähelepanu ohutusele.
- Suure pistikuga kaabli kasutamise korral ei pruugi olla võimalik kinnitada ribakõlarit seinale.
- Sony ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste või kahjustuste eest.

1 Pange valmis kaks kruvi (pole kaasas), mis sobivad ribakõlari tagaküljel olevate seinale paigaldamise aukudega.





Auk ribakõlari tagaküljel

2 Joondage SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOONILE (kaasas) trükitud teksti „↑① TV CENTER LINE“ kohal olev vertikaalne joon teleri laiuse keskkohaga.

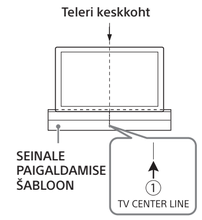

3 Joondage SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOONILE trükitud tekst „← ② TV BOTTOM LINE“ teleri alumise äärega, seejärel kinnitage SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOON kaubanduses müüdava teibiga vms seinale.

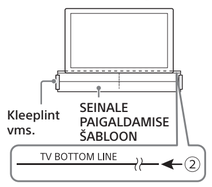

4 Keerake 1. etapis valmis pandud kruvid märgitud kohtadesse (Ⓑ) SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOONILE trükitud joonel „← ③ SCREW LINE“.

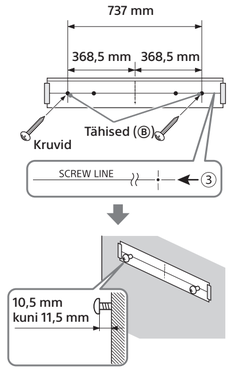

5 Eemaldage SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOON.

6 Riputage ribakõlar kruvidele.
Joondage ribakõlari tagaküljel olevad augud kruvidega ja seejärel riputage ribakõlar kahele kruvile.

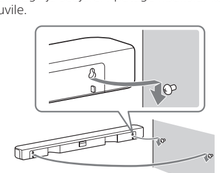

Märkus
SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOONI seinale kleepides siluge see kõikjalt tasaseks.

Bassikõlari käsitsi ühendamine

Kui teil ei õnnestu bassikõlarit kõlarisüsteemiga ühendada või kasutate mitut juhtmeta toodet ja soovite täpsustada kõlarisüsteemi bassikõlariga ühendamiseks juhtmeta ühenduse, siis ühendage käsitsi.

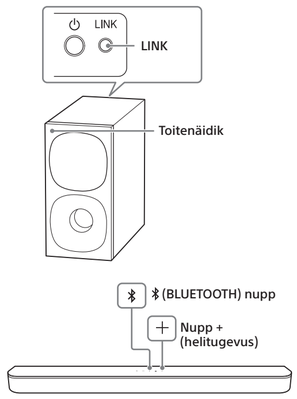

1 Vajutage ribakõlaril nuppe (BLUETOOTH) ja + (helitugevus) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all.
Kuvatakse [SECURE LINK] (Turvaline link), seejärel vilgub esipaneeli ekraanil [LINK].
Käsitsi ühendamise tühistamiseks vajutage ribakõlaril nuppe (BLUETOOTH) ja + (helitugevus) ning hoidke neid taas kauem kui 5 sekundit all.

2 Vajutage bassikõlari nuppu LINK.
Algab käsitsi ühenduse loomine.
Bassikõlari toitenäidik vilgub kollaselt.

3 Veenduge, et esipaneeli ekraanil kuvataks teadet [DONE] (Valmis).
Käsitsi ühendus on loodud ja bassikõlari toitenäidik põleb kollaselt.

Märkus
Kui esipaneeli ekraanil kuvatakse teadet [ERROR] (Viga), ei ole bassikõlariga ühendust loodud. Tehke käsitsi ühendamine uuesti.

Seadme osad ja juhtnupud

Ribakõlar

Esiosa

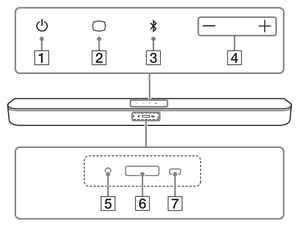

1 Nupp (toide)
Lülitab kõlarisüsteemi sisse või seab ooterežiimile.
2 Nupp (teler)
3 Nupp (BLUETOOTH)
4 Nupud +/– (helitugevus)
5 Näidik BLUETOOTH
– Vilgub kaks korda siniselt: sidumise ooterežiimis.
– Vilgub siniselt: püütakse luua BLUETOOTH-ühendust.
– Põleb siniselt: BLUETOOTH-ühendus on loodud.
6 Esipaneeli ekraan
7 Kaugjuhtimisandur
Kõlarisüsteemi juhtimiseks suunake kaugjuhtimispult süsteemi kaugjuhtimisanduri poole.

Tagakülg

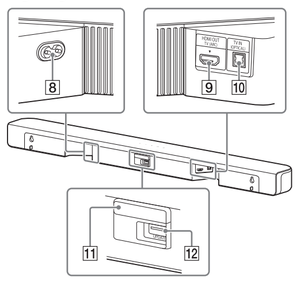

8 Vahelduvvoolusisend
9 Pesa HDMI OUT (TV (ARC))
Ühendage teler, millel on HDMI-sisend, kasutades HDMI-kaablit. Kõlarisüsteem ühildub helitagastuskanaliga (ARC). ARC on funktsioon, mis saadab teleri heli teleri HDMI-pesast AV-seadmesse, nagu see kõlarisüsteem.
10 Pesa TV IN (OPTICAL)
11 Infapunajärgur
Edastab teleri kaugjuhtimispuldi signaali telerisse.
12 Port UPDATE
Saate kõlarisüsteemi värskendamiseks ühendada USB-mälu.

Bassikõlar

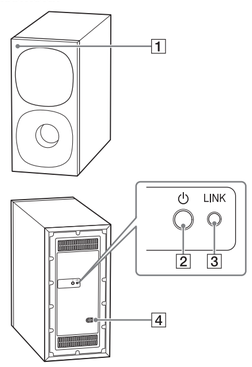

1 Toitenäidik
– Põleb roheliselt: bassikõlar on kõlarisüsteemiga ühendatud.
– Põleb punaselt: bassikõlar on ooterežiimis.
– Põleb kollaselt: bassikõlar on kõlarisüsteemiga käsitsi ühendusega ühendatud.
– Vilgub aeglaselt roheliselt: bassikõlar püüab kõlarisüsteemiga ühendust luua.
– Vilgub aeglaselt kollaselt: bassikõlar püüab kõlarisüsteemiga käsitsi ühenduse abil ühendust luua.
– Vilgub kaks korda kollaselt: bassikõlar on käsitsi ühendusega sidumise ooterežiimis.
– Vilgub kiiresti kollaselt: tarkvara värskendatakse.
– Lülitub välja: bassikõlar lülitub välja.
2 Nupp (toide)
Lülitab bassikõlari sisse või välja.
3 Nupp LINK
4 Vahelduvvoolusisend

Kaugjuhtimispult

Mõnede nuppude töötamine sõltub nupule vajutuse kestusest. Selles jaotises selgitatakse funktsioone lühikese vajutamise korral. Muude funktsioonide kohta leiate täpsemat teavet tagumisel lehel olevast jaotisest „Sätete muutmine“.

1 INPUT
Saate valida kõlarisüsteemis taasesituseks sisendi.
Iga kord nupu INPUT vajutamisel lülitatakse sisendallikate teler ja BLUETOOTH-sisend vahel.
2 SOUND FIELD
Lülitab ümbritseva heli efekti sisse/välja.
3 ◿ (helitugevus) +*/–
Reguleerib helitugevust.
4 BASS +/–
Võimaldab reguleerida bassikõlari helitugevust.
5 (toide)
Lülitab kõlarisüsteemi sisse või seab ooterežiimile.
6 VOICE
Lülitab häälerežiimi sisse/välja.
7 NIGHT
Lülitab öörežiimi sisse/välja.
8 (vaigistus)
Vaigistab ajutiselt heli.

* Nupul ◿ (helitugevus) + on kompepunkt. Kasutage seda suunisena.

Teave kaugjuhtimispuldi patareide vahetamise kohta
Kui kõlarisüsteem kaugjuhtimispuldi kasutamisele ei reageeri, asendage selle kaks patareid uutega. Kasutage asendamiseks R03-mangaanpatareisid (suurus AAA).

Muusika/heli kuulamine

HDMI-kaabli (ARC) või optilise digitaalkaabliga ühendatud teleri kuulamine

Saate kuulata teleri heli kõlarisüsteemis.

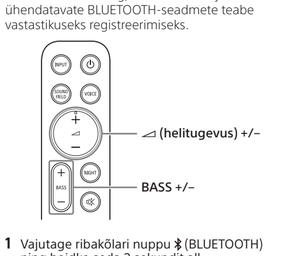

1 Vajutage korduvalt nuppu INPUT, et valida esipaneeli ekraanil suvand [TV].

2 Reguleerige helitugevust.
- Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu ◿ (helitugevus) +/–.
- Kohandage bassikõlari helitugevust, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu BASS +/–.

Märkus
Kui ühendate teleri nii pesaga HDMI OUT (TV (ARC)) kui ka TV IN (OPTICAL), valitakse helisisendi pesa olenevalt sellest, kumb helisignaal esimesena sisestatakse.

Nõuanne
Saate valida sisendi ka ribakõlari nuppu (teler) vajutades.

Muusika kuulamine mobiilseadmest BLUETOOTH®-funktsiooniga

Saate kuulata mobiilseadmesse (nt nutitelefoni või tahvelarvutisse) salvestatud muusikat juhtmeta ühenduse kaudu, ühendades kõlarisüsteemi ja mobiilseadme BLUETOOTH-funktsiooniga. Kui loote mobiilseadmega ühenduse BLUETOOTH-funktsiooni abil, saate sooritada toiminguid lihtsalt kõlarisüsteemi kaudu, ilma telerit sisse lülitamata.

Muusika kuulamine, kasutades sidumist mobiilse seadmega

Te peate siduma kõlarisüsteemi ja mobiilseadme BLUETOOTH-funktsiooni abil.
Sidumine on toiming, mis on nõutav juhtmeta ühendatavate BLUETOOTH-seadmete teabe vastastikuseks registreerimiseks.

1 Vajutage ribakõlari nuppu (BLUETOOTH) ning hoidke seda 2 sekundit all.



2 Veenduge, et ribakõlari BLUETOOTH-i näidik vilguks kaks korda siniselt ja esipaneeli ekraanil kuvataks [PAIRING] (Sidumine).
Kõlarisüsteem lülitub sidumisrežiimi.



3 Otsige mobiilseadmes kõlarisüsteemi, tehes sidumistoimingu.
Mobiilseadme ekraanil kuvatakse tuvastatud BLUETOOTH-seadmete loend.
Teavet BLUETOOTH-seadme ja mobiilseadme sidumismeetodi kohta vaadake mobiilseadme kasutusjuhendist.

4 Siduge kõlarisüsteem ja mobiilseade, valides mobiilseadme ekraanil kuvatud loendist suvandi HT-S400.
Parooli küsimisel sisestage „0000“.

5 Veenduge, et ribakõlari BLUETOOTH-i näidik põleks siniselt ja esipaneeli ekraanil kuvataks [BT].
Ühendus kõlarisüsteemi ja mobiilseadme vahel on loodud.

6 Alustage ühendatud mobiilseadmes oleva muusikarakenduse abil heli taasesitust.
Heli esitatakse kõlarisüsteemist.

7 Reguleerige helitugevust.
- Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu ◿ (helitugevus) +/–.
- Kohandage bassikõlari helitugevust, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu BASS +/–.

Märkused
- Saate siduda kuni üheksa Bluetooth-seadet. Kümnenda BLUETOOTH-seadme sidumisel asendatakse vanim ühendatud seade uuega.
- Siduge teine ja järgmised mobiilsed seadmed.

Nõuanded
- Saate kontrollida BLUETOOTH-funktsiooni ühenduse olekut näidiku BLUETOOTH oleku järgi.
- BLUETOOTH-sisendi valimise ajal lülitub kõlarisüsteem sidumisrežiimi, kui vajutate ribakõlaril lühidalt nuppu (BLUETOOTH).

Seotud mobiilseadmes oleva muusika kuulamine

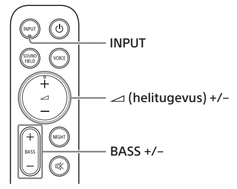

1 Lülitage mobiilseadme BLUETOOTH-funktsioon sisse.

2 Vajutage nuppu INPUT mitu korda, et valida [BT], või vajutage ribakõlaril lühidalt nuppu (BLUETOOTH).
BLUETOOTH-i näidik vilgub ja kõlarisüsteem loob automaatselt uuesti ühenduse BLUETOOTH-seadmega, millega see oli viimati ühendatud.

3 Veenduge, et ribakõlari BLUETOOTH-i näidik põleks siniselt ja esipaneeli ekraanil kuvataks [BT].
Ühendus kõlarisüsteemi ja mobiilseadme vahel on loodud.

4 Alustage ühendatud mobiilseadmes oleva muusikarakenduse abil heli taasesitust.
Heli esitatakse kõlarisüsteemist.

5 Reguleerige helitugevust.
- Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu ◿ (helitugevus) +/–.
- Kohandage bassikõlari helitugevust, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu BASS +/–.

Sony teleri heli kuulamine BLUETOOTH-funktsiooniga

Toimingud, mida saate teha, kui ühendate teleri BLUETOOTH-funktsiooniga

Kui kasutate BLUETOOTH-funktsiooniga Sony telerit*, saate kuulata teleri või teleriga ühendatud seadme heli, ühendades süsteemi ja teleri juhtmeta.

* Teler peab ühilduma BLUETOOTH-profiiliga A2DP (täiustatud helijaotusprofiil).

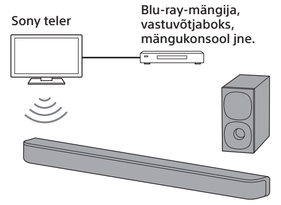

Teleriheli kuulamine, ühendades kõlarisüsteemi ja teleri juhtmeta

Te peate siduma kõlarisüsteemi ja teleri BLUETOOTH-funktsiooni abil.

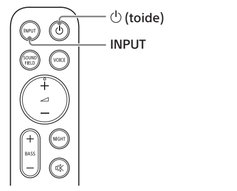

1 Lülitage teler sisse.

2 Kõlarisüsteemi sisselülitamiseks vajutage nuppu (toide).

3 Vajutage ribakõlari nuppu (BLUETOOTH) ja kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT ning hoidke neid korraga 5 sekundit all.
Kõlarisüsteem lülitub BLUETOOTH-i sidumisrežiimi.
Esipaneeli ekraanil kuvatakse järjest [TV-BT] (Teleri Bluetooth) ja [ON] (Sees).

4 Veenduge, et ribakõlari BLUETOOTH-i näidik vilguks kaks korda siniselt ja esipaneeli ekraanil kuvataks [PAIRING] (Sidumine).



5 Otsige teleris kõlarisüsteemi, tehes sidumistoimingu.
Teleriekraanil kuvatakse tuvastatud BLUETOOTH-seadmete loend.
Teavet BLUETOOTH-seadme ja teleri sidumismeetodi kohta vaadake teleri kasutusjuhendist.

6 Siduge kõlarisüsteem ja teler, valides teleris kuvatud loendist kirje HT-S400.

7 Veenduge, et ribakõlari BLUETOOTH-i näidik põleks siniselt ja esipaneeli ekraanil kuvataks [TV-BT] (Teleri Bluetooth).
Ühendus kõlarisüsteemi ja teleri vahel on loodud.

8 Valige saade või seadme sisend, kasutades teleri kaugjuhtimispulti.
Teleriekraanil kuvatava pildi heli väljastatakse kõlarisüsteemist.

9 Reguleerige kõlarisüsteemi helitugevust teleri kaugjuhtimispuldiga.
Kui vajutate teleri kaugjuhtimispuldil vaigistusnuppu, vaigistatakse heli ajutiselt.

Märkused
- Kui teleri heli ei esitata kõlarisüsteemist, vajutage nuppu INPUT, et valida sisendiks teler ning kontrollige esipaneeli ekraani olekut ja ribakõlari näidikuid.
  – Esipaneeli ekraanil kuvatakse teksti [TV-BT] (Teleri Bluetooth): kõlarisüsteem ja teler on ühendatud ning teleri heli esitatakse kõlarisüsteemist.
  – BLUETOOTH-i näidik vilgub kaks korda ja esipaneeli ekraanil kuvatakse teadet [PAIRING] (Sidumine). tehke teleris sidumistoiming.
  – Esipaneeli ekraanil kuvatakse teksti [TV] (Teler): läbige etapid algusest peale.
- BLUETOOTH-ühendus katkestatakse, kui ühendate kõlarisüsteemi ja teleri HDMI-kaabli abil. Selleks et kõlarisüsteem ja teler uuesti BLUETOOTH-funktsiooni abil ühendada, lahutage HDMI-kaabel ja seejärel sooritage ühendustoiming algusest.

jätkub tagumisel lehel

Heli kohandamine

Ümbritseva heli efekti nautimine (SOUND FIELD)

Saate ümbritseva heli efekti sisse või välja lülitada, sõltuvalt enda heliallikatest.

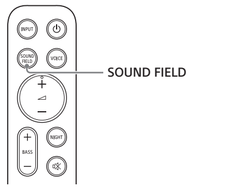

1 Sätte valimiseks vajutage nuppu SOUND FIELD.
Sätet kuvatakse esipaneeli ekraanil.

Seadistus	Selgitus
[SF.ON] (Ümbritseva heli efekt sees)	Heli esitatakse ümbritseva heli efektiga. See säte sobib ümbritseva heli kuulamiseks teleri ees istudes.
[SF.OFF] (Ümbritseva heli efekt väljas)	Heli esitatakse ümbritseva heli efektita. See säte sobib muusika või uudiste kuulamiseks.

Dialoogide selgemaks muutmine (VOICE)

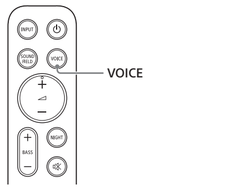

1 Sätte valimiseks vajutage nuppu VOICE.
Sätet kuvatakse esipaneeli ekraanil.

Seadistus	Selgitus
[Vo.ON] (Häälerežiim sees)	Dialoog on hästi kuuldav, kui parandate dialoogi diapasooni.
[Vo.OFF] (Häälerežiim väljas)	Inaktiveerib häälerežiimi funktsiooni.

Väikese helitugevusega selge heli nautimine öösel (NIGHT)

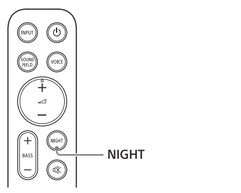

1 Sätte valimiseks vajutage nuppu NIGHT.
Sätet kuvatakse esipaneeli ekraanil.

Seadistus	Selgitus
[N.ON] (Öörežiim sees)	Heli väljastatakse madalal helitugevusel, samas on dialoogi täpsuse ja selguse kadu minimaalne.
[N.OFF] (Öörežiim väljas)	Inaktiveerib öörežiimi funktsiooni.

Märkus
Kui te lülitate kölarisüsteemi välja, määratakse selle sätte olekuks automaatselt [N.OFF] (Öörežiim väljas).

Kölarisüsteemi kasutamine, siduges selle teleriga

Kölarisüsteemi kasutamine, siduges selle teleriga (funktsioon Control for HDMI)

Funktsiooniga Control for HDMI ühilduva teleri ühendamine HDMI-kaabli abil võimaldab siduda teleriga sellised kölarisüsteemi toimingud nagu toite sisse-/väljalülitamine ja helitugevuse reguleerimine.

Teave funktsiooni Control for HDMI kohta

Funktsioon Control for HDMI võimaldab HDMI-kaabliga (kõrglahutusega multimeediumliides) ühendatud seadmete toimimist neid omavahel siduges.
Kuigi see funktsioon töötab funktsiooniga Control for HDMI ühilduvatel seadmetel, ei pruugi see töötada, kui ühendate seadmeid, mille tootja ei ole Sony.

Toiminguteks valmistumine, siduges seadme teleriga

Lubage kölarisüsteemiga HDMI-kaabli abil ühendatud teleri sätetes funktsioon Control for HDMI.
Kölarisüsteemi funktsiooni Control for HDMI vaikesäte on [ON] (Sees).

Nõuanded
- Kui ühendate teleriga HDMI-kaabli abil seadme, näiteks Blu-ray-mängija, lubage selle funktsioon Control for HDMI.
- Teleri või Blu-ray-mängija funktsiooni Control for HDMI lubamise kohta vaadake teavet seadme kasutusjuhendist.
- Kui lubate funktsiooni Control for HDMI (BRAVIA Sync), kasutades Sony toodetud telerit, lubatakse automaatselt ka kölarisüsteemi funktsioon Control for HDMI. Kui säte on tehtud, kuvatakse esipaneeli ekraanil teksti [DONE] (Valmis).

Toite lülitamine ja helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldi abil

Kui lülitate teleri kaugjuhtimispuldi abil teleri sisse/välja või reguleerite helitugevust, seotakse kölarisüsteemi toite lülitamine või helitugevuse reguleerimine.

Toite sidumine

Kui te lülitate teleri sisse või välja, lülitatakse kölarisüsteem automaatselt sisse või välja.

Märkus
Kui te lülitate kölarisüsteemi välja enne teleri väljalülitamist, ei pruugi kölarisüsteem teleri järgmisel sisselülitamisel automaatselt sisse lülituda. Sellisel juhul tehke järgmine toiming.
— Valige kölarisüsteem teleri menüüs heliväljundi seadmeks.
— Kui kasutate Sony telerit, lülitage kölarisüsteem sisse, kui teler on sisse lülitatud.

Helitugevuse reguleerimine

Sisselülitatud teleri heli esitatakse automaatselt kölarisüsteemist. Kölarisüsteemi helitugevust saate reguleerida teleri kaugjuhtimispuldist.

Nõuanne
Control for HDMI sätteid saate muuta järgmisel viisil.

1 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu VOICE ning hoidke seda kauem kui 5 sekundit all.
Esipaneeli ekraanil kuvatakse teksti [Control for HDMI].
2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil soovitud sätet.
3 Oodake, kuni soovitud säte esipaneeli ekraanilt kaob.
Säte on määratud.

Kölarisüsteemi kasutamine, siduges selle funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduva teleriga

BRAVIA Sync on Sony poolt välja töötatud laiendatud funktsioon, mis põhineb funktsioonil Control for HDMI. Ühendades HDMI-kaabli abil funktsiooniga BRAVIA Sync ühilduvad seadmed, näiteks teleri, saate neid seadmeid juhtida, kui seote need omavahel.

Funktsiooni BRAVIA Sync kasutamine

BRAVIA Sync aktiveeritakse Sony seadme Control for HDMI funktsiooni aktiveerimisega. Kasutamiseks funktsiooni Control for HDMI lubamiseks vaadake jaotist „Toiminguteks valmistumine, siduges seadme teleriga".

Toimingud, mida saate teha funktsiooniga BRAVIA Sync

Control for HDMI funktsioon

- Toite sidumine
- Helitugevuse reguleerimine

Elektritarbimise säästmine

Kui soovite kölarisüsteemi kasutamisel säästa elektritarbimist, muutke järgmisi sätteid.

Kölarisüsteemi väljalülitamine kasutusoleku tuvastamisega

Kui te aktiveerite automaatse ooterežiimi funktsiooni, lülitub kölarisüsteem automaatselt ooterežiimile, kui te ei kasuta seda umbes 20 minuti vältel ja kölarisüsteem ei võta vastu sisendsignaali.

1 Vajutage ribakõlari nuppe (toide) ja (teler) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all.
Esipaneeli ekraanile kuvatakse tekst [AUTO STANDBY] (Automaatne ooterežiim) ja aktiivne säte.
2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil soovitud sätet.
3 Oodake, kuni soovitud säte esipaneeli ekraanilt kaob.
Säte on määratud.

Energia säästmine ooterežiimis

Energiatarbimise vähendamiseks ooterežiimis lülitage BLUETOOTH-i ooterežiim ja funktsioon Control for HDMI välja.
BLUETOOTH-i ooterežiimi sätte muutmiseks vajutage ribakõlari nuppe (toide), (BLUETOOTH) ja – (helitugevus) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all (muudetud sätet kuvatakse esipaneeli ekraanil).
Funktsiooni Control for HDMI sätte muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu VOICE ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all, et kuvada sätet esipaneeli ekraanil, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et valida soovitud säte.

Sätete muutmine

Helisätted

Vaikse heli hea kuuldavus.	Vaikne heli on hästi kuuldav, kui dünaamilise vahemiku (maksimaalse ja minimaalse helitugevuse vahemik) helisignaal tihendatakse, määrates sätteks [ON] (Sees). See funktsioon töötab ainult Dolby Digitali signaali esitamise korral.	1 Vajutage ribakõlari nuppe (toide), (teler) ja – (helitugevus) ning hoidke kauem kui 5 sekundit all. Esipaneeli ekraanil kuvatakse teksti [DCR] ja aktiivset sätet. 2 Sätte muutmiseks tehke 1. etapis kirjeldatud toiming. Säte on määratud, kui muudetud sätet kuvatakse esipaneeli ekraani.
Ühendatud seadme helitugevuse automaatne reguleerimine	Helitugevust saab sisendsignaalist või ühendatud seadme sisust olenevalt automaatselt reguleerida, määrates sätteks [ON] (Sees).	1 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu NIGHT ning hoidke seda kauem kui 5 sekundit all. Esipaneeli ekraanil kuvatakse teksti [A.VOL] (Helitugevuse reguleerimine). 2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil soovitud sätet. 3 Oodake, kuni soovitud säte esipaneeli ekraanilt kaob. Säte on määratud.
Multipleksringhäälingu jaoks heli valimine	Te saate valida heli multipleksringhäälingu jaoks.	1 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (vaigistus) ja hoidke kauem kui 5 sekundit all. Esipaneeli ekraanile kuvatakse tekst [DUAL]. 2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil soovitud sätet. 3 Oodake, kuni soovitud säte esipaneeli ekraanilt kaob. Säte on määratud.

BLUETOOTH-i sätted

BLUETOOTH-i ooterežiimi sisse- või väljalülitamine	BLUETOOTH-seadme kaudu saate automaatselt kölarisüsteemi sisse lülitada ja käivitada BLUETOOTH-ühenduse, kui kölarisüsteem on ooterežiimil, määrates sätteks [ON] (Sees)	1 Vajutage ribakõlari nuppe (toide), (BLUETOOTH) ja – (helitugevus) ning hoidke kauem kui 5 sekundit all. Esipaneeli ekraanile kuvatakse tekst [BT STANDBY] (Automaatne ooterežiim) ja aktiivne säte. 2 Sätte muutmiseks tehke 1. etapis kirjeldatud toiming. Säte on määratud, kui muudetud sätet kuvatakse esipaneeli ekraani. **Märkused** • BLUETOOTH-i ooterežiimi seesoleku ajal suureneb ooterežiimi elektritarbimine. • BLUETOOTH-i ooterežiimi ei saa määrata, kui BLUETOOTH-i funktsioon on väljas.
BLUETOOTH-i funktsiooni sisse- või väljalülitamine	Saate BLUETOOTH-i funktsiooni sisse või välja lülitada.	1 Vajutage ribakõlari nuppe (toide) ja (BLUETOOTH) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all. Esipaneeli ekraanile kuvatakse tekst [BT POWER] (Bluetoothi toide) ja aktiivne säte. 2 Sätte muutmiseks tehke 1. etapis kirjeldatud toiming. Säte on määratud, kui muudetud sätet kuvatakse esipaneeli ekraani.

Esipaneeli ekraani / näidikute sätted

Esipaneeli ekraani ja näidikute heleduse reguleerimine	Saate muuta järgmiste elementide heledust. • Esipaneeli ekraan ribakõlaril • BLUETOOTH-i näidik ribakõlaril • Bassikõlari toitenäidik	1 Vajutage ribakõlaril nuppe (teler) ja (BLUETOOTH) ning hoidke kauem kui 5 sekundit. Esipaneeli ekraanile kuvatakse tekst [DIMMER]. 2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil soovitud sätet. 3 Oodake, kuni soovitud säte esipaneeli ekraanilt kaob. Säte on määratud. **Märkus** Esipaneeli ekraan lülitub sätte [OFF] (Väljas) valimisel välja. See lülitub automaatselt sisse, kui vajutate mis tahes nuppu, ja uuesti välja, kui te ei kasuta kölarisüsteemi ligikaudu 10 sekundit. Sellisel juhul ei saa kölarisüsteemi kasutada ilma esipaneeli ekraanil teadet kuvamata, esipaneeli ekraani heleduse säte on [DARK] (Tume).

Muud sätted/funktsioonid

Helisätete ja tarkvaraversiooni vaatamine	Te saate vaadata voogedastuse teavet, aktiivseid helivälja ja hääle-/öörežiimi sätteid ning tarkvaraversiooni.	1 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu SOUND FIELD ning hoidke seda kauem kui 5 sekundit all. Voogedastuse teavet kuvatakse esipaneeli ekraanil. 2 Soovitud üksuse kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–. Iga kord, kui te vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) –, muutub kuvatav üksus tsükliliselt järgmisel viisil. Voogedastuse teave → heliväli → häälerežiim → öörežiim → tarkvaraversioon Kuvatavad üksused esitatakse pöördjärjestuses, kui vajutate nuppu (helitugevus) +.
Infapunajärguri funktsiooni kasutamine	Kui ribakõlar varjab teleri kaugjuhtimispuldi andurit, ei pruugi teleri kaugjuhtimispult töötada. Sellisel juhul lubage kölarisüsteemi infrapunajärguri funktsioon. Te saate juhtida telerit teleri kaugjuhtimispuldiga, kui saadate ribakõlari poolt vastu võetud kaugjuhtimispuldi signaali telerisse.	1 Vajutage ribakõlaril nuppe (BLUETOOTH) ja – (helitugevus) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all. Esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst [IR REPEATER] (Infrapunajärgur). 2 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil soovitud sätet. 3 Oodake, kuni soovitud säte esipaneeli ekraanilt kaob. Säte on määratud. **Märkus** Infrapunajärguri funktsiooni kasutamise korral paigaldage ribakõlar teleriekraanist vähemalt 9 cm kaugusele.
Tarkvara värskendamine	Käivitage tarkvara värskendamine, kui olete ühendanud ribakõlari porti UPDATE USB-mäluseadme, millele tarkvaravärskenduse fail on salvestatud. Teabe saamiseks tarkvaravärskenduste kohta külastage järgmist veebisaiti. • Kliendid Ameerikas https://www.sony.com/am/support • Kliendid Euroopas https://www.sony.eu/support • Kliendid Aasias, Okeaanias, Lähis-Idas ja Aafrikas https://www.sony-asia.com/support	1 Ühendage USB-mäluseade, millele tarkvaravärskenduse fail on salvestatud, ribakõlari porti UPDATE. 2 Vajutage ribakõlari nuppe (toide), (BLUETOOTH) ja + (helitugevus) ning hoidke kauem kui 5 sekundit all. Esipaneeli ekraanile kuvatakse [UPDATE] (Värskendamine) ja tarkvara värskendamine algab. **Märkus** Enne värskendamist veenduge järgmises. — BLUETOOTH-i funktsioon on sees. — Bassikõlar on sisse lülitatud ja kölarisüsteemiga ühendatud.

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

Kui kölarisüsteem ei tööta korralikult, tehke järgmist.

1 Otsige probleemi põhjust ja lahendust, kasutades tõrkeotsingut.
2 Lähtestage kölarisüsteem.
Kõik kölarisüsteemi sätted lähtestatakse algsele olekule. Täpsemat teavet vaadake jaotisest „Kölarisüsteemi lähtestamine".

Probleemide püsimisel võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Toide

Kölarisüsteem ei lülitu sisse.

- Veenduge, et vaheldu vvoolu toitejuhe oleks korralikult ühendatud.
- Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist (vooluvõrgust) ja ühendage see mõne minuti pärast uuesti.

Kölarisüsteem lülitub automaatselt välja.

- Automaatse ooterežiimi funktsioon töötab. Vajutage ribakõlari nuppe (toide) ja (teler) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [AUTO STANDBY] (Automaatne ooterežiim), seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [OFF] (Väljas).

Kölarisüsteem ei lülitu sisse, isegi kui teler on sisse lülitatud.

- Lülitage funktsioon Control for HDMI sisse. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu VOICE ning hoidke kauem kui 5 sekundit all, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [CONTROL FOR HDMI], seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [ON] (Sees).
Teler peab toetama funktsiooni Control for HDMI. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
- Kontrollige teleri kölarisätteid. Kölarisüsteemi sünkroonitakse teleri kölarisätetega. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
- Kui heli väljastati eelmisel korral teleri kõlaritest, ei pruugi kölarisüsteem olenevalt telerist teleri toitega sünkroonselt sisse lülituda, isegi kui teler on sisse lülitatud.

Kölarisüsteem lülitub teleri väljalülitamisel välja.

- Kontrollige funktsiooni Control for HDMI sätet, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu VOICE ning hoides seda kauem kui 5 sekundit all, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [CONTROL FOR HDMI]. Sätte muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–. Kui funktsioon Control for HDMI on sisse lülitatud ja kölarisüsteemi sisend on teler, lülitub kölarisüsteem automaatselt välja, kui teleri välja lülitate.

Kölarisüsteem ei lülitu välja isegi teleri väljalülitamisel.

- Kontrollige funktsiooni Control for HDMI sätet, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu VOICE ning hoides seda kauem kui 5 sekundit all, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [CONTROL FOR HDMI]. Sätte muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–. Kui te lülitate teleri välja, lülitub kölarisüsteem automaatselt välja ainult juhul, kui kölarisüsteemi sisendiks on valitud teler. Teler peab toetama funktsiooni Control for HDMI. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Pilt

Pilti ei ole või pilti ei väljastata korralikult.

- Kui sisendiks on valitud TV, aga pilti ei kuvata, valige teleri kaugjuhtimispuldiga soovitud telekanal.

Heli

Kölarisüsteem ei suuda BLUETOOTH-i funktsiooni kaudu teleriga ühendust luua.

- BLUETOOTH-ühendus katkestatakse, kui ühendate kölarisüsteemi ja teleri HDMI-kaabli (pole kaasas) abil. Lahutage HDMI-kaabel ja seejärel sooritage ühendustoiming algusest.

Kölarisüsteem ei väljasta teleriheli.

- Kontrollige kölarisüsteemi ja teleriga ühendatud HDMI-kaabli või optilise digitaalkaabli tüüpi ning ühendust (vt kaasasolevat alustusjuhendit).
- Lahutage teleri ja kölarisüsteemi vahelised kaablid ning seejärel ühendage need korralikult uuesti. Eemaldage teleri ja kölarisüsteemi vahelduvvoolu toitejuhtmed pistikupesast (vooluvõrgust) ning seejärel ühendage need uuesti.
- Kui kölarisüsteem ja teler on ühendatud HDMI-kaabli kaudu, kontrollige järgmist.
— Ühendatud teleri HDMI-pesal on silt „ARC".
— Teleri funktsioon Control for HDMI on sisse lülitatud.
— Kölarisüsteemis on funktsioon Control for HDMI sisse lülitatud. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu VOICE ning hoidke kauem kui 5 sekundit all, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [CONTROL FOR HDMI], seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil teade [ON] (Sees).
- Kui teie teler ei ühildu funktsiooniga ARC, ühendage optiline digitaalkaabel (kaasas) (vt kaasasolevat alustusjuhendit). Kui teler ei ühildu funktsiooniga ARC, ei esitata teleri heli kölarisüsteemist isegi siis, kui kölarisüsteem on ühendatud teleri pesaga HDMI IN.
- Valige sisendiks teler, vajutades nuppu INPUT.
- Suurendage teleri helitugevust või tühistage vaigistus.
- Teleri ja kölarisüsteemi sisselülitamise järjekorrast olenevalt võidakse kölarisüsteem vaigistada. Sellisel juhul lülitage esmalt sisse teler, seejärel kölarisüsteem.
- Valige teleri (BRAVIA) kölarisätteks Audio System. Vt teleri seadistamist teleriga kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Kontrollige TV heliväljundit. Teleri seadistuste kohta lugege teleri kasutusjuhendist.
- Kölarisüsteem toetab Dolby Digitali ja PCMi helivorminguid. Kui taasesitate toetamata vormingut, valige teleri (BRAVIA) digitaalse heliväljundi sätteks PCM. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.

Esitatakse nii kölarisüsteemi kui ka teleri heli.

- Saate muuta teleri heliväljundi sätet nii, et teleri heli väljastatakse välisest kölarist.
- Seadke teleri helitugevus minimaalsele tasemele.

Kölarisüsteemi väljundheli tase ei ole teleriga sama, isegi kui kölarisüsteemi ja teleri helitugevuse taseme väärtused on samad.

- Kui funktsioon Control for HDMI on sisse lülitatud, võidakse kölarisüsteemi helitugevuse taseme väärtus kuvada teleris teleri helitugevusena. Kölarisüsteemi ja teleri väljundheli tase on erinev, isegi kui kölarisüsteemi ja teleri helitugevuse taseme väärtused on samad. Kölarisüsteemi ja teleri väljundheli tasemed erinevad olenevalt nende helitöötlusomadustest ja tegemist pole talitlushäirega.

Ruumilise heli efekt puudub

- Olenevalt sisendsignaalist ja heliválja seadistusest ei pruugi ruumilise heli töötlemine hästi toimida. Ruumilise heli efekt võib olenevalt programmist või kettast olla nõrk.
- Mitmekanalilise heli esitamiseks kontrollige kölarisüsteemiga ühendatud seadme digitaalse heliväljundi seadistust. Üksikasju vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendist.

Bassikõlar

Basskõmistajas puudub heli või kuulda on ainult väga vaikne heli.

- Bassikõlari helitugevuse suurendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu BASS +.
- Veenduge, et bassikõlari toitenäidik põleks roheliselt või kollaselt.
- Kui basskõmistaja toitenäidik ei põle, proovige järgmist.
— Veenduge, et basskõmistaja vahelduvvoolu toitejuhe oleks õigesti ühendatud.
— Vajutage basskõmistajal nuppu (toide), et toide sisse lülitada.
- Kui bassikõlari toitenäidik põleb punaselt, proovige järgmist.
— Liigutage bassikõlar ribakõlari lähedale, et bassikõlari toitenäidik süttiks roheliselt või kollaselt.
— Järgige jaotises „Bassikõlari käsitsi ühendamine" kirjeldatud etappe.
- Kui basskõmistaja toitenäidik vilgub punaselt, vajutage basskõmistaja nuppu (toide), et toide välja lülitada ja kontrollida, ega basskõmistaja ventilatsiooniavad pole blokeeritud.
- Kui sisendallikas sisaldab väga vähe bassiheli komponente (nt teleringhääling), võib basskõmistajast väga vähe heli kosta. Taasesitage sisseehitatud esitlusmuusikat, järgides allolevaid samme, ja kontrollige, kas heli väljastatakse bassikõlarist.
① Hoidke ribakõlari nuppu (teler) 5 sekundit all.
Esitatakse sisseehitatud esitlusmuusikat.
② Vajutage uuesti nuppu (teler).
Sisseehitatud esitlusmuusika katkestatakse ja kölarisüsteem naaseb teleri sisendile.
- Lülitage öörežiim välja, vajutades nuppu NIGHT.

BASS +/– ei tööta ja esipaneeli ekraanil kuvatakse teade [NOT USE] (Ei ole kasutuses).

- BASS +/– ei tööta, kui bassikõlar ei ole ühendatud. Kontrollige bassikõlari toidet ja ühenduse olekut.

Mobiilse seadme ühendus

BLUETOOTH-ühendust ei saa luua.

- Veenduge, et ribakõlari BLUETOOTH-i näidik põleks.
- Kontrollige, kas ühendatav BLUETOOTH-seade on sisse lülitatud ja BLUETOOTHi funktsioon lubatud.
- Viige BLUETOOTH-seade ribakõlari lähedale.
- Siduge kölarisüsteem ja BLUETOOTH-seade uuesti. Võimalik, et peate esmalt BLUETOOTH-seadmes kölarisüsteemi sidumise tühistama.
- Kui BLUETOOTH-i funktsioon on välja lülitatud, lülitage see sisse. BLUETOOTH-i funktsiooni sätte muutmiseks vajutage ribakõlari nuppe (toide) ja (BLUETOOTH) ning hoidke kauem kui 5 sekundit all (muudetud säte kuvatakse esipaneeli ekraanil).

Sidumine ei õnnestu.

- Viige BLUETOOTH-seade ribakõlari lähedale.
- Veenduge, et kölarisüsteemi töödeldes ei häiriks mõni juhtmevaba kohtvõrgu seade, muud 2,4 GHz juhtmevabad seadmed või mikrolaineahi. Kui läheduses on elektromagnetilist kiirgust väljastav seade, viige see kölarisüsteemist eemale.
- Sidumine ei pruugi olla võimalik, kui kölarisüsteemi läheduses on teised BLUETOOTH-seadmed. Sellisel juhul lülitage teised Bluetooth-seadmed välja.

Kölarisüsteemist ei väljastata ühendatud BLUETOOTH-mobiilseadme heli.

- Veenduge, et ribakõlari BLUETOOTH-i näidik põleks.
- Viige BLUETOOTH-seade ribakõlari lähedale.
- Kui läheduses asub elektromagnetkiirgust tekitav seade (nt juhtmeta kohtvõrgu seade, muud BLUETOOTH-seadmed või mikrolaineahi), viige see kölarisüsteemist eemale.
- Eemaldage ribakõlari ja BLUETOOTH-seadme vahelt takistused või viige ribakõlar takistusest eemale.
- Kui ribakõlar on paigaldatud teleri alla, liigutage ribakõlarit telerist eemale.
- Muutke ühendatud BLUETOOTH-seadme asendit.
- Lülitage lähedalasuva juhtmeta kohtvõrgu ruuteri või arvuti juhtmeta kohtvõrgu sagedus 5 GHz lainealale.
- Suurendage ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevust.

Heli ja pilt pole sünkroonis.

- Filme vaadates võite kuulda, et heli jääb pildist veidi maha.

Kaugjuhtimispult

Kölarisüsteemi kaugjuhtimispult ei tööta.

- Suunake kaugjuhtimispult ribakõlari kaugjuhtimispuldi anduri poole.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldi ja kölarisüsteemi vahel olevad takistused.
- Vajaduse korral asendage mõlemad kaugjuhtimispuldi akud.
- Veenduge, et vajutaksite kaugjuhtimispuldil õiget nuppu.

Teleri kaugjuhtimispult ei tööta.

- Paigaldage ribakõlar nii, et see ei takistaks teleri kaugjuhtimispuldi kaugjuhtimisandurit.
- Probleemi saab lahendada, kui lubate infrapunajärguri funktsiooni. Vajutage ribakõlaril nuppe (BLUETOOTH) ja – (helitugevus) ning hoidke kauem kui 5 sekundit all, et kuvada esipaneeli ekraanil tekst [IR REPEATER] (Infrapunajärgur), seejärel vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (helitugevus) +/–, et kuvada esipaneeli ekraanil tekst [ON] (Sees).

Muud

Funktsioon Control for HDMI ei tööta korralikult.

- Kontrollige ühendust kölarisüsteemiga (vt kaasasolevat alustusjuhendit).
- Lubage teleris funktsioon Control for HDMI. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist.
- Oodake pisut ja seejärel proovige uuesti. Kölarisüsteemi vooluvõrgust lahutamisel kulub veidi aega, enne kui saate mingeid toiminguid teha. Oodake vähemalt 15 sekundit, seejärel proovige uuesti.
- Veenduge, et kölarisüsteemiga ühendatud teler toetab funktsiooni Control for HDMI.
- Funktsiooniga Control for HDMI juhitavate seadmete tüüp ja arv on piiratud HDMI CEC standardiga järgmiselt.
— Salvestusseadmed (Blu-ray-plaadimängija, DVD-salvesti jne): kuni 3 seadet
— Taasesitusseadmed (Blu-ray-plaadimängija, DVD-mängija jne): kuni 3 seadet
— Tuneriga seotud seadmed: kuni 4 seadet
— Helisüsteem (vastuvõtja/kõrvaklapid): kuni üks seade (kölarisüsteemi kasutuses)

Esipaneeli ekraanil liigub tekst [PROTECT] (Kaitse), seejärel lülitatakse kölarisüsteem 5 sekundi pärast välja.

- Kaitsefunktsioon on aktiveeritud. Lahutage vahelduvvoolu toitejuhe, veenduge, et ribakõlari ventilatsiooniavad poleks kaetud, ja lülitage kölarisüsteem mõne aja pärast sisse.

Teleri andurid ei tööta korralikult.

- Ribakõlar võib blokeerida mõnda andurit (nt heledusandurit), teleri kaugjuhtimisandurit või infrapunaga 3D-prillide süsteemi toetava 3D-teleri 3D-prillide kiirgurit (infrapunaedastus) või juhtmevaba sidet. Viige ribakõlar telerist eemale raadiuses, mis tagab nende komponentide nõuetekohase töö. Andurite ja kaugjuhtimispuldi vastuvõtja sobiva asukoha leiate teleri kasutusjuhendist.

Kölarisüsteem ei tööta korralikult.

- Kölarisüsteem võib olla demorežiimil. Demorežiimi tühistamiseks lähtestage kölarisüsteem. Vajutage ribakõlari nuppe (toide) ja – (helitugevus) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all.

Kuvatakse järgmine teade.

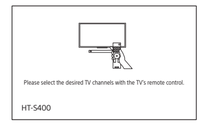

* See kuva on näide ingliskeelsest versioonist.

- Valige telesaade, kasutades teleri kaugjuhtimispulti.

Kölarisüsteemi lähtestamine

Kui kölarisüsteem ei tööta korralikult, lähtestage kölarisüsteem järgmisel viisil.

1 Vajutage ribakõlari nuppe (toide) ja – (helitugevus) ning hoidke neid kauem kui 5 sekundit all.
Esipaneeli ekraanil kuvatakse teksti [RESET] (Lähtestamine) ja sätted lähtestatakse algsele olekule.
2 Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe.
3 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (voolujuhe), seejärel vajutage kölarisüsteemi sisselülitamiseks nuppu (toide).

Tehnilised andmed

Ribakõlar (SA-S400)

Võimendi
VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal)
Eesmine vasak + eesmine parem: 60 W + 60 W (4 oomi, 1 kHz, 1% THD korral)
VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon)
Eesmine vasak / eesmine parem kõlar: 100 W (kanali kohta 4 oomi, 1 kHz juures)
Sisend
TV IN (OPTICAL)
Output
HDMI OUT (TV (ARC))

HDMI
Liiktmik
Tüüp A (19-viiguline)

USB
Port UPDATE:
A-tüüpi (ainult tarkvara värskendamiseks)

Bluetooth
Sidesüsteem
BLUETOOTH-i tehniliste andmete versioon 5.0
Output
BLUETOOTH-i spetsifikatsiooni võimsusklass 1
Max sidevahemik
Otsenähtavuse korral ligikaudu 25 m[1]
Registreeritavate seadmete maksimaalne arv
Mobiilseade: 9 seadet
Sony teler: üks seade
Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Maksimaalne väljundvõimsus
< 14 dBm
Moduleerimismeetod
FHSS (sagedushüpitamisega spektrilaotus)
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid[2]
A2DP (täiustatud audioedastusprofiil)
AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
Toetatud kodek[3]
SBC[4]
Edastusvahemik (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (diskreetimissagedus 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

1) Tegelik vahemik erineb olenevalt asjaoludest (nt seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümber tekkiv magnetväli, staatiline elekter, juhtmeta telefoni kasutamine, vastuvõtu tundlikkus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendused jne).
2) BLUETOOTH-i standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-side eesmärgile seadmete vahel.
3) Kodek: helisignaali pakkimine ja teisendusvorming
4) Alamriba kodeki lühend.

Eesmise vasaku / eesmise parema kõlari jaotis
Kölarisüsteem
kahe kõlariga süsteem
Kõlar
52 × 100 mm koonus, 4 oomi

General
Nõuded toitele
Vahelduvvool 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz
Elektritarbimine
Sees: 35 W
Ooterežiim: 0,5 W või vähem (energiasäästurežiim)
(Kui funktsioon Control for HDMI ja BLUETOOTH-i ooterežiim on välja lülitatud.)
Ooterežiim: 2 W või vähem*
(Kui funktsioon Control for HDMI ja BLUETOOTH-i ooterežiim on sisse lülitatud.)
* Kölarisüsteem siseneb automaatselt energiasäästurežiimi, kui puudub HDMI-ühendus ja BLUETOOTH-i sidumise ajalugu.
Mõõtmed* (ligikaudu) (l/k/s)
900 × 64 × 88 mm
* Eenduvate osadeta
Kaal (ligik.)
2,4 kg

Bassikõlar (SA-WS400)

VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon)
130 W (4 oomi, 100 Hz korral)
Kölarisüsteem
Bassipeegeldus
Kõlar
160 mm koonus, 4 oomi
Nõuded toitele
Vahelduvvool 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz
Elektritarbimine
Sees: 20 W
Ooterežiim: 0,5 W või vähem
Mõõtmed* (ligikaudu) (l/k/s)
192 × 387 × 400 mm
* Eenduvate osadeta
Kaal (ligik.)
7,3 kg

Juhtmeta saatja/vastuvõtja jaotis

Sagedusriba
2,4 GHz (2,404–2,476 GHz)
Maksimaalne väljundvõimsus
< 10 dBm
Moduleerimismeetod
GFSK

Komplekti kuuluvad tarvikud

- Kaugjuhtimispult (1)
- Patarei R03 (suurus AAA) (2)
- SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOON (1)
- Optiline digitaalkaabel (1)
- Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) (2)
- Alustusjuhend
- Kasutusjuhend (see dokument)

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Toetatud sisendheli vormingud (HDMI OUT (TV (ARC)) või TV IN (OPTICAL))

Kölarisüsteem toetab järgmisi helivorminguid.
- Dolby Digital
- lineaarne PCM, 2 kanalit

BLUETOOTH-side

- BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada teineteisest umbes 10 meetri raadiuses (nende vahel ei tohi olla takistusi). Efektiivne sidekaugus võib väheneda järgmistes tingimustes.
— Kui Bluetooth-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus.
—

SONY

Pailgasis garsiakalbis

Naudojimo instrukcijos

* 5 0 3 4 7 7 5 1 1 * (2)

5-034-775-**11** (2)

HT-S400

ĮSPĖJIMAS

Nemontuokite garsiakalbių sistemos ankštoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Neuždenkite garsiakalbių sistemos ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir kt. daiktais, kad nesukeltumėte gaisro.
Saugokite garsiakalbių sistemą nuo atviros ugnies šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).

Siekdami išvengti gaisro ir elektros smūgio, saugokite, kad ant garsiakalbių sistemos nepatektų skysčio, taip pat nedėkite ant jos daiktų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Garsiakalbių sistemai esant prijungtai prie kintamosios srovės maitinimo lizdo, net ir išjungus garsiakalbių sistemą, maitinimas lieka įjungtas.

Garsiakalbių sistema nuo maitinimo tinklo atjungiama ištraukiant maitinimo kištuką, todėl garsiakalbių sistemą reikia prijungti prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės maitinimo lizdo. Sutrikus garsiakalbių sistemos veikimui, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės maitinimo lizdo.

DĖMESIO

Įdėjus netinkamą maitinimo elementą gali įvykti sprogimas.
Saugokite maitinimo elementus arba įrenginį, į kurį įdėti maitinimo elementai, nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Nelaikykite šio gaminio prie medicininių prietaisų.

Šiame gaminyje (įskaitant priedus) yra magnetas (-ų), kuris (-ie) gali kelti trikdžius širdies stimuliatoriams, programuojamiems šuntavimo vožtuvams hidrocefalijai gydyti ar kitiems medicininiams prietaisams. Nelaikykite šio gaminio prie asmenų, naudojančių tokius medicininius prietaisus. Jei turite kokį nors medicininį prietaisą, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Skirtas naudoti tik patalpoje.

Rekomenduojami kabeliai

Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus bei jungtis.

Pailgasis garsiakalbis

Etiketė yra apatinėje pailgojo garsiakalbio dalyje.

Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reglamente apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Klientams Europoje

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos ir (arba) JK įstatymų numatyti reikalavimai, naudotojams

Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje „Sony Corporation“ arba jos užsakymu.

ES ir JK importuotojas: „Sony Europe B. V.“

Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
Užklausas JK importuotojui arba dėl gaminio atitikties JK reikalavimams siųskite gamintojo įgaliotam atstovui, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinė Karalystė.

CE

Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.eu

Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad ši įranga atitinka JK įstatymų numatytus reikalavimus.
Visas atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.co.uk

Ši radijo ryšio įranga skirta naudoti su patvirtintos versijos programine įranga, nurodyta atitikties deklaracijoje. Šioje radijo ryšio įrangoje įdiegta programinė įranga atitinka esminius radijo ryšio įrangos reglamentų reikalavimus.

Programinės įrangos versiją galima sužinoti atlikus toliau nurodytą procedūrą.

1 Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOUND FIELD.
Srauto informacija parodoma priekinio skydelio ekrane.

2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta programinės įrangos versija.

Panaudotų baterijų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

Ši įranga turi būti montuojama ir eksploatuojama taip, kad spinduolis būtų didesniu nei 20 cm atstumu nuo žmogaus kūno.

Atsargumo priemonės

Sauga

- Į garsiakalbių sistemą patekus kietam daiktui arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau naudodamiesi pasirūpinkite, kad ją patikrintų kvalifikuoti specialistai.
- Nelipkite ant garsiakalbių sistemos, nes galite nukristi ir susižaloti arba sugadinti garsiakalbių sistemą.

Maitinimo šaltiniai

- Prieš naudodamiesi garsiakalbių sistema, patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta apatinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esančioje etiketėje.
- Jei garsiakalbių sistemos neketinate naudoti ilgesnį laiką, atjunkite ją nuo sieninio elektros lizdo (maitinimo tinklo). Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką; niekada netraukite už laido.
- Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą (maitinimo tinklą) jį galima įkišti tik viena kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.

Įkaitimas

Nors veikdama garsiakalbių sistema įkaista, tačiau tai nėra veikimo sutrikimas.
Jei garsiakalbių sistemą nuolat naudosite nustatę didelį garsumą, sistemos užpakalinė dalis ir apačia gerokai įkais. Nelieskite garsiakalbių sistemos, kad nenudegtumėte.

Vieta

- Garsiakalbių sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų ir ilgiau veiktų.
- Nelaikykite garsiakalbių sistemos šalia šilumos šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat tose vietose, kur kaupiasi daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
- Nedėkite ant pailgojo garsiakalbio jokių daiktų.
- Jei garsiakalbių sistema naudojama su televizoriumi, VCR arba magnetofonu, gali atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokiu atveju perkelkite garsiakalbių sistemą toliau nuo televizoriaus, VCR ar magnetofono.
- Būkite atsargūs dėdami garsiakalbių sistemą ant specialiai apdorotų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių spalva.
- Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte į pailgojo garsiakalbio kampus.

Montavimas ir prijungimas

Televizoriaus prijungimas HDMI kabeliu ir (arba) optiniu kabeliu

Žr. paleisties vadovą (atskiras dokumentas).

Pailgojo garsiakalbio montavimas prie sienos

Pailgąjį garsiakalbį galima pritvirtinti prie sienos.

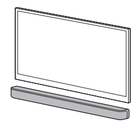

Pastabos
- Naudokite reikiamo stiprumo varžtus (nepridėti), atsižvelgdami į sienos medžiagą ir tvirtumą. Tinko plokštės siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai priveržkite prie sijos. Pailgąjį garsiakalbį montuokite horizontaliai, kabinkite ant lygios sienos srities į sijas įsuktų varžtų.
- Dėl montavimo kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba licencijuotą rangovą, be to, ypatingą dėmesį montuojant reikia skirti saugumui.
- Jei naudojamas laidas su dideliu kištuku, pailgojo garsiakalbio gali nepavykti pakabinti ant sienos.
- „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo, nepakankamo sienos tvirtumo, netinkamo varžtų įsukimo arba stichinių nelaimių ir t. t.

1 Paruoškite du pailgojo garsiakalbio gale esančioms angoms tinkamus varžtus (nepridėti).

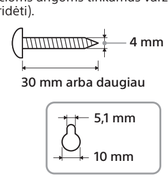

Anga galinėje pailgojo garsiakalbio dalyje

2 Vertikalią liniją virš „↑ ① TV CENTER LINE“ (nurodyta ant pridedamo TVIRTINIMO PRIE SIENOS ŠABLONO) sulygiuokite su televizoriaus pločio centru.

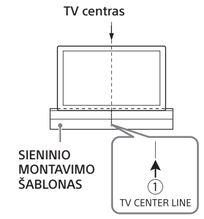

3 „← ② TV BOTTOM LINE“ (nurodyta ant pridedamo TVIRTINIMO PRIE SIENOS ŠABLONO) sulygiuokite su televizoriaus apačia ir priklijuokite TVIRTINIMO PRIE SIENOS ŠABLONĄ prie sienos rinkoje parduodama lipniąja juostele ar pan.

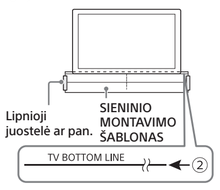

4 Įsukite 1 žingsnyje paruoštus varžtus gerai juos priverždami varžtų vietose, nurodytose (Ⓑ) „← ③ SCREW LINE“ TVIRTINIMO PRIE SIENOS ŠABLONE.

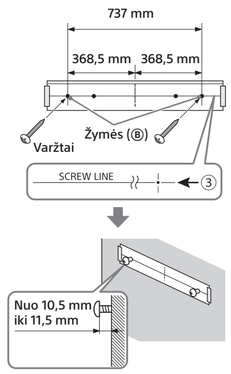

5 Nuimkite TVIRTINIMO PRIE SIENOS ŠABLONĄ.

6 Pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant varžtų.
Užpakalinėje pailgojo garsiakalbio dalyje esančias angas sulygiuokite su varžtais ir pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ant dviejų varžtų.

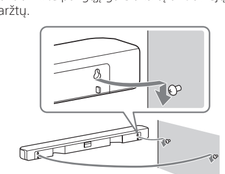

Pastaba
Klijuodami SIENINIO MONTAVIMO ŠABLONĄ jį visiškai išlygինkite.

Rankinis žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas

Jei negalite prijungti žemųjų dažnių garsiakalbio prie garsiakalbių sistemos, arba naudojate kelis belaidžius gaminius ir norite nurodyti belaidį ryšį, kuriuo garsiakalbių sistema bus susiejama su žemųjų dažnių garsiakalbiu, atlikite prijungimą rankiniu būdu.

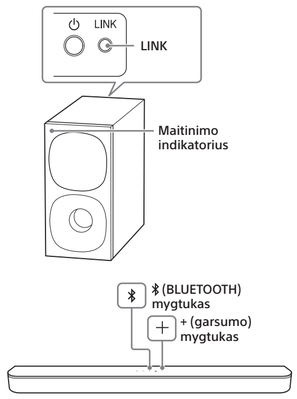

1 Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus (BLUETOOTH) ir + (garsumas).
Parodoma [SECURE LINK], tada priekinio skydelio ekrane ima mirksėti [LINK].
Jei norite atšaukti rankinį prijungimą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus (BLUETOOTH) ir + (garsumas).

2 Paspauskite žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką LINK.
Pradedamas neautomatinis prijungimas.
Žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius mirksi geltona spalva.

3 Įsitikinkite, kad priekinio skydelio ekrane parodoma [DONE].
Užmezgamas neautomatinis ryšys ir žemųjų dažnių maitinimo indikatorius ima šviesti geltonai.

Pastaba
Jei priekinio skydelio ekrane užsidega [ERROR], ryšys su žemųjų dažnių garsiakalbiu nebuvo užmegztas. Iš naujo prijunkite rankiniu būdu.

Dalys ir valdikliai

Pailgasis garsiakalbis

Priekis

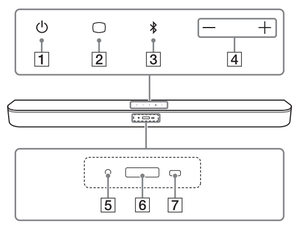

1 (maitinimo) mygtukas
Įjungiama garsiakalbių sistema arba nustatomas jos budėjimo režimas.
2 (TV) mygtukas
3 (BLUETOOTH) mygtukas
4 +/– (garsumo) mygtukai
5 BLUETOOTH indikatorius
– Sumirksi dukart mėlynai: įrenginys veikia susiejimo budėjimo režimu
– Mirksi mėlyna spalva: bandoma užmegzti BLUETOOTH ryšį.
– Šviečia mėlyna spalva: BLUETOOTH ryšys užmegztas.
6 Priekinio skydelio ekranas
7 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Norėdami valdyti garsiakalbių sistemą, nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į nuotolinio valdymo jutiklį.

Galinė dalis

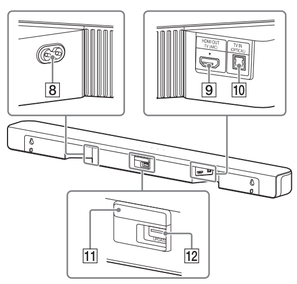

8 Kintamosios srovės įvadas
9 HDMI OUT (TV (ARC) lizdas
Prijunkite televizorių su HDMI įvesties lizdu naudodami HDMI kabelį. Garsiakalbių sistema suderinama su garso grįžties kanalu („Audio Return Channel“, ARC). Naudojantis ARC funkcija, televizoriaus garso signalas iš televizoriaus HDMI lizdo siunčiamas į AV įrenginį, pavyzdžiui, į garsiakalbių sistemą.
10 TV IN (OPTICAL) lizdas
11 IR kartotuvas
Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto signalą perduoda į televizorių.
12 UPDATE prievadas
Atnaujindami garsiakalbių sistemą prijunkite USB atmintinę.

Žemųjų dažnių garsiakalbis

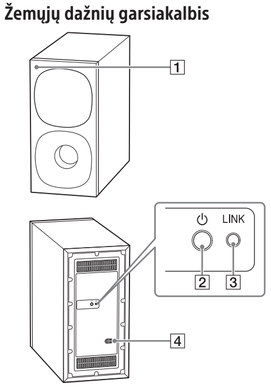

1 Maitinimo indikatorius
– Šviečia žalia spalva: žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas prie garsiakalbių sistemos.
– Šviečia raudonai: žemųjų dažnių garsiakalbis veikia budėjimo režimu.
– Šviečia geltona spalva: žemųjų dažnių garsiakalbis prie garsiakalbių sistemos prijungtas rankiniu būdu.
– Lėtai mirksi žalia spalva: žemųjų dažnių garsiakalbis bando prisijungti prie garsiakalbių sistemos.
– Lėtai mirksi geltona spalva: žemųjų dažnių garsiakalbis prie garsiakalbių sistemos bando prisijungti rankiniu būdu.
– Sumirksi dukart geltona spalva: žemųjų dažnių garsiakalbio susiejimas veikia budėjimo režimu, naudojant prijungimą rankiniu būdu.
– Greitai mirksi geltona spalva: atsinaujina programinė įranga.
– Išsijungia: žemųjų dažnių garsiakalbis išjungtas.
2 (maitinimo) mygtukas
Įjungia arba išjungia žemųjų dažnių garsiakalbį.
3 LINK mygtukas
4 Kintamosios srovės įvadas

Remote Control

Kai kurie mygtukai veikia skirtingai, atsižvelgiant į tai, kaip ilgai mygtukas laikomas nuspaustas. Šiame skyriuje paaiškinamos funkcijos, pasiekiamos trumpai spustelėjus.
Jei reikia daugiau informacijos apie kitas funkcijas, žr. skyrių „Nustatymų keitimas“.

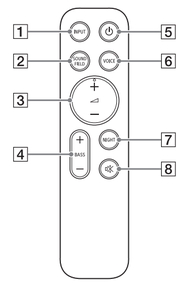

1 INPUT
Parenkama atkūrimo įvestis garsiakalbių sistemoje.
Kiekvieną kartą paspaudus INPUT, įvesties šaltinis perjungiamas į TV arba BLUETOOTH įvestį.
2 SOUND FIELD
Įjungiamas arba išjungiamas erdvinio garso efektas.
3 ◿ (garsumas) +*/–
Reguliuojamas garsumas.
4 BASS +/–
Reguliuojamas žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas.
5 (maitinimas)
Įjungiama garsiakalbių sistema arba nustatomas jos budėjimo režimas.
6 VOICE
Įjungiamas arba išjungiamas balso režimas.
7 NIGHT
Įjungiamas arba išjungiamas nakties režimas.
8 (nutildymas)
Garsas laikinai nutildomas.

* ◿ (garsumo) + mygtukas turi liečiamąjį tašką. Dėl jo paprasčiau valdyti.

Apie nuotolinio valdymo pulto baterijų keitimą

Kai garsiakalbių sistema nereaguoja naudojantis nuotolinio valdymo pultu, pakeiskite abi baterijas naujomis.
Keisdami naudokite R03 (AAA dydžio) mangano baterijas.

Muzikos / garso klausymasis

HDMI laidu (ARC) arba optiniu skaitmeniniu laidu prijungto televizoriaus klausymasis

TV garso galite klausytis naudodami garsiakalbių sistemą.

1 Kelis kartus paspauskite INPUT ir priekinio skydelio ekrane pasirinkite [TV].

2 Sureguliuokite garsumą.
- Garsumą sureguliuokite nuotolinio valdymo pulte paspausdami ◿ (garsumas) +/–.
- Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sureguliuokite nuotolinio valdymo pulte paspausdami BASS +/–.

Pastaba
Kai TV prijungiate prie HDMI OUT (TV(ARC)) ir TV IN (OPTICAL) lizdų, garso įvesties lizdas pasirenkamas pagal tai, kuri garso signalo įvestis priima pirmiau.

Patarimas
Be to, įvestį galite pasirinkti pailgajame garsiakalbyje paspausdami ⮌ (TV).

Muzikos iš mobiliojo įrenginio klausymasis, naudojant BLUETOOTH® funkciją

Galite klausytis muzikos, saugomos mobiliajame įrenginyje, pvz., išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje, belaide jungtimi sujungę garsiakalbių sistemą ir mobilųjį įrenginį per BLUETOOTH funkciją. Jei prie mobiliojo įrenginio prijungsite naudodami BLUETOOTH funkciją, operacijas galėsite paprastai atlikti garsiakalbių sistema, neįjungdami televizoriaus.

Kaip klausytis muzikos susiejant su mobiliuoju įrenginiu

Garsiakalbių sistemą su mobiliuoju įrenginiu turite susieti naudodamiesi BLUETOOTH funkcija.
Susiejimas yra procesas, kurį reikia atlikti norint iš anksto užregistruoti informaciją BLUETOOTH įrenginiuose, pageidaujamuose sujungti belaidžiu ryšiu.

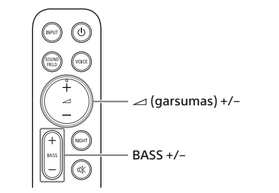

1 Paspauskite ir palaikykite 2 sek. pailgojo garsiakalbio (BLUETOOTH) mygtuką.

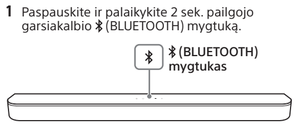

2 Įsitikinkite, kad pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius pakartotinai dukart sumirksi mėlyna spalva, o priekinio skydelio ekrane rodoma [PAIRING].
Įjungiamas garsiakalbių sistemos siejimo režimas.



3 Atlikdami siejimo operaciją, mobiliajame įrenginyje ieškokite garsiakalbių sistemos.
Mobiliojo įrenginio ekrane parodomas surastų BLUETOOTH įrenginių sąrašas.

BLUETOOTH įrenginio siejimas su mobiliuoju įrenginiu aprašytas mobiliojo įrenginio naudojimo instrukcijose.

4 Mobiliojo įrenginio ekrane pateikiamame sąraše pasirinkite „HT-S400“ ir susiekite garsiakalbių sistemą su mobiliuoju įrenginiu.
Jei prašoma įvesti prieigos raktą, įveskite „0000“.

5 Įsitikinkite, ar šviečia mėlynas pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius ir priekinio skydelio ekrane rodomas [BT].
Ryšys tarp garsiakalbių sistemos ir mobiliojo įrenginio užmegztas.

6 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungtame mobiliajame įrenginyje veikiančią programą.
Garsas perduodamas iš garsiakalbių sistemos.

7 Sureguliuokite garsumą.
- Garsumą sureguliuokite nuotolinio valdymo pulte paspausdami ◿ (garsumas) +/–.
- Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sureguliuokite nuotolinio valdymo pulte paspausdami BASS +/–.

Pastabos
- Galima susieti iki 9 BLUETOOTH įrenginių. Jei susiejamas 10-as BLUETOOTH įrenginys, anksčiausiai prijungtas įrenginys bus pakeistas nauju.
- Atlikite antrojo ir kitų mobiliųjų įrenginių susiejimą.

Patarimai
- BLUETOOTH funkcijos ryšio būseną galima patikrinti pagal BLUETOOTH indikatoriaus būseną.
- Kai pasirenkama BLUETOOTH įvestis, garsiakalbių sistemos siejimo režimas įjungiamas spustelėjus pailgojo garsiakalbio (BLUETOOTH) mygtuką.

Kaip klausytis muzikos iš susieto mobiliojo įrenginio

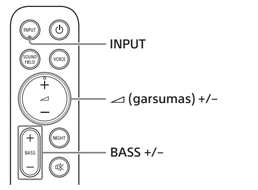

1 Mobiliajame įrenginyje įjunkite BLUETOOTH funkciją.

2 Spaudinėdami INPUT pasirinkite [BT] arba pailgajame garsiakalbyje spustelėkite (BLUETOOTH).
BLUETOOTH indikatorius sumirksi, o garsiakalbių sistema automatiškai vėl prisijungia prie BLUETOOTH įrenginio, prie kurio buvo prisijungusi vėliausiai.

3 Įsitikinkite, ar šviečia mėlynas pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius ir priekinio skydelio ekrane rodomas [BT].
Ryšys tarp garsiakalbių sistemos ir mobiliojo įrenginio užmegztas.

4 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungtame mobiliajame įrenginyje veikiančią programą.
Garsas perduodamas iš garsiakalbių sistemos.

5 Sureguliuokite garsumą.
- Garsumą sureguliuokite nuotolinio valdymo pulte paspausdami ◿ (garsumas) +/–.
- Žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sureguliuokite nuotolinio valdymo pulte paspausdami BASS +/–.

„Sony“ televizoriaus garso klausymas naudojant BLUETOOTH funkciją

Galimybės prijungus televizorių per BLUETOOTH funkciją

Naudodamiesi „Sony“ televizoriumi * su BLUETOOTH funkcija, televizoriaus ar prie jo prijungto įrenginio garso galite klausytis garsiakalbių sistemą prie televizoriaus prijungdami belaidžiu ryšiu.

* Televizorius turi būti suderinamas su BLUETOOTH profilio A2DP (išplėstiniu garso paskirstymo profiliu).

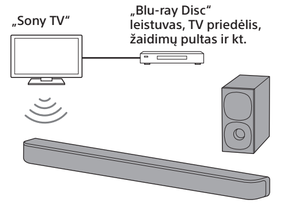

TV garso klausymasis garsiakalbių sistemą ir televizorių sujungus belaidžiu ryšiu

Garsiakalbių sistemą su televizoriumi turite susieti naudodamiesi BLUETOOTH funkcija.

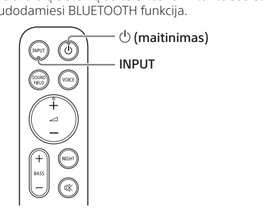

1 Įjunkite TV.

2 Paspauskite (maitinimas) ir įjunkite garsiakalbių sistemą.

3 Vienu metu paspauskite ir 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio (BLUETOOTH) ir nuotolinio valdymo pulto INPUT mygtukus.
Įjungiamas garsiakalbių sistemos BLUETOOTH siejimo režimas.
Priekinio skydelio ekrane parodoma [TV- BT] ir [ON].



4 Įsitikinkite, kad pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius pakartotinai dukart sumirksi mėlyna spalva, o priekinio skydelio ekrane rodoma [PAIRING].

5 Atlikdami siejimo operaciją, televizoriuje ieškokite garsiakalbių sistemos.
Televizoriaus ekrane parodomas surastų BLUETOOTH įrenginių sąrašas.
BLUETOOTH įrenginio siejimas su televizoriumi aprašytas televizoriaus naudojimo instrukcijose.

6 Televizoriaus ekrane pateikiamame sąraše pasirinkite „HT-S400“ ir susiekite garsiakalbių sistemą su televizoriumi.

7 Įsitikinkite, ar šviečia mėlynas pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius ir priekinio skydelio ekrane rodomas [TV- BT].
Ryšys tarp garsiakalbių sistemos ir televizoriaus užmegztas.

8 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu pasirinkite programą arba įrenginio įvestį.
Televizoriaus ekrane rodomo vaizdo garsas atkuriamas per garsiakalbių sistemą.

9 TV nuotolinio valdymo pultu nustatykite garsiakalbių sistemos garsumą.
Kai televizoriaus nuotolinio valdymo pulte paspaudžiate nutildymo mygtuką, garsas laikinai nutildomas.

Pastabos
- Jei garsiakalbių sistema neatkuria televizoriaus garso, paspauskite INPUT, pasirinkite TV įvestį ir pailgajame garsiakalbyje patikrinkite priekinio skydelio ekrano ir indikatorių būseną.
  – Priekinio skydelio ekrane užsidegs [TV-BT], garsiakalbių sistema prijungta prie televizoriaus; televizoriaus garsas atkuriamas per garsiakalbių sistemą.
  – Du kartus sumirksi BLUETOOTH indikatorius ir priekinio skydelio ekrane pasirodo [PAIRING]: atlikite siejimo procedūrą televizoriuje.
  – Priekinio skydelio ekrane rodoma [TV]: pakartokite veiksmus nuo pradžių.
- Kai garsiakalbių sistema prijungiama prie televizoriaus HDMI laidu, BLUETOOTH ryšys nutrūksta. Jei garsiakalbių sistemą vėl norite prijungti prie televizoriaus naudodamiesi BLUETOOTH funkcija, atjunkite HDMI kabelį ir atlikite prijungimo procedūrą nuo pradžių.

Susieto televizoriaus garso klausymas

1 Įjunkite televizorių nuotolinio valdymo pulteliu.
Garsiakalbių sistema įjungiama įjungus televizoriaus maitinimą, o televizoriaus garsas atkuriamas per garsiakalbių sistemą.

2 Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu pasirinkite programą arba įrenginio įvestį.
Televizoriaus ekrane rodomo vaizdo garsas atkuriamas per garsiakalbių sistemą.

3 TV nuotolinio valdymo pultu nustatykite garsiakalbių sistemos garsumą.
Kai televizoriaus nuotolinio valdymo pulte paspaudžiate nutildymo mygtuką, garsas laikinai nutildomas.

Patarimas
Kai televizorius išjungiamas, garsiakalbių sistema taip pat išjungiama atjungiant televizoriaus maitinimą.

Apie veiksmus, kuriuos galima atlikti su prie garsiakalbių sistemos pridėtu nuotolinio valdymo pultu

Galite naudotis toliau nurodytais mygtukais.

Pastaba
Jei su garsiakalbių sistema pridedamame nuotolinio valdymo pulte pasirenkate ne BLUETOOTH įvestį, televizoriaus garsas per garsiakalbių sistemą nebus atkuriamas. Kad būtų atkuriamas televizoriaus garsas, nuotolinio valdymo pulte paspauskite INPUT ir pakeiskite į TV įvestį.

Tęsinys kitame puslapyje

Garso reguliavimas

Mėgavimasis erdvinio garso efektu (SOUND FIELD)

Erdvinio garso efektą galite įjungti arba išjungti, kad būtų atitiktas garso šaltinis.



1 Paspauskite SOUND FIELD ir pasirinkite nustatymą.
Nustatymas parodomas priekinio skydelio ekrane.

Nustatymas	Paaiškinimas
[SF.ON]	Garsas atkuriamas naudojant erdvinio garso efektą. Šis nustatymas yra tinkamas norint klausytis erdvinio garso.
[SF.OFF]	Garsas atkuriamas be erdvinio garso efekto. Šis nustatymas yra tinkamas klausantis muzikos arba žinių.

Aiškesni dialogai (VOICE)

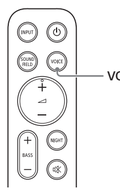

1 Paspauskite VOICE ir pasirinkite nustatymą.
Nustatymas parodomas priekinio skydelio ekrane.

Nustatymas	Paaiškinimas
[Vo.ON]	Išplėtus dialogų diapazoną dialogai geriau girdimi.
[Vo.OFF]	Išjungiama balso režimo funkcija.

Aiškus garsas vidurnaktį, nustačius nedidelį garsumą (NIGHT)

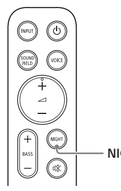

1 Paspauskite NIGHT ir pasirinkite nustatymą.
Nustatymas parodomas priekinio skydelio ekrane.

Nustatymas	Paaiškinimas
[N.ON]	Garsas atkuriamas mažu garsumu, neprarandant tikslumo ir dialogų aiškumo.
[N.OFF]	Išjungiama nakties režimo funkcija.

Pastaba
Išjungiant garsiakalbių sistemą, ši parinktis automatiškai nustatoma kaip [N.OFF].

Garsiakalbių sistemos naudojimas sujungus ją su televizoriumi

Garsiakalbių sistemos valdymas sujungus ją su televizoriumi („Control for HDMI“ funkcija)

Prijungus „Control for HDMI“ funkciją palaikantį televizorių HDMI laidu, garsiakalbių sistemos valdymo (pavyzdžiui, maitinimo įjungimo / išjungimo ar garsumo reguliavimo) funkcijas galima susieti su televizoriumi.

Apie „Control for HDMI“ funkciją

„Control for HDMI“ funkcija leidžia HDMI (angl. „High-Definition Multimedia Interface“) laidu prijungtus įrenginius valdyti sujungiant vieną su kitu.
Nors ši funkcija veikia „Control for HDMI“ funkciją palaikančiuose įrenginiuose, tačiau prijungus ne „Sony“ gaminamus įrenginius ji gali neveikti.

Parengiamieji darbai prieš naudojantis su TV susietomis valdymo funkcijomis

Įjunkite prie garsiakalbių sistemos HDMI laidu prijungto televizoriaus „Control for HDMI“ funkcijos nustatymus.
Numatytasis garsiakalbių sistemos „Control for HDMI“ funkcijos nustatymas yra [ON].

Patarimai
- HDMI laidu prijungdami prie televizoriaus įrenginį, pavyzdžiui, „Blu-ray Disc“ leistuvą, įjunkite jo „Control for HDMI“ funkciją.
- Informacijos apie tai, kaip įjungti televizoriaus ar „Blu-ray Disc“ leistuvo „Control for HDMI“ funkciją, ieškokite jų naudojimo instrukcijose.
- Jei įjungsite funkciją „Control for HDMI“ („BRAVIA sync“), kai naudojate „Sony“ pagamintą TV, garsiakalbių sistemos funkcija „Control for HDMI“ taip pat bus automatiškai įjungta. Baigus nustatymą priekinio skydelio ekrane pasirodo [DONE].

Maitinimo įjungimas / išjungimas ar garsumo reguliavimas TV nuotolinio valdymo pultu

Įjungiant / išjungiant televizorių ar reguliuojant garsumą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, susiejamos ir garsiakalbių sistemos įjungimo / išjungimo ar garsumo reguliavimo funkcijos.

Maitinimo įjungimo / išjungimo funkcijos susiejimas

Įjungus ar išjungus televizorių, automatiškai įjungiama arba išjungiama ir garsiakalbių sistema.

Pastaba
Išjungus garsiakalbių sistemą prieš išjungiant televizorių, garsiakalbių sistema kitą kartą gali automatiškai neįsijungti net ir įjungus televizorių. Šiuo atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.
— TV meniu pasirinkite garsiakalbių sistemą kaip garso įvesties įrenginį.
— Jei naudojate „Sony“ televizorių, įjungę televizorių įjunkite garsiakalbių sistemą.

Garsumo reguliavimas

Per televizorių žiūrimo turinio garsas automatiškai atkuriamas per garsiakalbių sistemą. Garsiakalbių sistemos garsumą galima reguliuoti TV nuotolinio valdymo pultu.

Patarimas
„Control for HDMI“ nustatymus galite pakeiskite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1 Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOICE.
Priekinio skydelio ekrane užsidegs [CONTROL FOR HDMI].

2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodytas norimas nustatymas.

3 Palaukite, kol priekinio skydelio ekrane rodomas nustatymas pradings.
Nustatymas sutvarkytas.

Garsiakalbių sistemos naudojimas sujungus ją su televizoriumi, kuris palaiko „BRAVIA Sync“ funkciją

„BRAVIA Sync“ yra „Sony“ sukurta išplėstinė funkcija, pagrįsta „Control for HDMI“ funkcija. HDMI laidu prijungę „BRAVIA Sync“ palaikančius įrenginius, pvz., televizorių, juos galite valdyti susiedami vieną su kitu.

„BRAVIA Sync“ naudojimas

„BRAVIA Sync“ įjungiama „Sony“ įrenginyje įjungus „Control for HDMI“ funkciją. Informacija, kaip įjungti „Control for HDMI“ funkciją, pateikiama skyriuje „Parengiamieji darbai prieš naudojantis su TV susietomis valdymo funkcijomis“.

Galimybės naudojant „BRAVIA Sync“

„Control for HDMI“ funkcija
- Maitinimo įjungimo / išjungimo funkcijos susiejimas
- Garsumo reguliavimas

Energijos taupymas

Norėdami sumažinti garsiakalbių sistemos energijos sąnaudas, pakeiskite toliau nurodytus nustatymus.

Garsiakalbių sistemos išjungimas fiksuojant naudojimo būseną

Įjungus automatinio budėjimo funkciją, apie 20 minučių nesinaudojant garsiakalbių sistema ir jai negaunant įvesties signalo, automatiškai įsijungs sistemos budėjimo režimas.

1 Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas) ir ▭ (TV).
Priekinio skydelio ekrane pasirodo [AUTO STANDBY] ir esami nustatymai.

2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodytas norimas nustatymas.

3 Palaukite, kol priekinio skydelio ekrane rodomas nustatymas pradings.
Nustatymas sutvarkytas.

Energijos taupymas budėjimo režimu

Kad sutaupytumėte energijos veikiant budėjimo režimui, išjunkite BLUETOOTH budėjimo režimą ir „Control for HDMI“ funkciją.
Jei norite pakeisti BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymą, pailgajame garsiakalbyje paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite ⏻ (maitinimo), ᛒ (BLUETOOTH) ir – (garsumo) mygtukus (pakeistas nustatymas parodomas priekinio skydelio ekrane).
Jei norite pakeisti „Control for HDMI“ funkcijos nustatymą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOICE, kad nustatymas būtų parodytas priekinio skydelio ekrane, tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◿ (garsumas) +/– ir pasirinkite pageidaujamą nustatymą.

Nustatymų keitimas

Garso nustatymai

Lengvas tylių garsų klausymasis.	Galite lengvai klausytis tylių garsų, jei sugladinsite garso signalo dinaminį diapazoną (diapazoną tarp didžiausio ir mažiausio garsumo) pasirinkdami nustatymą [ON]. Ši funkcija veikia, tik kai atkuriamas „Dolby Digital“ signalas.	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas), ▭ (TV) ir – (garsumas). Priekinio skydelio ekrane pasirodo [DRC] ir esami nustatymai. **2** Jei norite pakeisti nustatymą, atlikite 1 žingsnyje nurodytus veiksmus. Nustatymas užfiksuojamas, kai priekinio skydelio ekrane pasirodo pakeistas nustatymas.
Automatinis prijungto įrenginio garsumo sureguliavimas	Garsumą galite reguliuoti automatiškai pagal įvesties signalą arba turinį iš prijungto įrenginio, jei pasirinksite parinktį [ON].	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką NIGHT. Priekinio skydelio ekrane rodoma [A.VOL]. **2** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodytas norimas nustatymas. **3** Palaukite, kol priekinio skydelio ekrane rodomas nustatymas pradings. Nustatymas sutvarkytas.
Sutankintai transliuojamo garso pasirinkimas	Galite pasirinkti sutankintai transliuojamo garso garsumą.	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką 𝄢 (nutildymas). Priekinio skydelio ekrane užsidegs [DUAL]. **2** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodytas norimas nustatymas. **3** Palaukite, kol priekinio skydelio ekrane rodomas nustatymas pradings. Nustatymas sutvarkytas.

BLUETOOTH nustatymai

BLUETOOTH budėjimo režimo įjungimas arba išjungimas	Galite įjungti garsiakalbių sistemą ir užmegzti BLUETOOTH ryšį automatiškai BLUETOOTH įrenginiui veikiant, kai garsiakalbių sistema veikia budėjimo režimu, nustatydami parinktį [ON].	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas), ᛒ (BLUETOOTH). Priekinio skydelio ekrane pasirodo [BT STANDBY] ir esami nustatymai. **2** Jei norite pakeisti nustatymą, atlikite 1 žingsnyje nurodytus veiksmus. Nustatymas užfiksuojamas, kai priekinio skydelio ekrane pasirodo pakeistas nustatymas. **Pastabos** • Įjungus BLUETOOTH budėjimo režimą, padidėja energijos sąnaudos įrenginiui veikiant budėjimo režimu. • BLUETOOTH budėjimo režimo negalima nustatyti, jei BLUETOOTH funkcija yra išjungta.
BLUETOOTH funkcijos įjungimas arba išjungimas	Funkciją BLUETOOTH galima įjungti arba išjungti.	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas) ir ᛒ (BLUETOOTH). Priekinio skydelio ekrane pasirodo [BT POWER] ir esami nustatymai. **2** Jei norite pakeisti nustatymą, atlikite 1 žingsnyje nurodytus veiksmus. Nustatymas užfiksuojamas, kai priekinio skydelio ekrane pasirodo pakeistas nustatymas.

Priekinio skydelio ekrano / indikatorių nustatymai

Kaip reguliuoti priekinio skydelio ekrano ir indikatorių šviesumą	Galite pakeisti toliau nurodytų elementų šviesumą. • Pailgojo garsiakalbio priekinio skydelio ekranas • Pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius • Žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ▭ (TV) ir ᛒ (BLUETOOTH). Priekinio skydelio ekrane užsidegs [DIMMER]. **2** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodytas norimas nustatymas. **3** Palaukite, kol priekinio skydelio ekrane rodomas nustatymas pradings. Nustatymas sutvarkytas. **Pastaba** Priekinio skydelio ekranas išjungiamas pasirinkus [OFF]. Jis įsijungia automatiškai paspaudus bet kurį mygtuką; jei apie 10 sekundžių nesinaudojate garsiakalbių sistema, jis vėl išsijungia. Jei garsiakalbių sistema negalima naudotis nerodant pranešimo priekinio skydelio ekrane, priekinio skydelio ekranas šviečia pasirinkus nustatymą [DARK].

Kiti nustatymai / funkcijos

Garso nustatymų ir programinės įrangos versijos patikrinimas	Galite patikrinti srauto informaciją, esamus garso lauko nustatymus, balso / nakties režimus ir programinės įrangos versiją.	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOUND FIELD. Srauto informacija parodoma priekinio skydelio ekrane. **2** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodytas norimas patikrinti elementas. Kaskart paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką ◿ (garsumas) –, rodomi elementai keičiami toliau nurodyta tvarka. Srauto informacija → Garso laukas → Balso režimas → Nakties režimas → Programinės įrangos versija Tikrinami elementai bus rodomi atvirkštine tvarka, jei paspausite ◿ (garsumas) +.
IR kartotuvo funkcijos naudojimas	Jei TV nuotolinio valdymo pulto jutiklį užstoja pailgasis garsiakalbis, TV gali nepavykti valdyti nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju įjunkite garsiakalbių sistemos IR kartotuvo funkciją. Televizorių galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, siunčiant pailgojo garsiakalbio gautą nuotolinio valdymo signalą į TV.	**1** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ᛒ (BLUETOOTH) ir – (garsumas). Priekinio skydelio ekrane užsidegs [IR REPEATER]. **2** Paspauskite nuotolinio valdymo pulto ◿ (garsumo) +/– mygtuką, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodytas norimas nustatymas. **3** Palaukite, kol priekinio skydelio ekrane rodomas nustatymas pradings. Nustatymas sutvarkytas. **Pastaba** Kai naudojate IR kartotuvo funkciją, pailgąjį garsiakalbį įrenkite didesniu nei 9 cm atstumu nuo TV ekrano.
Programinės įrangos atnaujinimas	Programinės įrangos naujinimas pradedamas, kai prie pailgojo garsiakalbio UDATE prievado prijungiama USB atmintinė su išsaugotu programinės įrangos naujinimo failu. Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimus rasite toliau nurodytoje svetainėje. • Klientams Amerikose https://www.sony.com/am/support • Klientams Europoje https://www.sony.eu/support • Klientams Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, Okeanijoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje https://www.sony-asia.com/support	**1** Prijunkite USB atmintinę, kurioje išsaugotas programinės įrangos naujinimo failas, prie pailgojo garsiakalbio UPDATE prievado. **2** Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas), ᛒ (BLUETOOTH) ir + (garsumas). Priekinio skydelio ekrane rodoma [UPDATE] ir pradedamas programinės įrangos naujinimas. **Pastaba** Prieš pradedant atnaujinimą patikrinkite toliau nurodytus dalykus. — BLUETOOTH funkcija yra įjungta. — Žemųjų dažnių garsiakalbis yra įjungtas ir prijungtas prie garsiakalbių sistemos.

Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas

Jei garsiakalbių sistema tinkamai neveikia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Pabandykite surasti priežastį ir sprendimą pasinaudodami šiuo trikčių šalinimu.

2 Iš naujo nustatykite garsiakalbių sistemą.
Atkuriami visi garsiakalbių sistemos pradiniai nustatymai. Išsamesnė informacija pateikiama skyriuje „Garsiakalbių sistemos nustatymas iš naujo“.

Jei kurios nors problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Maitinimas

Nepavyksta įjungti garsiakalbių sistemos.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite nuo sieninio elektros lizdo (maitinimo tinklo) ir kelias minutes palaukę jį vėl prijunkite.

Garsiakalbių sistema automatiškai išjungiama.
- Veikia automatinio budėjimo funkcija. Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas) ir ▭ (TV), kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [AUTO STANDBY], tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◿ (garsumas) +/–, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [OFF].

Garsiakalbių sistemos nepavyksta įjungti, net kai televizorius yra įjungtas.
- Įjunkite „Control for HDMI“ funkciją. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite VOICE, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [CONTROL FOR HDMI], tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◿ (garsumas) +/–, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [ON].
TV turi palaikyti funkciją „Control for HDMI“. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.
- Patikrinkite televizoriaus garsiakalbių nustatymus. Garsiakalbių sistemos galia sinchronizuojama su TV garsiakalbių nustatymais. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.
- Atsižvelgiant į televizorių, jei anksčiau garsas buvo atkurtas per televizoriaus garsiakalbius, garsiakalbių sistema, jai esant sujungtai su TV maitinimo valdymu, gali neįsijungti net įjungus televizoriaus maitinimą.

Išjungus televizorių, garsiakalbių sistema išjungiama.
- Patikrinkite „Control for HDMI“ funkcijos nustatymą nuotolinio valdymo pulte paspausdami ir ilgiau nei 5 sek. palaikydami mygtuką VOICE, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [CONTROL FOR HDMI]. Jei norite pakeisti nustatymą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ◿ (garsumas) +/–. Kai „Control for HDMI“ funkcija įjungta, o garsiakalbių sistemos įvestis yra TV įvestis, garsiakalbių sistema automatiškai išjungiama, kai išjungiamas televizorius.

Garsiakalbių sistemos nepavyksta išjungti net išjungus televizorių.
- Patikrinkite „Control for HDMI“ funkcijos nustatymą nuotolinio valdymo pulte paspausdami ir ilgiau nei 5 sek. palaikydami mygtuką VOICE, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [CONTROL FOR HDMI]. Jei norite pakeisti nustatymą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ◿ (garsumas) +/–. Išjungiant televizorių, garsiakalbių sistema automatiškai išjungiama tik tuo atveju, kai garsiakalbių sistemos įvestis yra TV įvestis. TV turi palaikyti funkciją „Control for HDMI“. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.

Vaizdas

Vaizdo nėra arba neatkuriamas tinkamai.
- Jei pasirinkus TV įvestį nėra vaizdo, televizoriaus nuotolinio valdymo pultu pasirinkite norimą televizijos kanalą.

Garsas

Garsiakalbių sistema negali prisijungti prie televizoriaus naudojantis BLUETOOTH funkcija.
- Kai garsiakalbių sistema prijungiama prie televizoriaus HDMI laidu (nepridedamas), BLUETOOTH ryšys nutrūksta. Atjunkite HDMI kabelį, tada atlikite prijungimo procedūrą nuo pradžių.

Per garsiakalbių sistemą neatkuriamas TV garsas.
- Patikrinkite prie garsiakalbių sistemos ir TV prijungto HDMI kabelio arba optinio skaitmeninio signalo kabelio tipą ir prijungimą (žr. pridėtą paleisties vadovą).
- Atjunkite prie TV ir garsiakalbių sistemos prijungtus kabelius ir vėl juos tvirtai prijunkite. Atjunkite TV ir garsiakalbių sistemos KS maitinimo laidus nuo KS lizdų (maitinimo tinklo lizdų), o paskui vėl prijunkite.
- Kai garsiakalbių sistema ir televizorius yra sujungti tik HDMI kabeliu, patikrinkite toliau nurodytus punktus.
  — Televizoriaus HDMI lizdas yra pažymėtas ARC.
  — Įjungta televizoriaus „Control for HDMI“ funkcija.
  — Garsiakalbių sistemoje „Control for HDMI“ funkcija nustatyta kaip įjungta. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite VOICE, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [CONTROL FOR HDMI], tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◿ (garsumas) +/–, kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [ON].
- Jei TV nėra suderinamas su ARC, prijunkite optinį skaitmeninį kabelį (pridedamas) (žr. pridėtą paleisties vadovą). Jei televizorius nesuderinamas su ARC, TV garsas per garsiakalbių sistemą nebus atkurtas, net jei garsiakalbių sistema prijungta prie televizoriaus HDMI IN lizdo.
- TV įvestį pasirinkite paspausdami INPUT.
- Padidinkite TV garsumą arba atšaukite nutildymą.
- Atsižvelgiant į tai, kokia seka įjungėte TV ir garsiakalbių sistemą, garsiakalbių sistema gali būti nutildyta. Jei taip nutiktų, iš pradžių įjunkite TV, o paskui garsiakalbių sistemą.
- Nustatykite televizoriaus (BRAVIA) garsiakalbius kaip garso sistemą. Kaip nustatyti TV, žr. TV naudojimo instrukcijoje.
- Patikrinkite, ar atkuriamas garsas iš TV. TV nustatymus žr. TV naudojimo instrukcijose.
- Garsiakalbių sistema palaiko „Dolby Digital“ ir PCM garso formatus. Kai atkuriamas nepalaikomas formatas, televizoriaus (BRAVIA) skaitmeninio garso išvesties nustatymą nustatykite kaip PCM. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.

Garsas atkuriamas ir per garsiakalbių sistemą, ir per TV.
- Televizoriaus garso išvesties nustatymą pakeiskite taip, kad jo garsas būtų atkuriamas per išorinį garsiakalbį.
- Nustatykite minimalų televizoriaus garsumo lygį.

Garsiakalbių sistemos ir televizoriaus išvesties garso lygiai skiriasi net ir esant nustatytiems vienodiems garsiakalbių sistemos ir televizoriaus garsumo lygiams.
- Įjungus „Control for HDMI“ funkciją, garsiakalbių sistemos garsumo lygio reikšmė televizoriuje gali būti rodoma kaip televizoriaus garsumas. Garsiakalbių sistemos ir televizoriaus išvesties garso lygiai skiriasi net ir nustačius vienodus garsiakalbių sistemos bei televizoriaus garsumo lygius. Garsiakalbių sistemos ir televizoriaus išvesties garso lygiai skiriasi priklausomai nuo kiekvieno jų garso apdorojimo charakteristikų ir tai nėra gedimas.

Nepavyksta pritaikyti erdvinio garso efekto.
- Atsižvelgiant į įvesties signalą ir garso lauko nustatymą, erdvinis garsas gali būti atkuriamas neefektyviai. Atsižvelgiant į programą arba diską, erdvinio garso efektas gali būti vos pastebimas.
- Jei norite girdėti kelių kanalų garsą, patikrinkite prie garsiakalbių sistemos prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą. Išsamią informaciją žr. prijungto įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Žemųjų dažnių garsiakalbis

Iš žemųjų dažnių garsiakalbio nesklinda joks garsas arba jis labai tylus.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite BASS + ir padidinkite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą.
- Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius šviečia žalia arba geltona spalva.
- Jei žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius nešviečia, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  — Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas žemųjų dažnių garsiakalbio kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas).
  — Paspausdami žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką ⏻ (maitinimas) įjunkite maitinimą.
- Jei žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius šviečia raudonai, pabandykite atlikti toliau nurodomus veiksmus.
  — Žemųjų dažnių garsiakalbį perkelkite arčiau pailgojo garsiakalbio, kad žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius pradėtų šviesti žalia arba geltona spalva.
  — Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „Rankinis žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas“.
- Jei žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo indikatorius mirksi raudonai, paspausdami žemųjų dažnių garsiakalbio mygtuką ⏻ (maitinimas) išjunkite maitinimą ir patikrinkite, ar neužtikrinti žemųjų dažnių garsiakalbį. Atlikdami toliau nurodytus veiksmus paleiskite integruotosios demonstracijos muziką ir patikrinkite, ar garsas leidžiamas per žemųjų dažnių garsiakalbį.
  ① Pailgajame garsiakalbyje paspauskite ir 5 sek. palaikykite ▭ (TV).
  Paleidžiama integruotosios demonstracijos muzika.
  ② Dar kartą paspauskite ▭ (TV).
  Integruotosios demonstracijos muzika atšaukiama, o garsiakalbių sistema grįžta į TV įvestį.
- Išjunkite nakties režimą paspausdami NIGHT.

BASS +/– neveikia ir priekinio skydelio ekrane užsidega [NOT USE].
- BASS +/– neveikia, kai neprijungtas žemųjų dažnių garsiakalbis. Patikrinkite žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo ir prijungimo būseną.

Mobiliojo įrenginio prijungimas

Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.
- Įsitikinkite, kad dega pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius.
- Įsitikinkite, kad norimas prijungti BLUETOOTH įrenginys yra įjungtas ir įjungta BLUETOOTH funkcija.
- BLUETOOTH įrenginį padėkite šalia pailgojo garsiakalbio.
- Dar kartą susiekite garsiakalbių sistemą ir BLUETOOTH įrenginį. Pirmiausia gali prireikti nutraukti garsiakalbių sistemos susiejimą naudojant BLUETOOTH įrenginį.
- Jei BLUETOOTH funkcija išjungta, įjunkite ją. Jei norite pakeisti BLUETOOTH funkcijos nustatymą, pailgajame garsiakalbyje paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite mygtukus ⏻ (maitinimas) ir ᛒ (BLUETOOTH) (pakeistas nustatymas bus rodomas priekinio skydelio ekrane).

Nepavyksta susieti.
- BLUETOOTH įrenginį padėkite šalia pailgojo garsiakalbio.
- Įsitikinkite, ar garsiakalbių sistemos veikimui netrukdo belaidis LAN įrenginys, kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba mikrobangų krosnelė. Jei netoliese yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių, patraukite juos toliau nuo garsiakalbių sistemos.
- Gali nepavykti susieti, jei netoli garsiakalbių sistemos yra kitų BLUETOOTH įrenginių. Tokiu atveju kitus BLUETOOTH įrenginius išjunkite.

Garsiakalbių sistema neatkuria garso iš prijungto BLUETOOTH mobiliojo įrenginio.
- Įsitikinkite, kad dega pailgojo garsiakalbio BLUETOOTH indikatorius.
- BLUETOOTH įrenginį padėkite šalia pailgojo garsiakalbio.
- Jei šalia yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių (pavyzdžiui, belaidis LAN įrenginys, kiti BLUETOOTH įrenginiai arba mikrobangų krosnelė), perkelkite juos toliau nuo garsiakalbių sistemos.
- Pašalinkite visas kliūtis tarp pailgojo garsiakalbio ir BLUETOOTH įrenginio arba perkelkite pailgąjį garsiakalbį toliau nuo kliūties.
- Jei pailgasis garsiakalbis yra po televizoriumi, perkelkite pailgąjį garsiakalbį toliau nuo televizoriaus.
- Perkelkite prijungtą BLUETOOTH įrenginį.
- Belaidžio LAN maršruto parinktuvo arba asmeninio kompiuterio belaidžio LAN ryšio dažnį pakeiskite į 5 GHz diapazoną.
- Padidinkite prijungto BLUETOOTH įrenginio garsumą.

Garsas nėra sinchronizuotas su vaizdu.
- Kai žiūrite filmus, garsas gali šiek tiek atsilikti nuo vaizdo.

Nuotolinis valdymas

Neveikia garsiakalbių sistemos nuotolinio valdymo pultas.
- Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į pailgojo garsiakalbio nuotolinio valdymo jutiklį.
- Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir garsiakalbių sistemos esančias kliūtis.
- Jei abi nuotolinio valdymo pulto baterijos išeikvotos, pakeiskite jas naujomis.
- Patikrinkite, ar spaudžiate tinkamą nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Neveikia TV nuotolinio valdymo pultas.
- Sumontuokite pailgąjį garsiakalbį taip, kad jis neužstotų TV nuotolinio valdymo jutiklio.
- Šią problemą galima išspręsti įjungiant IR kartotuvo funkciją. Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ᛒ (BLUETOOTH) ir – (garsumas), kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [IR REPEATER], tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◿ (garsumas) +/– , kad priekinio skydelio ekrane būtų parodyta [ON].

Kita informacija

Netinkamai veikia „Control for HDMI“ funkcija.
- Patikrinkite prie garsiakalbių sistemos prijungtą jungtį (žr. pridėtą paleisties vadovą).
- Televizoriuje įjunkite „Control for HDMI“ funkciją. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijose.
- Šiek tiek palaukite, tada bandykite dar kartą. Atjungus garsiakalbių sistemą, prieš naudojantis gali tekti šiek tiek palaukti. Palaukite 15 sekundžių, tada bandykite dar kartą.
- Įsitikinkite, ar prie garsiakalbių sistemos prijungtas TV palaiko „Control for HDMI“ funkciją.
- Toliau nurodyti įrenginių, kuriuos galima valdyti naudojant „Control for HDMI“ funkciją, tipai ir kiekis pagal HDMI CEC standartą:
  — Įrašymo įrenginiai („Blu-ray Disc“ įrašymo įrenginys, DVD įrašymo įrenginys ir kt.): iki 3 įrenginių
  — Atkūrimo įrenginiai („Blu-ray Disc“ leistuvas, DVD leistuvas ir kt.): iki 3 įrenginių
  — Su imtuvu susiję įrenginiai: iki 4 įrenginių
  — Garso sistema (imtuvas / ausinės): iki 1 įrenginio (naudoja garsiakalbių sistemą)

Priekinio skydelio ekrane slenka [PROTECT], tada po 5 sek. garsiakalbių sistema išjungiama.
- Suaktyvinta apsaugos funkcija. Atjunkite KS maitinimo laidą ir įsitikinkite, kad neuždengtos pailgojo garsiakalbio ventiliacijos angos, tada šiek tiek palaukę vėl įjunkite garsiakalbių sistemą.

Netinkamai veikia TV jutikliai.
- Pailgasis garsiakalbis gali užstoti tam tikrus jutiklius (pvz., šviesumo jutiklį), televizoriaus nuotolinio valdymo pulto jutiklį arba 3D akiniams skirtą spinduolį (infraraudonųjų spindulių perdavimą), jei 3D televizorius palaiko infraraudonųjų spindulių 3D akinių sistemą arba belaidį ryšį. Patraukite pailgąjį garsiakalbį toliau nuo televizoriaus, kad būtų galima tinkamai naudotis įranga. Informacijos apie jutiklių ir nuotolinio valdymo imtuvo vietas ieškokite TV naudojimo instrukcijoje.

Garsiakalbių sistema neveikia tinkamai.
- Gali būti įjungtas garsiakalbių sistemos demonstracinis režimas. Norėdami išjungti demonstracinį režimą, garsiakalbių sistemą nustatykite iš naujo. Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas) ir – (garsumas).

Parodomas toliau pateikiamas pranešimas.

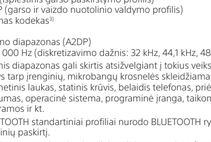

* Tai ekrano anglų kalba pavyzdys.
- Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu pasirinkite TV programą.

Garsiakalbių sistemos nustatymas iš naujo

Jei garsiakalbių sistema tinkamai neveikia, atkurkite gamyklinius garsiakalbių sistemos nustatymus, kaip nurodyta toliau.

1 Paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite pailgojo garsiakalbio mygtukus ⏻ (maitinimas) ir – (garsumas).
Priekinio skydelio ekrane rodoma [RESET] ir grąžinama pradinė nustatymų būsena.

2 Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.

3 Prijunkite KS maitinimo laidą (tinko laidą), tada paspauskite ⏻ (maitinimas) ir įjunkite garsiakalbių sistemą.

Specifikacijos

Pailgasis garsiakalbis (SA-S400)

Stiprintuvo skyrius
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis ir priekinis dešinysis: 60 W + 60 W (4 omai, 1 kHz, 1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis / priekinis dešinysis garsiakalbis: 100 W (vienam kanalui, esant 4 omams, 1 kHz)
Input
TV IN (OPTICAL)
Išvestis
HDMI OUT (TV (ARC)

HDMI® dalis
Jungtis
A tipo (19 kištukų)

USB skyrius
UPDATE prievadas:
A tipo (tik programinės įrangos atnaujinimui)

BLUETOOTH skyrius
Ryšių sistema
BLUETOOTH specifikacijos 5.0 versija
Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 1 ma

SONY

Stieņa skaļrunis

Lietošanas instrukcijas

* 5 0 3 4 7 7 5 1 1 * (2)

5-034-775-**11** (2)

HT-S400

BRĪDINĀJUMS

Neuzstādiet skaļruņu sistēmu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet skaļruņu sistēmas ventilācijas atveri ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem priekšmetiem.
Nepakļaujiet skaļruņu sistēmu atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet skaļruņu sistēmu pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz skaļruņu sistēmas ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Kamēr skaļruņu sistēma ir pievienota maiņstrāvas rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Tā kā skaļruņu sistēmas atvienošanai no strāvas tiek izmantota kontaktdakša, pievienojiet skaļruņu sistēmu viegli pieejamai maiņstrāvas kontaktligzdai. Ja skaļruņu sistēmas darbībā ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ievietojot nepareiza veida bateriju, pastāv sprādziena risks.
Nepakļaujiet baterijas vai ierīces ar ievietotām baterijām pārmērīgam karstumam, piemēram, saules staru vai uguns iedarbībai.

Nenovietojiet šo izstrādājumu medicīnas ierīču tuvumā.

Šajā izstrādājumā (kā arī piederumos) ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiostimulatoru, programmējamu vārstuļu hidrocefālijas ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šāda izstrādājuma izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Izmantojiet tikai iekštelpās.

Ieteicamie kabeļi

Savienojumam ar resursdatoriem un/vai perifērijas ierīcēm ir jāizmanto pareizi ekranēti un iezemēti kabeļi un savienotāji.

Stieņa skaļrunim

Nosaukuma plāksnīte atrodas uz stieņa skaļruņa pamatnes.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem.

Klientiem Eiropā

Paziņojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz aprīkojumu, kas pārdots valstīs, kuras piemēro ES direktīvas un/vai Apvienotajā Karalistē saistošo noteikumu prasības

Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā).

Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V.

Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.
Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.

CE

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
https://compliance.sony.eu

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē:
https://compliance.sony.co.uk

Šo radioiekārtu paredzēts izmantot ar programmatūras apstiprinātajām versijām, kas norādītas atbilstības deklarācijā. Šajā radioiekārtā ielādētā programmatūra ir apstiprināta kā atbilstīga Radio aprīkojuma noteikumu pamatprasībām.

Programmatūras versiju var uzzināt, veicot šo procedūru.

1. Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu SOUND FIELD.
   Priekšējā paneļa displejā parādās straumēšanas informācija.
2. Nospiediet ◿ (skaļuma) +/– pogas uz tālvadības pults, lai parādītu programmatūras versiju priekšējā paneļa displejā.

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ austiņām nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jāizmanto, turot radiatoru 20 cm no personas ķermeņa.

Piesardzības pasākumi

Par drošību

- Ja kāds cietu objekts vai šķidrums nonāk skaļruņu sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Nekāpiet uz skaļruņu sistēmas, jo varat nokrist un savainoties vai sabojāt sistēmu.

Par barošanas avotiem

- Pirms darbināt skaļruņu sistēmu, pārbaudiet, vai darba spriegums atbilst vietējam barošanas avotam. Darba spriegums ir norādīts uz stieņa skaļruņa pamatnes esošās nosaukuma plāksnītes.
- Ja skaļruņu sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti atvienojiet to no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
- Drošības nolūkos viena kontaktdakšas kontaktplāksne ir platāka par otru, un sienas rozetē (elektroenerģijas tīklā) to var ievietot tikai vienā veidā. Ja kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par uzkaršanu

Lai gan skaļruņu sistēma darbības laikā uzkarst, tā nav nepareiza darbība.
Skaļruņu sistēmu ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot, sistēmas temperatūra aizmugurē un apakšpusē ievērojami palielinās. Lai izvairītos no apdegumu gūšanas, neaiztieciet skaļruņu sistēmu.

Par novietojumu

- Lai nepieļautu skaļruņu sistēmas sakaršanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet sistēmu vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Neuzstādiet skaļruņu sistēmu siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Nelieciet uz stieņa skaļruņa nekādus priekšmetus.
- Ja skaļruņu sistēma tiek izmantota kopā ar TV, VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte. Šādā gadījumā novietojiet skaļruņu sistēmu tālāk no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
- Uzmanieties, ja skaļruņu sistēmu novietojat uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas, jo iespējams, ka tā tiks notraipīta vai zaudēs krāsu.
- Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas iespējamās savainošanās pret stieņa skaļruņa stūriem.

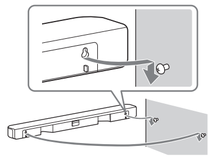

Piezīme
Pielīmējot SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONU, to pilnībā nogludiniet.

Zemfrekvenču skaļruņa manuālā pievienošana

Ja neizdodas savienot zemfrekvenču skaļruni ar skaļruņu sistēmu vai tiek izmantoti vairāki bezvadu produkti un vēlaties norādīt bezvadu savienojumu, lai savienotu skaļruņu sistēmu ar zemfrekvenču skaļruni, veiciet manuālo savienojumu.

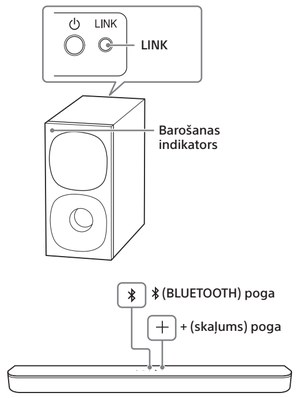

1. Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestas stieņa skaļruņa pogas (BLUETOOTH) un + (skaļums).
   Parādās [SECURE LINK], pēc tam [LINK] mirgo priekšējā paneļa displejā.
   Lai atceltu manuālo savienojumu, vēlreiz nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu stieņa skaļruņa pogu (BLUETOOTH) un + (skaļums).
2. Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu LINK.
   Tiek izveidots manuālais savienojums.
   Zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators mirgo oranžā krāsā.
3. Pārliecinieties, ka priekšējā paneļa displejā tiek rādīts [DONE].
   Tiek izveidots manuālais savienojums un zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg oranžā krāsā.

Piezīme
Ja priekšējā paneļa displejā tiek rādīts [ERROR], zemfrekvenču skaļruņa savienojums nav izveidots. Vēlreiz veiciet manuālo savienošanu.

Daļas un vadības elementi

Stieņa skaļrunis

Priekšpuse

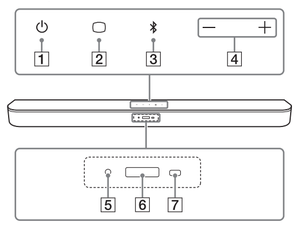

1. (jauda) poga
   Ieslēdz skaļruņu sistēmu vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
2. (TV) poga
3. (BLUETOOTH) poga
4. +/– pogas (skaļums)
5. BLUETOOTH indikators
   – Divreiz mirgo zilā krāsā: Pārī savienošanas gaidstāves statusa laikā
   – Mirgo zilā krāsā: notiek BLUETOOTH savienojuma izveides mēģinājums
   – Deg zilā krāsā: BLUETOOTH savienojums ir izveidots.
6. Priekšējā paneļa displejs
7. Tālvadības sensors
   Lai lietotu skaļruņu sistēmu, norādiet ar tālvadības pulti uz tālvadības sensoru.

Aizmugure

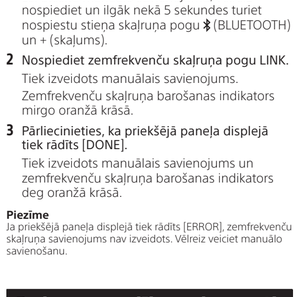

8. Maiņstrāvas ievads
9. HDMI OUT (TV (ARC)) ligzda
   Savienojuma izveidei ar TV, kuram ir HDMI ieejas ligzda, ar HDMI kabeli. Šī skaļruņu sistēma ir saderīga ar audio atgriešanas kanālu (Audio Return Channel — ARC). ARC ir funkcija, kas TV skaņu raida uz AV ierīci, piemēram, uz skaļruņu sistēmu no TV HDMI ligzdas.
10. TV IN (OPTICAL) ligzda
11. IR dublētājs
    Pārraida TV tālvadības pults signālu uz TV.
12. UPDATE ports
    Atjauninot skaļruņu sistēmu, pievienojiet USB atmiņu.

Zemfrekvenču skaļrunis

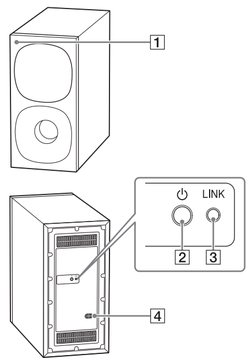

1. Barošanas indikators
   – Deg zaļā krāsā: zemfrekvenču skaļrunis ir savienots ar skaļruņu sistēmu.
   – Deg sarkanā krāsā: zemfrekvenču skaļrunis ir gaidstāves režīmā.
   – Deg oranžā krāsā: zemfrekvenču skaļrunis ir savienots ar skaļruņu sistēmu, izmantojot manuālo savienojumu.
   – Lēni mirgo zaļā krāsā: zemfrekvenču skaļrunis mēģina izveidot savienojumu ar skaļruņu sistēmu.
   – Lēni mirgo dzeltenā krāsā: zemfrekvenču skaļrunis mēģina izveidot savienojumu ar skaļruņu sistēmu, izmantojot manuālo savienojumu.
   – Divreiz mirgo dzeltenā krāsā: zemfrekvenču skaļrunis ir savienošanas gaidstāves statusā ar manuālu savienojumu.
   – Ātri mirgo dzeltenā krāsā: Programmatūra tiek atjaunināta.
   – Nedeg: zemfrekvenču skaļrunis ir izslēgts.
2. (barošana) poga
   Ieslēdz vai izslēdz zemfrekvenču skaļruni.
3. LINK poga
4. Maiņstrāvas ievads

Remote Control

Dažas pogas funkcionē atšķirīgi atkarībā no to spiešanas ilguma. Īslaicīgi nospiežot, šajā sadaļā tiek izskaidrotas funkcijas.
Detalizētu informāciju par citām funkcijām skatiet sadaļā "Iestatījumu maiņa" aizmugurē.

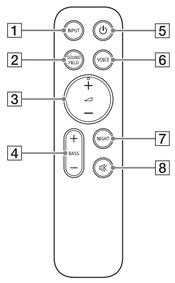

1. INPUT (IEEJA)
   Atlasa ievadi atskaņošanai skaļruņu sistēmā. Katru reizi, kad nospiežat INPUT, ievades avots pārslēdzas starp televizoru un BLUETOOTH ievadi.
2. SOUND FIELD
   Ieslēdz/izslēdz ieskaujošās skaņas efektu.
3. ◿ (skaļums) +*/–
   Regulē skaļumu.
4. BASS +/–
   Regulē zemfrekvenču skaļruņa skaņas skaļumu.
5. (barošana)
   Ieslēdz skaļruņu sistēmu vai pārslēdz to gaidstāves režīmā.
6. VOICE
   ieslēdz/izslēdz balss režīmu.
7. NIGHT
   ieslēdz/izslēdz nakts režīmu.
8. (skaņas izslēgšana)
   Īslaicīgi bloķē skaņu.

* ◿ (skaļums) + pogai ir reljefs punkts. Darbināšanas laikā izmantojiet to kā atsauci.

Par tālvadības pults bateriju nomaiņu

Ja skaļruņu sistēma nereaģē, darbinot tālvadības pulti, nomainiet abas baterijas pret jaunām baterijām.
Nomaiņai izmantojiet R03 (AAA izmēra) mangāna baterijas.

Mūzikas/skaņas klausīšanās

Televizora klausīšanās, kas savienots ar HDMI kabeli (ARC) vai optisko digitālo kabeli

Jūs varat klausīties TV skaņu skaļruņu sistēmā.

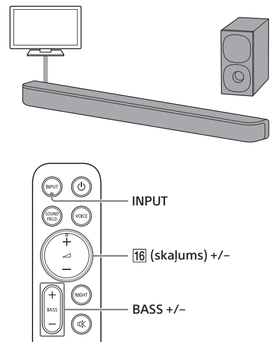

1. Atkārtoti nospiediet pogu INPUT, lai priekšējā paneļa displejā atlasītu [TV].
2. Regulējiet skaļumu.
   - Regulējiet skaļumu, spiežot tālvadības pults pogas ◿ (skaļums) +/–.
   - Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot tālvadības pults pogas BASS +/–.

Piezīme
Savienojot TV gan ar HDMI OUT (TV (ARC)), gan TV IN (OPTISKAIS) ligzdām, audio ieejas ligzda tiek izvēlēta atkarībā no tā, kurš audio signāls tiek ievadīts pirmais.

Padoms
Varat izvēlēties arī ieeju, uz stieņa skaļruņa nospiežot (TV).

Mobilajā ierīcē esošās mūzikas klausīšanās, izmantojot BLUETOOTH® funkciju

Varat klausīties mobilajā ierīcē, piemēram, viedtālrunī vai planšetdatorā, saglabātu mūziku, sistēmas un mobilās ierīces bezvadu savienojumam izmantojot funkciju BLUETOOTH. Izveidojot savienojumu ar mobilo ierīci, izmantojot BLUETOOTH funkciju, varat veikt darbības ar skaļruņu sistēmu, neieslēdzot televizoru.

Mūzikas klausīšanās, izveidojot savienojumu pārī ar mobilo ierīci

Savienojiet skaļruņu sistēmu un mobilo ierīci, izmantojot BLUETOOTH funkciju.
Pāra savienojuma izveide ir process, kas nepieciešams, lai abpusēji reģistrētu informāciju BLUETOOTH ierīcēs, starp kurām tiek izveidots bezvadu savienojums.

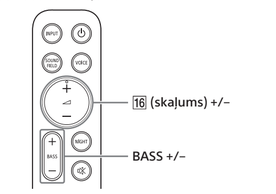

1. Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu (BLUETOOTH) pogu uz stieņa skaļruņa.

2. Pārliecinieties, ka stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators divreiz mirgo zilā krāsā un priekšējā paneļa displejā iedegas [PAIRING].
   Skaļruņu sistēma pāriet savienošanas režīmā.



3. Mobilajā ierīcē sameklējiet skaļruņu sistēmu, veicot pāra savienojuma izveidi.
   Mobilās ierīces ekrānā parādās atrasto BLUETOOTH ierīču saraksts.
   Darbības, kas jāveic, lai izveidotu BLUETOOTH ierīces un mobilās ierīces pāra savienojumu, skatiet mobilās ierīces lietošanas instrukcijā.
4. Izveidojiet skaļruņu sistēmas un mobilās ierīces pāra savienojumu, mobilās ierīces ekrānā redzamajā sarakstā atlasot "HT-S400".
   Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet "0000".
5. Pārliecinieties, ka stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators iedegas zilā krāsā un priekšējā paneļa displejā iedegas [BT].
   Ir izveidots skaļruņu sistēmas un mobilās ierīces savienojums.
6. Sāciet audio atskaņošanu ar mūzikas programmu pievienotajā mobilajā ierīcē.
   Skaņa tiek izvadīta no skaļruņu sistēmas.
7. Regulējiet skaļumu.
   - Regulējiet skaļumu, spiežot tālvadības pults pogas ◿ (skaļums) +/–.
   - Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot tālvadības pults pogas BASS +/–.

Piezīmes
- Savienot pārī var līdz 9 BLUETOOTH ierīcēm. Veicot 10. BLUETOOTH ierīces savienošanu pārī, vissenāk pievienotā ierīce tiks aizstāta ar jauno ierīci.
- Veiciet otrās mobilās ierīces un pārējo mobilo ierīču savienošanu pārī.

Padomi
- Varat pārbaudīt BLUETOOTH funkcijas savienojuma statusu pēc indikatora BLUETOOTH statusa.
- Kamēr tiek izvēlēta BLUETOOTH ievade, skaļruņu sistēma pāriet savienošanas režīmā, īsi nospiežot (BLUETOOTH) uz stieņa skaļruņa.

Mūzikas klausīšanās no pārī savienotas mobilās ierīces

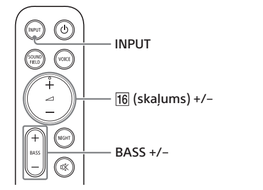

1. Ieslēdziet mobilās ierīces funkciju BLUETOOTH.
2. Atkārtoti nospiediet INPUT, lai atlasītu [BT], vai īsi nospiediet (BLUETOOTH) uz stieņa skaļruņa.
   BLUETOOTH indikators mirgo un skaļruņu sistēma automātiski atkārtoti savienojas ar BLUETOOTH ierīci, ar kuru pēdējo iepriekš bija izveidots savienojums.
3. Pārliecinieties, ka stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators iedegas zilā krāsā un priekšējā paneļa displejā iedegas [BT].
   Ir izveidots skaļruņu sistēmas un mobilās ierīces savienojums.
4. Sāciet audio atskaņošanu ar mūzikas programmu pievienotajā mobilajā ierīcē.
   Skaņa tiek izvadīta no skaļruņu sistēmas.
5. Regulējiet skaļumu.
   - Regulējiet skaļumu, spiežot tālvadības pults pogas ◿ (skaļums) +/–.
   - Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot tālvadības pults pogas BASS +/–.

Sony TV skaņas klausīšanās ar BLUETOOTH funkciju

Ko varat paveikt, savienojot televizoru ar BLUETOOTH funkciju

Izmantojot Sony TV* ar BLUETOOTH funkciju, jūs varat klausīties TV vai pie TV pievienotās ierīces skaņu, izveidojot skaļruņu sistēmas un TV bezvadu savienojumu.

* TV jābūt saderīgam ar BLUETOOTH profila A2DP (uzlabotais audio izplatīšanas profils).

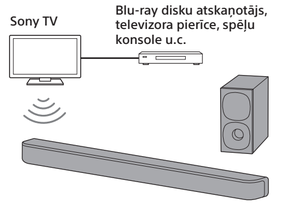

TV skaņas klausīšanās, izveidojot bezvadu savienojumu starp skaļruņu sistēmu un TV

Savienojiet skaļruņu sistēmu un televizoru, izmantojot BLUETOOTH funkciju.

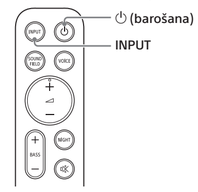

1. Ieslēdziet TV.
2. Nospiediet (barošana), lai ieslēgtu skaļruņu sistēmu.
3. Nospiediet un vienlaikus 5 sekundes turiet nospiestu (BLUETOOTH) pogu uz stieņa skaļruņa un INPUT pogu uz tālvadības pults.
   Skaļruņu sistēma pāriet BLUETOOTH savienošanas režīmā.
   Priekšējā paneļa displejā parādās [TV-BT] un [ON].



4. Pārliecinieties, ka stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators divreiz mirgo zilā krāsā un priekšējā paneļa displejā iedegas [PAIRING].



5. Televizorā sameklējiet skaļruņu sistēmu, veicot pāra savienojuma izveidi.
   TV ekrānā parādās atrasto BLUETOOTH ierīču saraksts.
   Darbības, kas jāveic, lai izveidotu BLUETOOTH ierīces un TV pāra savienojumu, skatiet TV lietošanas instrukcijā.
6. Izveidojiet skaļruņu sistēmas un TV pāra savienojumu, TV ekrānā atlasot "HT-S400".
7. Pārliecinieties, ka stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators iedegas zilā krāsā un priekšējā paneļa displejā iedegas [TV-BT].
   Ir izveidots skaļruņu sistēmas un TV savienojums.
8. Izmantojot TV tālvadības pulti, atlasiet programmu vai ierīces ieeju.
   TV ekrānā redzamajam attēlam attēlo atbilstošā skaņa tiek izvadīta no skaļruņu sistēmas.
9. Izmantojot TV tālvadības pulti, noregulējiet skaļruņu sistēmas skaļumu.
   TV tālvadības pultī nospiežot skaņas izslēgšanas pogu, skaņa tiek īslaicīgi izslēgta.

Piezīmes
- Ja TV skaņa netiek izvadīta no skaļruņu sistēmas, nospiediet INPUT, lai atlasītu TV ievadi un pārbaudītu priekšējā paneļa displeja un stieņa skaļruņa indikatoru statusu.
  – Priekšējā paneļa displejā tiek rādīts [TV-BT]: skaļruņu sistēma un televizors ir savienots, televizora skaņa tiek izvadīta no skaļruņu sistēmas.
  – BLUETOOTH indikators divreiz atkārtoti mirgo un priekšējā paneļa displejā parādās [PAIRING]: veiciet pāra savienojuma izveidi televizorā.
  – Priekšējā paneļa displejā tiek rādīts [TV]: Vēlreiz veiciet visas darbības.
- Ja savienojat skaļruņu sistēmu un televizoru ar HDMI kabeli, BLUETOOTH savienojums tiek atcelts. Lai vēlreiz savienotu skaļruņu sistēmu un televizoru, izmantojot BLUETOOTH funkciju, atvienojiet HDMI kabeli, pēc tam vēlreiz no sākuma veiciet savienošanu.

Pārī savienota TV skaņas klausīšanās

1. Ieslēdziet TV, izmantojot TV tālvadības pulti.
   Skaļruņu sistēma tiek ieslēgta vienlaikus ar televizora barošanu, un televizora skaņa tiek izvadīta no skaļruņu sistēmas.
2. Izmantojot TV tālvadības pulti, atlasiet programmu vai ierīces ieeju.
   TV ekrānā redzamajam attēlam atbilstošā skaņa tiek izvadīta no skaļruņu sistēmas.
3. Izmantojot TV tālvadības pulti, noregulējiet skaļruņu sistēmas skaļumu.
   TV tālvadības pultī nospiežot skaņas izslēgšanas pogu, skaņa tiek īslaicīgi izslēgta.

Padoms
Ja TV tiek izslēgts, savienojoties ar TV barošanu, tiek izslēgta arī skaļruņu sistēma.

Par skaļruņu sistēmas komplektācijā iekļautās tālvadības pults izmantošanu

Jūs varat izmantot šādas pogas.

Piezīme
Ja atlasāt BLUETOOTH ievadi kopā ar skaļruņu sistēmu piegādātajā tālvadības pultī, televizora skaņa netiek izvadīta no skaļruņu sistēmas. Lai izvadītu televizora skaņu, nospiediet INPUT uz tālvadības pults, lai mainītu uz televizora ievadi.

Turpinājums aizmugurē

Skaņas regulēšana

Ieskaujošās skaņas efekta izmantošana (SOUND FIELD)

Varat ieslēgt vai izslēgt ieskaujošās skaņas efektu atbilstoši skaņas avotiem.



1 Nospiediet SOUND FIELD, lai atlasītu iestatījumu.
Iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā.

Setting	Skaidrojums
[SF.ON]	Skaņa tiek izvadīta ar ieskaujošās skaņas efektu. Šis iestatījums ir piemērots ieskaujošās skaņas baudīšanai.
[SF.OFF]	Skaņa tiek izvadīta bez ieskaujošās skaņas efekta. Šis iestatījums ir piemērots, lai klausītās mūziku vai ziņas.

Dialogu skaidrības uzlabošana - VOICE (BALSS)

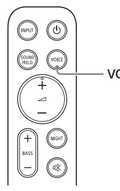

1 Nospiediet VOICE, lai atlasītu iestatījumu.
Iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā.

Setting	Skaidrojums
[Vo.ON] (Balss iesl.)	Dialogi ir skaidri saklausāmi, paplašinot dialoga diapazonu.
[Vo.OFF] (Balss izsl.)	Deaktivizē balss režīma funkciju.

Skaidras skaņas klausīšanās nelielā skaļumā nakts laikā (NIGHT)

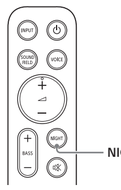

1 Nospiediet NIGHT, lai atlasītu iestatījumu.
Iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā.

Setting	Skaidrojums
[N.ON] (Nakts iesl.)	Skaņa tiek izvadīta nelielā skaļumā ar minimāliem kvalitātes un dialogu skaidrības zudumiem.
[N.OFF] (Nakts izsl.)	Deaktivizē nakts režīma funkciju.

Piezīme
Kad izslēdzat skaļruņu sistēmu, šis iestatījums automātiski tiek iestatīts uz [N.OFF].

Skaļruņu sistēmas izmantošana, savienojot ar televizoru

Skaļruņu sistēmas izmantošana, savienojot ar televizoru (Control for HDMI)

Savienojot televizoru, kas saderīgs ar funkciju Control for HDMI, izmantojot HDMI kabeli, varat savienot skaļruņu sistēmas darbību, piemēram, ieslēgšanu/izslēgšanu vai skaļuma regulēšanu, ar televizoru.

Par funkciju Control for HDMI
Funkcija Control for HDMI iespējo to ierīču savstarpēju kontroli, kas savienotas ar HDMI (Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss – High-Definition Multimedia Interface) kabeli.
Lai gan šī funkcija darbojas ierīcēm, kas saderīgas ar funkciju Control for HDMI, tā var nedarboties, savienojot ierīces, ko nav ražojis Sony.

Sagatavošanās darbībai, savienojot ar televizoru

Iespējojiet funkcijas Control for HDMI iestatījumus televizorā, kas savienots ar skaļruņu sistēmu, izmantojot HDMI kabeli.
Skaļruņu sistēmas funkcijas Control for HDMI noklusējuma iestatījums ir [ON].

Padomi
- Savienojot ierīci, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāju, ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli, iespējojiet funkciju Control for HDMI.
- Lai iespējotu funkciju Control for HDMI televizorā vai Blu-ray disku atskaņotājā, skatiet to lietošanas instrukcijas.
- Ja iespējojat funkciju Control for HDMI (BRAVIA sync), kad izmantojat Sony ražotu TV, automātiski tiek iespējota arī skaļruņu sistēmas funkcija Control for HDMI. Kad iestatīšana ir pabeigta, priekšējā paneļa displejā parādās [DONE].

Ieslēgšana/izslēgšana vai skaļuma regulēšana ar televizora tālvadības pulti

Ieslēdzot/izslēdzot televizoru vai regulējot skaļumu, izmantojot televizora tālvadības pulti, vienlaikus tiek veikta arī skaļruņu sistēmas ieslēgšana/izslēgšana vai skaļuma regulēšana.

Ieslēgšanas/izslēgšanas savienošana
Kad ieslēdzat vai izslēdzat televizoru, arī skaļruņu sistēma tiek automātiski ieslēgta vai izslēgta.

Piezīme
Ja izslēdzat skaļruņu sistēmu pirms televizora izslēgšanas, skaļruņu sistēma, iespējams, neieslēgsies automātiski, kad ieslēgsiet televizoru. Šādā gadījumā izpildiet tālāk aprakstīto darbību.
– Atlasiet skaļruņu sistēmu kā skaņas izvades ierīci televizora izvēlnē.
– Kad izmantojat Sony TV, ieslēdziet skaļruņu sistēmu, kad televizors ir ieslēgts.

Skaļuma regulēšana
Televizora skaņa tiek automātiski izvadīta no skaļruņu sistēmas. Varat regulēt skaļruņu sistēmas skaļumu, izmantojot televizora tālvadības pulti.

Padoms
Varat mainīt Control for HDMI iestatījumus, veicot tālāk minēto procedūru.

1 Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu VOICE.
Priekšējā paneļa displejā tiek rādīts [CONTROL FOR HDMI].

2 Nospiediet ◿ (skaļuma) +/– pogas uz tālvadības pults, lai parādītu vēlamo iestatījumu priekšējā paneļa displejā.

3 Uzgaidiet, līdz parādītais iestatījums pazūd no priekšējā paneļa displeja.
Iestatījums ir fiksēts.

Skaļruņu sistēmas izmantošana, savienojot ar televizoru, kas saderīgs ar funkciju "BRAVIA" Sync

"BRAVIA" Sync ir paplašināta funkcija, ko Sony izstrādāja, par pamatu izmantojot funkciju Control for HDMI. Savienojot ar "BRAVIA" Sync saderīgas ierīces, piemēram, televizoru, izmantojot HDMI kabeli, varat kontrolēt ierīces, tās savienojot savā starpā.

"BRAVIA" Sync izmantošana
"BRAVIA" Sync tiek iespējota, aktivizējot Sony ierīces funkciju Control for HDMI. Lai iespējotu funkciju Control for HDMI, skatiet sadaļu "Sagatavošanās darbībai, savienojot ar televizoru."

"BRAVIA" Sync iespējas

Funkcija Control for HDMI
- Ieslēgšanas/izslēgšanas savienošana
- Skaļuma regulēšana

Enerģijas patēriņa samazināšana

Lai lietotu skaļruņu sistēmu un vienlaikus samazinātu enerģijas patēriņu, izmainiet iestatījumus tālāk aprakstītajā veidā.

Skaļruņu sistēmas izslēgšana, konstatējot tās esošo stāvokli

Kad iestatāt automātiskās gaidstāves funkciju kā ieslēgtu, skaļruņu sistēma automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja neizmantojat skaļruņu sistēmu aptuveni 20 minūtes un skaļruņu sistēma nesaņem ievades signālu.

1 Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana) un ▭ (TV).
Priekšējā paneļa displejā parādās [AUTO STANDBY] un pašreizējais iestatījums.

2 Nospiediet ◿ (skaļuma) +/– pogas uz tālvadības pults, lai parādītu vēlamo iestatījumu priekšējā paneļa displejā.

3 Uzgaidiet, līdz parādītais iestatījums pazūd no priekšējā paneļa displeja.
Iestatījums ir fiksēts.

Enerģijas taupīšana gaidstāves režīmā

Lai gaidstāves režīmā taupītu enerģiju, iestatiet BLUETOOTH gaidstāves režīmu un funkciju Control for HDMI kā izslēgtu.
Lai mainītu BLUETOOTH gaidstāves režīma iestatījumu, nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestas stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana), ᛒ (BLUETOOTH) un – (skaļums) (izmainītais iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā).
Lai mainītu funkcijas Control for HDMI iestatījumu, nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu pogu VOICE uz tālvadības pults, lai parādītu iestatījumu priekšējā paneļa displejā, pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu ◿ (skaļums) +/–, lai atlasītu vēlamo iestatījumu.

Iestatījumu maiņa

Audio Settings

Ērta klausīšanās nelielā skaļumā.	Varat ērti klausīties nelielā skaļumā, saspiežot skaņas signāla dinamisko diapazonu (diapazons starp maksimālo un minimālo skaļumu), iestatot uz [ON]. Šī funkcija darbojas tikai, atskaņojot Dolby Digital signālu.	**1** Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana) un ▭ (TV). Priekšējā paneļa displejā parādās [DRC] un pašreizējais iestatījums. **2** Lai mainītu iestatījumu, veiciet to pašu darbību, ko 1. solī. Iestatījums ir fiksēts, kad mainītais iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā.
Automātiska pievienotās ierīces skaļuma regulēšana	Varat automātiski pielāgot skaļumu atkarībā no ievades signāla vai pievienotās ierīces statusa, iestatot uz [ON].	**1** Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu NIGHT. Priekšējā paneļa displejā parādās [A.VOL]. **2** Nospiediet ◿ (skaļuma) +/– pogas uz tālvadības pults, lai parādītu vēlamo iestatījumu priekšējā paneļa displejā. **3** Uzgaidiet, līdz parādītais iestatījums pazūd no priekšējā paneļa displeja. Iestatījums ir fiksēts.
Skaņas atlasīšana multipleksa apraidei	Varat atlasīt skaņu multipleksa apraides skaņai.	**1** Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu 🔇 (skaņas izslēgšana). Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts [DUAL]. **2** Nospiediet ◿ (skaļuma) +/– pogas uz tālvadības pults, lai parādītu vēlamo iestatījumu priekšējā paneļa displejā. **3** Uzgaidiet, līdz parādītais iestatījums pazūd no priekšējā paneļa displeja. Iestatījums ir fiksēts.

BLUETOOTH iestatījumi

BLUETOOTH gaidstāves režīma ieslēgšana vai izslēgšana	Varat ieslēgt skaļruņu sistēmu un automātiski sākt BLUETOOTH savienojumu līdz ar BLUETOOTH ierīces darbību, kamēr skaļruņu sistēma ir gaidstāves režīmā, iestatos uz [ON].	**1** Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana), ᛒ (BLUETOOTH) un – (skaļums). Priekšējā paneļa displejā parādās [BT STANDBY] un pašreizējais iestatījums. **2** Lai mainītu iestatījumu, veiciet to pašu darbību, ko 1. solī. Iestatījums ir fiksēts, kad mainītais iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā. **Piezīmes** • Ja ir ieslēgts BLUETOOTH gaidstāves režīms, paaugstinās gaidstāves režīma enerģijas patēriņš. • BLUETOOTH gaidstāves režīmu nevar iestatīt, kamēr BLUETOOTH funkcija ir izslēgta.
BLUETOOTH funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana	Varat ieslēgt vai izslēgt funkciju BLUETOOTH.	**1** Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana) un ᛒ (BLUETOOTH). Priekšējā paneļa displejā parādās [BT POWER] un pašreizējais iestatījums. **2** Lai mainītu iestatījumu, veiciet to pašu darbību, ko 1. solī. Iestatījums ir fiksēts, kad mainītais iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā.

Priekšējā paneļa displeja/indikatora iestatījumi

Priekšējā paneļa displeja un indikatoru spilgtuma pielāgošana	Spilgtumu var mainīt tālāk minētajam. • Stieņa skaļruņa priekšējā paneļa displejs • BLUETOOTH indikators uz stieņa skaļruņa • Zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators	**1** Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (TV) un ᛒ (BLUETOOTH). Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts [DIMMER]. **2** Nospiediet ◿ (skaļuma) +/– pogas uz tālvadības pults, lai parādītu vēlamo iestatījumu priekšējā paneļa displejā. **3** Uzgaidiet, līdz parādītais iestatījums pazūd no priekšējā paneļa displeja. Iestatījums ir fiksēts. **Piezīme** Ja tiek izvēlēts iestatījums [OFF], tiek izslēgts priekšējā paneļa displejs. Tas automātiski tiek ieslēgts, tiklīdz nospiežat jebkuru pogu, un tas automātiski tiek atkal izslēgts, ja nedarbināt skaļruņu sistēmu aptuveni 10 sekundes. Ja skaļruņu sistēmu nevar izmantot bez ziņojuma parādīšanas priekšējā paneļa displejā, priekšējā paneļa displejs iedegas ar [DARK] iestatījuma spilgtumu.

Citi iestatījumi/funkcijas

Skaņas iestatījumu un programmatūras versijas pārbaude	Varat pārbaudīt straumēšanas informāciju, skaņas lauka pašreizējos iestatījumus un balss/nakts režīmus, kā arī programmatūras versiju.	**1** Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu SOUND FIELD. Priekšējā paneļa displejā parādās straumēšanas informācija. **2** Nospiediet ◿ (skaļums) +/– tālvadības pults pogas, lai parādītu vēlamo pārbaudes elementu. Katru reizi, kad nospiežat ◿ (skaļums) – pogu uz tālvadības pults, parādītais elements tiek cikliski mainīts šādā secībā. Straumēšanas informācija → Skaņas lauks → Balss režīms → Nakts režīms → Programmatūras versija Pārbaudes elementi parādās apgrieztā secībā, nospiežot pogu ◿ (skaļums) +.
IR atkārtotāja funkcijas izmantošana	Ja stieņa skaļrunis aizsedz TV tālvadības sensoru, TV tālvadības pults var nedarboties. Šādā gadījumā aktivizējiet skaļruņu sistēmas IR atkārtotāja funkciju. Varat kontrolēt televizoru ar televizora tālvadības pulti, sūtot stieņa skaļruņa saņemto tālvadības pults signālu uz televizoru.	**1** Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestas stieņa skaļruņa pogas ᛒ (BLUETOOTH) un – (skaļums). Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts [IR REPEATER]. **2** Nospiediet ◿ (skaļuma) +/– pogas uz tālvadības pults, lai parādītu vēlamo iestatījumu priekšējā paneļa displejā. **3** Uzgaidiet, līdz parādītais iestatījums pazūd no priekšējā paneļa displeja. Iestatījums ir fiksēts. **Piezīme** Izmantojot IR atkārtotāja funkciju, novietojiet stieņa skaļruni vismaz 9 cm attālumā no televizora ekrāna.
Programmatūras atjaunināšana	Sāciet programmatūras atjaunināšanu pēc USB atmiņas pievienošanas, kurā atrodas programmatūras atjauninājums fails, stieņa skaļruņa UPDATE portā. Lai iegūtu informāciju par programmatūras atjaunināšanu, apmeklējiet šādas tīmekļa vietnes. • Klientiem Amerikā https://www.sony.com/am/support • Klientiem Eiropā https://www.sony.eu/support • Klientiem Āzijas un Klusā okeāna, Okeānijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionos https://www.sony-asia.com/support	**1** Pievienojiet USB atmiņu, kurā atrodas programmatūras atjauninājums fails, stieņa skaļruņa UPDATE portā. **2** Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana), ᛒ (BLUETOOTH) un + (skaļums). Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts [UPDATE] un sākas programmatūras atjaunināšana. **Piezīme** Pirms atjaunināšanas pārliecinieties par tālāk norādīto. – BLUETOOTH funkcija ir ieslēgta. – Zemfrekvenču skaļrunis ir ieslēgts un savienots ar skaļruņu sistēmu.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Ja skaļruņu sistēma nedarbojas pareizi, rīkojieties tālāk aprakstītajā secībā.

1 Meklējiet problēmas iemeslu un risinājumu, izmantojot šo problēmu novēršanas pakalpojumu.

2 Atiestatiet skaļruņu sistēmu.
Visi skaļruņu sistēmas iestatījumi atgriežas sākotnējā statusā. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā "Skaļruņu sistēmas atiestatīšana."

Ja problēmas netiek novērstas, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Barošana

Skaļruņu sistēmu nevar ieslēgt.
- Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) no sienas rozetes (elektroenerģijas tīkla) un pēc dažām minūtēm atkal pievienojiet.

Skaļruņu sistēma tiek izslēgta automātiski.
- Darbojas automātiskās gaidstāves funkcija. Nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu stieņa skaļruņa pogu ⏻ (barošana) un ▭ (TV), lai priekšējā paneļa displejā parādītu [AUTO STANDBY], pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu ◿ (skaļums) +/–, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [OFF].

Skaļruņu sistēma neieslēdzas arī tad, ja tiek ieslēgts TV.
- Iestatiet funkciju Control for HDMI kā ieslēgtu. Nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu stieņa skaļruņa pogu VOICE, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [CONTROL FOR HDMI], pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu ◿ (skaļums) +/–, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [ON].
TV iekārtai ir jāatbalsta HDMI vadības funkcija. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās.
- Pārbaudiet TV skaļruņu iestatījumus. Skaļruņu sistēmas barošana tiek sinhronizēta ar TV skaļruņu iestatījumiem. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās.
- Atkarībā no TV, ja iepriekšējā reizē skaņa tika izvadīta no TV skaļruņiem, sistēma var neieslēgties, ja tā ir savienota ar TV barošanu, pat ja TV ir ieslēgts.

Izslēdzot TV, tiek izslēgta arī skaļruņu sistēma.
- Pārbaudiet funkcijas Control for HDMI iestatījumu, nospiežot un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu VOICE, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [CONTROL FOR HDMI]. Lai mainītu iestatījumu, nospiediet tālvadības pults pogu ◿ (skaļums) +/–. Kad funkcija Control for HDMI ir iestatīta kā ieslēgta un skaļruņu sistēmas ievade ir TV ievade, skaļruņu sistēma automātiski izslēdzas, kad izslēdzat televizoru.

Skaļruņu sistēma neizslēdzas arī tad, ja tiek izslēgts TV.
- Pārbaudiet funkcijas Control for HDMI iestatījumu, nospiežot un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu VOICE, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [CONTROL FOR HDMI]. Lai mainītu iestatījumu, nospiediet tālvadības pults pogu ◿ (skaļums) +/–. Kad izslēdzat televizoru, skaļruņu sistēma izslēdzas automātiski tikai tad, ja skaļruņu sistēmas ievade ir TV ievade. TV iekārtai ir jāatbalsta HDMI vadības funkcija. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās.

Attēls

Nav attēla vai tas netiek izvadīts pareizi.
- Ja ir izvēlēta TV ieeja un nav attēla, izvēlieties nepieciešamo TV kanālu ar TV tālvadības pulti.

Skaņa

Skaļruņu sistēma nevar izveidot savienojumu ar televizoru, izmantojot BLUETOOTH funkciju.
- Ja savienojat skaļruņu sistēmu un televizoru ar HDMI (nav komplektācijā) kabeli, BLUETOOTH savienojums tiek atcelts. Atvienojiet HDMI kabeli, pēc tam vēlreiz no sākuma veiciet savienošanu.

Skaļruņu sistēma neizvada TV skaņu.
- Pārbaudiet skaļruņu sistēmu un TV savienojošā HDMI kabeļa vai digitālā optiskā kabeļa veidu un savienojumu (sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas norādījumus).
- Atvienojiet starp TV un skaļruņu sistēmu savienotos kabeļus, pēc tam vēlreiz tos cieši pievienojiet. Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadus no TV un atvienojiet skaļruņu sistēmu no AC ligzdām (strāvas), pēc tam pievienojiet vēlreiz.
- Kad skaļruņu sistēma un televizors ir savienoti tikai ar HDMI kabeli, pārbaudiet tālāk minēto.
  – Pievienotā televizora HDMI ligzda ir apzīmēta ar "ARC".
  – TV funkcija Control for HDMI ir ieslēgta.
  – Skaļruņu sistēmā funkcija Control for HDMI ir iestatīta kā ieslēgta. Nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu stieņa skaļruņa pogu VOICE, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [CONTROL FOR HDMI], pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu ◿ (skaļums) +/–, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [ON].
- Ja TV nav saderīgs ar ARC, pievienojiet digitālo optisko kabeli (ietilpst komplektācijā) (skatiet komplektācijā iekļauto sākšanas rokasgrāmatu). Ja TV nav saderīgs ar ARC, televizora skaņa netiks izvadīta no skaļruņu sistēmas arī tad, ja skaļruņu sistēma ir savienota ar televizora HDMI IN ligzdu.
- Atlasiet TV ievadi, nospiežot INPUT.
- Palieliniet TV skaļumu vai atceliet skaņas bloķēšanu.
- Atkarībā no secības, kādā ieslēdzat televizoru un skaļruņu sistēmu, skaļruņu sistēmas skaņa būs izslēgta. Ja tā notiek, vispirms izslēdziet TV, pēc tam – skaļruņu sistēmu.
- Norādiet TV (BRAVIA) skaļruņu iestatījumiem, ka jāveic izvade uz audio sistēmu. Informāciju par TV iestatīšanu sk. TV lietošanas instrukcijās.
- Pārbaudiet TV skaņas izvadi. Plašāk par TV iestatījumiem sk. TV lietošanas instrukcijās.
- Skaļruņu sistēma atbalsta Dolby Digital un PCM audio formātus . Atskaņojot neatbalstītu formātu, iestatiet TV (BRAVIA) digitālās audio izejas iestatījumu uz PCM. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās.

Skaņu izvada gan skaļruņu sistēma, gan TV.
- Mainiet TV audio izejas iestatījumu, lai TV skaņa tiktu izvadīta no ārējā skaļruņa.
- Iestatiet vismazāko TV skaļumu.

No skaļruņu sistēmas izvadītā skaņa nav tādā pašā skaļuma līmenī kā no TV izvadītā skaņa, pat ja sistēmas un TV skaļuma līmeņa vērtības ir vienādas.
- Ja ir ieslēgta HDMI vadības funkcija, skaļruņu sistēmas skaļuma līmeņa vērtība var tikt parādīta TV kā TV skaļuma līmeņa vērtība. No skaļruņu sistēmas izvadītās skaņas līmenis un no TV izvadītās skaņas līmenis atšķiras, pat tad, kad skaļruņu sistēmas un TV skaļuma līmeņa vērtības ir vienādas. No skaļruņu sistēmas un TV izvadītās skaņas līmenis atšķiras atkarībā no katras ierīces skaņas apstrādes raksturlielumiem, un tā nav darbības kļūme.

Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.
- Atkarībā no ieejas signāla un skaņas lauka iestatījuma iespējama neefektīva ieskaujošās skaņas apstrāde. Atkarībā no programmas vai diska ieskaujošās skaņas efekts var būt neliels.
- Lai atskaņotu vairākkanālu audio, skaļruņu sistēmai pievienotajā ierīcē pārbaudiet digitālās audio izejas iestatījumu. Detalizētu informāciju sk. pievienotās ierīces lietošanas instrukcijās.

Zemfrekvenču skaļrunis

Zemfrekvenču skaļrunis neskan, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.
- Lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, nospiediet tālvadības pults pogu BASS +.
- Pārliecinieties, vai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg zaļā vai oranžā krāsā.
- Ja nedeg zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators, mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
  – Pārliecinieties, vai zemfrekvenču skaļrunim ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).
  – Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu ⏻ (barošana), lai ieslēgtu barošanu.
- Ja zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg sarkanā krāsā, mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
  – Pārvietojiet zemfrekvenču skaļruni tuvāk stieņa skaļrunim, lai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators degtu zaļā vai oranžā krāsā.
  – Izpildiet darbības, kas minētas sadaļā "Zemfrekvenču skaļruņa manuālā pievienošana."
- Ja zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators mirgo sarkanā krāsā, nospiediet zemfrekvenču skaļruņa pogu ⏻ (barošana), lai izslēgtu barošanu, un pārbaudiet, vai nav aizsprostotas zemfrekvenču skaļruņa ventilācijas atveres.
- Ja tiek izmantots ievades avots, kurā ir ļoti maz basu skaņas komponentu (piem., TV apraide), iespējams, ka skaņu no zemfrekvenču skaļruņa būs grūti saklausīt. Atskaņojiet iekļautu demonstrācijas mūziku, izpildot tālāk norādītās darbības, un pārbaudiet, vai skaņa tiek izvadīta no zemfrekvenču skaļruņa.
  ① Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu stieņa skaļruņa pogu ▭ (TV).
  Tiek atskaņota iekļautā demonstrācijas mūzika.
  ② Vēlreiz nospiediet pogu ▭ (TV).
  Iebūvētā demonstrācijas mūzika tiek atcelta, un skaļruņu sistēma atgriežas pie TV ievades.
- Iestatiet nakts režīmu kā izslēgtu, nospiežot NIGHT.

BASS +/– nedarbojas, un priekšējā paneļa displejā tiek parādīts [NOT USE].
- BASS +/– nedarbojas, ja nav pievienots zemfrekvenču skaļrunis. Pārbaudiet zemfrekvenču skaļruņa barošanu un statusu.

Mobilās ierīces savienojums

Nevar pabeigt BLUETOOTH savienojuma izveidi.
- Pārbaudiet, vai deg stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators .
- Pārliecinieties, vai savienošanai paredzētā BLUETOOTH ierīce ir ieslēgta un vai funkcija BLUETOOTH ir ieslēgta.
- Novietojiet BLUETOOTH ierīci blakus stieņa skaļrunim.
- Vēlreiz veiciet skaļruņu sistēmas un BLUETOOTH ierīces savienošanu pārī. Iespējams, vispirms būs jāatceļ savienošana pārī ar skaļruņu sistēmu, izmantojot BLUETOOTH ierīci.
- Ja BLUETOOTH funkcija ir izslēgta, ieslēdziet to. Lai mainītu BLUETOOTH funkcijas iestatījumu un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestas stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana), ᛒ (BLUETOOTH) (izmainītais iestatījums parādās priekšējā paneļa displejā).

Nevar veikt savienošanu pārī.
- Novietojiet BLUETOOTH ierīci blakus stieņa skaļrunim.
- Pārbaudiet, vai skaļruņu sistēmai nav traucējumu no bezvadu LAN ierīces, citas 2,4 GHz bezvadu ierīces vai mikroviļņu krāsns. Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, pārvietojiet ierīci tālāk no skaļruņu sistēmas.
- Savienošana pārī var nebūt iespējama, ja skaļruņu sistēmas tuvumā ir citas BLUETOOTH ierīces. Šādā gadījumā izslēdziet pārējās BLUETOOTH ierīces.

No skaļruņu sistēmas netiek izvadīta pievienotās BLUETOOTH mobilās ierīces skaņa.
- Pārbaudiet, vai deg stieņa skaļruņa BLUETOOTH indikators .
- Novietojiet BLUETOOTH ierīci blakus stieņa skaļrunim.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē elektromagnētisko starojumu, piemēram, bezvadu lokālā tīkla ierīce, cita BLUETOOTH ierīce vai mikroviļņu krāsns, pārvietojiet ierīci tālāk no skaļruņu sistēmas.
- Noņemiet jebkuru šķērsli starp šo stieņa skaļruni un BLUETOOTH ierīci vai pārvietojiet šo stieņa skaļruni tālāk no šķēršļa.
- Ja stieņa skaļrunis ir uzstādīts zem TV, pārvietojiet to prom no TV.
- Pārvietojiet pievienoto BLUETOOTH ierīci.
- Pārslēdziet tuvumā esoša bezvadu LAN maršrutētāja vai personālā datora bezvadu LAN frekvenci uz 5 GHz diapazonu.
- Palieliniet pievienotās BLUETOOTH ierīces skaļumu.

Skaņa nav sinhronizēta ar attēlu.
- Skatoties filmas, skaņa var nedaudz atpalikt no attēla.

Remote Control

Skaļruņu sistēmas tālvadības pults nedarbojas.
- Norādiet ar tālvadības pulti uz stieņa skaļruņa tālvadības sensoru.
- Noņemiet visus šķēršļus, kas atrodas starp tālvadības pulti un skaļruņu sistēmu.
- Ja tālvadības pults baterijas ir izlādējušās, aizstājiet abas baterijas ar jaunām.
- Pārliecinieties, vai spiežat pareizo tālvadības pults pogu.

Nedarbojas TV tālvadības pults.
- Uzstādiet stieņa skaļruni tā, lai tas neaizsegtu TV tālvadības sensoru.
- Iespējams, ka šo problēmu var novērst, aktivizējot IR atkārtotāja funkciju. Nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu stieņa skaļruņa pogas ᛒ (BLUETOOTH) un – (skaļums), lai priekšējā paneļa displejā parādītu [IR REPEATER], pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu ◿ (skaļums) +/–, lai priekšējā paneļa displejā parādītu [ON].

Citi

HDMI vadības funkcija nedarbojas pareizi.
- Pārbaudiet savienojumu ar skaļruņu sistēmu (sk. komplektācijā iekļautos Sākšanas norādījumus).
- Ieslēdziet televizorā HDMI vadības funkciju. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās.
- Nedaudz uzgaidiet un pēc tam mēģiniet vēlreiz. Ja atvienojat skaļruņu sistēmu, darbības veikšanai ir nepieciešams neliels brīdis. Uzgaidiet 15 sekundes vai ilgāk, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Pārliecinieties, ka televizors, kas savienots ar skaļruņu sistēmu, atbalsta funkciju Control for HDMI.
- To ierīču veidu un skaitu, kuru darbību var vadīt ar funkciju Control for HDMI, ierobežo standarts HDMI CEC tālāk aprakstītajā veidā:
  – Ierakstīšanas ierīces (Blu-ray Disc ierakstītājs, DVD ierakstītājs u.c.): maks. 3 ierīces
  – Atskaņošanas ierīces (Blu-ray disku atskaņotājs, DVD atskaņotājs u.c.): maks. 3 ierīces
  – Ar uztvērēju saistītas ierīces: maks. 4 ierīces
  – Audio sistēma (uztvērējs/austiņas): līdz 1 ierīcei (izmanto skaļruņu sistēma)

Priekšējā paneļa displejā parādās [PROTECT], pēc 5 sekundēm skaļruņu sistēma izslēdzas.
- Ir aktivizēta aizsardzības funkcija. Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektrotīkla pievadu) un pārliecinieties, vai stieņa skaļruņa ventilācijas atveres nav aizsegtas; pēc brīža ieslēdziet skaļruņu sistēmu.

TV sensori nedarbojas pareizi.
- Stieņa skaļrunis var bloķēt atsevišķus TV sensorus (piem., spilgtuma sensoru) un tālvadības pults sensoru vai 3D brillēm paredzēto izstarotāju (infrasarkano pārraidi) (ja lietojat 3D TV, kas atbalsta 3D briļļu sistēmu), kā arī bezvadu saziņu. Pārvietojiet stieņa skaļruni tālāk no TV, saglabājot diapazonu, kas ļauj šim daļām pareizi darboties. Informāciju par sensoru un tālvadības pults uztvērēja izvietojumu sk. TV komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijās.

Skaļruņu sistēma nedarbojas pareizi.
- Skaļruņu sistēma, iespējams, ir demonstrācijas režīmā. Lai atceltu demonstrācijas režīmu, atiestatiet skaļruņu sistēmu. Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana) un – (skaļums).

Tiek parādīts šāds ziņojums.

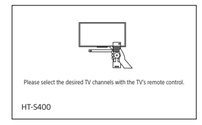

* Šīs ekrāns ir piemērs angļu valodā.
- Izvēlieties TV programmu, izmantojot TV tālvadības pulti.

Skaļruņu sistēmas atiestatīšana

Ja skaļruņu sistēma nedarbojas pareizi, atiestatiet skaļruņu sistēmu, kā norādīts tālāk.

1 Nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet stieņa skaļruņa pogas ⏻ (barošana) un – (skaļums).
Priekšējā paneļa displejā parādās [RESET], iestatījumi atgriežas sākotnējā statusā.

2 Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).

3 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektrības vadu), pēc tam nospiediet ⏻ (barošana), lai ieslēgtu skaļruņu sistēmu.

Specifikācijas

Stieņa skaļrunis (SA-S400)

Pastiprinātāja bloks
IZEJAS JAUDA (nominālā)
Priekšējais K+priekšējais L: 60 W + 60 W (pie 4 omiem, 1 kHz, 1% kopējiem harmoniskiem kropļojumiem)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Priekšējais K/priekšējais L skaļrunis: 100 W (uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)
Input
TV IN (OPTICAL)
Izeja
HDMI OUT (TV (ARC))

HDMI sadaļa
Savienotājs
A tips (19 kontakti)

USB bloks
UPDATE ports:
A veids (tikai programmatūras atja