QUICK GUIDE

Gaming
Content Creation
Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

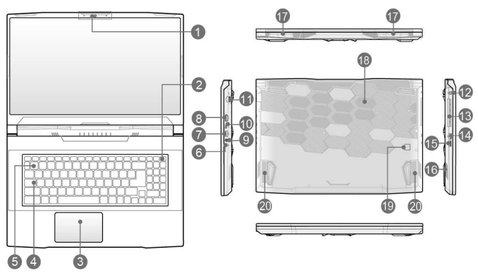

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED/ Battery Reset
3.Touchpad
4.Status LED

A Caps Lock

5.Keyboard
6.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI™ Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)
11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo Speakers
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Battery Reset Hole (optional)
20.Stereo Speakers

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Function Keys

Getting Started (for reference only)



- Connect the AC Power



- Power On the Notebook

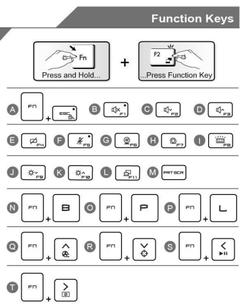

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Enable or disable the Webcam function.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode
M. Take a screen capture.
N. Works as Break key by using both keys.
O. Works as Pause key by using both keys.
P. Works as Scroll Lock key by using both keys.
Q. Maximize the fan speed.
R. Enable or disable the Crosshair function.
S. Use both keys to switch PLAY/ PAUSE of the media.
T. Use both keys to turn OFF the screen.

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Av/på-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tilbakestilling av batteri
3.Styreplate
4.Statuslampe

A Caps Lock

5.Tastatur
6.Statuslampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

7.USB 3.2 Gen 1-port
8.HDMI kontakt
9.Lydport-konakter
10.USB 3.2 Gen 1-port (type-C)
11.RJ-45 kontakt
12.Strømkontakt
13.Vifte
14.USB 3.2 Gen 1-port
15.USB 2.0-port
16.Stereohøyttalere
17.Vifte
18.Vifte
19.Batteritilbakestillingshull (valgfritt)
20.Stereohøyttalere

I- Koble til vekselstrømmen

Det anbefales på det sterkeste å koble AC/DC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC/DC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.

i. Pakk opp emballasjen og finn AC/DC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC/DC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktiver standard FN-funksjonstaster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Aktiver eller deaktiver webkamera-funksjonen.
H. Bruk denne tasten for å bytte brukerscenariet i MSI Center.
I. Velg nivå for tastaturets baklys-LED.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytt visningsutdatamodus
M. Ta en skjermdump.
N. Fungerer som Linjeskift-tast ved å nytte begge tastane.
O. Fungerer som Pause-tast ved å nytte begge tastane.
P. Fungerer som Scroll Lock-tast ved å nytte begge tastane.
Q. Maksimer viftehastigheten.
R. Aktiver eller deaktiver trådkorsfunksjonen.
S. Bruk denne knappen til å bytte mellom SPILL AV/ PAUSE for mediene.
T. Bruk denne knappen til slå AV skjermen.

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Virtanäppäin/ virran merkkivalo/ GPU-tilan merkkivalo/ Akun nollaus
3.Kosketusalusta
4.Tila-LED

A Isojen kirjainten lukitus

5.Näppäimistö
6.Tila-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

7.USB 3.2 Gen 1-portti
8.HDMI-liitin
9.Ääniportin liittimet
10.USB 3.2 Gen 1-portti (Type-C)
11.RJ-45-liitin
12.Virtaliitin
13.Tuuletin
14.USB 3.2 Gen 1-portti
15.USB 2.0-portti
16.Stereo-kaiuttimet
17.Tuuletin
18.Tuuletin
19.Pariston nollauspainike (valinnainen)
20.Stereo-kaiuttimet

I- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.

i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-FN-toimintonäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Ota Webcam käyttöön tai poista se käytöstä.
H. Tällä painikkeella voit vaihtaa käyttötilaa MSI Center -sovelluksessa.
I. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Vaihda näyttötilaa
M. Ota näyttökuva.
N. Toimii Break-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
O. Toimii Pause-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
P. Toimii Scroll Lock -näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
Q. Valitse suurin tuuletttimen nopeus.
R. Määritä tähtäintoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
S. Tällä painikkeella voit käynnistää ja keskeyttää mediatoiston.
T. Tällä painikkeella voit sammuttaa näytön.

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы/ Кнопка для обнуления питания батареи
3.Сенсорная панель
4.Индикатор состояния

A Caps Lock

5.Клавиатура
6.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Разъем HDMI
9.Звуковые разъемы
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11.Разъем RJ-45
12.Разъем питания
13.Вентилятор
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стереофонические динамики
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Отверстие Сброса Батареи (опционально)
20.Стереофонические динамики

I- Подключение к сети переменного тока

Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.

i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Включить или выключить функцию Webcam.
H. Нажмите эту клавишу для выбора режимов пользовательской настройки в приложении MSI Center.
I. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения.
M. Сделает скриншот экрана.
N. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
O. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
P. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
Q. Увеличение скорости вращения вентиляторов до максимального значения.
R. Включение или отключение функции «Перекрестие прицела».
S. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение»/ «Пауза».
T. Используйте эту кнопку, чтобы отключить экран.

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Toitenupp/ Toite LED-märgutuli/ GPU-režiimi LED-mägutuli/ Aku lähtestamine
3.Puuteplaat
4.Oleku indikaatortuli

A Suurtähelukk

5.Klaviatuur
6.Oleku indikaatortuli

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

7.USB 3.2 Gen 1 port
8.HDMI pistik
9.Audiopordi pistikud
10.USB 3.2 Gen 1 port (tüüp C)
11.RJ-45 pistik
12.Toitepistik
13.Ventilaator
14.USB 3.2 Gen 1 port
15.USB 2.0 port
16.Stereokõlarid
17.Ventilaator
18.Ventilaator
19.Aku lähtestamise avaus (valikuline)
20.Stereokõlarid

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.

i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsioonikiklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vaikeklahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Lülitab veebikaamera funktsiooni sisse või välja.
H. Kasutage seda nuppu, et lülitada sisse Kasutaja režiim keskuses MSI Center.
I. Võimaldab valida LED-tagavalguse taset.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi
M. Salvestab ekraanipildi.
N. Töötab nagu nupp Vaheaeg, kui kasutada mõlemat nuppu.
O. Töötab nagu nupp Paus, kui kasutada mõlemat nuppu.
P. Töötab nagu nupp Kerimisnupu lukk, kui kasutada mõlemat nuppu.
Q. Lülitab ventilaatori maksimaalkiirusele.
R. Aktiveerib või inaktiveerib niitristi funktsiooni.
S. Selle nupuga saate meediaesituse lülitada režiimile MÄNG/PAUS.
T. Selle nupuga saate ekraani VÄLJA lülitada.

Magyar

Termékáttekintés

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED/ Akkumulátor újraindítása
3.Érintőpad
4.Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5.Billentyűzet
6.Állapotjelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audió port csatlakozók
10. 1. gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápfeszültség csatlakozó
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újraindítás nyílás (opcionális)
20.Sztereó hangszórók

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektrtomos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.

i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. A Webkamera funkció engedélyezése vagy letiltása.
H. Ezzel a billentyűvel válthat az MSI Center Felhasználói beállításai között.
I. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának LED szintjét.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. Kijelzőkimenet üzemmód váltása
M. Készítsen képernyőfotót.
N. Törés billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
O. Szókköz billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
P. Scroll Lock billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
Q. Maximalizálja a ventilátor-fordulatszámot.
R. A Célkereszt funkció engedélyezése vagy letiltása.
S. Használja ezt a gombot, hogy ELINDÍTSA/ SZÜNETELTESSE a médialejátszást.
T. Használja ezt a gombot a képernyő kikapcsolásához.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

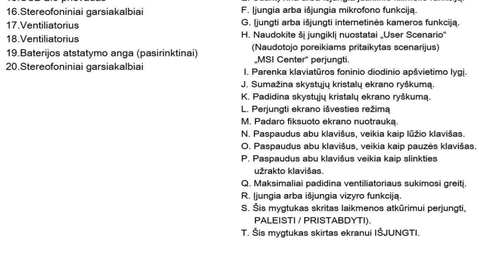

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku-Reset
3.Touchpad
4.Status-LED

A Caps Lock

5.Tastatur
6.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
8.HDMI™-Buchse
9.Audio-Port-Anschlüsse
10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)
11.RJ-45-Buchse
12.Netzanschluss
13.Lüfter
14.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
15.USB 2.0 Anschluss
16.Stereo-Lautsprecher
17.Lüfter
18.Lüfter
19.Akku-Resetöffnung (optional)
20.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)



- Netzteil Anschließen

- Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

I- Netzteil Anschließen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen

i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario im MSI Center wechseln.
I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
N. Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten verwenden.
O. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
P. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
Q. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.
R. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.
S. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
T. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auszuschalten.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

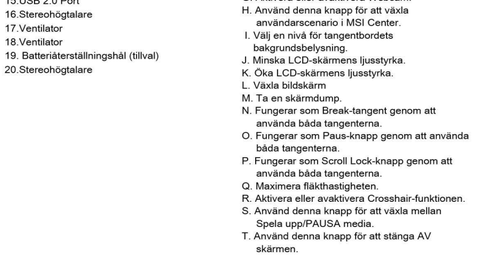

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
3.Tablette tactile
4.LED témoins

A Ver Maj

5.Clavier
6.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

6.LED témoins
7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Connecteur HDMI™
9.Connecteurs de ports audio
10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11.Connecteur RJ-45
12.Connecteur d'alimentation
13.Ventilateur
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Port USB 2.0
16.Haut-parleurs stéréo
17.Ventilateur
18.Ventilateur
19.Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
20.Haut-parleurs stéréo

Touches fonction

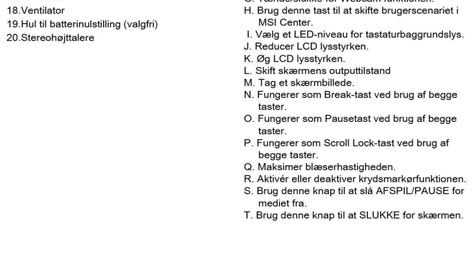

- Connexion de l'adaptateur secteur

- Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour étreutilisés correctement et en toute sécurité

i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.
H. tilisez cette touche pour activer le scénario utilisateur dans MSI Center.
I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Passer le mode de sortie écran.
M. Prendre une capture d'écran.
N. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
O. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
P. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
Q. Maximiser la vitesse du ventilateur.
R. Activer ou désactiver la fonction Crosshair.
S. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre média.
T. Utilisez ce bouton pour éteindre l'écran.

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekšējais mikrofons
2.Barošanas poga / Barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED/ akumulatora atiestatīšana
3.Skārienpaliktnis
4.LED statuss

A Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

5.Tastatūra
6.LED statuss

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

7.USB 3.2 Gen 1 ports
8.HDMI savienotājs
9.Audio porta savienotāji
10.USB 3.2 Gen 1 ports (C tips)
11.RJ-45 savienotājs
12.Strāvas savienotājs
13.Ventilators
14.USB 3.2 Gen 1 ports
15.USB 2.0 ports
16.Stereo skaļruņi
17.Ventilators
18.Ventilators
19.Akumulatora atiestatīšanas atvere (izvēles)
20.Stereo skaļruņi

I- Maiņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maiņstrāvas adapteri un izmantot maiņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maiņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.

i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maiņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma FN funkciju taustiņus.
B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
C. Samaziniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
D. Palieliniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Webcam (Tīmekļa kamera).
H. Izmantojiet šo taustiņu, lai MSI Center pārslēgtu lietotāja scenāriju.
I. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
J. Samaziniet LCD spilgtumu.
K. Palieliniet LCD spilgtumu.
L. Pārslēgt displeja izvades režīmu
M. Uzņemiet ekrāna tvērumu.
N. Darbojas kā atstarpes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
O. Darbojas kā pauzes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
P. Darbojas kā Scroll Lock taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
Q. Palieliniet ventilatora ātrumu.
R. Iespējojiet vai atspējojiet Crosshair funkciju.
S. Izmantojiet šo pogu, lai ATSKAŅOTU/ PAUZĒTU multivīdi.
T. Izmantojiet šo pogu, lai IZSLĒGTU ekrānu.

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Įjungimo mygtukas/ Maitinimo šviesos diodas/ GPU režimo šviesos diodas/ baterijos nustatymas iš naujo
3.Jutiklinis kilimėlis
4.Būsenos LED

A Didžiųjų raidžių klavišas

5.Klaviatūra
6.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

7.USB 3.2 Gen 1 prievadas
8.HDMI jungtis
9.Garso prievado jungtis
10.USB 3.2 Gen 1 prievadas (C tipas)
11.RJ-45 jungtis
12.Maitinimo jungtis
13.Ventiliatorius
14.USB 3.2 Gen 1 prievadas
15.USB 2.0 prievadas
16.Stereofoniniai garsiakalbiai
17.Ventiliatorius
18.Ventiliatorius
19.Baterijos atstatymo anga (pasirinktinai)
20.Stereofoniniai garsiakalbiai

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.

i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numatytuosius FN funkcijų klavišus.
B. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
C. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
D. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
G. Įjungti arba išjungti internetinės kameros funkciją.
H. Naudokite šį jungiklį nuostatai „User Scenario" (Naudotojo poreikiams pritaikytas scenarijus) „MSI Center" perjungti.
I. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo lygį.
J. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
K. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Perjungti ekrano išvesties režimą
M. Padaro fiksuoto ekrano nuotrauką.
N. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip lūžio klavišas.
O. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip pauzės klavišas.
P. Paspaudus abu klavišus veikia kaip slinkties užrakto klavišas.
Q. Maksimaliai padidina ventiliatoriaus sukimosi greitį.
R. Įjungia arba išjungia vizyro funkciją.
S. Šis mygtukas skritas laikmenos atkūrimui perjungti, PALEISTI / PRISTABDYTI).
T. Šis mygtukas skirtas ekranui IŠJUNGTI.

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
2.Κουμπί ισχύος/ Λυχνία LED λειτουργίας/ Λυχνία LED λειτουργίας GPU/ Επαναφορά μπαταρίας
3.Πινακίδα αφής
4.LED Κατάστασης

A Caps Lock

5.Πληκτρολόγιο
6.LED Κατάστασης

Κατάσταση Μπαταρίας :
Αναβοσβήνει συνεχόμενα εάν υπάρχει αστοχία στη μπαταρία. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήσετε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

7.Θύρα USB 3.2 Gen 1
8.Σύνδεσμος HDMI
9.Σύνδεσμοι Θύρας Ήχου
10.Θύρα USB 3.2 Gen 1 (Τύπος C)
11.Σύνδεσμος RJ-45
12.Σύνδεσμος Ισχύος
13.Ανεμιστήρας
14.Θύρα USB 3.2 Gen 1
15.Θύρα USB 2.0
16.Στερεοφωνικά Ηχεία
17.Ανεμιστήρας
18.Ανεμιστήρας
19.Οπή επαναφοράς μπαταρίας (προαιρετικό)
20.Στερεοφωνικά Ηχεία

I- Σύνδεση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Συνίσταται η σύνδεση του προσαρμογέα AC/DC στο notebook και η χρήση ισχυός AC κατά την πρώτη χρήση του, καθώς ορισμένα μοντέλα μπορεί να απαιτούν ο προσαρμογέας AC/DC να είναι συνδεδεμένος, προκειμένου να τροφοδοτηθεί κατάλληλα το notebook και με ασφάλεια.

i. Ανοίξτε τη συσκευασία για να βρείτε τον μεταχηματιστή AC/DC και το καλώδιο τροφοδοσίας.
ii. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον συνδετήρα του μεταχηματιστή AC/DC.
iii. Συνδέστε το άκρο DC του μεταχηματιστή στον φορητό υπολογιστή και το αρσενικό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.

II- Ενεργοποίηση του φορητού υπολογιστή

Όταν συνδεθεί η τροφοδοσία AC ή εγκατασταθεί η μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.

III- Πλήκτρα λειτουργίας

A. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα λειτουργίας FN.
B. Σίγαση των ενσωματωμένων ηχείων.
C. Μειώστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
D. Αυξήστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
E. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία της επιφάνειας αφής.
F. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μικροφώνου.
G. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Webcam.
H. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή της λειτουργίας σεναρίου User (Χρήστης) στο MSI Center.
I. Επιλέξτε επίπεδο LED οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.
J. Μειώστε τη φωτεινότητα της LCD.
K. Αυξήστε τη φωτεινότητα της LCD.
L. Αλλάξτε την κατάσταση εξόδου της οθόνης
M. Πραγματοποιήστε καταγραφή εικόνας.
N. Λειτουργεί ως πλήκτρο Break (Διακοπή) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
O. Λειτουργεί ως πλήκτρο Pause (Παύση) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
P. Λειτουργεί ως πλήκτρο Scroll Lock (Κλείδωμα κύλισης) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
Q. Μεγιστοποιήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
R. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σταυρονήματος.
S. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ του μέσου.
T. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Svenska

Produktöversikt

1.Webbkamera/ webbkamerans lysdiod/ Intern mikrofon
2.Strömknapp/ Ström-LED/ LED-lampa för GPU-läge/ Batteriterställning
3.Styrplatta
4.Statuslysdiod

A Caps Lock

5.Tangentbord
6.