SONY

Juhtmeta kõlar
Belaidis garsiakalbis
Bezvadu skaļrunis

Viitejuhend
Trumpasis vadovas
Uzziņu rokasgrāmata

ULT FIELD 7 Model: YY7858E

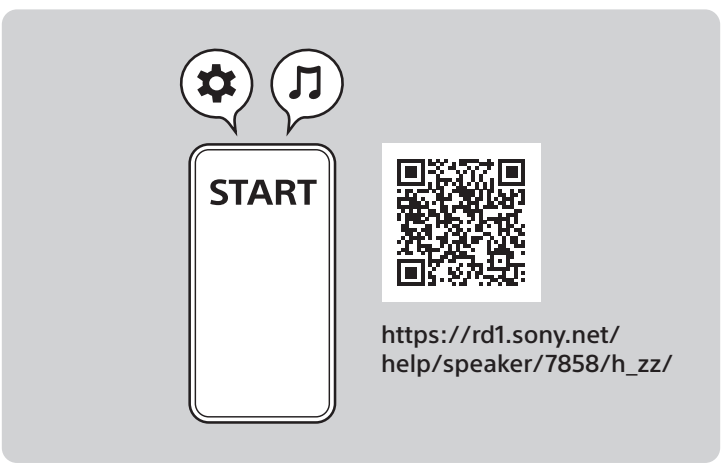

©2024 Sony Corporation
https://www.sony.net/

* 5 0 5 6 5 3 1 2 1 * (1)

Eesti | Juhtmeta kõlar

Model: YY7858E

Sõna „toode“ viitab selles dokumendis seadmele või selle tarvikutele.

ETTEVAATUST! Selleks, et osaline veekindlus ei väheneks, peab kork olema seadme kasutamise ajal alati korralikult suletud.

Ärge paigaldage toodet kinnisesse kohta, nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.

Paigaldage seade nii, et toitejuhtme saaks ohuolukorra tekkimisel kohe pistikupesast eemaldada.

Seade on vahelduvvooluvõrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse, nagu päikesepaiste, tuli vms, lähedusse.
Ärge jätke akusid äärmiselt madala temperatuuriga tingimustesse. See võib põhjustada ülekuumenemist ja kuumakahjustusi.
Ärge võtke laetavaid akusid koost lahti, avage ega purustage neid.
Laetava aku lekkimise korral ärge laske akuvedelikul naha ega silmadega kokku puutuda. Kokkupuute korral peske piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poole.
Laetavad akud tuleb enne kasutamist täis laadida. Õigeid laadimisjuhtnööre vaadake tootja suunistest või toote kasutusjuhendist.
Pärast pikaajalist hoiustamist võib maksimaalse jõudluse saavutamiseks olla vajalik laetavaid akusid mitu korda laadida.
Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.

Ärge kasutage seadet lahtise leegi (nt põlevad küünlad) läheduses.

See seade tuleb paigaldada ja seda tohib kasutada nii, et kiirgur on inimese kehast vähemalt 20 cm kaugusel.

Toodet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Teade klientidele: järgmine teave kehtib ainult toodetele, mida müüakse riikides/piirkondades, kus kohaldatakse EL-i direktiive, ja/või Ühendkuningriigis, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nõudeid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i ja Ühendkuningriigi maaletooja: Sony Europe B.V.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Päringud Ühendkuningriigi maaletoojale või toote ühilduvusega Ühendkuningriigis seotud päringud tuleb saata tootja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil:
https://compliance.sony.eu

Sellega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab Ühendkuningriigis kehtivatele seadusjärgsetele nõuetele.
Ühilduvusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
https://compliance.sony.co.uk

Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada seda sümbolit koos keemilise sümboliga. Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,004% pliid.
Tagades toodete ja patareide/akude korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hooldusperson al.
Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude taaskasutus. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

BLUETOOTH®-i funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Kui seadme BLUETOOTH-funktsioon on sisse lülitatud, saate ühendada seadme seotud BLUETOOTH-seadmest. Ostmise ajal on see seadistus sisse lülitatud.
- Vajutage ja hoidke nuppe – (helitugevus) ja ✱ (BLUETOOTH) 5 sekundit all. Näidik ✱ (BLUETOOTH) lülitub välja ja BLUETOOTH-funktsioon on välja lülitatud.
- Kui vajutate ja hoiate nuppe – (helitugevus) ja ✱ (BLUETOOTH) taas 5 sekundit all, lülitub näidik ✱ (BLUETOOTH) sisse ja BLUETOOTH-funktsioon on sisse lülitatud.

Funktsioon Automaatne ooterežiim

Seade lülitub umbes 15 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või puudub helisignaali väljund.
Selle funktsiooni inaktiveerimine tõstab elektritarbimist, kuna seade ei lülitu mittekasutamise korral automaatselt välja.

CE-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna riikides/piirkondades ja Šveitsis.
UKCA-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Ühendkuningriigis.

See toode sisaldab magnetit/magneteid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, vesipea raviks kasutatavaid programmeeritavaid šuntventiile ja muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage seda toodet inimeste lähedusse, kes neid meditsiiniseadmeid kasutavad. Kui te ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga.

Kui sisestate USB-pistiku või vahelduvvoolupistiku ajal, kui see on märg, võib põhiseadmel või laadimiskaablil olev võõrkeha või vedelik (kraanivesi, merevesi, karastusjoogid jne) põhjustada lühise. See võib põhjustada talitlushäireid või tavapäratut kuumenemist.
Ärge ühendage USB-pistikut ega vahelduvvoolupistikut, kui põhiseade või laadimiskaabel on märg.

Litsentsid
- See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab selle autoriõiguse omanikuga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Tarkvara autoriõiguse omaniku nõudmisel oleme kohustatud klientidele lepingu sisu avalikustama. Minge järgmisele aadressile ja lugege litsentsi sisu kirjeldust.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/
- See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma Microsofti või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse ette teatamata muuta, eemaldada või need lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Märkused vee- ja tolmukindluse kohta (lugege enne seadme kasutamist)

Kaasasolevad tarvikud pole ei vee- ega tolmukindlad.

Seadme vee- ja tolmukindlus

Kui kork on korralikult kinnitatud, on seadme veekindluse määratlus IPX7, nagu on täpsustatud standardi IEC60529 „Sissepääsu kaitsetase (IP-kood)“ jaotises „Kaitse vee sissepääsu vastu“, ja tolmukindluse määratlus IP6X, nagu on täpsustatud jaotises „Kaitse tahkete võõrkehade sissepääsu vastu“.
- Kaasasolevad tarvikud ja selle seadme pistikud (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) ei ole vee- ega tolmukindlad. Tuleohu ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge laske seadmel puutuda kokku vee ega veepiiskadega, kui kasutate pistikuid (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC).

Pange tähele, et garantii ei kata vee või tolmu sissepääsust tingitud talitlushäireid, mille klient on põhjustanud väärkasutusega.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Järgige hoolikalt allolevaid ettevaatusabinõusid, et tagada seadme nõuetekohane kasutamine.
- Seadme disain ei taga vastupidavust veesurvele. Seadme kasutamine kohas, kus sellele rakendatakse suurt veesurvet, nt duši all, võib põhjustada talitlushäire.
- Ärge valage seadmele kuuma vett ega suunake sellele otse föönist või muust seadmest tulevat kuuma õhuvoolu. Ühtlasi ärge kasutage seadet kunagi kõrge temperatuuriga kohtades, näiteks saunas või küttekehade läheduses.

ETTEVAATUST! Käsitsege korki hoolikalt. Korgil on väga tähtis roll vee- ja tolmukindluse tagamisel. Seadme kasutamisel veenduge, et kork oleks korralikult suletud. Korgi sulgemisel olge ettevaatlik, et võõrkehad ei satuks sisse. Kui kork ei ole korralikult suletud, võib vee- ja tolmukindlus väheneda ning põhjustada vee või tolmuosakeste seadmesse sisenemise tõttu seadme talitlushäire.

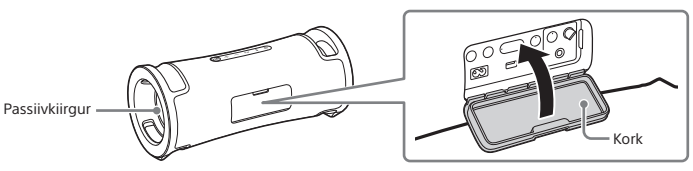

Ettevaatusabinõud

Teave toitejuhtme kohta

- Kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe on loodud ainult selle seadme jaoks. Seda ei tohi kasutada koos teiste seadmetega.
- Kui te ei plaani seadet pikalt kasutada, eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast. Vahelduvvoolu toitejuhet eemaldades hoidke alati pistikust. Ärge tõmmake kunagi juhtmest.
- Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Paigutus

- Talitlushäirete vältimiseks ärge hoidke seadet järgmistes kohtades.
  - Kõrge temperatuuriga kohad, näiteks otsese päikesevalguse käes, valgustusseadme all, küttekeha läheduses või saunas
  - Suletud akendega sõiduk (eriti suvel)
  - Kuuma õhu käes olev koht, nt fööni ees
- Asetage seade tasasele loodis pinnale. Kui asetada seade kaldus pinnale, võib see enda tekitatud vibratsioonide tõttu ümber minna või maha kukkuda ning see võib põhjustada vigastusi, talitlushäireid või jõudluse vähenemist.
- Seade ei ole mittemagnetiline. Hoidke magnetiliste omadustega esemeid (kassetid, kellad, magnetribaga pangakaardid jne) seadmest eemal. Pidage seda meeles ka seadet kaasas kandes.

Seadme hooldamine

Kuigi seadme kangast osa on hüdrofoobsete omaduste lisamiseks töödeldud, saate kasutada seadet mugavamalt ja kauem, kui järgite alltoodud hooldustoimingut.
- Kui seadme pind määrdub järgmistes olukordades, siis peske seadet kohe puhta veega (nt kraanivesi), et mustus eemaldada. Mustuse jätmine seadme pinnale võib kangast osa või passiivkiirguri osa värvi muuta või seda kahjustada või põhjustada seadme talitlushäire.
  Näide.
  – Kui seadmel on liiva, soola (kloriid) või muid jääke pärast kasutamist mäestikus või basseini ääres vm.
  – Kui seadmel on võõraineid (päevituskreem, päevitusõli jne).

Märkus
- Kui seadme pind on määrdunud, ärge kasutage selle puhastamiseks pesuvahendit, vedeldit, bensiini, alkoholi ega muud sarnast, kuna see mõjutab seadme kangast osa hüdrofoobseid omadusi.
- Kui seadme kangasse või muusse ossa satub liivaterasid vms, eemaldage need ettevaatlikult. Ärge kasutage seadme puhastamiseks kunagi tolmuimejat vms. See võib seadme kõlarit või muid osi kahjustada.

Muu teave

- Ärge kasutage seadet väga külmas ega kuumas keskkonnas (väljaspool temperatuurivahemikku 5 °C kuni 35 °C) ega jätke seda sinna. Kui seadet kasutatakse nimetatud vahemikust väljaspool või see jäetakse sellisesse keskkonda, võib seade sisemise vooluringi kaitsmiseks automaatselt välja lülituda.
- Laadige aku kord 6 kuu jooksul täiesti täis isegi siis, kui te ei kavatse seadet mõnda aega kasutada. See hoiab aku jõudlust.
- Kui teie nahk on pikka aega käepideme vastas, kui tuli on sisse lülitatud, võite saada madala temperatuuri põletusi. Sisselülitatud kõlari kandmiseks lülitage tuli (valgustusfunktsioon) välja.
- Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Kaubamärgid

- Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- BLUETOOTH®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning ettevõte Sony Group Corporation ja selle tütarettevõtted kasutavad neid litsentsi alusel.
- LDAC-i ja LDAC-i logod on ettevõtte Sony Group Corporation või selle sidusettevõtete kaubamärgid.

Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei ole kasutatud märke ™ ja ®.

Tehnilised andmed

BLUETOOTH®
Sagedusriba
  2,4 GHz riba (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Töösagedus / maksimaalne väljundvõimsus
  2400–2483,5 MHz / < 14,0 dBm

Üldine teave
Sisendid
  • A-tüüpi USB-port: Toetatud USB-seade (massmäluklass)
  • AUDIO IN pistik (Φ 3,5 mm)
  • MIC/GUITAR pistik (Φ 6,3 mm)
DC OUT
  A-tüüpi USB-port (ühendatud seadme aku laadimiseks) (DC 5 V / MAX 1,5 A)
Toide
  AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz või kasutades integreeritud liitiumioonakut
Elektritarbimine
  Ligikaudu 45 W
Elektritarbimine ooterežiimi ajal
  Kui BLUETOOTHi ooterežiim sisse lülitatud: 2 W või vähem
  Kui BLUETOOTHi ooterežiim on välja lülitatud: 0,5 W või vähem
Liitiumioonaku kasutusiga (akurežiim*1 ei ole aktiveeritud)
  Taasesitusega BLUETOOTH-ühenduse abil
  umbes 30 tundi*2
  – helitugevus: 16
  – heli: ULT1/2 sees
  – valgustus: väljas
  umbes 25 tundi*2
  – helitugevuse tase: 16
  – heli: ULT1/2 sees
  – valgustus: sees
  umbes 3 tundi*2
  – helitugevuse tase: 50 (max)
  – heli: ULT1/2 sees
  – valgustus: sees
Integreeritud taaslaetava aku laadimiseks kuluv aeg (akurežiim*1 pole aktiveeritud)
  umbes 5 tundi*3
  – 10 minutit laadimist tagab umbes 3 tundi*2 muusika taasesitust.
    (Helitugevuse tase: 16 / heli: ULT1/2 sees / valgustus: väljas)
Töötemperatuur
  5 °C – 35 °C
Mõõtmed (sh eenduvad osad ja juhtelemendid)
  Ligikaudu 512 mm × 224 mm × 222 mm (l/k/s)
Mass (koos akuga)
  Ligikaudu 6,3 kg
Komplekt
  Juhtmevaba kõlar (1)
  Vahelduvvoolu toitejuhe (2)
  Dokumendid (1 komplekt)

Ühendkuningriigi, lirimaa, Malta ja Küprose klientidele:
kasutage vahelduvvoolu toitejuhet (A).
Ohutusnõuetest tulenevalt pole vahelduvvoolu toitejuhe (B) mõeldud ülaltoodud riikidele/piirkondadele ja seetõttu ei tohi seda seal kasutada.
Klientidele teistes riikides/piirkondades:
kasutage vahelduvvoolu toitejuhet (B).

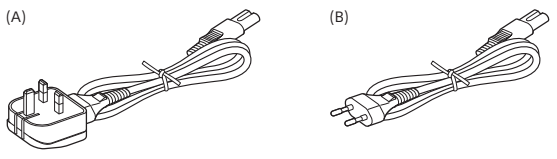

*1 Režiim integreeritud taaslaetava aku kasutusea pikendamiseks, mis piirab laadimise mahtuvust kuni umbes 90%. Seade on selles režiimis võimeline esitama muusikat nimetatust lühema aja vältel.
*2 Integreeritud aku kasutusiga mõõdetakse meie kindlaksmääratud muusikaallika abil. Tegelik aeg võib olenevalt helitugevusest, esitatavatest lugudest, keskkonna temperatuurist ja kasutustingimustest erineda.
*3 Tühja aku täislaadimiseks (100%) kuluv aeg, kui seade on välja lülitatud.

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Lietuviškai | Belaidis garsiakalbis

Model: YY7858E

Terminas „gaminys“ šiame dokumente apibūdina įrenginį arba jo priedus.

DĖMESIO. Jei norite išvengti atsparumo vandeniui savybių pablogėjimo, naudodami įrenginį įsitikinkite, kad dangtelis visiškai uždarytas.

Neįrenkite gaminio ankštoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Šį įrenginį įrenkite taip, kad kilus bėdai maitinimo laidą būtų galima nedelsiant atjungti nuo sieninio maitinimo lizdo.

Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra išjungtas.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.
Saugokite maitinimo elementus nuo labai žemos temperatūros, kuri gali lemti perkaitimą ir šiluminės energijos padidėjimą.
Nebandykite ardyti, atidaryti ar pjaustyti pagalbinių maitinimo elementų.
Jei iš pagalbinio maitinimo elemento teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ar į akis. Jei taip nutiktų, nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją.
Pagalbinius maitinimo elementus prieš naudojant reikia įkrauti. Įkraudami visada vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir nurodymais gaminio vadove.
Jei pagalbiniai maitinimo elementai buvo saugomi ilgą laiką, juos gali tekti kelis kartus įkrauti ir iškrauti, kad jie veiktų didžiausiu našumu.
Išmeskite laikydamiesi taisyklių.

Saugokite įrenginį nuo atviros ugnies šaltinių (pavyzdžiui, degančių žvakių).

Šis įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas taip, kad spinduolis būtų bent 20 cm atstumu nuo žmogaus kūno.

Šis įrenginys yra patikrintas ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) teisės aktuose apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik gaminių, parduodamų šalyse / regionuose, kuriuose taikomos ES direktyvos ir (arba) JK įstatymų numatyti reikalavimai, naudotojams.

Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje „Sony Corporation“ arba jos užsakymu.
ES ir JK importuotojas: „Sony Europe B. V.“
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui „Sony Belgium“, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Užklausas JK importuotojui arba dėl gaminio atitikties JK reikalavimams siųskite gamintojo įgaliotam atstovui, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinė Karalystė.

Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.eu

Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad ši įranga atitinka JK įstatymų numatytus reikalavimus. Visas atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.co.uk

Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

„BLUETOOTH®“ funkcijos įjungimas arba išjungimas

Kai įrenginio BLUETOOTH funkcija yra įjungta, prie įrenginio galite prisijungti iš susieto BLUETOOTH įrenginio. Įsigijus šis nustatymas yra įjungtas.
- Paspauskite ir 5 sek. palaikykite - (garsumo) ir ✱ (BLUETOOTH) mygtukus. ✱ (BLUETOOTH) indikatorius užgesta, o BLUETOOTH funkcija išjungiama.
- Jei dar kartą paspausite ir 5 sek. palaikysite - (garsumo) ir ✱ (BLUETOOTH) mygtukus, užsidegs ✱ (BLUETOOTH) indikatorius, o BLUETOOTH funkcija bus įjungta.

Automatinio budėjimo režimo funkcija

Įrenginys automatiškai pereina į budėjimo režimą maždaug po 15 minučių, kai nenaudojate įrenginio arba nėra garso signalo išvesties.
Išjungus šią funkciją gali padidėti energijos sąnaudos, nes nenaudojamas įrenginys automatiškai neišsijungs.

CE ženklai galioja tik tose šalyse / regionuose, kuriuose jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse / regionuose ir Šveicarijoje.
UKCA ženklai galioja tik tose šalyse / regionuose, kuriuose jie teisėtai taikomi, daugiausia JK.

Šiame gaminyje yra magnetas (-ų), kuris (-ie) gali kelti trikdžius širdies stimuliatoriams, programuojamiems šuntavimo vožtuvams hidrocefalijai gydyti ar kitiems medicinos prietaisams. Nelaikykite šio gaminio prie asmenų, naudojančių tokius medicininius prietaisus. Jei turite kokį nors medicininį prietaisą, prieš naudodami ši gaminį pasitarkite su gydytoju.

Jei įstatysite šlapią USB arba kintamosios srovės kištuką, dėl pašalinių medžiagų ar skysčio (geriamojo vandens, sūraus vandens, gaiviųjų gėrimų ir pan.) ant pagrindinio įrenginio ar įkrovimo laido gali įvykti trumpasis jungimas.
Dėl to įrenginys gali veikti netinkamai arba nejprastai kaisti.
Niekada nejunkite USB arba kintamosios srovės kištuko, jei pagrindinis įrenginys arba įkrovimo laidas yra drėgnas.

Licencijos
- Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią „Sony“ naudoja pagal licencijavimo sutartį su tos programinės įrangos autoriaus teisių savininku. Mes esame įpareigoti sutarties turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja programinės įrangos autoriaus teisių savininkas. Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir perskaitykite licencijos turinį.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/
- Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos draudžiama naudoti tokią technologiją ne šiame gaminyje arba ją platinti.
- Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.

Pastabos apie atsparumą vandeniui ir dulkėms (perskaitykite prieš naudodami įrenginį)

Pridedami priedai nėra atsparūs vandeniui ir dulkėms.

Įrenginio atsparumas vandeniui ir dulkėms

Įrenginiui su saugiai uždarytu dangteliu taikoma atsparumo vandeniui specifikacija IPX7, kaip nurodyta standarte IEC60529 „Apsaugos nuo įsiskverbimo kategorija (IP kodas)“, skyriuje „Apsaugos lygis panardinus į vandenį“, ir atsparumo dulkėms specifikacija IP6X, kaip nurodyta skyriuje „Apsaugos nuo kietų pašalinių objektų laipsniai“.
- Pridedami priedai ir šio įrenginio jungtys (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) nėra atsparios vandeniui arba dulkėms. Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo vandens arba jo lašų, kai naudojamos jungtys (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC).

Atkreipkite dėmesį, kad gedimams dėl vandens arba dulkių patekimo, kurie buvo sukelti klientui netinkamai naudojant gaminį, garantija netaikoma.

Atsparumo vandeniui ir dulkėms išlaikymas

Atidžiai perskaitykite toliau pateikiamas atsargumo priemones, kad įrenginiu naudotumėtės tinkamai.

- Šio įrenginio konstrukcija nėra atspari vandens slėgiui. Įrenginys gali sugesti, jei jis patenka po didelio slėgio vandens srautu, pvz., yra naudojamas duše.
- Nepilkite karšto vandens, plaukų džiovintuvu arba panašiu prietaisu nepūskite karšto oro tiesiai į įrenginį. Be to, įrenginio niekada nenaudokite vietoje, kuri veikiama aukštos temperatūros, pvz., saunoje ar prie šilumos šaltinio.

⚠ **DĖMESIO.** Būkite atsargūs su dangteliu. Dangtelis labai svarbus siekiant išlaikyti atsparumo vandeniui ir dulkėms savybes. Naudodami įrenginį įsitikinkite, kad dangtelis visiškai uždarytas. Uždarydami dangtelį būkite atsargūs, kad į vidų nepatektų pašaliniai objektai. Jei dangtelio neuždarysite gerai, gali susilpnėti atsparumo vandeniui ir dulkėms savybės, o įrenginys gali sugesti dėl į jį patekusio vandens arba dulkių.

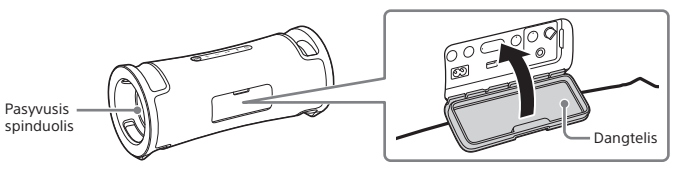

Atsargumo priemonės

Dėl maitinimo laido

- Pridedamas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas) skirtas tik šiam įrenginiui. Jo negalima naudoti su jokiais kitais įrenginiais.
- Atjunkite kintamosios srovės (maitinimo) laidą nuo sieninio kintamosios srovės lizdo, jei neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką. Atjungdami kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo laidą) visada imkite už kištuko. Niekada netraukite už laido.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik atitinkančioje reikalavimus taisykloje.

Vieta

- Kad išvengtumėte netinkamo veikimo pavojaus, nedėkite arba nepalikite šio įrenginio toliau nurodytose vietose.
  - Vietoje, kuri yra veikiama aukštos temperatūros, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose ar po apšvietimo įranga, prie šilumos šaltinių arba saunoje
  - Automobilyje uždarytais langais (ypač vasarą)
  - Vietoje, kurioje oras gali įkaisti, pvz., nuo plaukų džiovintuvo
- Šį įrenginį padėkite ant plokščio, lygaus pagrindo. Jei pagrindas bus pasviręs, įrenginys gali apvirsti arba nukristi dėl jo paties sukeliamos vibracijos ir sužeisti, jis gali pradėti veikti netinkamai ar gali suprastėti jo veikimo kokybė.
- Šis įrenginys nėra apsaugotas nuo skleidžiamo magnetinio lauko. Magnetizmui jautrius daiktus (kasetes su įrašais, laikrodžius, mokėjimo ir kredito korteles su magnetiniu kodavimu ar pan.) laikykite toliau nuo įrenginio. Tai taip pat atminkite, kai įrenginį nešiojatės.

Įrenginio priežiūra

Nors audiniu dengta įrenginio dalis yra apdorota vandeniui atsparia priemone, įrenginį naudosite patogiau ir ilgiau, jei laikysitės toliau nurodytų techninės priežiūros procedūrų.

- Jei įrenginio paviršius išsipurvina, nuplaukite jį gėlu vandeniu (iš čiaupo ir t. t.) ir taip pašalinkite nešvarumus. Jei paliksite nešvarumus ant jo paviršiaus, medžiaginė dalis arba pasyvusis spinduolis gali būti sugadintas, gali išblukti spalva arba įrenginys gali sugesti.
  Pvz.
  - Jei ant kalnuose, prie baseino ar kitur naudoto įrenginio paviršiaus yra smėlio, druskų (chloro) ar kitokių nuosėdų.
  - Įrenginys ištepamas pašalinėmis medžiagomis (priemonėmis nuo saulės, įdegio aliejumi ir t. t.)

Pastaba

- Jei įrenginio paviršius išsitepė, nenaudokite valiklių, skiediklių, benzino, alkoholio ir t. t., nes dėl šių priemonių gali suprastėti medžiaginių dalių atsparumas vandeniui.
- Atsargiai pašalinkite ant įrenginio medžiaginių ar kitų dalių patekusį smėlį ir t. t. Niekada nevalykite įrenginio dulkių siurbliu ir pan. prietaisais. Dėl to gali būti pažeistas įrenginio garsiakalbis ar kita dalis.

Kitos pastabos

- Nenaudokite ir nepalikite įrenginio aplinkoje, kur labai karšta ar šalta (temperatūra viršija 5–35 °C diapazoną). Jei įrenginys naudojamas arba paliekamas esant temperatūrai, kuri nepatenka į anksčiau nurodytas ribas, įrenginys gali automatiškai išsijungti, kad būtų apsaugota vidinė schema.
- Net jei ketinate įrenginiu ilgai nesinaudoti, kas 6 mėn. visiškai įkraukite maitinimo elementą, kad jo charakteristika nepakistų.
- Jei esant įjungtam apšvietimui oda ilgai sąveikauja su rankena, kyla žemos temperatūros nudegimų pavojus. Jei norite nešti įjungtą garsiakalbį, išjunkite apšvietimą (apšvietimo funkcija).
- Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Prekių ženklai

- „Microsoft“ ir „Windows “ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Sony Group Corporation“ ir jos valdomos įmonės naudoja pagal licenciją.
- LDAC ir LDAC logotipas yra „Sony Group Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai.

Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.

Specifikacijos

BLUETOOTH®

Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Darbinis dažnis / maks. išvesties galia
2 400–2 483,5 MHz / < 14,0 dBm

Bendroji informacija

Įvestys
- A tipo USB prievadas: palaikomas USB įrenginys (didelės talpos klasė)
- Lizdas AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Lizdas MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm)

DC OUT
A tipo USB prievadas (skirtas prijungto įrenginio maitinimo elementui įkrauti) (5 V nuolatinė srovė / maks. 1,5 A)

Maitinimas
Kintamoji srovė 120–240 V, 50/60 Hz arba naudojant įmontuotą ličio jonų maitinimo elementą

Energijos sąnaudos
Apie 45 W

Energijos sąnaudos budėjimo režimu
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas įjungtas: 2 W arba mažiau
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas išjungtas: 0,5 W arba mažiau

Ličio jonų maitinimo elemento veikimo trukmė (nesuaktyvinus maitinimo elemento tausojimo režimo*1)
Su atkūrimu per BLUETOOTH ryšį
Apie 30 val.*2
– Garsumo lygis: 16
– Garsas: ULT1/2 įjungta
– Apšvietimas: išjungtas
Apie 25 val.*2
– Garsumo lygis: 16
– Garsas: ULT1/2 įjungta
– Apšvietimas: įjungtas
Apie 3 val.*2
– Garsumo lygis: 50 (MAKS.)
– Garsas: ULT1/2 įjungta
– Apšvietimas: įjungtas

Įmontuoto įkraunamojo maitinimo elemento įkrovimo laikas (nesuaktyvinus maitinimo elemento tausojimo režimo*1)
Apie 5 val.*3
– 10 min. įkrovimas užtikrina apie 3 val.*2 muzikos atkūrimą.
(Garsumo lygis: 16 / Garsas: ULT1/2 įjungta / Apšvietimas: išjungtas)

Darbinė temperatūra
5 °C–35 °C

Matmenys (įskaitant išsikišančias dalis ir valdiklius)
Apie 512 mm × 224 mm × 222 mm (P/A/G)

Svoris (su maitinimo elementu)
Apie 6,3 kg

Pridedami maitinimo elementai
Belaidis garsiakalbis (1)
Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas) (2)
Dokumentai (1 rinkinys)

JK, Airijos, Maltos ir Kipro klientams:
naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą (A).
Dėl saugumo kintamosios srovės maitinimo laido (B) naudojimas nenumatytas toliau nurodytose šalyse / regionuose, todėl ten jo naudoti negalima.
Kitų šalių / regionų klientams:
naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą (B).

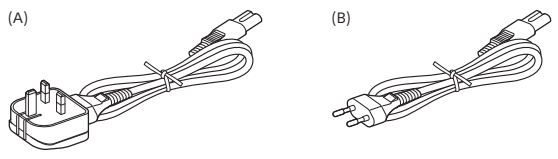

*1 Jei norite, kad integruota įkraunama baterija ilgiau veiktų, apribokite įkrovimą iki maždaug 90 %. Tokiu režimu veikiančio įrenginio atkūrimo laikas bus trumpesnis, nei nurodytas.
*2 Anksčiau nurodyta integruotojo maitinimo elemento veikimo trukmė išmatuota naudojant mūsų pasirinktą muzikos šaltinį. Reali veikimo trukmė gali skirtis nuo nurodytosios dėl naudojamo garsumo, leidžiamų dainų, aplinkos temperatūros ir naudojimo sąlygų.
*3 Laikas, kurio reikia tuščiam akumuliatoriui visiškai įkrauti (100 %), kai įrenginys yra išjungtas.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Latviešu | Bezvadu skaļrunis

Model: YY7858E

Termins “produkts” šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem.

⚠
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI Lai izvairītos no ūdensizturības pasliktināšanās, ierīces lietošanas laikā pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts.

Neuzstādiet produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Uzstādiet šo ierīci tā, lai problēmu gadījumā barošanas vadu varētu uzreiz atvienot no sienas kontaktligzdas.

Kamēr iekārta ir pievienota sienas ligzdai, tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.
Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumizlādi.
Neizjauciet, neveriet vaļā vai nesasmalciniet sekundārās baterijas.
Sekundārās baterijas noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrums saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un lūdziet medicīnisko palīdzību.
Sekundārās baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai produkta rokasgrāmatā.
Pēc ilgākiem uzglabāšanas periodiem sekundārās baterijas vairākas reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veiktspēju.
Utilizējiet pareizi.

Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Šī ierīce ir jāuzstāda un jāizmanto, turot raidītāju vismaz 20 cm no personas ķermeņa.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 m.

Paziņojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs/reģionos, kuri piemēro ES direktīvas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.

Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
https://compliance.sony.eu

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē:
https://compliance.sony.co.uk

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ austiņām nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

BLUETOOTH® funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

No pārī savienotas BLUETOOTH ierīces var veidot savienojumu ar šo ierīci, kad BLUETOOTH funkcija ir iestatīta kā ieslēgta. Iegādes brīdī šis iestatījums ir iestatīts uz ieslēgtu.

- Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu - (skaļuma) pogu un ✱(BLUETOOTH) pogu. ✱(BLUETOOTH) indikators izslēdzas, un BLUETOOTH funkcija ir iestatīta uz izslēgtu.
- Vēlreiz nospiežot un 5 sekundes turot nospiestu - (skaļuma) pogu un ✱(BLUETOOTH) pogu, ✱(BLUETOOTH) indikators ieslēdzas, un BLUETOOTH funkcija ir iestatīta uz ieslēgtu.

Automātiskās gaidstāves funkcija

Ierīce automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja tā aptuveni 15 minūtes netiek darbināta vai nav audio signāla izvades.
Atspējojot šo funkciju, var palielināties enerģijas patēriņš, jo ierīce tās neizmantošanas laikā neizslēgsies automātiski.

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis/reģioni un Šveice.
UKCA marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tā ir Apvienotā Karaliste.

Šajā produktā ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiostimulatoru, programmējamu vārstuļu hidrocefālijas ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo produktu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šāda produkta izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

USB spraudņa vai maiņstrāvas kontaktdakšas ievietošana, kad tie ir slapji, var izraisīt īsslēgumu, jo galvenajā ierīcē vai uzlādes kabelī iekļūst svešķermeņi vai šķidrums (ūdensvada ūdens, jūras ūdens, bezalkoholiskie dzērieni u. tml.).
Tas var radīt darbības kļūmi vai anormālu pārkaršanu.
Nekādā gadījumā neievietojiet USB spraudni vai maiņstrāvas kontaktdakšu, kad galvenā ierīce vai uzlādes kabelis ir slapji.

Licences

- Šis produkts ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autortiesību īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autortiesību īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir paziņot šī līguma saturu klientiem. Piekļūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar licences saturu.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/
- Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez Microsoft vai pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
- Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.

⚠ Piezīmes par ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašībām (izlasiet pirms ierīces lietošanas)

Komplektācijā iekļautie piederumi nav nedz ūdens, nedz putekļu necaurlaidīgi.

Ierīces ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības

Kad ierīces vāciņš ir stingri fiksēts, tās ūdensnecaurlaidības specifikācija ir IPX7, kā norādīts normatīvā “Aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu” IEC60529 “Iekļuves aizsardzības klase (IP kods)”, un putekļu necaurlaidības specifikācija ir IP6X, kā norādīts normatīvā “Aizsardzības pakāpe pret cietiem svešķermeņiem”.

- Šīs ierīces piegādātie piederumi un savienotāji (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC) nav noturīgi pret ūdeni un putekļiem. Lai mazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, izmantojot savienotājus (AC IN, USB, AUDIO IN, MIC), nepakļaujiet ierīci ūdens vai pilienu iedarbībai.

Ņemiet vērā, ka bojājumi, kas radušies lietotāja nepareizas lietošanas rezultātā sistēmā iekļūstot ūdenim vai putekļiem, nav segti garantijā.

Lai saglabātu ūdensnecaurlaidību un putekļu necaurlaidību

Uzmanīgi ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu ierīces pareizu lietošanu.

- Šīs ierīces konstrukcija nav izturīga pret ūdens spiedienu. Izmantojot šo ierīci vietā, kurā ir augsts spiediens, piemēram, dušā, tiks izraisīta ierīces darbības kļūme.
- Nelejiet uz ierīces karstu ūdeni un nepūtiet tieši karstu gaisu no matu fēna vai citas ierīces. Nekad neizmantojiet ierīci vietā, kur tā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, saunā vai karstuma avotu tuvumā.

⚠ **UZMANĪBU!** Rīkojieties uzmanīgi ar vāciņu. Vāciņam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības. Izmantojot ierīci, pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts. Aizverot vāciņu uzmanieties, lai nepieļautu svešķermeņu nokļūšanu ierīcē. Ja vāciņš nav pilnībā noslēgts, ūdensnecaurlaidības un putekļu necaurlaidības īpašības var samazināties un izraisīt ierīces darbības kļūmes, ja tajā iekļūst ūdens vai putekļu daļiņas.

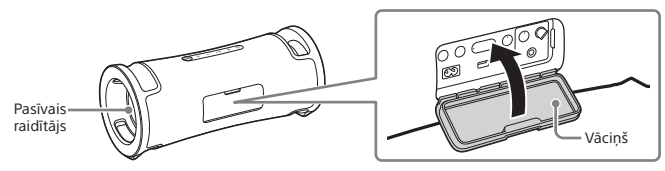

Piesardzības pasākumi

Par barošanas vadu

- Komplektācijā ietilpstošais maiņstrāvas barošanas vads (strāvas vads) ir paredzēts tikai šai ierīcei. To nedrīkst lietot kombinācijā ar citām ierīcēm.
- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet, maiņstrāvas barošanas vadu (elektrības vadu) pilnībā atvienojiet no maiņstrāvas kontaktligzdas (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot maiņstrāvas vadu (elektrības vadu), vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad nevelciet vadu, nesatverot to aiz kontaktdakšas.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektrības vads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par novietojumu

- Lai novērstu nepareizas darbības risku, nenovietojiet vai neatstājiet šo ierīci šādās vietās.
  - Vietā, kur tā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, zem apgaismojuma tehnikas, blakus karstuma avotiem vai saunā.
  - Transportlīdzeklī ar aizvērtiem logiem (īpaši vasarā).
  - Vieta, kas pakļauta karstam gaisam, piemēram, no matu žāvētāja
- Novietojiet šo ierīci uz gludas, līdzenas virsmas. Novietojot ierīci uz slīpas virsmas, tā var apgāzties vai nokrist no virsmas vibrācijas dēļ, radot ievainojumus, darbības traucējumus vai darbības pasliktināšanos.
- Šī ierīce nav pretmagnētiska. Glabājiet magnētisma jutīgus priekšmetus (ierakstītas lentes, pulksteņus, naudas kartes un kredītkartes ar magnētisko kodējumu u. tml.) tālāk no šīs ierīces. To atcerieties, arī pārnēsājot ierīci.

Kā rūpēties par ierīci

Lai gan ierīces auduma daļai ir veikta apstrāde ūdens atgrūšanai, varat izmantot ierīci ērtāk un ilgāk, izpildot tālāk aprakstīto kopšanas procedūru.

- Ja ierīces virsma kļūst netīra tālāk norādītajos gadījumos, nomazgājiet ierīci ar svaigu ūdeni (krāna ūdeni u. c.), lai notīrītu netīrumus. Atstājot netīrumus uz tās virsmas, auduma daļa vai pasīvā atstarotāja bloks var zaudēt krāsu vai pasliktināties, vai ierīces nepareizu darbību.
  Piemērs.
  - Ja uz ierīces ir smiltis, sāls (hlors) vai citas atliekas pēc izmantošanas kalnu apvidū, pie peldbaseina utt.
  - Ja ierīce ir notraipīta ar dažādām vielām (pretapdeguma krēmu, sauļošanas eļļu u. c.).

Piezīme

- Ja ierīces virsma kļūst netīra, ierīces tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, šķīdinātāju, benzolu, spirtu u. tml., jo tas ietekmēs ierīces auduma daļas ūdens atgrūšanas īpašības.
- Ja uz ierīces auduma vai citas daļas ir smilšu graudi u. tml., uzmanīgi tos noņemiet. Nekad neizmantojiet putekļsūcēju u. tml. ierīces tīrīšanai. Tas var izraisīt skaļruņu bloka vai citu ierīces daļu bojājumu.

Citas piezīmes

- Nelietojiet un neatstājiet ierīci ārkārtīgi aukstā vai karstā vietā (temperatūrā, kas ir ārpus 5–35 °C diapazona). Ja ierīci lieto vai atstāj temperatūrā ārpus šī diapazona, skaļrunis var automātiski apturēt darbību, lai aizsargātu iekšējās ķēdes.
- Pat tad, ja ilgu laiku nelietosit ierīci, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiet bateriju, lai saglabātu tās veiktspēju.
- Ja jūsu āda ilgstoši saskaras ar rokturi, kamēr ir ieslēgts apgaismojums, pastāv zemas temperatūras apdegumu risks. Lai nēsātu skaļruni, kad tas ir ieslēgts, izslēdziet apgaismojumu (apgaismojuma funkciju).
- Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Preču zīmes

- Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Group Corporation un tās meitasuzņēmumi šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- LDAC un LDAC logotips ir uzņēmuma Sony Group Corporation vai tā meitasuzņēmumu reģistrētas preču zīmes.

Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un reģistrētās preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

Specifikācijas

BLUETOOTH®

Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,400 0 GHz–2,483 5 GHz)

Darbības frekvence/maksimālā izejas jauda
2400 MHz – 2483,5 MHz/< 14,0 dBm

Vispārīgi

Ievades
- A tipa USB ports: Atbalstītā USB ierīce (lielapjoma krātuves klase)
- AUDIO IN ligzda (Φ 3,5 mm)
- MIC/GUITAR ligzda (Φ 6,3 mm)

DC OUT
A tipa USB ports (pievienotās ierīces baterijas uzlādei) (DC 5 V/MAKS. 1,5 A)

Barošana
Maiņstrāva 120 V–240 V, 50/60 Hz vai iebūvēta litija jonu akumulatora lietošana

Enerģijas patēriņš
Apm. 45 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
Kad BLUETOOTH gaidstāves režīms iestatīts uz ieslēgtu: 2 W vai mazāk
Kad BLUETOOTH gaidstāves režīms iestatīts uz izslēgtu: 0,5 W vai mazāk

Litija jonu akumulatora darbmūžs (ja nav aktivizēts akumulatora taupīšanas režīms*1)
Ar atskaņošanu, izmantojot BLUETOOTH savienojumu
Apm. 30 stundas*2
– Skaļuma līmenis: 16
– Skaņa: ULT1/2 ieslēgts
– Apgaismojums: izslēgts
Apm. 25 stundas*2
– Skaļuma līmenis: 16
– Skaņa: ULT1/2 ieslēgts
– Apgaismojums: ieslēgts
apm. 3 stundas*2
– Skaļuma līmenis: 50 (MAX.)
– Skaņa: ULT1/2 iesl.
– Apgaismojums: iesl.

Laiks, kas nepieciešams iebūvētā uzlādējamā akumulatora uzlādēšanai (ja akumulatora taupīšanas režīms*1 nav aktivizēts)
apm. 5 stundas*3
(10 minūšu ilga uzlāde nodrošina apm. 3 stundu*2 ilgu mūzikas atskaņošanu).
(Skaļuma līmenis: 16 / Skaņa: ULT1/2 iesl. / Apgaismojums: izsl.)

Darba temperatūra
5 °C – 35 °C

Izmēri (ieskaitot izvirzītās daļas un vadības elementus)
Aptuveni 512 mm × 224 mm × 222 mm (p/a/dz.)

Svars (ar bateriju)
apm. 6,3 kg

Iekļautie piederumi
Bezvadu skaļrunis (1)
AC strāvas vads (barošanas vads) (2)
Dokumenti (1 komplekts)

Klientiem Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Maltā un Kiprā:
Lietojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektrotīkla vadu) (A).
Drošības apsvērumu dēļ maiņstrāvas barošanas vads (elektrotīkla vads) (B) nav paredzēts lietošanai iepriekš minētajās valstīs/reģionos, un tāpēc tajās to nedrīkst izmantot.
Klientiem citās valstīs/reģionos:
Lietojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektrotīkla vadu) (B).

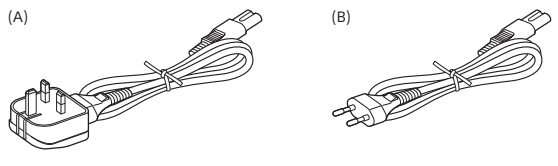

*1 Režīms iebūvētā uzlādējamā akumulatora darbmūža pagarināšanai, ierobežojot uzlādes jaudu līdz aptuveni 90%. Ierīce šajā režīmā spēj atskaņot īsāku laika periodu, nekā norādīts.
*2 Iepriekš norādītais iebūvētās baterijas darbības laiks tiek mērīts, izmantojot mūsu norādīto mūzikas avotu. Faktiskais veiktspējas laiks var atšķirties no norādītā laika atkarībā no ierīces skaļuma, atskaņotajām dziesmām, apkārtējās vides temperatūras un lietošanas apstākļiem.
*3 Nepieciešamais laiks tukšas baterijas pilnai uzlādei (100%), kamēr ierīce ir izslēgta.

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.

LDAC