msi

QUICK GUIDE

Gaming
Content Creation
Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

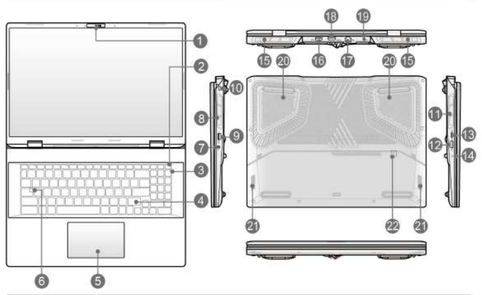

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED/ Battery Reset
3.Status LED

1 Num Lock

4.Keyboard
5.Touchpad
6.Status LED

A Caps Lock

7.Combo Audio Port
8.Ventilator
9.USB 3.2 Gen 1 Port
10.Kensington Lock
11.Ventilator
12.USB 3.2 Gen 1 Port
13.USB 3.2 Gen 2 Port (USB-C) (with DisplayPort function)
14.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

15.Ventilator
16.USB 3.2 Gen 1 Port
17.RJ-45 Connector
18.HDMI™ Connector
19.Power Connector
20.Ventilator
21.Stereo Speakers
22.Battery Reset Hole (optional)

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Function Keys

Getting Started (for reference only)



- Connect the AC Power

- Power On the Notebook

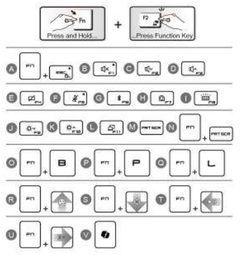

I- Connect the AC Power

IAlways connect the power adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the power adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the power adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Open Windows Bluetooth setting page.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode
M. Take a screen capture.
N. Launch the Snip & Sketch application.
O. Works as Break key by using both keys.
P. Works as Pause key by using both keys.
Q. Works as Scroll Lock key by using both keys.
R. Maximize the fan speed.
S. Enable or disable the Crosshair function.
T. To switch PLAY/ PAUSE of the media by using both keys.
U. To turn OFF the screen by using both keys.
V. Launch Copilot or launch Windows Search without Copilot's installation.

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Av/på-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tilbakestilling av batteri
3.Statuslampe

1 Num Lock

4.Tastatur
5.Styreplate
6.Statuslampe

A Caps Lock

7.Kombolydport
8.Vifte
9.USB 3.2 Gen 1-port
10.Kensington-lås
11.Vifte
12.USB 3.2 Gen 1-port
13.USB 3.2 Gen 2-port (USB-C) (med DisplayPort-funksjon)
14.Statuslampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

15.Vifte
16.USB 3.2 Gen 1-port
17.RJ-45 kontakt
18.HDMI™ kontakt
19.Strømkontakt
20.Vifte
21.Stereohøyttalere
22.Batteritilbakestillingshull (valgfritt)

I- Koble til vekselstrømmen

Koble alltid strømadapteren til den bærbare datamaskinen og bruk VEKSELSTRØM mens du bruker denne bærbare datamaskinen for første gang for å slå på den bærbare datamaskinen trygt og riktig.
i. Pakk ut pakken for å finne strøm adapteren og strømledningen.
ii. Koble strømledningen til strøm adapteren.
iii. Koble DC-enden av adapteren til datamaskinen, og andre enden av strømledningen til et elektrisk uttak.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktiver standard FN-funksjonstaster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Åpne Windows bluetooth innstillings side.
H. Bruk denne tasten for å bytte brukerscenariet i MSI Center.
I. Velg nivå for tastaturets baklys-LED.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytt visningsutdatamodus
M. Ta en skjermdump.
N. Start Kutt og tegn-applikasjonen.
O. Fungerer som Linjeskift-tast ved å nytte begge tastane.
P. Fungerer som Pause-tast ved å nytte begge tastane.
Q. Fungerer som Scroll Lock-tast ved å nytte begge tastane.
R. Maksimer viftehastigheten.
S. Aktiver eller deaktiver trådkorsfunksjonen.
T. Bruk de to tastene for å veksle mellom PLAY/ PAUSE av media.
U. Bruk denne knappen til slå AV skjermen.
V. Start Copilot eller starte Windows Søk uten Copilot installasjon.

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Virtanäppäin/ virran merkkivalo/ GPU-tilan merkkivalo / Akun nollaus
3.Tila-LED

1 Numeronäppäimistön lukitus

4.Näppäimistö
5.Kosketusalusta
6.Tila-LED

A Isojen kirjainten lukitus

7.Yhdistetty ääniliitäntä
8.Tuuletin
9.USB 3.2 Gen 1-portti
10.Kensington-lukko
11.Tuuletin
12.USB 3.2 Gen 1-portti
13.USB 3.2 Gen 2 -portti (USB-C, sisältää DisplayPort-toiminnon)
14.Tila-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

15.Tuuletin
16.USB 3.2 Gen 1-portti
17.RJ-45-liitin
18.HDMI™-liitin
19.Virtaliitin
20.Tuuletin
21.Stereo-kaiuttimet
22.Pariston nollauspainike (valinnainen)

I- Verkkovirran liittäminen

Liitä virtalähde kannettavaan tietokoneeseen ja käytä tietokonetta verkkovirralla, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. Näin varmistat, että tietokone saa virtaa oikein ja turvallisesti.
i. Avaa pakkaus ja ota virtalähde ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto virtalähteeseen.
iii. Liitä virtalähteen DC-pää kannettavaan tietokoneeseen ja liitä virtajohdon urospää sähköpistokkeeseen.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-FN-toimintonäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Avaa Windowsin Bluetooth-asetussivu.
H. Tällä painikkeella voit vaihtaa käyttötilaa MSI Center -sovelluksessa.
I. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Vaihda näyttötilaa
M. Ota näyttökuva.
N. Käynnistä Snip & Sketch -sovellus.
O. Toimii Break-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
P. Toimii Pause-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
Q. Toimii Scroll Lock -näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
R. Valitse suurin tuuletttimen nopeus.
S. Määritä tähtäintoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
T. Tällä painikkeella voit käynnistää ja keskeyttää mediatoiston.
U. Tällä painikkeella voit sammuttaa näytön.
V. Käynnistä Copilot tai aloita Windows-haku, jos Copilot ei ole asennettuna.

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы/ Кнопка для обнуления питания батареи
3.Индикатор состояния

1 Num Lock

4.Клавиатура
5.Сенсорная панель
6.Индикатор состояния

A Caps Lock

7.Комбинированный аудиоразъем
8.Вентилятор
9.Порт USB 3.2 Gen 1
10.Замок Kensington
11.Вентилятор
12.Порт USB 3.2 Gen 1
13.Порт USB 3.2 Gen 2 (USB-C) (с поддержкой стандарта DisplayPort)
14.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

15.Вентилятор
16.Порт USB 3.2 Gen 1
17.Разъем RJ-45
18.Разъем HDMI™
19.Разъем питания
20.Вентилятор
21.Стереофонические динамики
22.Отверстие Сброса Батареи (опционально)

I- Подключение к сети переменного тока

Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.
i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.
H. Нажмите эту клавишу для выбора режимов пользовательской настройки в приложении MSI Center.
I. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения.
M. Сделает скриншот экрана.
N. Запуск приложения «Фрагмент и набросок».
O. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
P. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
Q. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
R. Увеличение скорости вращения вентиляторов до максимального значения.
S. Включение или отключение функции «Перекрестие прицела».
T. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение»/ «Пауза».
U. Используйте эту кнопку, чтобы отключить экран.
V. Запуск приложения «Copilot» или службы «Windows Search» (если «Copilot» не установлено).

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Toitenupp/ Toite LED-märgutuli/ GPU-režiimi LED-mägutuli/ Aku lähtestamine
3.Oleku indikaatortuli

1 Numbrilukk

4.Klaviatuur
5.Puuteplaat
6.Oleku indikaatortuli

A Suurtähelukk

7.Universaalne helipesa
8.Ventilaator
9.USB 3.2 Gen 1 port
10.Kensingtoni lukk
11.Ventilaator
12.USB 3.2 Gen 1 port
13.USB 3.2 Gen 2 port (USB-C) (funktsiooniga DisplayPort)
14.Oleku indikaatortuli

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

15.Ventilaator
16.USB 3.2 Gen 1 port
17.RJ-45 pistik
18.HDMI™ pistik
19.Toitepistik
20.Ventilaator
21.Stereokõlarid
22.Aku lähtestamise avaus (valikuline)

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

Ühendage sülearvutile toitelokk ja kasutage AC-toidet, kui kasutate sülearvutit esimest korda, et tagada sülearvuti ohutu ja nõuetekohane töötamine.
i. Avage pakend ja võtke välja toiteplokk ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe toiteplokiga.
iii. Ühendage toiteploki DC-liitmik sülearvutile ja toitejuhtme pisik pistikupessa.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vaikeklahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.
H. Kasutage seda nuppu, et lülitada sisse Kasutaja režiim keskuses MSI Center.
I. Võimaldab valida LED-tagavalguse taset.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi
M. Salvestab ekraanipildi.
N. Käivita rakendus Lõika ja visanda.
O. Töötab nagu nupp Vaheaeg, kui kasutada mõlemat nuppu.
P. Töötab nagu nupp Paus, kui kasutada mõlemat nuppu.
Q. Töötab nagu nupp Kerimisnupu lukk, kui kasutada mõlemat nuppu.
R. Lülitab ventilaatori maksimaalkiirusele.
S. Aktiveerib või inaktiveerib niitristi funktsiooni.
T. Selle nupuga saate meediaesituse lülitada režiimile MÄNG/PAUS.
U. Selle nupuga saate ekraani VÄLJA lülitada.
V. Käivitage Copilot või kui Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search.

Magyar

Termékáttekintés

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED/ Akkumulátor újraindítása
3.Állapotjelző LED

1 Num Lock (számzár)

4.Billentyűzet
5.Érintőpad
6.Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

7.Kombinált audio port
8.Ventilátor
9.USB 3.2 Gen 1 Port
10.Kensington zár
11.Ventilátor
12.USB 3.2 Gen 1 Port
13. 2. gen. USB 3.2 port (USB-C) (DisplayPort funkcióval)
14.Állapotjelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

15.Ventilátor
16.USB 3.2 Gen 1 Port
17.RJ-45 Csatlakozó
18.HDMI™ csatlakozó
19.Tápfeszültség csatlakozó
20.Ventilátor
21.Sztereó hangszórók
22.Akkumulátor újraindítás nyílás (opcionális)

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Mindig csatlakoztassa a hálózati adaptert a noteszgéphez, és használja a váltakozó áramot, amikor először használja ezt a noteszgépet, hogy biztonságosan és megfelelően bekapcsolhassa.
i. Csomagolja ki a tápadaptert és a tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápadapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszereltük, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. Nyissa meg a Windows Bluetooth-beállítások oldalát.
H. Ezzel a billentyűvel válthat az MSI Center Felhasználói beállításai között.
I. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának LED szintjét.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. Kijelzőkimenet üzemmód váltása
M. Készítsen képernyőfotót.
N. Nyissa meg a Snip & Sketch alkalmazást.
O. Törés billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
P. Szóköz billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
Q. Scroll Lock billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
R. Maximalizálja a ventilátor-fordulatszámot.
S. A Célkereszt funkció engedélyezése vagy letiltása.
T. Használja ezt a gombot, hogy ELINDÍTSA/ SZÜNETELTESSE a médialejátszást.
U. Használja ezt a gombot a képernyő kikapcsolásához.
V. Indítsa el a Copilotot, vagy indítsa el a Windows keresést a Copilot telepítése nélkül.

- Scan for a fã mer informasjon: 1) Hurtigveiledning for gjenopprettingsfunksjon med F3-hurtigtast; 2) Hurtigveiledning for funksjonen «ONE TOUCH INSTALL» driverinstallasjon; 3) Garantiservicebok.
- Finn bruksanvisningen under filbehandlind på C:\Windows\User Manual\User Manual
- Skannaa saadaksesi lisätietoja: 1) F3-pikanäppäimen palautustoiminnon pikaopas; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Ohjaimen asennustoiminnon pikaopas; 3) Taiuuhuoltokirja.
- Etsi käyttöopas tiedostonhallinnasta osoitteesta C:\Windows\User Manual\User Manual
- Отсканируйте, чтобы получить дополнительную информацию: 1) Краткое руководство по восстановлению системы с использованием клавиши F3; 2) Краткое руководство по установке драйверов с помощью функции «ONE TOUCH NSTALL»; 3) Гарантийная книжка.
- Руководство пользователя можно найти здесь: C:\Windows\User Manual\User Manual
- Skannige, et saada edasist teavet: 1) F3 otsetee taastamise funktsiooni kiirjuhend; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Draiveri installimisfunktsiooni kiirjuhend; 3) Garantiiteenindus käsiraamat.
- Kasutusjuhendi leiate failihaldurist kettal C:\Windows\User Manual\User Manual
- Olvassa be további információkért: 1) F3 gyorsbillentyűs helyreállítási funkció gyors útmutatója; 2) „ONE TOUCH INSTALL" illesztőprogram telepítési funkció gyors útmutatója; 3) Garanciális szervizkönyv.
- A Felhasználói kézikönyv a fájlkezelő alatt található: C:\Windows\User Manual\User Manual
- Scannen Sie, um weitere Informationen zu erhalten: 1) Kurzanleitung der F3-Hotkey-Wiederherstellungsfunktion; 2) Schnellanleitung für die Treiberinstallationsfunktion „ONE TOUCH INSTALL"; 3) Garantieservicebuch.
- Suchen Sie das Benutzerhandbuch im Dateimanager unter C:\Windows\User Manual\User Manual
- Scannez pour obtenir plus d'informations : 1) Guide rapide de la fonction de raccourci clavier F3 ; 2) Guide rapide de la fonction d'installation du pilote « ONE TOUCH INSTALL » ; 3) Livret de service de garantie.
- Trouvez le manuel d'utilisation sous le gestionnaire de fichiers C:\Windows\User Manual\User Manual
- Skenējiet, lai iegūtu vairāk informācijas: 1) Karstā taustiņa F3 atkopšanas funkcijas īsā pamācība; 2) "ONE TOUCH INSTALL" draivera instalēšanas funkijas īsā pamācība; 3) Garantijas servisa grāmata.
- Atrodiet lietotāja rokasgrāmatu failu pārvaldniekā, kas pieejams šeit: C:\Windows\User Manual\User Manual
- Nuskaitykite, kad gautumėte daugiau informacijos: 1) Sparčiojo klaviše F3 atkūrimo funkcijos greitasis vadovas; 2) Tvarkyklės „ONE TOUCH INSTALL" diegimo funkcijos trumpasis vadovas; 3) Garantinio aptarnavimo knygelė.
- Naudotojo vadovą rasite failų tvarkyklėje C:\Windows\User Manual\User Manual
- Σαρώστε για λήψη περισσότερη πληροφορίων: 1) Γρήγορος οδηγός αποκατάστασης πλήκτρου συντόμευσης F3, 2) Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης "ONE TOUCH INSTALL", 3) Φυλλάδιο εγγύησης.
- Βρείτε το Εγχειρίδιο χρήσης στη διαχείριση αρχείων στη διαδρομή C:\Windows\User Manual\User Manual
- Skanna för att få mer information Snabbguide till återställningsfunktion för kortkommando F3, 2) "ONE TOUCH INSTALL" Snabbguide till installationsfunktion för drivrutin, 3) Garantiservicebok.
- Hitta bruksanvisningen under filhanteraren på C:\Windows\User Manual\User Manual
- Scan for at få yderligere oplysninger: 1) F3 Hurtig vejledning til gendannelse af genvejstaster; 2) "ONE TOUCH INSTALL" Hurtig vejledning til driverinstallation; 3) Garantiservicebog.
- Find brugervejledningen under stifinder på C:\Windows\User Manual\User Manual
- Scan voor meer informatie: 1) Beknopte handleiding herstelfunctie F3-sneltoets; 2) Beknopte handleiding functie voor installatie stuurprogramma "ONE TOUCH INSTALL"; 3) Garantieserviceboek.
- Vind de gebruikershandleiding onder bestandsbeheer op C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku-Reset
3.Status-LED

1 Num Lock

4.Tastatur
5.Touchpad
6.Status-LED

A Caps Lock

7.Kombinierter Audioanschluss
8.Lüfter
9.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
10.Kensington-Riegel
11.Lüfter
12.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
13.USB 3.2 Gen 2 Anschluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)
14.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

15.Lüfter
16.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
17.RJ-45-Buchse
18.HDMI™-Buchse
19.Netzanschluss
20.Lüfter
21.Stereo-Lautsprecher
22.Akku-Resetöffnung (optional)

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

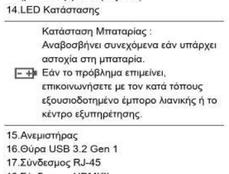

- Netzteil Anschließen

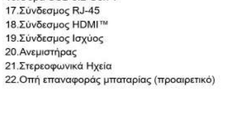

- Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

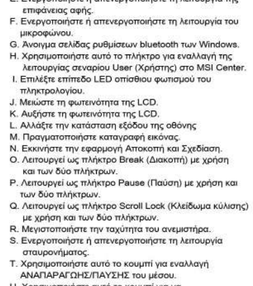

I- Netzteil Anschließen

Schließen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzkabel, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzusch.
i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzkabel zu finden.
ii. Befestigen Sie das Netzkabel am Netzteil.
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkabels in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN -Funktionstasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer -Szenario im MSI Center wechseln.
I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
N. Durch Betätigung der Tasten starten Sie die Ausschneiden und skizzieren Anwendung.
O. Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
P. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
Q. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
R. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.
S. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz -Funktion.
T. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
U. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auszuschalten.
V. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
3.LED témoins

1 Ver Num

4.Clavier
5.Tablette tactile
6.LED témoins

A Ver Maj

7.Port audio combo
8.Ventilateur
9.Port USB 3.2 Gen 1
10.Serrure Kensington
11.Ventilateur
12.Port USB 3.2 Gen 1
13.Port USB 3.2 Gen 2 (USB-C, avec fonction DisplayPort)
14.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

15.Ventilateur
16.Port USB 3.2 Gen 1
17.Connecteur RJ-45
18.Connecteur HDMI™
19.Connecteur d'alimentation
20.Ventilateur
21.Haut-parleurs stéréo
22.Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)

Pour commencer (pour référence uniquement)

- Connexion de l'adaptateur secteur

- Mettre le notebook sous tension

Touches fonction

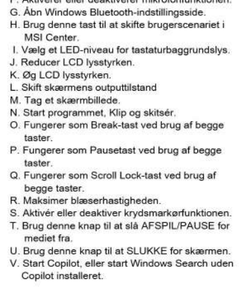

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Connectez toujours l'adaptateur d'alimentation à l'ordinateur portable et utilisez l'alimentation CA lorsque vous utilisez cet ordinateur portable pour la première fois afin de le mettre sous tension correctement et en toute sécurité.
i. Déballez l'emballage pour trouver l'adaptateur d'alimentation et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation.
iii. Branchez l'extrémité DC de l'adaptateur à l'ordinateur portable et la prise mâle du cordon d'alimentation à la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Ouvrez la page des Paramètres Bluetooth de Windows.
H. tilisez cette touche pour activer le scénario utilisateur dans MSI Center.
I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Passer le mode de sortie écran.
M. Prendre une capture d'écran.
N. Lancez l'application Capture et croquis.
O. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
P. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
Q. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
R. Maximiser la vitesse du ventilateur.
S. Activer ou désactiver la fonction Crosshair.
T. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre média.
U. Utilisez ce bouton pour éteindre l'écran.
V. Lancez Copilot ou lancez Windows Search sans l'installation de Copilot.

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekšējais mikrofons
2.Barošanas poga/ Barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED/ akumulatora atiestatīšana
3.LED statuss

1 Num Lock (Ciparslēga taustiņš)

4.Tastatūra
5.Skārienpaliktnis
6.LED statuss

A Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

7.Kombinētais audio ports
8.Ventilators
9.USB 3.2 Gen 1 ports
10.Televizoru/ monitoru ciešā stiprinājuma pie sienas ierīce
11.Ventilators
12.USB 3.2 Gen 1 ports
13.USB 3.2 Gen 2 pieslēgvieta (USB-C) (ar funkciju DisplayPort)
14.LED statuss

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

15.Ventilators
16.USB 3.2 Gen 1 ports
17.RJ-45 savienotājs
18.HDMI™ savienotājs
19.Strāvas savienotājs
20.Ventilators
21.Stereo skaļruņi
22.Akumulatora atiestatīšanas atvere (izvēles)

I- Maiņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maiņstrāvas adapteri un izmantot maiņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maiņstrāvas adapteri, lai droši unpareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.
i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maiņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma FN funkciju taustiņus.
B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
C. Samazināt iebūvēto skaļruņa skaļumu.
D. Palielināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Atvērtiet Windows Bluetooth iestatījumu lapu.
H. Izmantojiet šo taustiņu, lai MSI Center pārslēgtu lietotāja scenāriju.
I. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
J. Samazināt LCD spilgtumu.
K. Palielināt LCD spilgtumu.
L. Pārslēgt displeja izvades režīmu
M. Uzņemiet ekrāna vērumu.
N. Palaidiet lietojumprogrammu Izgriešana un skice.
O. Darbojas kā atstarpes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
P. Darbojas kā pauzes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
Q. Darbojas kā Scroll Lock taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
R. Palielināt ventilatora ātrumu.
S. Iespējojiet vai atspējojiet Crosshair funkciju.
T. Izmantojiet šo pogu, lai ATSKAŅOTU/ PAUZĒTU multivīdi.
U. Izmantojiet šo pogu, lai IZSLĒGTU ekrānu.
V. Palaidiet Copilot vai palaidiet Windows Search, neinstalējot Copilot.

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Įjungimo mygtukas/ Maitinimo šviesos diodas/ GPU režimo šviesos diodas/ baterijos nustatymas iš naujo
3.Būsenos LED

1 Skaitmenų klavišas

4.Klaviatūra
5.Jutiklinis kilimėlis
6.Būsenos LED

A Didžiųjų raidžių klavišas

7.Kombinuotasis garso lizdas
8.Ventiliatorius
9.USB 3.2 Gen 1 prievadas
10.Kensingtono užraktas
11.Ventiliatorius
12.USB 3.2 Gen 1 prievadas
13.USB 3.2 ver. 2 lizdas (USB-C) (su monitoriaus prievado funkcija)
14.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi.
Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

15.Ventiliatorius
16.USB 3.2 Gen 1 prievadas
17.RJ-45 jungtis
18.HDMI™ jungtis
19.Maitinimo jungtis
20.Ventiliatorius
21.Stereofoniniai garsiakalbiai
22.Baterijos atstatymo anga (pasirinktinai)

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Vienmėr pievienojiet strāvas adapteri piezīmjdatoram un izmantojiet maiņstrāvu, kamēr izmantojat šo piezīmjdatoru pirmo reizi, lai drošā veidā un atbilstoši ieslēgtu piezīmjdatoru.
i. Izpakojiet iepakojumu, lai atrastu strāvas adapteri un vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas galu piezīmjdatoram un strāvas vada ietveramo daļu kontaktligzdai.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numat