SONY

5-063-828-**21**(1)

Kodukinosüsteem
Namų kino sistema
Mājas kinozāles sistēma

Viitejuhend	EE
Trumpasis vadovas	LT
Uzziņu rokasgrāmata	LV

https://rd1.sony.net/help/ht/2089/h_zz/

©2025 Sony Corporation
https://www.sony.net/

* 5 0 6 3 8 2 8 2 1 * (1)

BRAVIA Theatre System 6

Model: YY2089C

Eesti | Kodukinosüsteem

Model: YY2089C

Sõna „toode" viitab selles dokumendis seadmele või selle tarvikutele.

Klientidele Euroopas

Ärge paigaldage toodet kinnisesse kohta, nagu raamaturiiul või sisseehitatud kapp.

Tuleohu vähendamiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge kasutage seadet lahtise leegi (nt põlevad küünlad) läheduses.

Tule- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge asetage toote lähedusse esemeid, millest võib vedelikku tilkuda või pritsida, ega pange sellele vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

Seade on vahelduvvooluvõrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Paigaldage seade nii, et toitejuhtme saaks ohuolukorra tekkimisel kohe pistikupesast eemaldada.

ETTEVAATUST!
Ärge katke õhuavasid kinni.
Seade pole mõeldud kasutamiseks pehmetel pindadel (voodikatted, tekid jne).

Kaugjuhtimispult
ETTEVAATUST!
Aku/patarei asendamisel valet tüüpi akuga/patareiga tekib plahvatuse oht.
Kõrvaldage kasutatud aku/patareid vastavalt kohalikele reeglitele ja eeskirjadele.

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse, nagu päikesepaiste, tuli vms, lähedusse.

See toode sisaldab magnetit/magneteid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, vesipea raviks kasutatavaid programmeeritavaid šuntventiile ja muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage seda toodet inimeste lähedusse, kes neid meditsiiniseadmeid kasutavad. Kui te ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga.

Nimesilt ja oluline ohutusteave on kinnitatud alljärgnevatesse kohtadesse:
• seadme põhjale

Toodet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Teade klientidele: järgmine teave kehtib ainult toodetele, mida müüakse riikides/piirkondades, kus kohaldatakse EL-i direktiive, ja/või Ühendkuningriigis, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nõudeid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.
EL-i ja Ühendkuningriigi maaletooja: Sony Europe B.V.
Küsimused EL-i importijale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
Päringud Ühendkuningriigi maaletoojale või toote ühilduvusega Ühendkuningriigis seotud päringud tuleb saata tootja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Teave soovitatud kaablite kohta
Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ja pistikuid.

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.
EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil:
https://compliance.sony.eu

Sellega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab Ühendkuningriigis kehtivatele seadusjärgsetele nõuetele.
Ühilduvusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:
https://compliance.sony.co.uk

Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse kasutada seda sümbolit koos keemilise sümboliga. Plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide/akude korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hooldusperson. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse ohutust aku tootest eemaldamisest. Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude taaskasutus. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

ETTEVAATUST!
Elektrilöögi oht.
Ärge avage.

BLUETOOTH®-funktsiooni sisse/välja lülitamine

• Vajutage kaasasoleval kaugjuhtimispuldil nuppe (vaigistamine), (helitugevus) – ja (helitugevus) + selles järjekorras 5 sekundi jooksul, et lülitada BLUETOOTH-funktsioon välja.
• Vajutage kaasasoleval kaugjuhtimispuldil uuesti nuppe (vaigistamine), (helitugevus) – ja (helitugevus) + selles järjekorras 5 sekundi jooksul, et lülitada BLUETOOTH-funktsioon sisse.

Funktsioon Automaatne ooterežiim

Seade lülitub umbes 20 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või puudub helisignaali väljund.
Selle funktsiooni inaktiveerimine tõstab elektritarbimist, kuna seade ei lülitu mittekasutamise korral automaatselt välja.

Kasutamine

Seadme paigaldamisel, ühendamisel ja esialgsel seadistamisel tuleb järgida teie nutitelefoni installitud rakenduse Sony | BRAVIA Connect juhiseid.
Lisateavet seadme kasutamise kohta saate spikrist, mille leiate selle dokumendi kaanele märgitud URL-ilt.

Seinale paigaldamine

Lisateabe ja teiste paigaldusviiside jaoks vaadake spikrit, mille leiate selle dokumendi kaanele märgitud URL-ilt.

Ⓐ Vahe seinale paigaldamise kruvi (ei ole kaasas) pea ja seina vahel: 9,7 mm kuni 10,7 mm
Ⓑ Seinale paigaldamiseks kasutatavate kruvide vaheline kaugus: 585 mm

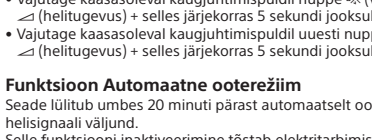

Ⓒ Vahe seinale paigaldamise kruvi (ei ole kaasas) pea ja seina vahel: 3,8 mm kuni 4,8 mm

Ⓓ Vahe seinale paigaldamise kruvi (ei ole kaasas) pea ja seina vahel: 1,6 mm kuni 2,6 mm
Ⓔ Seinale paigaldamiseks kasutatavate kruvide vaheline kaugus: 98 mm

Märkused

• Paigaldage ribakõlar ja juhtmeta võimendi tugevdatud seinale horisontaalselt.
• Laske kõlarid ja juhtmeta võimendi paigaldada Sony edasimüüjal või ametlikul töövõtjal, kes teeb seda oskuslikult, järgides kõiki ohutusnõudeid.
• Sony ei vastuta ühegi õnnetuse või kahjustuse eest, mille on põhjustanud paigaldamisel tehtud vead, ebastabiilne paigaldus, väärkasutus või loodusõnnetus.
• Ohutuse tagamiseks peaksid ribakõlari kinnitamise töid tegema vähemalt kaks inimest.
• Pange valmis kruvid (pole kaasas), mis sobivad seina materjali ja kõvadusega. Olenevalt seina materjalist võivad ebasobivad kruvid seina kahjustada.
• Kinnitage kruvid korralikult seinatala külge.

Litsentsid

• See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab selle autoriõiguse omanikuga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Tarkvara autoriõiguse omaniku nõudmisel oleme kohustatud klientidele lepingu sisu avalikustama. Minge järgmisele aadressile ja lugege litsentsi sisu kirjeldust.
https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/
• Tootega kaasasolev tarkvara sisaldab autoriõigusega tarkvara, mis on litsentsitud GPLi/LGPLi alusel, ja muid litsentse, mis vajavad juurdepääsu lähtekoodile. Te võite leida asjakohase, GPL/LGPLiga (ja teiste litsentsidega) nõutud lähtekoodi järgmiselt veebiaadressilt.
Võite saada GPLiga/LGPLiga nõutud lähtekoodi meilt füüsilisel andmekandjal kolme aasta vältel pärast selle toote teile tarnimist, kui esitate taotlusvormi alljärgnevale veebiaadressile.
See pakkumine kehtib kõigile, kes sellele teabele ligi pääsevad.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Pange tähele, et Sony ei saa vastata ühelegi küsimusele selle lähtekoodi sisu kohta.
• Dolby, Dolby Atmos ja kahe D tähega sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation registreeritud kaubamärgid. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 2012–2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused kaitstud.
• DTSi patente vt veebisaidilt http://patents.dts.com. Toodetud ettevõtte DTS, Inc. või DTS Licensing Limited alusel. DTS, DTS:X, Virtual:X ja DTS:X logo on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2021 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.
• Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse ette teatamata muuta, eemaldada või need lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Ettevaatusabinõud

Teave toitejuhtme kohta

• Kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe on loodud ainult selle seadme jaoks. Seda ei tohi kasutada koos teiste seadmetega.
• Kui te ei plaani seadet pikalt kasutada, eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvooluvõrgu pistikupesast. Vahelduvvoolu toitejuhet eemaldades hoidke alati pistikust. Ärge tõmmake kunagi juhtmest.
• Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Paigutus

• Ärge asetage seadet soojusallikate lähedale ega kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste põrutuste võimalus.
• Asetage seade tasasele loodis pinnale. Kui asetada seade kaldus pinnale, võib see enda tekitatud vibratsioonide tõttu ümber minna või maha kukkuda ning see võib põhjustada vigastusi, talitlushäireid või jõudluse vähenemist.
• Olge ettevaatlik seadme asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pinnale, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib pleekida.
• Seadme kõlaritel puudub magnetiline varjestus. Ärge asetage seadme peale ega lähedale magnetkaarte.
• Ärge asetage seadme ümber muid metallesemeid peale teleri. Juhtmeta funktsioonid võivad muutuda ebastabiilseks.

Seadme hooldamine

Kui järgite alltoodud hooldustoimingut, saate kasutada seadet mugavamalt ja kauem.
• Puhastage seadet pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit (nt alkoholi või bensiini).

BLUETOOTH®-side

• BLUETOOTH-seadmest kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd. Õnnetuste vältimiseks lülitage see seade ja muud BLUETOOTH-seadmed järgmistes kohtades välja.
– Haiglates, rongides eelisõigusistmete lähedal, kergestisüttivate gaasidega keskkonnas, automaatsete uste või tuletõrjealarmide lähedal.

Muu teave

• Paigutage seade kohta, kus on piisav ventilatsioon ülekuumenemise takistamiseks ja seadme tööea pikendamiseks.
• Ärge pritsige sellele tootele ega kaasasolevatele tarvikutele vett. Need ei ole veekindlad.
• Ärge sisestage kõlari avasse võõrkehi.
• Kui seadmesse peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, tõmmake seade seinakontaktist välja ja laske seade enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
• Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Kaubamärgid

• BLUETOOTH®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning ettevõte Sony Group Corporation ja selle tütarettevõtted kasutavad neid litsentsi alusel.
• Mõisted HDMI™ ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI visuaalid ning HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Selles juhendis ei ole kasutatud märke ™ ja ®.

Tehnilised andmed

Basskõmistaja (YY2089C2)

Võimendi

VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal)
Eesmise vasaku (+ kõrgsageduskõlari) + eesmise parema (+ kõrgsageduskõlari) kõlari plokid: 100 W + 100 W (4 oomi juures, 1 kHz 1% THD)
Keskmine kõlariplokk: 100 W (4 oomi juures, 1 kHz 1% THD)
Bassikõlar: 140 W (3 oomi juures, 100 Hz 1% THD)
VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon)
Eesmise vasaku (+ kõrgsageduskõlari) / eesmise parema (+ kõrgsageduskõlari) kõlariplokid: 152 W (kanali kohta 4 oomi juures, 1 kHz)
Keskmine kõlariplokk: 152 W (4 oomi juures, 1 kHz)
Bassikõlar: 240 W (3 oomi juures, 100 Hz)

Bluetooth

Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)

USB

(USB) port
A-tüüpi (ainult tarkvara värskendamiseks)

HDMI

Liitmik
Tüüp A (19 viiguga)

Üldine teave

Toide
Vahelduvvool 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz
Elektritarbimine
Sees: 60 W
Võrguühendusega ooterežiim ([Bluetooth Standby] (Bluetoothi ooterežiim) on seatud suvandile ON (Sees)): 2,0 W või vähem
Ooterežiim: ([Bluetooth Standby] (Bluetoothi ooterežiim) on seatud suvandile OFF (Väljas)): 0,5 W või vähem
Kui funktsioon [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim) on lubatud ning toodet ei kasutata ja toode pole 20 minuti jooksul signaali sisendit saanud, lülitub basskõmistaja automaatselt võrguühendusega ooterežiimi või ooterežiimi.
Funktsiooni [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim) inaktiveerimine suurendab toote elektritarbimist.
Mõõtmed (L × K × S)
Ilma projektsiooniosata
Ligikaudu 275 mm × 388 mm × 388 mm
Mass
Ligikaudu 11,6 kg

Ribakõlar (YY2089C1)

Üldine teave

Mõõtmed (L × K × S)
Ilma projektsiooniosata
Ribakõlar: ligikaudu 907 mm × 64 mm × 90 mm
Ribakõlar koos jalaga: ligikaudu 907 mm × 77 mm × 90 mm
Mass
Ribakõlar: Ligikaudu 2,6 kg

Juhtmeta võimendi (YY2089C3)

Võimendi

VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon)
Tagumise vasaku (+ kõrgsageduskõlari) / tagumise parema (+ kõrgsageduskõlari) kõlari plokid: 152 W (kanali kohta 4 oomi juures, 1 kHz)

Üldine teave

Toide
Vahelduvvool 220–240 V, 50 Hz / 60 Hz
Elektritarbimine
Sees: 30 W
Võrguühendusega ooterežiim (märgutuli põleb punaselt): 2,0 W või vähem
Välja lülitatud (märgutuli ei põle): 0,3 W või vähem
Kui vajutage ja hoiate nuppu LINK vähemalt 2 sekundit ja võtate seejärel sõrme ära, lülitub kõlar väljalülitatud režiimi ja toite märgutuli kustub. Vajutage nuppu LINK, et jätkata kõlari kasutamist.
Kui funktsioon [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim) on lubatud ning toodet ei kasutata ja toode pole 20 minuti jooksul signaali sisendit saanud, lülitub juhtmeta võimendi automaatselt võrguühendusega ooterežiimi.
Funktsiooni [Auto Standby] (Automaatne ooterežiim) inaktiveerimine suurendab toote elektritarbimist.
Mõõtmed (L × K × S)
Ilma projektsiooniosata
ligikaudu 175 mm × 52 mm × 175 mm
Mass
Ligikaudu 0,76 kg

Tagumine kõlar (YY2089C4)

Üldine teave

Mõõtmed (L × K × S)
Ilma projektsiooniosata
ligikaudu 106 mm × 216 mm × 98 mm
Mass
Ligikaudu 0,89 kg

Juhtmeta saatja/vastuvõtja jaotis

Sagedusriba
2,4 GHz riba (2,4000-2,4835 GHz)

Komplekti kuuluvad

Bassikõlar (1)
Ribakõlar (1)
Juhtmeta võimendi (1)
Tagumine kõlar (2)
Kaugjuhtimispult (1)
Aku (2)
SEINALE PAIGALDAMISE ŠABLOON (paber) (1)
Jalg (2)
Kruvi (2)
HDMI-kaabel (1)
Vahelduvvoolu toitejuhe (2)
Dokumendid (1 komplekt)

Raadiosagedusribad ja maksimaalne väljundvõimsus

	Sagedusriba	Maksimaalne väljundvõimsus
Bluetooth	2400–2483,5 MHz	< 13,1 dBm
Basskõmistaja (YY2089C2)	2400–2483,5 MHz	< 9,9 dBm
Juhtmeta võimendi (YY2089C3)	2400–2483,5 MHz	< 9,9 dBm

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Toote spetsifikatsioonid, sh teabe energia säästmise kohta (kui see on asjakohane), leiate, kui avate järgmise lingi, valite oma riigi/piirkonna, avate oma toote lehe ja seejärel spetsifikatsioonide jaotise:
sony.com/country

Lietuviškai | Namų kino sistema

Model: YY2089C

Terminas „gaminys" šiame dokumente apibūdina įrenginį arba jo priedus.

Klientams Europoje

Neįrenkite gaminio ankštoje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Siekiant sumažinti gaisro pavojų, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant gaminio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra išjungtas.

Šį įrenginį įrenkite taip, kad kilus bėdai maitinimo laidą būtų galima nedelsiant atjungti nuo sieninio maitinimo lizdo.

DĖMESIO
Neuždenkite ventiliacinių angų.
Šis įrenginys nėra pritaikytas naudoti ant minkšto paviršiaus (pvz., patalynės, antklodės ir pan.).

Nuotolinio valdymo įrenginiui
DĖMESIO
Įdėjus netinkamą maitinimo elementą gali įvykti sprogimas.
Panaudotus maitinimo elementus išmeskite vadovaudamiesi vietinėmis taisyklėmis ir teisės aktais.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementų pakuotę arba įdėtus maitinimo elementus) nuo ilgalaikės labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan.

Šiame gaminyje yra magnetas (-ų), kuris (-ie) gali kelti trikdžius širdies stimuliatoriams, programuojamiems šuntavimo vožtuvams hidrocefalijai gydyti ar kitiems medicinos prietaisams. Nelaikykite šio gaminio prie asmenų, naudojančių tokius medicininius prietaisus. Jei turite kokį nors medicininį prietaisą, prieš naudodami ši gaminį pasitarkite su gydytoju.

Duomenų lentelė ir svarbi saugos informacija dėl saugumo yra toliau nurodytose vietose:
• įrenginio apatinėje dalyje

Šis įrenginys yra patikrintas ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) teisės aktuose apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik gaminių, parduodamų šalyse / regionuose, kuriuose taikomos ES direktyvos ir (arba) JK įstatymų numatyti reikalavimai, naudotojams.

Šis gaminys buvo pagamintas bendrovėje „Sony Corporation" arba jos užsakymu.
ES ir JK importuotojas: „Sony Europe B. V."
Užklausas ES importuotojui arba dėl gaminio tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo įgaliotajam atstovui „Sony Belgium", bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.
Užklausas JK importuotojui arba dėl gaminio atitikties JK reikalavimams siųskite gamintojo įgaliotam atstovui, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinė Karalystė.

Apie rekomenduojamus kabelius
Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus bei jungtis.

Šiuo dokumentu „Sony Corporation" patvirtina, kad ši įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.eu

Šiuo dokumentu „Sony Corporation" patvirtina, kad ši įranga atitinka JK įstatymų numatytus reikalavimus.
Visas atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu:
https://compliance.sony.co.uk

Panaudotų baterijų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Perdirbant medžiagas tausojami gamtos ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementai bei elektros ir elektroninė įranga būtų tvarkomi tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skyrių. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyriuje, kuriame rašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo skyrių, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

DĖMESIO
Elektros smūgio pavojus.
Neatidaryti.

BLUETOOTH® funkcijos įjungimas / išjungimas

• Nuotolinio valdymo pultelyje per 5 sek. nurodyta seka paspauskite (nutildymas), (garsumas) – ir (garsumas) +, jei norite išjungti BLUETOOTH funkciją.
• Nuotolinio valdymo pultelyje per 5 sek. nurodyta seka dar kartą paspauskite (nutildymas), (garsumas) – ir (garsumas) +, jei norite įjungti BLUETOOTH funkciją.

Automatinio budėjimo režimo funkcija

Įrenginys automatiškai pereina į budėjimo režimą maždaug po 20 minučių, kai nenaudojate įrenginio arba nėra garso signalo išvesties.
Išjungus šią funkciją gali padidėti energijos sąnaudos, nes nenaudojamas įrenginys automatiškai neišsijungs.

Kaip naudoti

Įrenginio įrengimas, prijungimas ir pradiniai nustatymai turi būti atlikti vadovaujantis išmaniajame telefone įdiegtos programėlės „Sony | BRAVIA Connect" nurodymais.
Daugiau informacijos apie įrenginio naudojimą rasite Žinyne, kurį pasieksite pasinaudoję ant šio dokumento viršelio pateiktu URL adresu.

Montavimas ant sienos

Daugiau informacijos ir montavimo instrukcijas rasite Žinyne, kurį pasieksite pasinaudoję ant šio dokumento viršelio pateiktu URL adresu.

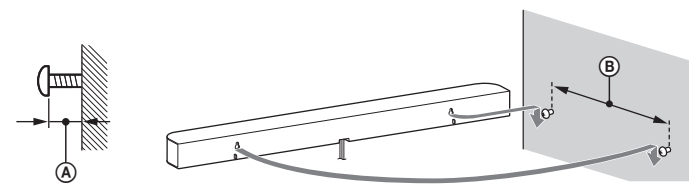

Ⓐ Tarpas tarp tvirtinimo prie sienos varžto (nepridedamas) galvutės ir sienos: nuo 9,7 mm iki 10,7 mm
Ⓑ Atstumas tarp varžtų tvirtinant prie sienos: 585 mm

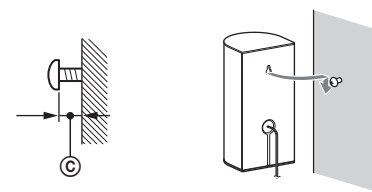

Ⓒ Tarpas tarp tvirtinimo prie sienos varžto (nepridedamas) galvutės ir sienos: nuo 3,8 mm iki 4,8 mm

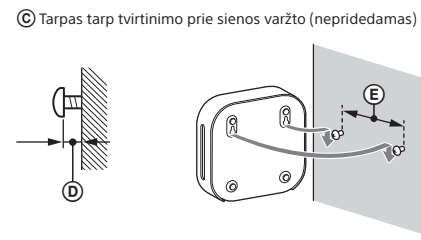

Ⓓ Tarpas tarp tvirtinimo prie sienos varžto (nepridedamas) galvutės ir sienos: nuo 1,6 mm iki 2,6 mm
Ⓔ Atstumas tarp varžtų tvirtinant prie sienos: 98 mm

Pastabos

• Pakabinkite pailgąjį garsiakalbį ir belaidį stiprintuvą horizontaliai ant sutvirtintos sienos.
• Kad garsiakalbiai ir belaidis stiprintuvas būtų tvirtai ir saugiai pritvirtinti prie sienos, kreipkitės į „Sony" pardavėją arba kvalifikuotą rangovą.
• „Sony" neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ar žalą dėl netinkamai atliktų montavimo darbų, nestabilaus tvirtinimo, netinkamo naudojimo ar gamtinių nelaimių.
• Dėl saugumo montuojant garsiakalbį darbus turi atlikti mažiausiai du žmonės.
• Pagal sienos medžiagą ir kietumą pasirinkite tinkamus varžtus (nepridedami). Jei pasirinksite sienos medžiagai netinkamus varžtus, galite sugadinti sieną.
• Gerai priveržkite varžtus sienos sijoje.

Licencijos

• Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią „Sony" naudoja pagal licencijavimo sutartį su tos programinės įrangos autoriaus teisių savininku. Mes esame įpareigoti sutarties turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja programinės įrangos autoriaus teisių savininkas. Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir perskaitykite licencijos turinį.
https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/
• Šiame gaminyje įdiegtoje programinėje įrangoje naudojama autorių teisių saugoma programinė įranga, kuriai licencija suteikta pagal GPL/LGPL ir kitas licencijas, pagal kurias gali būti reikalaujama suteikti prieigą prie šaltinio kodo. Atitinkamo šaltinio kodo kopiją, kaip to reikalaujama pagal GPL/LGPL (ir kitas licencijas), rasite apsilankę šiuo URL adresu.
Šaltinio kodą, kaip reikalaujama pagal GPL/LGPL, iš mūsų galite gauti fizinėje laikmenoje per trejus metus po paskutinio šio gaminio pristatymo, pateikę užpildytą prašymo formą šiuo URL adresu.
Šiuo pasiūlymu galite pasinaudoti visi gavę šią informaciją.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Atkreipkite dėmesį, kad „Sony" negali atsakyti į užklausas dėl pirminio programinės įrangos teksto turinio.
• „Dolby", „Dolby Atmos" ir dvigubos „D" simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Licensing Corporation" prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories" suteiktą licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti leidiniai. Autorių teisės priklauso © „Dolby Laboratories", 2012–2024. Visos teisės saugomos.
• Informaciją apie DTS patentus rasite adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS, Inc." arba „DTS Licensing Limited" suteiktą licenciją. DTS, DTS:X, „Virtual:X" ir DTS:X logotipas yra registruotieji „DTS, Inc." prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse. © „DTS, Inc.", 2021. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
• Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony" neprisiima jokios atsakomybės.

Atsargumo priemonės

Dėl maitinimo laido

• Pridedamas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas) skirtas tik šiam įrenginiui. Jo negalima naudoti su jokiais kitais įrenginiais.
• Atjunkite kintamosios srovės (maitinimo) laidą nuo sieninio kintamosios srovės lizdo, jei neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką. Atjungdami kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo laidą) visada imkite už kištuko. Niekada netraukite už laido.
• Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik atitinkančioje reikalavimus taisykloje.

Vieta

• Nelaikykite įrenginio šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
• Šį įrenginį padėkite ant plokščio, lygaus pagrindo. Jei pagrindas bus pasviręs, įrenginys gali apvirsti arba nukristi dėl jo paties sukeliamos vibracijos ir sužeisti, jis gali pradėti veikti netinkamai ar gali suprastėti jo veikimo kokybė.
• Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių įrenginį dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių spalva.
• Šie įrenginio garsiakalbiai nėra magnetiškai apsaugoti. Ant įrenginio ar šalia jo nedėkite magnetinių kortelių.
• Aplink įrenginį nestatykite metalinių daiktų, išskyrus televizorių. Belaidžio ryšio funkcijos gali būti nestabilios.

Įrenginio priežiūra

Laikydamiesi toliau nurodytų techninės priežiūros reikalavimų, užtikrinsite patogesnį ir ilgesnį įrenginio naudojimą.
• Įrenginį valykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Apie „BLUETOOTH®" ryšius

• BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninių medicininių įrenginių veikimą. Kad nejvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
– ligoninėse, netoli prioritetinių vietų traukinyje, vietose, kuriose yra degių dujų, netoli automatinių durų arba priešgaisrinių signalizacijų.

Kitos pastabos
- Įrenginį laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau tinkamas naudoti.
- Netaškykite vandens ant šio gaminio ir pridedamų priedų. Jie nėra atsparūs vandeniui.
- Nekiškite jokių daiktų per garsiakalbio įrenginio angas.
- Jei į korpusą pateko koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite įrenginį ir prieš toliau naudodami duokite jį patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu „Sony" pardavėju.

Prekių ženklai
- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.", kuriuos „Sony Group Corporation" ir jos valdomos įmonės naudoja pagal licenciją.
- Sąvokos „HDMI™", „HDMI High-Definition Multimedia Interface" ir HDMI prekių stilius ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc." prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.

Specifikacijos

Žemųjų dažnių garsiakalbis (YY2089C2)
Stiprintuvo skyrius
IŠVESTIES GALIA (nominali)
Priekinis kairysis (ir aukštųjų dažnių garsiakalbis) + priekinis dešinysis (ir aukštųjų dažnių garsiakalbis) garsiakalbiai: 100 W + 100 W (esant 4 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
Centrinis garsiakalbis: 100 W (esant 4 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 140 W (esant 3 Ω, 100 Hz, 1 % THD)
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Priekinis kairysis (ir aukštųjų dažnių garsiakalbis) / priekinis dešinysis (ir aukštųjų dažnių garsiakalbis) garsiakalbiai: 152 W (vienam kanalui, esant 4 Ω, 1 kHz)
Centrinis garsiakalbis: 152 W (esant 4 Ω, 1 kHz)
Žemųjų dažnių garsiakalbis: 240 W (esant 3 Ω, 100 Hz)

BLUETOOTH skyrius
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

USB skyrius
(USB) prievadas
A tipo (tik programinės įrangos atnaujinimui)

HDMI® dalis
Jungtis
A tipo (19 kontaktų)

Bendroji informacija
Maitinimas
220–240 V, 50 Hz / 60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 60 W
Tinklo budėjimo režimas ([Bluetooth Standby] nustatytas kaip įjungtas): 2,0 W arba mažiau
Tinklo budėjimo režimas ([Bluetooth Standby] nustatytas kaip išjungtas): 0,5 W arba mažiau
Jei esant įjungtai funkcijai [Auto Standby] gaminys nenaudojamas ir signalo įvesties nėra apie 20 minučių, žemųjų dažnių garsiakalbis automatiškai persijungia į tinklo budėjimo režimą, arba budėjimo režimą.
Išjungus funkciją [Auto Standby] padidės šio gaminio energijos sąnaudos.
Matmenys (P x A x G)
Be išsikišimų
apie 275 mm × 388 mm × 388 mm
Svoris
apie 11,6 kg

Pailgasis garsiakalbis (YY2089C1)
Bendroji informacija
Matmenys (P x A x G)
Be išsikišimų
Pailgasis garsiakalbis: apie 907 mm × 64 mm × 90 mm
Pailgasis garsiakalbis su kojele: apie 907 mm × 77 mm × 90 mm
Svoris
Pailgasis garsiakalbis: apie 2,6 kg
Pailgasis garsiakalbis su kojele: apie 2,6 kg

Belaidis stiprintuvas (YY2089C3)
Stiprintuvo skyrius
IŠVESTIES GALIA (norminė)
Galinis kairysis (ir aukštųjų dažnių garsiakalbis) / galinis dešinysis (ir aukštųjų dažnių garsiakalbis) garsiakalbiai: 152 W (vienam kanalui, esant 4 Ω, 1 kHz)

Bendroji informacija
Maitinimas
220–240 V, 50 Hz / 60 Hz kintamoji srovė
Energijos sąnaudos
Įjungtas: 30 W
Tinklo budėjimo režimas (maitinimo indikatorius šviečia raudonai): 2,0 W arba mažiau
Išjungtas (maitinimo indikatorius išjungtas): 0,3 W arba mažiau
Jei paspausite ir 2 sekundes ar ilgiau palaikysite nuspaudę LINK, o tada pirštą atleisite, garsiakalbis persijungs į maitinimo išjungimo režimą ir maitinimo indikatorius išsijungs. Paspauskite LINK, jei norite vėl naudoti garsiakalbį.
Jei esant įjungtai funkcijai [Auto Standby] gaminys nenaudojamas ir signalo įvesties nėra apie 20 minučių, belaidis stiprintuvas automatiškai persijungia į tinklo budėjimo režimą.
Išjungus funkciją [Auto Standby] padidės šio gaminio energijos sąnaudos.
Matmenys (P x A x G)
Be išsikišimų
apie 175 mm × 52 mm × 175 mm
Svoris
apie 0,76 kg

Galinis garsiakalbis (YY2089C4)
Bendroji informacija
Matmenys (P x A x G)
Be išsikišimų
apie 106 mm × 216 mm × 98 mm
Svoris
apie 0,89 kg

Belaidis siųstuvas / imtuvas
Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Pridedami elementai
Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)
Pailgasis garsiakalbis (1)
Belaidis stiprintuvas (1)
Galinis garsiakalbis (2)
Nuotolinio valdymo pultas (1)
Maitinimo elementas (2)
SIENINIO MONTAVIMO ŠABLONAS (popierinis) (1)
Kojelė (2)
Varžtas (2)
HDMI laidas (1)
Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas) (2)
Dokumentai (1 rinkinys)

Radijo dažnių diapazonas ir didžiausia išvesties galia

	Dažnių diapazonas	Didžiausia išvesties galia
BLUETOOTH	2 400–2 483,5 MHz	< 13,1 dBm
Žemųjų dažnių garsiakalbis (YY2089C2)	2 400–2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Belaidis stiprintuvas (YY2089C3)	2 400–2 483,5 MHz	< 9,9 dBm

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Gaminio specifikacijas, įskaitant informaciją apie energijos taupymą (jei taikoma), rasite pasinaudoję toliau pateikta nuoroda, pasirinkę savo šalį / regioną, atidarę gaminio puslapį ir perėję į specifikacijų skyrių: sony.com/country

Latviešu | **Mājas kinozāles sistēma**

Model: YY2089C

Termins "produkts" šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem.

Klientiem Eiropā
Neuzstādiet produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem u. c. priekšmetiem. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas sveces) iedarbībai.

Lai samazinātu aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo produktu pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz produkta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Kamēr iekārta ir pievienota sienas ligzdai, tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Uzstādiet šo ierīci tā, lai problēmu gadījumā barošanas vadu varētu uzreiz atvienot no sienas kontaktligzdas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Nenosedziet ventilācijas atveres.
Šo ierīci nav paredzēts lietot uz mīkstām virsmām (piemēram, uz gultas, segām utt.).

Tālvadības pults
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Ievietojot nepareiza tipa bateriju, iespējama sprādzienbīstamība.
Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Šajā produktā ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiostimulatoru, programmējamu vārstuļu hidrocefālijas ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo produktu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šāda produkta izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību ir pievienota šādās vietās:
- ierīces apakšā

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 m.

Paziņojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs/reģionos, kuri piemēro ES direktīvas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā).
Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V.
Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.
Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.

Par ieteicamajiem kabeļiem
Savienojumam ar resursdatoriem un/vai perifērijas ierīcēm ir jāizmanto pareizi ekranēti un iezemēti kabeļi un savienotāji.

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit:
https://compliance.sony.eu

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām.
Pilns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē:
https://compliance.sony.co.uk

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ austiņām nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta drošī izņemt bateriju. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Elektrotrieciena risks.
Neatveriet.

BLUETOOTH® funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
- Nospiediet (Skaņas izslēgšana), (Skaļums) – un (Skaļums) + šādā secībā 5 sekunžu laikā uz tālvadības pults, lai izslēgtu BLUETOOTH funkciju.
- Nospiediet (Skaņas izslēgšana), (Skaļums) – un (Skaļums) + vēlreiz šādā secībā 5 sekunžu laikā uz tālvadības pults, lai ieslēgtu BLUETOOTH funkciju.

Automātiskās gaidstāves funkcija
Ierīce automātiski pāriet gaidstāves režīmā, ja tā aptuveni 20 minūtes netiek darbināta vai nav audio signāla izvades.
Atspējojot šo funkciju, var palielināties enerģijas patēriņš, jo ierīce tās neizmantošanas laikā neizslēgsies automātiski.

Kā lietot

Ierīces uzstādīšana, savienošana un sākotnējie iestatījumi jāveic saskaņā ar jūsu viedtālrunī instalēto lietotni "Sony | BRAVIA Connect".
Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces lietošanu, skatiet palīdzības norādījumus, kas pieejami uz šā dokumenta vāka sniegtajā URL adresē.

Uzstādīšana pie sienas

Sīkāku informāciju un citu instalēšanas metodi skatiet palīdzības norādījumos, kas pieejami uz šā dokumenta vāka sniegtajā URL adresē.

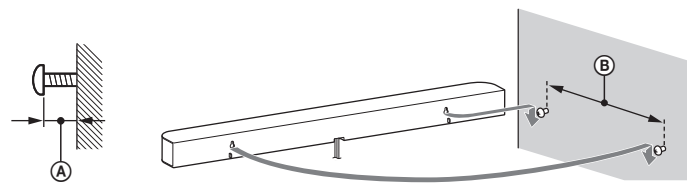

Ⓐ Atstarpe starp sienas montāžas skrūves (nav komplektācijā) galvu un sienu: no 9,7 mm līdz 10,7 mm
Ⓑ Attālums starp skrūvēm uzstādīšanai pie sienas: 585 mm

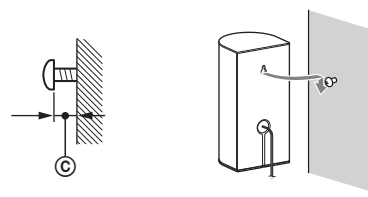

Ⓒ Atstarpe starp sienas montāžas skrūves (nav komplektācijā) galvu un sienu: no 3,8 mm līdz 4,8 mm

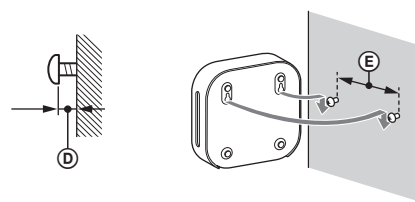

Ⓓ Atstarpe starp sienas montāžas skrūves (nav komplektācijā) galvu un sienu: no 1,6 mm līdz 2,6 mm
Ⓔ Attālums starp skrūvēm uzstādīšanai pie sienas: 98 mm

Piezīmes
- Piekariniet stieņa skaļruni un bezvadu pastiprinātāju horizontāli pie pastiprinātas sienas.
- Lūdziet Sony izplatītājam vai licencētam darbuzņēmējam uzstādīt skaļruņus un bezvadu pastiprinātāju droši un pilnībā ievērojot drošības noteikumus.
- Sony neuzņemas atbildību par negadījumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, instalācijas stabilitātes trūkuma, nepareizas lietošanas vai dabas katastrofu dēļ.
- Drošības nolūkos stieņa skaļruņa uzstādīšana jāveic vismaz divām personām.
- Sagatavojiet sienas materiālam un stabilitātei piemērotas skrūves (neietilpst komplektācijā). Atkarībā no sienas materiāla nepiemērotas skrūves var sabojāt sienu.
- Stingri iestipriniet skrūves sienas sijā.

Licences
- Šis produkts ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autortiesību īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autortiesību īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir paziņot šī līguma saturu klientiem. Piekļūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar licences saturu.
https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/
- Šajā produktā iekļautā programmatūra satur ar autortiesībām aizsargātu programmatūru, kas ir licencēta saskaņā ar GPL/LGPL un citām licencēm, kurām var būt nepieciešama piekļuve pirmkodam. Attiecīgā pirmkoda kopiju, kā noteikts GPL/LGPL (un citās licencēs), var atrast šādā URL adresē. Jūs varat no mums iegūt GPL/LGPL prasīto pirmkodu fiziskā datu nesējā trīs gadus pēc pēdējās šī produkta piegādes, iesniedzot pieteikumu, izmantojot veidlapu šajā URL adresē. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņem šo informāciju.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Ievērojiet, ka Sony nevar atbildēt vai reaģēt uz vaicājumiem par šī pirmkoda saturu.
- Dolby, Dolby Atmos un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciāli nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības paturētas.
- DTS patentus skatiet vietnē http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. vai DTS Licensing Limited licenci. DTS, DTS:X, Virtual:X un DTS:X logotips ir Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs reģistrētas DTS, Inc. preču zīmes. © 2021 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.
- Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.

Piesardzības pasākumi

Par barošanas vadu
- Komplektācijā ietilpstošais maiņstrāvas barošanas vads (strāvas vads) ir paredzēts tikai šai ierīcei. To nedrīkst lietot kombinācijā ar citām ierīcēm.
- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet, maiņstrāvas barošanas vadu (elektrības vadu) pilnībā atvienojiet no maiņstrāvas kontaktligzdas (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot maiņstrāvas vadu (elektrības vadu), vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad nevelciet vadu, nesatverot to aiz kontaktdakšas.
- Maiņstrāvas barošanas vads (elektrības vads) ir jāmaina tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par novietojumu
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Novietojiet šo ierīci uz gludas, līdzenas virsmas. Novietojot ierīci uz slīpas virsmas, tā var apgāzties vai nokrist no virsmas vibrācijas dēļ, radot ievainojumus, darbības traucējumus vai darbības pasliktināšanos.
- Rīkojieties piesardzīgi, ja ierīci novietojat uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas, pulētas utt.) virsmas, jo iespējams, ka tā tiks notraipīta vai zaudēs krāsu.
- Šīs ierīces skaļruņi nav magnētiski ekranētā tipa skaļruņi. Nenovietojiet magnētiskās kartes uz ierīces vai tās tuvumā.
- Nenovietojiet ierīces tuvumā metāla priekšmetus, izņemot televizoru. Bezvadu funkcijas var sākt darboties nestabili.

Kā rūpēties par ierīci
Ierīci varat izmantot komfortablāk un ilgāk, veicot šādu apkopes procedūru.
- Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, spirtu vai benzīnu.

Par BLUETOOTH® sakariem
- Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt negadījumu.
  – Slimnīcās, blakus speciālajām sēdvietām vilcienā, vietās, kur ir uzliesmojošās gāzes klātbūtne, automātisko durvju tuvumā vai ugunsgrēka trauksmes tuvumā.

Citas piezīmes
- Lai nepieļautu ierīces sakaršanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet ierīci vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Neizsmidziniet ūdeni uz šī produkta un komplektācijā iekļautajiem piederumiem. Tie nav aizsargāti pret mitrumu.
- Neievietojiet caur atverēm skaļruņa blokā svešķermeņus.
- Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nokļūst ierīcē, atvienojiet ierīci no ligzdas un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa personālam.
- Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprakstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Preču zīmes
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Group Corporation un tās meitasuzņēmumi šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- Termini HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču zīmju dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un reģistrētās preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

Specifikācijas

Zemfrekvenču skaļrunis (YY2089C2)
Pastiprinātāja bloks
IZEJAS JAUDA (nominālā)
Priekšējā K (+ augstfrekvenču skaļruņa) + priekšējā L (+augstfrekvenču skaļruņa) skaļruņu bloki: 100 W + 100 W (pie 4 Ω, 1 kHz 1% THD)
Centrālais skaļruņu bloks: 100 W (pie 4 Ω, 1 kHz 1% THD)
Zemfrekvenču skaļrunis: 140 W (pie 3 Ω, 100 Hz 1% THD)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Priekšējā K (+ augstfrekvenču skaļruņa) / priekšējā L (+augstfrekvenču skaļruņa) skaļruņu bloki: 152 W (uz kanālu pie 4 Ω, 1 kHz)
Centrālais skaļruņu bloks: 152 W (pie 4 Ω, 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis: 240 W (pie 3 Ω, 100 Hz)

BLUETOOTH sadaļa
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2400,0 – 2483,5 GHz)

USB bloks
(USB) ports
A veids (tikai programmatūras atjaunināšanai)

HDMI sadaļa
Savienotājs
Tips A (19 kontakti)

Vispārīgi
Barošana
220–240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Enerģijas patēriņš
On: 60 W
Tīkla gaidstāves režīms ([Bluetooth Standby] ir iestatīts uz ON): 2,0 W vai mazāk
Gaidstāves režīms ([Bluetooth Standby] ir iestatīts uz OFF): 0,5 W vai mazāk
Ja ir iespējota funkcija [Auto Standby] un produkts netiek darbināts, kā arī aptuveni 20 minūtes nav signāla ieejas, zemfrekvenču skaļrunis automātiski pāriet tīkla gaidstāves režīmā vai gaidstāves režīmā.
Funkcijas [Auto Standby] atspējošana palielinās šī produkta enerģijas patēriņu.
Izmēri (P x A x D)
Neskaitot izvirzīto daļu
apm. 275 mm × 388 mm × 388 mm
Masa
apm. 11,6 kg

Stieņa skaļrunis (YY2089C1)
Vispārīgi
Izmēri (P x A x D)
Neskaitot izvirzīto daļu
Stieņa skaļrunis: apm. 907 mm × 64 mm × 90 mm
Stieņa skaļrunis ar kāju: apm. 907 mm × 77 mm × 90 mm
Masa
Stieņa skaļrunis: apm. 2,6 kg
Stieņa skaļrunis ar kāju: apm. 2,6 kg

Bezvadu pastiprinātājs (YY2089C3)
Pastiprinātāja bloks
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Aizmugurējā K (+ augstfrekvenču skaļruņa) + aizmugurējā L (+augstfrekvenču skaļruņa) skaļruņu bloki: 152 W (uz kanālu pie 4 Ω, 1 kHz)

Vispārīgi
Barošana
220–240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Enerģijas patēriņš
On: 30 W
Tīkla gaidstāves režīms (barošanas indikators deg sarkanā krāsā): 2,0 W vai mazāk
Izslēgts (barošanas indikators nedeg): 0,3 W vai mazāk
Nospiežot un 2 sekundes vai ilgāk turot nospiestu LINK, un tad atlaižot pirkstu, skaļrunis pārslēdzas izslēgtā režīmā, un jaudas indikators tiek izslēgts. Lai skaļruni atkal lietotu, vēlreiz nospiediet LINK.
Ja ir iespējota funkcija [Auto Standby], ja produkts netiek darbināts, kā arī aptuveni 20 minūtes nav signāla ievades, bezvadu pastiprinātājs automātiski pāriet tīkla gaidstāves režīmā.
Funkcijas [Auto Standby] atspējošana palielinās šī produkta enerģijas patēriņu.
Izmēri (P x A x D)
Neskaitot izvirzīto daļu
apm. 175 mm × 52 mm × 175 mm
Masa
apm. 0,76 kg

Aizmugurējais skaļrunis (YY2089C4)
Vispārīgi
Izmēri (P x A x D)
Neskaitot izvirzīto daļu
apm. 106 mm × 216 mm × 98 mm
Masa
apm. 0,89 kg

Bezvadu raidītāja/uztvērēja sadaļa
Frekvenču josla
2,4 GHz josla (2,400 0–2,483 5 GHz)

Iekļautās vienības
Zemfrekvenču skaļrunis (1)
Stieņa skaļrunis (1)
Bezvadu pastiprinātājs (1)
Aizmugurējais skaļrunis (2)
Tālvadības pults (1)
Akumulators (2)
SIENAS STIPRINĀJUMA ŠABLONS (papīrs) (1)
Kāja (2)
Skrūve (2)
HDMI kabelis (1)
Maiņstrāvas barošanas vads (strāvas vads) (2)
Dokumenti (1 komplekts)

Radio frekvenču joslas un maksimālā izejas jauda

	Frekvenču josla	Maksimālā izejas jauda
BLUETOOTH	2400–2483,5 MHz	< 13,1 dBm
Zemfrekvenču skaļrunis (YY2089C2)	2400–2483,5 MHz	< 9,9 dBm
Bezvadu pastiprinātājs (YY2089C3)	2400–2483,5 MHz	< 9,9 dBm

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Produkta specifikācijas, tostarp informāciju par enerģijas taupīšanu, ja piemērojams, varat atrast, noklikšķinot uz šīs saites, izvēloties savu valsti/reģionu, atverot produkta lapu un pēc tam dodoties uz specifikāciju sadaļu: sony.com/country