XIAOMI

Hair Clipper 2 naudojimo instrukcija • 01

Hair Clipper 2 lietotāja rokasgrāmata • 17

Hair Clipper 2 kasutusjuhend • 33

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Siekiant sumažinti klaidų, elektros smūgių, sužeidimų, gaisrų, mirčių ir įrangos ar turto sugadinimo rizikų, būtinai laikykitės toliau nurodytų saugos priemonių.

Atsargumo priemonės


- Būkite atsargūs kirpdami pirmą kartą. Neskubėkite judinti kirpimo mašinėlę. Kirpkite sklandžiai ir švelniai.
- Jei galvos oda pažeista, yra infekcija ar patinimas, nenaudokite kirpimo mašinėlės, kad išvengtumėte bet kokio antrinio pažeidimo.
- Ašmenis skalaukite švariu vandeniu, o ne sūriu ar karštu vandeniu.
- Niekada valydami neišardykite ašmenų galvutės ar kitų dalių, nes jų gali nepavykti surinkti iš naujo.
- Kirpimo mašinėlę valykite tik minkšta šluoste, pamirkyta vandenyje iš čiaupo arba muiluotame vandenyje. Nenaudokite dažų skiediklio, benzino, alkoholio ar kitų cheminių medžiagų.
- Nemirkykite kirpimo mašinėlės vandenyje. Baigus valyti būtinai išdžiovinkite ašmenų galvutę, kad spyruoklė nesurūdytų.
- Niekada neplaukite įkrovimo laido.
- Prieš sandėliuodami kirpimo mašinėlę atjunkite įkrovimo laidą ir nevyniokite jo aplink mašinėlę.
- Baigus naudoti kirpimo mašinėlę laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir bet kokių šilumos šaltinių.
- Sandėliavimo metu įsitikinkite, kad kirpimo mašinėlė išjungta, nes galite sugadinti bateriją dėl per didelės iškrovos.
- Pakuotę tinkamai išmeskite, kad nekiltų pavojaus užspringti kūdikiams ir vaikams.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės savybės yra sutrikusios arba kuriems trūksta patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ir prietaiso naudojimo nurodymus duoda asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad šie nežaistų prietaisu.


- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Neveikite prietaiso ar baterijos pertekliniu karščiu.
- Įvertinkite riziką, kad baterijomis maitinamo prietaiso ar pačios baterijos gnybtai metaliniais objektais nebūtų sujungti trumpąja grandine.
- ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik su įranga tiekiamas dalis.
- ĮSPĖJIMAS: Prieš plaudami vandenyje, atjunkite rankinę dalį nuo maitinimo laido.
- ĮSPĖJIMAS: Įkraudami bateriją naudokite tik atjungiamą įkroviklį, kurį rasite pakuotėje.
- Naudokite tik su A520-050100U-EU1 maitinimo šaltiniu.
- Šiame prietaise yra nekeičiamas akumuliatorius. Pasibaigus akumuliatoriaus tarnavimo trukmei, prietaisą reikia tinkamai utilizuoti.
- Prietaisą galima naudoti tik su prie jo pridedamu maitinimo šaltiniu.
- Kirpimo mašinėlėje yra ličio jonų baterija.
- Išimdami nepažeiskite baterijos ir taip išvenkite trumpo sujungimo bei skysčių nuotėkio. Jei baterija nesandari, nepalieskite skysčio oda ar rūbais. Nedelsiant skystį išvalykite drėgna šluoste. Tada išsiųskite bateriją į atitinkamą perdirbimo centrą arba autorizuotą garantinį servisą, kad jie ją tinkamai utilizuotų.

Pastabos:


- Normalu, kad ašmenų galvutė šiek tiek įkaista dėl trinties, tačiau tai neįtakoja naudojimo.
- Laiku pašalinkite plaukų likučius iš reguliuojamų šukų ir peiliukų galvutės, nes jie gali užkimšti ir sumažinti kirpimo našumą.
- Ašmenų galvutės tarnavimo trukmė priklauso nuo naudojimo dažnumo ir priežiūros.
- Reguliariai atlikite techninę priežiūrą sutepdami ašmenų galvutę.

Gaminio apžvalga

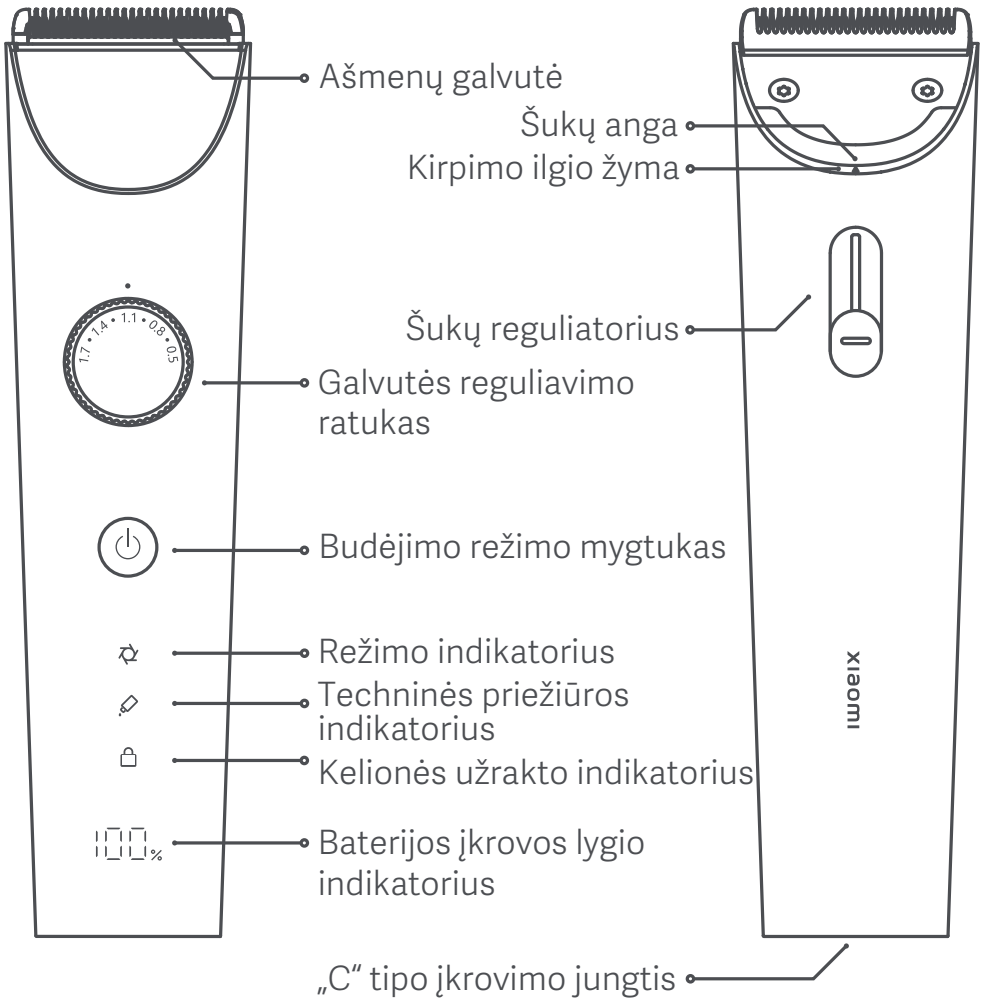

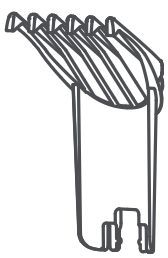

2–14 mm reguliuojamos šukos

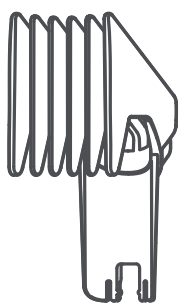

16–28 mm reguliuojamos šukos




Įkrovimo laidas | Valymo šepetėlis | Įkroviklis | Kempinė | Kirpimo apsiaustas | Šukos

Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys įrenginio ir priedų paveikslėliai yra rekomendacinio pobūdžio. Tikrosios prietaiso funkcijos gali skirtis dėl prietaiso pagerinimų.

Surinkimas ir išardymas

Ašmenų galvutės nuėmimas

Apsukite kirpimo mašinėlę. Kaip parodyta paveikslėlyje, laikykite kirpimo mašinėlės priekį pakreipus aukštyn, o kirpimo mašinėlės galvutę laikykite abiem rankomis, rodomuosius pirštus pridėję prie ašmenų galvutės galinės dalies. Tada nykščiais stipriai paspauskite ašmenų dantukus ir nuimsite ašmenų galvutę.

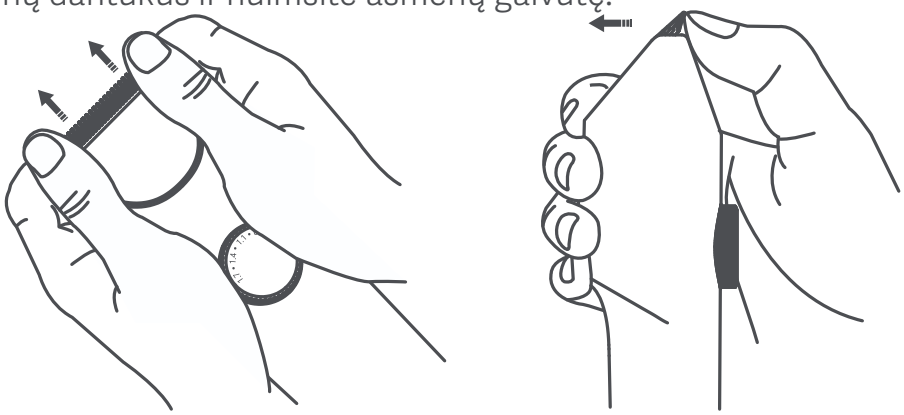


Įspėjimai:

- Ašmenų galvutę nuimkite abiem rankomis. Taip išvengsite jos nukritimo ir sulūžimo.
- Jei ašmenų galvutė pažeista, ji gali netinkamai veikti arba gali įstrigti


plaukai, todėl kuo greičiau ją pakeiskite.
- Prieš nuimdami ašmenų galvutę įsitikinkite, kad atjungtas kirpimo mašinėlės maitinimas. Jei ašmenų galvutė įkaitusi, nuimkite ją kai atvės.

Ašmenų galvutės uždėjimas

1. Pasukite galvutės reguliavimo ratuką iki 1,7 mm.

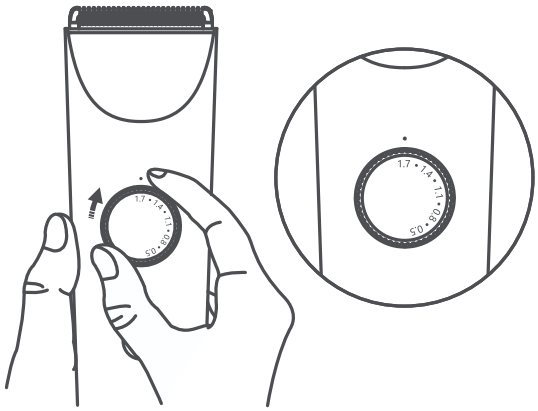


2. Sulygiuokite ašmenų galvutės iškilimą (A) su kirpimo mašinėlės korpuso grioveliu (B). Suformuokite kampą (C) tarp ašmenų galvutės ir kirpimo mašinėlės korpuso. Tada tvirtai paspauskite viršutinę ašmenų galvutės dalį, kol ji užsifiksuos.

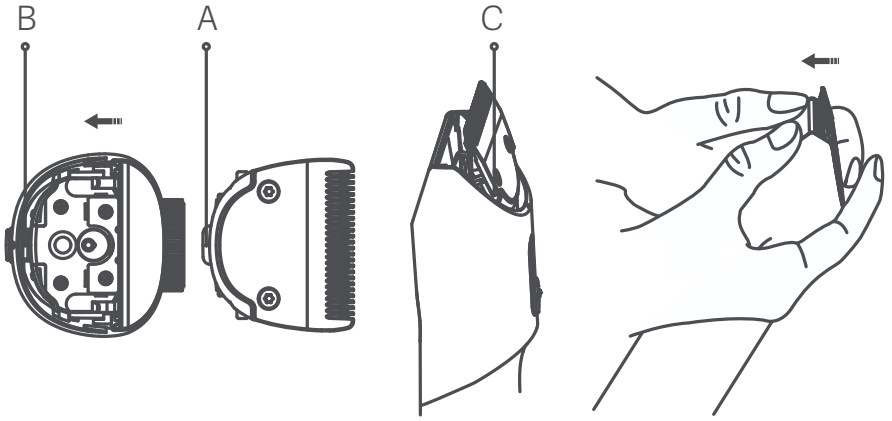


Reguliuojamų šukų uždėjimas

Įkiškite sunumeruotą reguliuojamų šukų galą į angą, kol užsifiksuos.

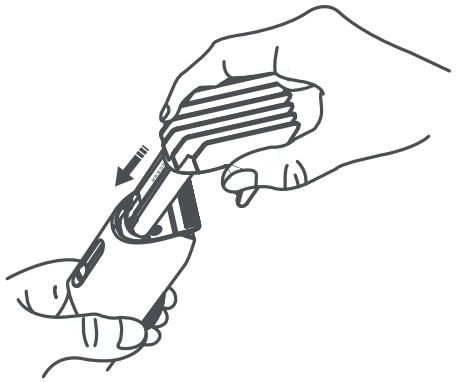

Barzdos šukų nuėmimas

Kaip parodyta paveikslėlyje, laikykite reguliuojamų šukų viršų ir nuimkite šukas patraukdami į viršų.

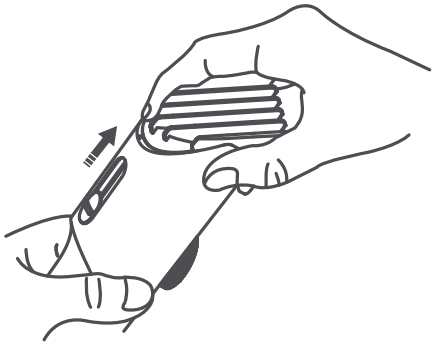

Naudojimas

Įkrovimas

- Prieš įkraudami būtinai išjunkite kirpimo mašinėlę.
- Prijunkite įkrovimo laidą prie „C“ tipo įkrovimo prievado ir pradėkite įkrauti prijungdami prie maitinimo šaltinio. Baterijos įkrovos lygio indikatorius bus baltos spalvos, kai kirpimo mašinėlė bus įkraunama ir pilnai įkrauta.
- Pilnai įkrauti kirpimo mašinėlę reikia apie 2,5 valandos.
- Pilnai įkrauta kirpimo mašinėlė gali nepertraukiamai veikti apie 3 valandas.
- Jei baterija išsikrauna, baterijos lygio indikatorius mirksi baltai. Prijungę kirpimo mašinėlę prie maitinimo šaltinio, galite toliau ja naudotis.



„C“ tipo
įkrovimo jungtis

Pastaba: Prijunkite kirpimo mašinėlę prie maitinimo šaltinio ir palaukite kelias sekundes prieš ją įjungiant. Jei prieš įkraunant baterija yra išsikrovusi, prieš įjungdami palaukite kelias minutes.

Budėjimo režimo mygtuko naudojimas

Veikimas	Kirpimo mašinėlės būsena
Paspauskite	Įjungimas / išjungimas (pagal numatytuosius nustatymus atnaujinamas ankstesnis režimas)
Palaikykite nuspaudę 2 sekundes, kol įsijungs	Lėto ir greito režimų perjungimas

Kelionės užrakto instrukcijos

- Kelionės užrakto įjungimas: Kai kirpimo mašinėlė išjungta, 3 sekundes palaikykite nuspaudę budėjimo režimo mygtuką, kol kelionės užrakto indikatorius 3 sekundes sumirksės ir užges. Taip pranešama, kad kelionės užraktas įjungtas.
- Kelionės užrakto išjungimas: 3 sekundes palaikykite nuspaudę budėjimo režimo mygtuką, kol kelionės užrakto indikatorius 3 sekundes sumirksės ir užges. Taip pranešama, kad kelionės užraktas išjungtas.


Pastaba: Kai įjungtas kelionės užraktas, jei paspausite budėjimo režimo mygtuką, mirksės kelionės užrakto indikatorius, bet variklis nepradės veikti.

Indikatoriaus būsenos aprašymas

	Kirpimo mašinėlės būsena	Indikatoriaus būsena
	Greitas režimas	Šviečia balta spalva
	Lėtas režimas	Nešviečia
	Ašmenų galvutei reikia tepalo.	Šviečia balta spalva
	Galvutė veikia įprastai	Nešviečia
	Įjungtas kelionės užraktas	Šviečia balta spalva
	Išjungtas kelionės užraktas	Nešviečia
	Pakankamas baterijos įkrovos lygis	Šviečia balta spalva
	Žemas baterijos įkrovos lygis	Mirksi balta spalva
%	Baterija iškrauta.	5 kartus mirkteli balta spalva ir užgesta
	Įkrovimas	Šviečia balta spalva
	Pilnai įkrauta baterija	Šviečia balta spalva

Reguliuojamų šukų naudojimas

- Šukomis šukuokite plaukus plaukų augimo kryptimi.
- Pasirinkite tinkamas reguliuojamas šukas ir pritvirtinkite jas prie kirpimo mašinėlės.
- Kaip parodyta paveikslėlyje, kirpimo ilgį pakeiskite slinkdami šukų reguliatorių aukštyn ir žemyn. Rodykle rodomas skaičius yra plaukų ilgis, likęs po kirpimo.
- Priglauskite reguliuojamų šukų dantukus prie galvos odos ir lėtai judinkite kirpimo mašinėlę prieš plaukų augimo kryptį.

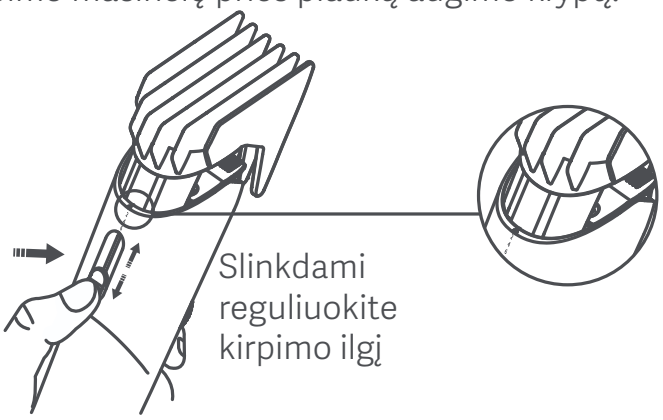

Pastabos


- Pradėkite kirpti ilgesniu plaukų ilgiu ir palaipsniui mažinkite nustatymą, kol pasieksite norimą ilgį.
- Kai kerpate storus arba šiurkščius plaukus, naudokite greitą režimą, o kai kerpate plonesnius plaukus – lėtą.
- Naudojant reguliuojamas šukas, rekomenduojama galvutės reguliavimo ratuką nustatyti 0,5 mm. Kitaip galutinis plaukų ilgis gali skirtis nuo pasirinkto šukų ilgio.
- Po kirpimo plaukų ilgis šiek tiek skirsis nuo kirpimo ilgio.

Pagal norimą šukuoseną pasirinkite reguliuojamas šukas:

	2–14 mm reguliuojamos šukos	Po kirpimo pasiekiamas 2–14 mm plaukų ilgis ir geriausiai tinka trumpoms šukuosenoms. Galimi 7 skirtingi ilgiai.
	16–28 mm reguliuojamos šukos	Po kirpimo pasiekiamas 16–28 mm ilgis ir geriausiai tinka vidutinio ilgio ir ilgoms šukuosenoms. Galimi 7 skirtingi ilgiai.



Judinkite kirpimo mašinėlę prieš plaukų augimo kryptį.

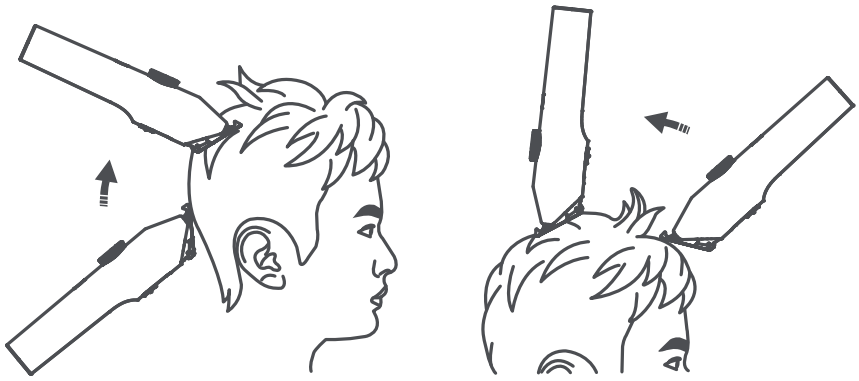


Perbraukite kelis kartus, pasirinkdami skirtingus ilgius.

Pastabos

- Reguliuojamos šukos padeda išvengti atsitiktinio per trumpo plaukų kirpimo ir kontroliuoti bendrą šukuosenos ilgį.
- Kadangi plaukai linkę augti įvairiomis kryptimis, kirpimo mašinėlę reikia judinti įvairiomis kryptimis (aukštyn/žemyn/skersai), kad ji būtų nukreipta prieš plaukų augimo kryptį.
- Pakartotinai kirpkite per visą galvą, kad kirpimo mašinėlė užfiksuotų visus kerpamus plaukus.
- Įsitikinkite, kad reguliuojamų šukų viršus liečiasi su galvos oda. Taip šukuosena bus tolygiai apkirpta.
- Norėdami pasiekti geresnių rezultatų garbanotiems, retiems ar ilgesniems plaukams, šukuokite plaukus kirpimo mašinėlės judėjimo kryptimi.


Pastaba: Galite naudoti kirpimo mašinėlę su reguliuojamomis šukomis, kad visus plaukus toje pačioje vietoje nukirptumėte vienodu ilgiu.

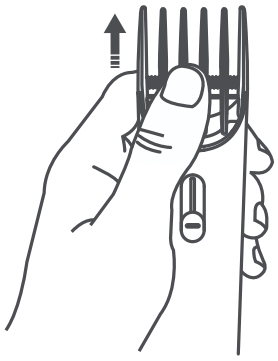

Nykščiu paspauskite reguliuojamas šukas ir jas nuimsite.

Instrukcijos ant ašmenų galvutės

- Kirpdami kaklo ir žandenų kontūrus, nereikia naudoti reguliuojamų šukų. Vietoj to galvutės reguliavimo ratuku reguliuokite plaukų kirpimo ilgį.
- Pasukite galvutės reguliavimo ratuką ir nustatykite plaukų kirpimo ilgį. Virš ratuko rodykle pažymėtas skaičius yra plaukų ilgis, likęs po kirpimo.
- Kirpdami kaklo ir žandenų kontūrus, rekomenduojama kirpimo mašinėlę judinti lėtai, galinę mašinėlės dalį nukreipus į viršų.

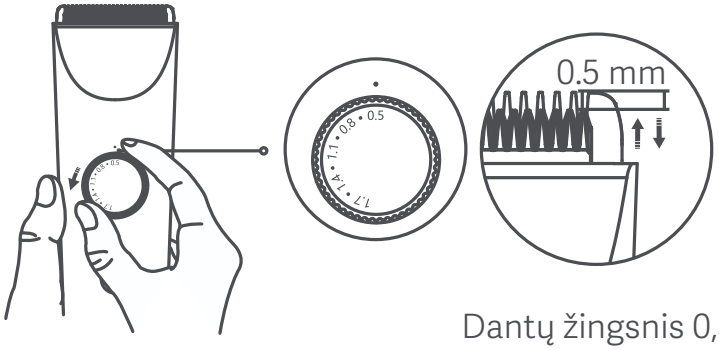

Dantų žingsnis 0,5 mm

Pasukite ir sureguliuosite ašmenų galvutę



Kaklo ir žandenų kontūrų kirpimas

Valymas ir techninė priežiūra

Įspėjimas: Prieš valymą ir techninę priežiūrą įkrovimo laidas turi būti atjungtas, o kirpimo mašinėlė išjungta.

Ašmenų galvutės ir kirpimo mašinėlės korpuso valymas

1. Ašmenų galvutės nuėmimas.
2. Valymo šepetėliu pašalinkite plaukus nuo ašmenų galvutės.
3. Visus plaukus pašalinkite atskirai nuplaudami ašmenų galvutę ir kirpimo mašinėlės korpusą.
4. Nuvalykite šluoste ir palikite išdžiūti.
5. Vėl pritvirtinkite ašmenų galvutę prie kirpimo mašinėlės ir laikykite ją saugioje vietoje.






Tinka valyti po atviru vandens čiaupu.

Ašmenų galvutės priežiūra

Kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, prieš kiekvieną naudojimą būtinai įlašinkite po 1 lašą tepalo (parduodamas atskirai) į kiekvieną iš 5 parodytų vietų.

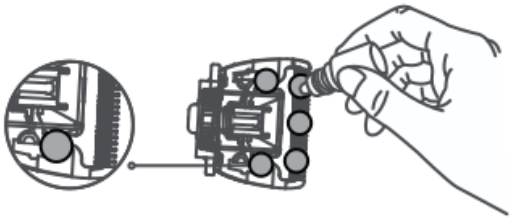

Ašmenų galvutės sutepimas tepalu

Aplinkos apsauga




Pasibaigus kirpimo mašinėlės eksploatavimo laikui išimkite, išmeskite arba perdirbkite įmontuotą bateriją pagal šalies ar regiono, kuriame produktas naudojamas, vietinius įstatymus ir taisykles. Jei baterijos pašalinti neįmanoma, išmeskite ją griežtai laikydamiesi vietinių buitinių atliekų tvarkymo taisyklių jūsų vietovėje.

Įspėjimai:





- Prieš išmetant įrenginį, baterija privalo būti išimta.
- Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Bateriją utilizuokite saugiai.

Baterijos išėmimas




1. Išjungę kirpimo mašinėlę, plokščiu atsuktuvu atverkite apatinį dangtelį ir atsukite varžtus, esančius apačioje bei ašmenų galvutės angoje.

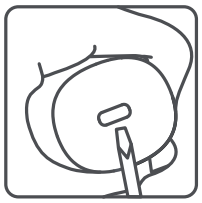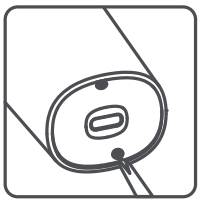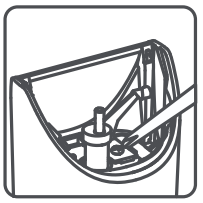2. Plokščiu atsuktuvu ištraukite budėjimo režimo mygtuką, reguliuojamos galvutės ratuką ir šukų reguliatorių, tada vidinę dalį išstumkite iš apačios į viršų.

3. Atsukite tvirtinimo varžtus ir atplėškite spaustuką. Nupjaukite metalinius skirtukus, kuriais abu baterijos galai pritvirtinti prie plokštės.

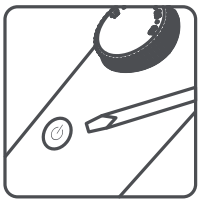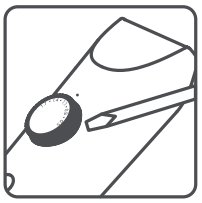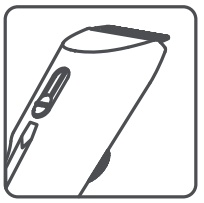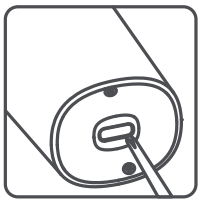Pastaba: Jei baterija išsiliejo ir netyčia ją palietėte, nuplaukite vietą dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Trikčių šalinimas

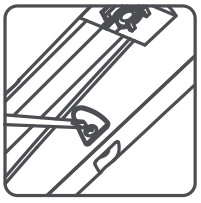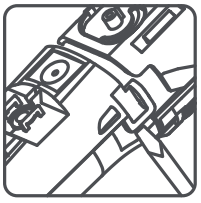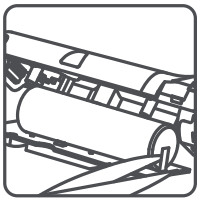Problemos	Galimos priežastys	Sprendimai
Kliba reguliuojamos šukos.	Reguliuojamos šukos įstatytos netinkamai.	Įstatykite reguliuojamas šukas iš naujo.
Variklis neveikia.	Baterija išsikrovusi.	Įkraukite bateriją.
	Pažeistas variklis.	Susisiekite su serviso komanda.
Plaukai nukerpami netolygiai arba įsivelia.	Naudojamos netinkamos reguliuojamos šukos.	Pasirinkite kitas šukas.
	Ašmenų galvutė nesutepta.	Sutepkite ašmenų galvutę tepalu.
	Baterija išsikrovusi.	Įkraukite bateriją.
Ašmenų galvutė nejuda arba neįprastai dreba.	Ašmenų galvutė pažeista.	Pakeiskite ašmenų galvutę.
	Netinkamai įstatyta ašmenų galvutė.	Iš naujo įstatykite ašmenų galvutę.
	Ašmenų galvutėje yra užstrigusių pašalinių daiktų.	Išvalykite ašmenų galvutę.
Įkrovimo klaidos	Pažeistas variklis.	Susisiekite su serviso komanda.
	Įkrovimo laidas pažeistas.	Pakeiskite įkrovimo laidą.
Triukšmo veikiant problemos	Baterija pažeista.	Susisiekite su serviso komanda.
	Netinkamai įstatyta ašmenų galvutė.	Iš naujo įstatykite ašmenų galvutę.
	Ašmenų galvutė pažeista.	Pakeiskite ašmenų galvutę.
	Pažeistas variklis.	Susisiekite su serviso komanda.

Problemos	Galimos priežastys	Sprendimai
Baterijos įkrovimo lygio indikatorius rodo E1.	Užsikirtusio variklio apsauga	Patikrinkite, ar ašmenų galvutė tinkamai įtaisyta ir ar kirpimo mašinėlėje nėra pašalinių objektų.
Baterijos įkrovimo lygio indikatorius rodo E2.	Baterijos apsauga nuo perkaitimo	Patikrinkite, ar įkrovimo aplinka įprasta (įkraukite 5–35 °C temperatūroje).
Baterijos įkrovimo lygio indikatorius rodo E3.	Baterijos žemos temperatūros apsauga.	
Baterijos įkrovimo lygio indikatorius rodo E4.	Aukštos įtampos apsauga	Kirpimo mašinėlę įkraukite naudodami 5 V ⎓ 1 A įkroviklį.

Pastaba: Jei problema išlieka pabandžius pirmiau nurodytus sprendimus, susisiekite su serviso komanda.

Specifikacijos

Pavadinimas	Plaukų kirpimo mašinėlė
Modelis	MJGHHC2LF
Įkrovimo trukmė	2,5 valandos
Nominali įtampa / galia	3,7 V ⎓ 3 W
Įkrovimo įtampa / srovė	5 V ⎓ 1 A
IP standartas	IPX7
Grynasis svoris	271 g (be reguliuojamų šukų)
Prietaiso matmenys	47 × 48 × 182 mm (be reguliuojamų šukų)

Maitinimo šaltinis

Įvestis: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Išvestis: 5,0 V ⎓ 1.0 A, 5,0 W

Vieša informacija	Vertė ir tikslumas	Vienetas
Gamintojo pavadinimas	„Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.“	—
Modelio identifikatorius	A520-050100U-EU1	—
Įvesties įtampa	100–240	V~
AC įvesties dažnis	50/60	Hz
Išvesties įtampa	5,0	V ⎓
Išvesties srovė	1,0	A
Išvesties galia	5,0	W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	73.77	%
Efektyvumas, esant mažai apkrovai (10 %)	64,588	%
Energijos suvartojimas be apkrovos	0,075	W

Europa – ES atitikties deklaracija

CE

Mes, „Ningbo Logans Home Appliance Co., Ltd.“, šiuo pareiškiame, kad ši įranga atitinka visas taikytinas direktyvas, Europos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

EEĮA šalinimo ir perdirbimo informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

Pagaminta užsakius: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojas: „Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.“
(„Mi“ ekosistemos kompanija)
Adresas: Langmu 22-3, Baisha plentas, Cixi miestas, Dždziangas, Kinija
Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com
Išsamią elektroninę naudojimo instrukciją rasite adresu www.mi.com/global/support/user-guide
Naudotojo instrukcijos versija: V1.0

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Noteikti ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus, lai samazinātu kļūdu, elektriskās strāvas trieciena, traumu, ugunsgrēku, nāves un iekārtas vai īpašuma bojājumu risku.

Piesardzības pasākumi


- Pirmajā matu griešanas reizē ievērojiet piesardzību. Virziet trimmeri vienmērīgi un saudzīgi, nevis ātri.
- Ja jums ir bojāta āda, infekcija vai galvas ādas pietūkums, neizmantojiet trimmeri, lai negūtu papildu traumas.
- Skalojiet asmeņu uzgali ar tīru ūdeni; neskalojiet to ar sālsūdeni vai karstu ūdeni.
- Nekad neizjauciet asmeņu uzgali vai citas detaļas tīrīšanas nolūkos, jo tās var nebūt iespējams salikt atpakaļ.
- Tīriet trimmeri tikai ar krāna ūdenī vai ziepjūdenī samērcētu mīkstu drānu. Neizmantojiet krāsas šķīdinātāju, benzīnu, spirtu vai citas ķīmiskas vielas.
- Nemērcējiet trimmeri ūdenī. Pēc tīrīšanas vienmēr nosusiniet asmeņu uzgali, lai novērstu atsperes rūsēšanu.
- Nekad nemazgājiet uzlādes kabeli.
- Pirms trimmera novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā uzlādes kabeli un netiniet to ap trimmeri.
- Pēc lietošanas glabājiet trimmeri vēsā, sargājot to no tiešiem saules stariem un siltuma avotu iedarbības.
- Pārbaudiet, vai trimmeris uzglabāšanas laikā ir izslēgts, lai novērstu akumulatora bojājumus pārmērīgas izlādes dēļ.
- Lūdzu, pareizi utilizējiet iepakojumu, lai neradītu nosmakšanas risku zīdaiņiem un bērniem.
- Šo iekārtu nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai personām, kurām nav atbilstošas pieredzes un zināšanu, ja vien viņus neuzrauga un neinstruē par viņu drošību atbildīga persona.
- Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nerotaļājas ar iekārtu.


- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā, un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar iekārtu rotaļāties. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- Nepakļaujiet iekārtu vai akumulatoru pārmērīgas temperatūras iedarbībai.
- Ņemiet vērā risku, ka ar akumulatoru darbināmās iekārtas vai paša akumulatora kontakti var izraisīt īssavienojumu ar metāla priekšmetiem.
- BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai iekārtas komplektācijā iekļauto barošanas bloku.
- BRĪDINĀJUMS! Noņemiet rokā turamo daļu no strāvas vada pirms tīrīšanas ūdenī.
- BRĪDINĀJUMS! Akumulatora uzlādei lietojiet tikai šīs iekārtas komplektācijā esošo atvienojamo barošanas bloku.
- Izmantojiet tikai ar A520-050100U-EU1 barošanas bloku.
- Šajā ierīcē ir akumulators, kas nav nomaināms. Kad akumulators ir sasniedzis lietošanas laika beigas, ierīce ir pareizi jāutilizē. Iekārtu drīkst izmantot tikai kopā ar barošanas bloku, kas iekļauts komplektā.
- Trimmeris satur litija jonu bateriju.
- Izņemot akumulatoru, nesabojājiet to, lai izvairītos no īssavienojumiem vai šķidruma noplūdes. Ja akumulators izplūst, neļaujiet šķidrumam pieskarties ādai vai drēbēm, un nekavējoties noslaukiet to ar sausu drānu. Pēc tam nosūtiet akumulatoru uz atbilstošu pārstrādes uzņēmumu vai norādīto pēcpārdošanas servisa komandu, lai no tā pareizi atbrīvotos.

Piezīmes.


- Asmeņu uzgalis var nedaudz uzkarst berzes dēļ; tas ir normāli un neietekmē lietošanu.
- Lūdzu, savlaicīgi savāciet atlikušos matiņus no regulējamās ķemmes un asmeņu uzgaļa, lai novērstu aizsprostojuma radītus griešanas traucējumus.
- Asmeņu uzgaļa lietderīgais mūžs ir atkarīgs no lietošanas biežuma un ilguma.
- Lūdzu, apkopes nolūkos regulāri ieeļļojiet asmeņu uzgali.

Produkta pārskats

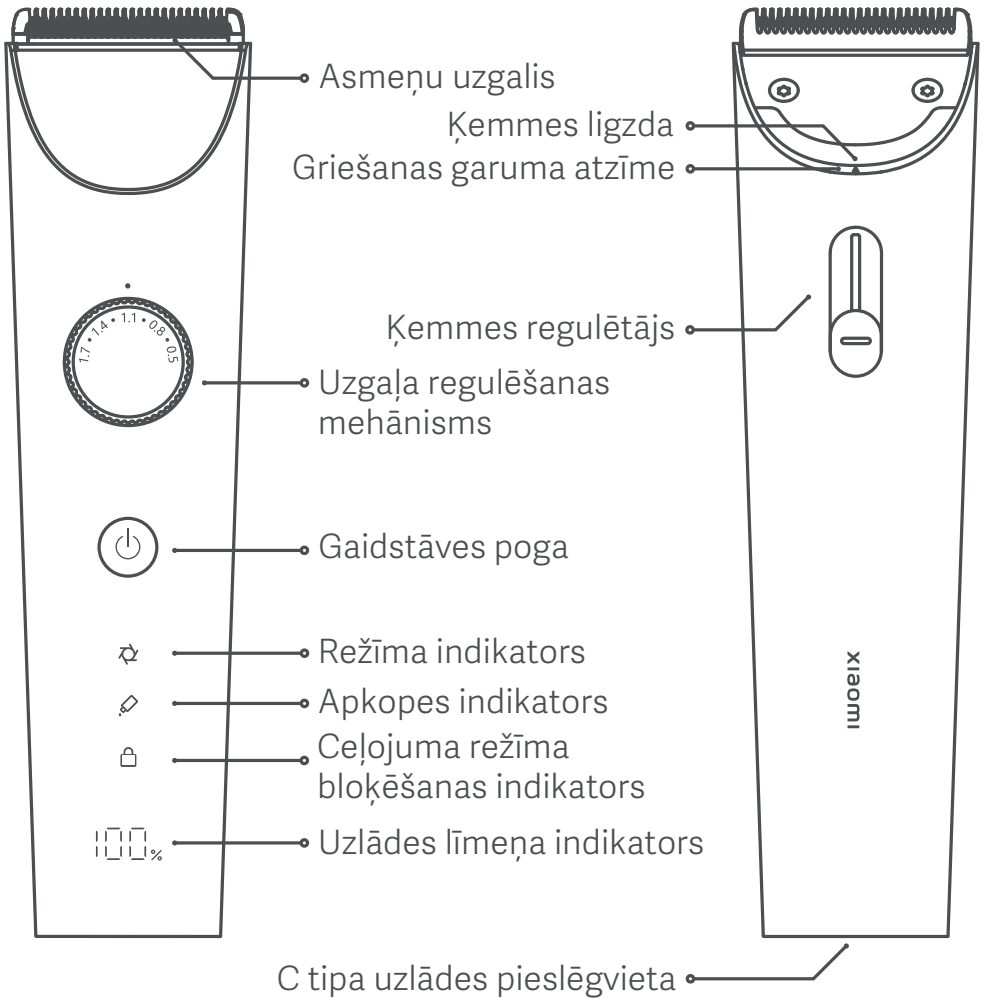


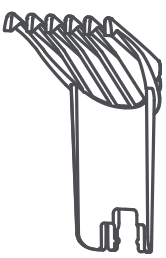

2-14 mm regulējama ķemme

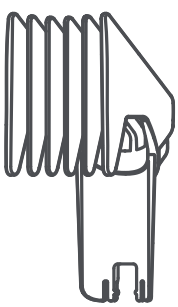

16-28 mm regulējama ķemme

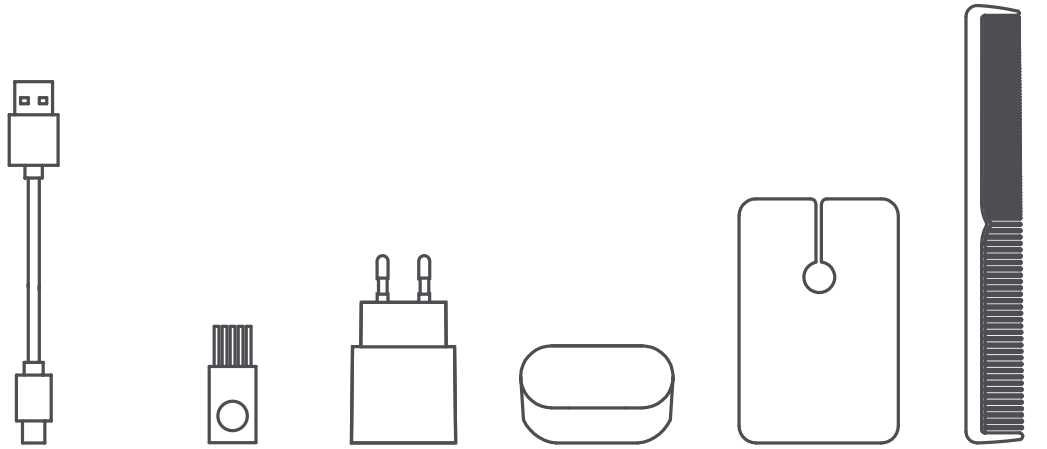


Uzlādes vads | Tīrīšanas birste | Strāvas adapters | Sūklis | Frizieru pārklājs | Ķemme

Piezīme. Lietotāja rokasgrāmatā iekļautās izstrādājuma un piederumu ilustrācijas ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos. Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

Salikšana un izjaukšana

Asmeņu uzgaļa noņemšana

Izslēdziet trimmeri. Kā parādīts attēlā, turiet trimmera priekšpusi uz augšu un turiet asmeņu ar abām rokām, ar rādītājpirkstiem asmeņu uzgaļa aizmugurē. Tad spēcīgi ar īkšķiem bīdiet asmeņu zobus, lai noņemtu asmeņu uzgali.

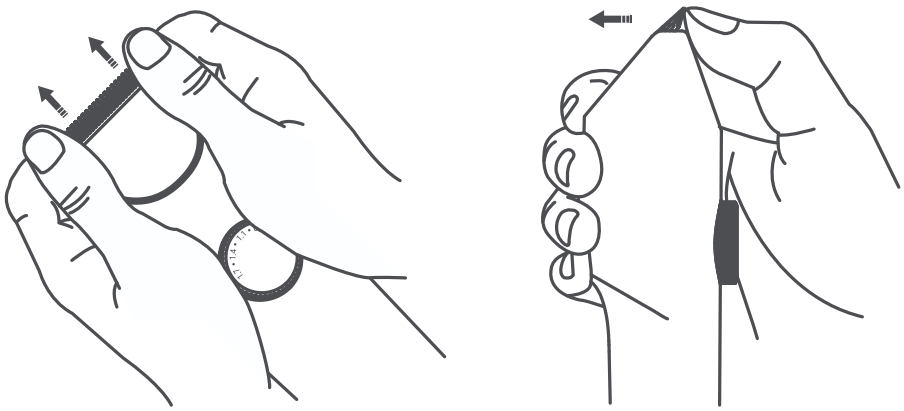


Uzmanību!

- Lūdzu, noņemiet asmeņu uzgali ar abām rokām, lai to nejauši nenomestu un nesaplēstu.
- Ja asmeņu uzgalis ir bojāts, tas var nedarboties pareizi vai izraisīt


matu iestrēgšanu, tāpēc, lūdzu, nomainiet to pēc iespējas ātrāk.
- Pirms asmeņu uzgaļa noņemšanas vienmēr izslēdziet trimmeri. Ja asmeņu uzgalis ir karsts, noņemiet to pēc tam, kad tas ir atdzisis.

Asmeņu uzgaļa uzstādīšana

1. Pagrieziet regulēšanas mehānismu uz 1,7 mm.

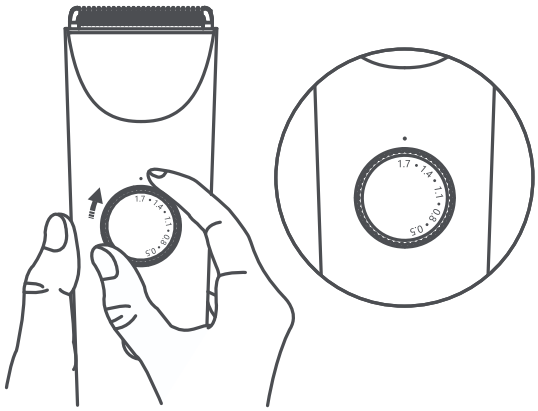


2. Salāgojiet asmeņu uzgaļa izliekumu (A) ar ligzdu (B) trimmera korpusā. Izveidojiet leņķi (C) starp asmeņu uzgali un trimmera korpusu un pēc tam stingri piespiediet asmeņu uzgaļa augšējo daļu, līdz tā nofiksējas.

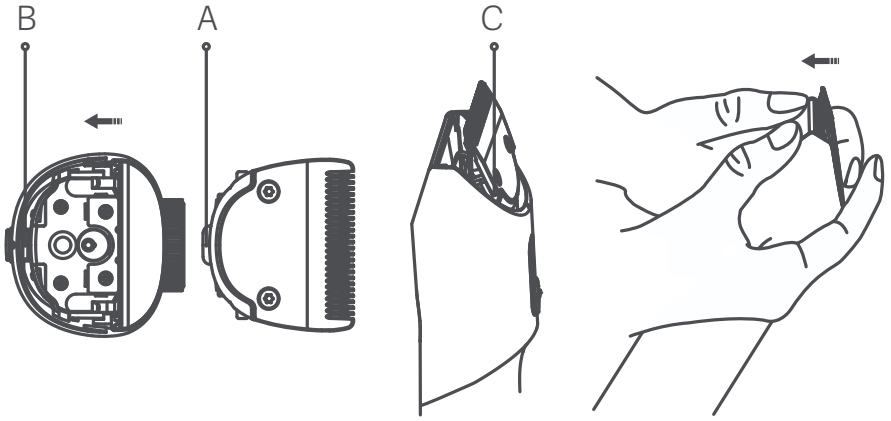


Regulējamās ķemmes uzstādīšana

Ievietojiet regulējamās ķemmes galu ar cipariem ligzdā, līdz tas nofiksējas vietā.

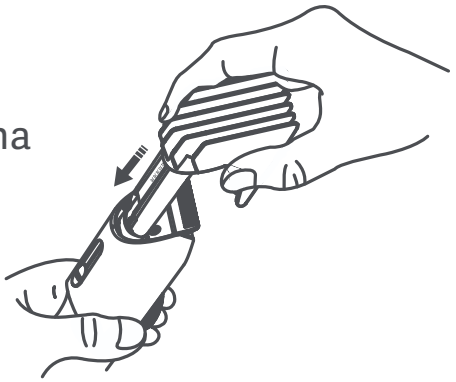

Regulējamās ķemmes noņemšana

Kā parādīts attēlā, turiet regulējamās ķemmes augšdaļu un velciet to uz augšu, lai noņemtu.

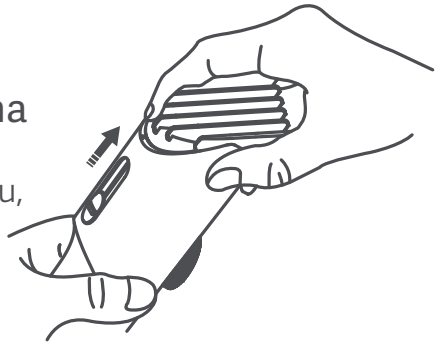

Lietošana

Uzlāde

- Pirms uzlādes vienmēr izslēdziet trimmeri.
- Iespraudiet uzlādes kabeli C tipa uzlādes portā un ieslēdziet barošanas avotu, lai sāktu uzlādi. Trimmera lādēšanas laikā un pēc uzlādes akumulatora līmeņa indikators degs baltā krāsā.
- Trimmera pilnīga uzlāde aizņem aptuveni 2,5 stundas.
- Pilnībā uzlādēts trimmeris var nepārtraukti darboties aptuveni 3 stundas.
- Ja akumulators tuvojas izlādei, akumulatora līmeņa indikators mirgo baltā krāsā. Pēc trimmera pieslēgšanas strāvas avotam varat turpināt to lietot.



C tipa uzlādes pieslēgvieta

Piezīme. Pieslēdziet trimmeri strāvas avotam un dažas sekundes pagaidiet, pirms to atkal ieslēdzat. Ja akumulators pirms uzlādes ir izlādējies, lūdzu, dažas minūtes uzgaidiet, pirms to atkal ieslēdzat.

Gaidstāves pogas izmantošana

Darbība	Trimmera statuss
Nospiediet	Ieslēgšana/izslēgšana (pēc noklusējuma atsāk iepriekšējo režīmu)
Pēc ieslēgšanas nospiediet un 2 sekundes turiet	Pārslēgšanās starp zema un augsta ātruma režīmiem

Norādījumi par ceļojumu bloķēšanu

- Ceļojuma režīma bloķēšanas iespējošana: Kamēr trimmeris ir izslēgts, nospiediet un 3 sekundes turiet gaidstāves pogu, līdz ceļojuma bloķēšanas indikators 3 sekundes pamirgo un tad nodziest, apliecinot, ka ceļojumu bloķēšana ir iespējota.
- Lai deaktivizētu ceļojumu bloķēšanu: Nospiediet un 3 sekundes turiet gaidstāves pogu, līdz ceļojumu bloķēšanas indikators 3 sekundes pamirgo un nodziest, apliecinot, ka ceļojumu bloķēšana ir atspējota.


Piezīme. Kad ir iespējota ceļojumu bloķēšana, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ceļojumu bloķēšanas indikators iemirgosies, tomēr motors neieslēgsies.

Indikatora statusa apraksts

	Trimmera statuss	Indikatora statuss
	Augsta ātruma režīms	Pastāvīgi baltā krāsā
	Zema ātruma režīms	Izslēgts
	Asmeņu uzgalim ir nepieciešama smērviela.	Pastāvīgi baltā krāsā
	Asmeņu uzgalis darbojas normāli.	Izslēgts
	Ceļojumu bloķēšana iespējota	Pastāvīgi baltā krāsā
	Ceļojumu bloķēšana atspējota	Izslēgts
	Pietiekams akumulatora uzlādes līmenis	Pastāvīgi baltā krāsā
	Zems akumulatora uzlādes līmenis	Mirgo baltā krāsā
	Akumulators ir izlādējies	5 reizes iemirgojas baltā krāsā un pēc tam nodziest
	Notiek uzlāde	Pastāvīgi baltā krāsā
	Pilnībā uzlādēts	Pastāvīgi baltā krāsā

Regulējamās ķemmes lietošana

- Izmantojiet ķemmi, lai ķemmētu matus to augšanas virzienā.
- Izvēlieties piemērotu regulējamo ķemmi un piestipriniet to trimmerim.
- Kā parādīts attēlā, bīdiet ķemmes regulatoru uz augšu un uz leju, lai mainītu griešanas garumu. Griešanas garuma atzīmei atbilstošais skaitlis norāda pēc griešanas atlikušo matu garumu.
- Novietojiet regulējamās ķemmes zarus uz galvas ādas un lēnām virziet trimmeri pretēji matu augšanas virzienam.

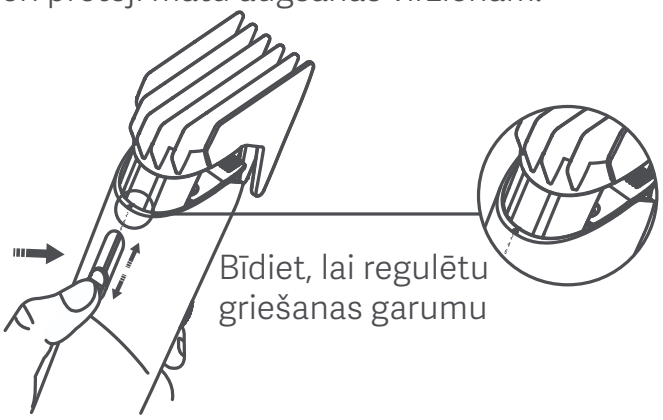

Piezīmes


- Sāciet griešanu ar lielāku garumu un pakāpeniski samaziniet iestatījumu, līdz sasniedzat vēlamo garumu.
- Izmantojiet augstāku ātruma iestatījumu, griežot biezus vai rupjus matus, un zemāku ātruma iestatījumu, griežot smalkākus matus.
- Izmantojot regulējamu ķemmi, ieteicams regulējamo uzgali iestatīt uz 0,5 mm, citādi galīgais matu garums var atšķirties no izvēlētā ķemmes garuma.
- Matu garums pēc apgriešanas nedaudz atšķirsies no iestatītā griešanas garuma.

Izvēlieties regulējamo ķemmi atkarībā no vēlamās frizūras:

	2-14 mm regulējamā ķemme	Pēc apgriešanas panāk 2-14 mm garumu un ir vislabāk piemērota īsiem matiem ar 7 garuma iestatījumiem.
	16-28 mm regulējamā ķemme	Pēc apgriešanas panāk 16-28 mm garumu un ir vislabāk piemērota vidēji gariem un gariem matiem ar 7 garuma iestatījumiem.



Virziet trimmeri pretēji matu augšanas virzienam.

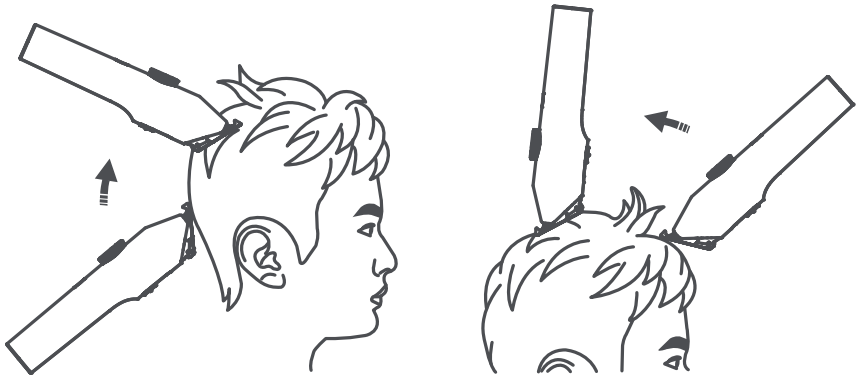


Pārejiet matiem vairākas reizes, iestatot dažādus garumus.

Piezīmes

- Regulējamas ķemmes izmantošana palīdz novērst nejaušu pārāk īsu matu apgriešanu un kontrolēt kopējo frizūras garumu.
- Tā kā mati parasti aug dažādos virzienos, arī trimmeris jāvirza dažādos virzienos (augšup/lejup/šķērsām), lai nodrošinātu tā kustību pretēji matu augšanas virzienam.
- Veiciet atkārtotu griešanu visiem matiem, lai nodrošinātu, ka trimmeris apgriež visus apgriežamos matus.
- Lai griezums būtu vienmērīgs, raugieties, lai regulējamās ķemmes augšdaļa paliktu saskarē ar galvas ādu.
- Lai labāk apgrieztu cirtainus, retus vai garākus matus, ķemmējiet tos trimmera kustības virzienā.


Piezīme. Varat izmantot trimmeri kopā ar regulējamu ķemmi, lai apgrieztu visus matus vienādā stāvoklī un vienādā garumā.

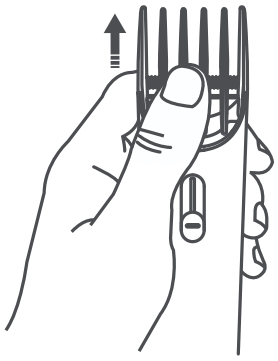

Ar īkšķi piespiediet regulējamo ķemmi, lai to noņemtu.

Norādes par asmeņu uzgali

- Veidojot kakla un vaigubārdas kontūras, nav nepieciešams izmantot regulējamo ķemmi. Tā vietā noregulējiet griešanas garumu, izmantojot regulēšanas mehānismu.
- Pagrieziet regulēšanas mehānismu, lai mainītu griešanas garumu. Virs mehānisma redzamajai bultiņai atbilstošais skaitlis norāda pēc griešanas atlikušo matu garumu.
- Veidojot kakla un vaigubārdas kontūras, ieteicams trimmeri virzīt lēnām, ar aizmuguri augšup.

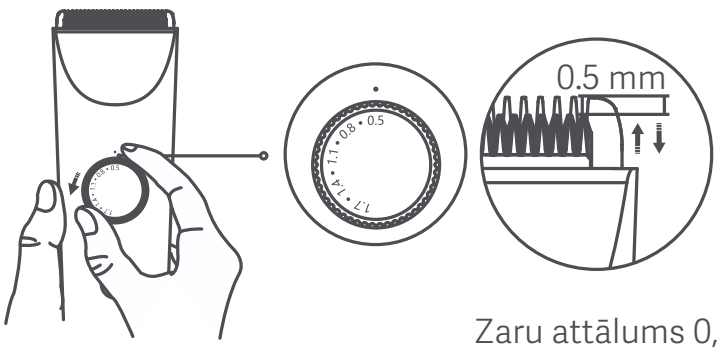

Zaru attālums 0,5 mm

Pagrieziet to, lai noregulētu asmeņu uzgali



Kakla un vaigubārdas kontūru veidošana

Kopšana un apkope

Brīdinājums. Pirms tīrīšanas un apkopes jāatvieno uzlādes kabelis no kontaktligzdas un jāizslēdz trimmeris.

Asmeņu uzgaļa un trimmera korpusa tīrīšana

1. Noņemiet asmeņu uzgali.
2. Ar tīrīšanas suku iztīriet matus no asmeņu uzgaļa.
3. Atsevišķi izskalojiet asmeņu uzgali un trimmera korpusu, lai iztīrītu visus matus.
4. Noslaukiet ar drānu un ļaujiet nožūt.
5. Piestipriniet asmeņu uzgali atpakaļ trimmerim un noglabājiet to drošā vietā.










Piemērots tīrīšanai zem atvērta ūdens krāna

Asmeņu uzgaļa uzturēšana kārtībā

Kā parādīts attēlā zemāk, pirms katras lietošanas reizes iepiliniet pa 1 lubrikanta pilienam (jāiegādājas atsevišķi) katrā no 5 norādītajām vietām.

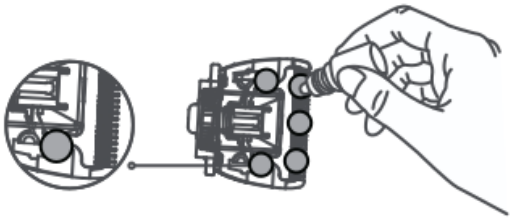

Lubrikanta uzklāšana asmeņu uzgalim

Vides aizsardzība




Kad trimmeris ir sasniedzis sava kalpošanas mūža beigas, izņemiet akumulatoru un utilizējiet trimmeri saskaņā ar vietējiem likumiem un regulām. Ja akumulatoru nevar izņemt, atbrīvojieties no trimmera, stingri ievērojot vietējos sadzīves atkritumu utilizācijas noteikumus jūsu reģionā.

Brīdinājumi





- Pirms ierīces izmešanas no tās jāizņem akumulators.
- Akumulatora izņemšanas laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Akumulators jāutilizē videi drošā veidā.

Akumulatora izņemšana




1. Pēc trimmera izslēgšanas ar plakanu skrūvgriezi atlauziet apakšējo vāku un atskrūvējiet skrūves, kas atrodas apakšā un asmeņu uzgaļa ligzdā.

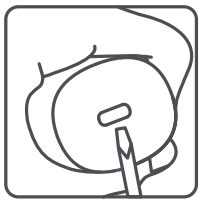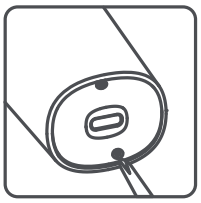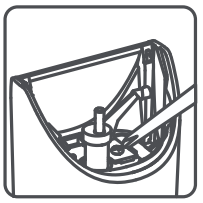2. Ar plakanu skrūvgriezi izlauziet gaidstāves pogu, regulēšanas mehānismu un ķemmes regulētāju, un pēc tam no apakšas izspiediet iekšējo daļu uz augšu.

3. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves un pēc tam atlauziet skavu. Pārgrieziet metāla detaļas, kas savieno abus akumulatora galus ar shēmas plati.

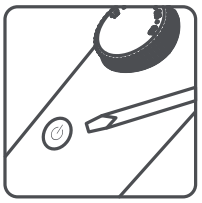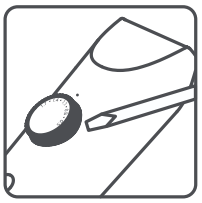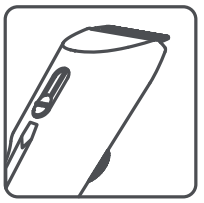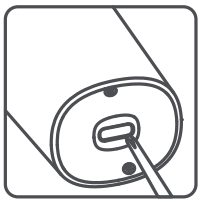Piezīme. Ja ir notikusi akumulatora noplūde un jūs tam nejauši pieskaraties, skalojiet attiecīgo ķermeņa daļu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Problēmu novēršana

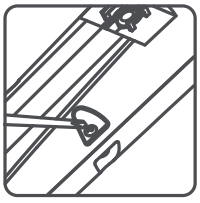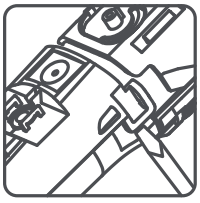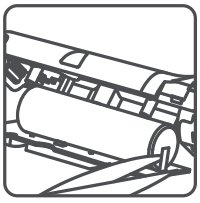Problēmas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Regulējamā ķemme ir ļodzīga.	Regulējamā ķemme nav pareizi piestiprināta.	Piestipriniet regulējamo ķemmi no jauna.
Motors nedarbojas.	Akumulators ir izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Motors ir bojāts.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Matu griezums nav vienmērīgs vai mati ieķeras.	Tiek izmantota nepiemērota regulējamā ķemme.	Izvēlieties citu ķemmi.
	Asmeņu uzgalis nav ieeļļots.	Uzklājiet asmeņu uzgalim lubrikantu.
	Baterijas līmenis ir zems.	Uzlādējiet akumulatoru.
Asmeņu uzgalis nekustas vai neparasti kratās.	Asmeņu uzgalis ir bojāts.	Nomainiet asmeņu uzgali.
	Asmeņu uzgalis nav pareizi uzstādīts.	Uzstādiet asmeņu uzgali no jauna.
	Asmeņu uzgalī atrodas svešķermeņi.	Iztīriet asmeņu uzgali.
Uzlādes kļūda	Motors ir bojāts.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
	Uzlādes kabelis ir bojāts.	Nomainiet uzlādes kabeli.
Darbības trokšņa problēmas	Akumulators ir bojāts.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
	Asmeņu uzgalis nav pareizi uzstādīts.	Uzstādiet asmeņu uzgali no jauna.
	Asmeņu uzgalis ir bojāts.	Nomainiet asmeņu uzgali.
	Motors ir bojāts.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Problēmas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators rāda statusu E1.	Motora iestrēgšanas aizsardzība	Pārbaudiet, vai asmeņu uzgalis ir pareizi uzstādīts un vai trimmerī nav svešķermeņu.
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators rāda statusu E2.	Akumulatora aizsardzība pret pārkaršanu	Pārbaudiet, vai uzlādes vide ir piemērota (veiciet uzlādi 5 °C līdz 35 °C temperatūrā).
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators rāda statusu E3.	Akumulatora zemas temperatūras aizsardzība	
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators rāda statusu E4.	Augstsprieguma ieejas aizsardzība	Trimmera uzlādei lietojiet 5 V ⎓ 1 A strāvas adapteru.

Piezīme. Ja kļūdu neizdodas novērst, izmantojot iepriekšminētos risinājumus, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Specifikācijas

Nosaukums	Matu trimmeris
Modelis	MJGHHC2LF
Uzlādes ilgums	2,5 stundas
Nominālais spriegums/jauda	3,7 V ⎓ 3 W
Uzlādes spriegums/strāva	5 V ⎓ 1 A
IP klase	IPX7
Neto svars	271 g (neskaitot regulējamās ķemmes)
Produkta izmēri	47 × 48 × 182 mm (neskaitot regulējamās ķemmes)

Strāvas adapters

Ievade: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Izvade: 5,0 V ⎓ 1.0 A, 5,0 W

Informācija publicēta	Vērtība un precizitāte	Vienība
Ražotāja nosaukums	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Modeļa identifikators	A520-050100U-EU1	—
Ievades spriegums	100–240	V~
Ievades maiņstrāvas frekvence	50/60	Hz
Izejas spriegums	5,0	V ⎓
Izejas strāva	1,0	A
Izejas jauda	5,0	W
Vidējā aktīvā efektivitāte	73.77	%
Efektivitāte pie zemas noslodzes (10%)	64,588	%
Strāvas patēriņš bez noslodzes	0,075	W

Eiropas – ES Atbilstības deklarācija

CE

Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. ar šo paziņo, ka šis aprīkojums atbilst attiecināmajām direktīvām un Eiropas normatīviem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa adresē: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

EEIA utilizācijas un pārstrādes informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti uzskatāmi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), ko nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza likvidēšana un pārstrāde palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Sazinieties ar iekārtas uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par šādu savākšanas punktu atrašanās vietu un lietošanas noteikumiem.

Pasūtītājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ražotājs: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(Mi ekosistēmas uzņēmums)
Adrese: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Papildinformāciju skatiet vietnē www.mi.com
Detalizētu e-rokasgrāmatu atradīsiet vietnē www.mi.com/global/support/user-guide
Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Vigade, elektrilöökide, vigastuste, tulekahjude, surma ja seadmete või vara kahjustuste riski vältimiseks veenduge, et järgite järgmiseid ohutusalaseid ettevaatusabinõusid.

Ettevaatusabinõud


- Olge esimest korda trimmides ettevaatlik. Liigutage lõikurit sujuvalt ja õrnalt, mitte kiiresti.
- Katkise naha, nakkuse või turse korral peanahal ärge kasutage lõikurit sekundaarsete vigastuste ennetamiseks.
- Loputage tera pead puhta veega, mitte soolase või kuuma veega.
- Ärge kunagi võtke terapead või muid osi puhastamiseks lahti, kuna neid ei pruugi olla võimalik uuesti kokku panna.
- Puhastage lõikurit ainult kraanivette või seebivette kastetud pehme lapiga. Ärge kasutage värvilahustit, bensiini, alkoholi või teisi kemikaale.
- Ärge leotage lõikurit vees. Pärast puhastamist kuivatage kindlasti terapea, et vältida vedru roostetamist.
- Ärge kunagi peske laadimiskaablit.
- Enne lõikuri hoiustamist eemaldage selle laadimiskaabel ja ärge kerige seda ümber lõikuri.
- Hoiustage lõikurit pärast kasutamist jahedas ja kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest.
- Hoiustamise ajal veenduge, et lõikur on välja lülitatud, et vältida aku kahjustamist tühjenemise tõttu.
- Kõrvaldage pakend nõuetekohaselt, et vältida lämbumisohtu imikutele ja lastele.
- Ärge laske vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel kodumasinat kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad seadmega ei mängiks.


- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- Ärge laske kodumasinal või akul kokku puutuda kõrgete temperatuuridega.
- Pange tähele, et akuseadme või aku klemmid võivad sattuda lühisesse metallesemetega.
- HOIATUS. Kasutage ainult kodumasinaga kaasas olevat toiteallikat.
- HOIATUS. Enne vees puhastamist ühendage käes hoitav osa toitejuhtme küljest lahti.
- HOIATUS. Aku laadimiseks tohib kasutada ainult selle kodumasinaga kaasas olnud laadurit.
- Kasutage ainult koos A520-050100U-EU1 vooluallikaga.
- See kodumasin sisaldab akut, mis ei ole asendatav. Kui aku on kasutuskõlbmatu, tuleb kodumasin nõuetekohaselt kõrvaldada.
- Kodumasinat tohib kasutada ainult kodumasinaga tarnitud toiteallikaga.
- Lõikuril on liitium-ioonaku.
- Lühiste või vedeliku lekke vältimiseks ärge kahjustage akut selle eemaldamisel. Kui aku lekib, vältige vedeliku sattumist nahale või riietele ja pühkige see kohe kuiva lapiga ära. Seejärel saatke aku asjakohasesse ringlussevõtu kohta või määratud müügijärgse teeninduse meeskonnale, et see nõuetekohaselt kõrvaldada.

Märkused.


- Hõõrdumise tõttu on terapea kerge kuumenemine normaalne, mis ei mõjuta kasutamist.
- Eemaldage jääkkarvad reguleeritavast kammist ja terapeast õigeaegselt, et vältida lõikamistulemuse halvenemist.
- Terapea koostu tööiga sõltub kasutamise sagedusest ja hooldusest.
- Palun määrige terapead hoolduseks regulaarselt.

Toote ülevaade

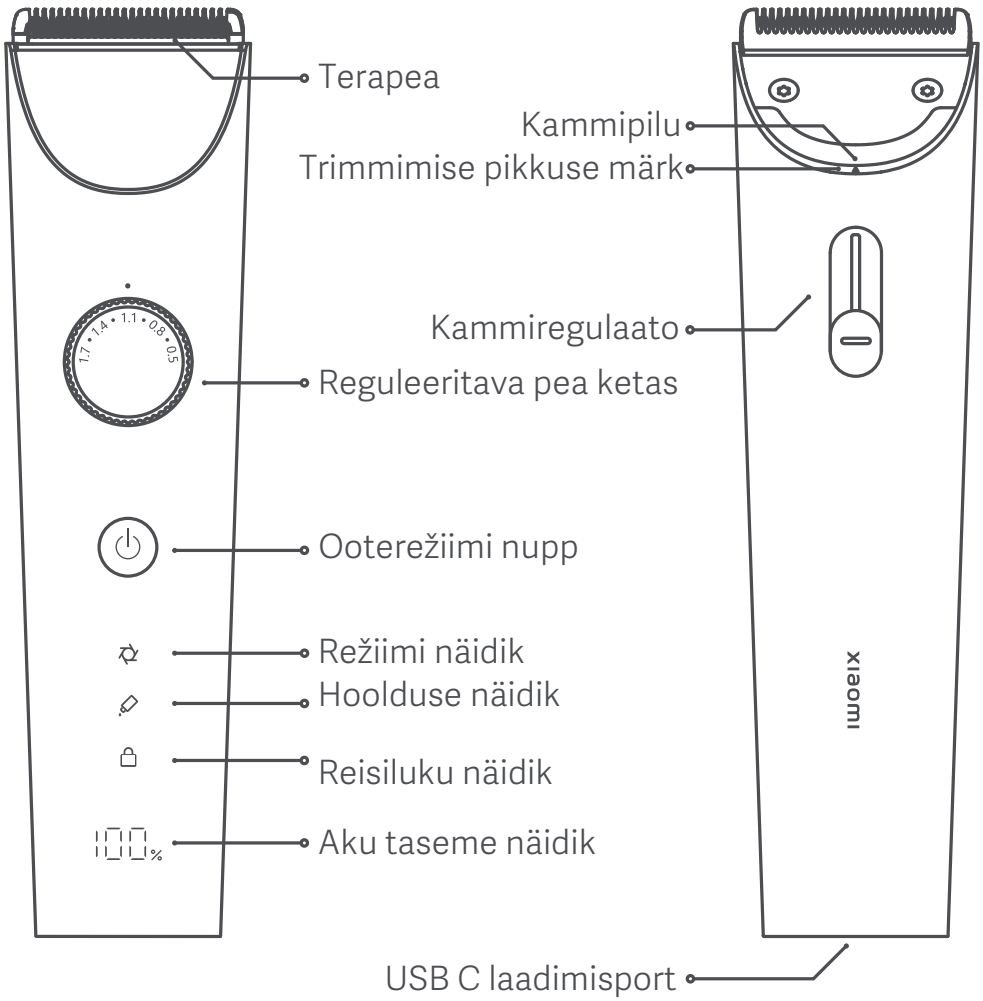


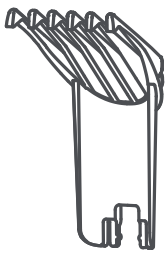

2–14 mm reguleeritav kamm

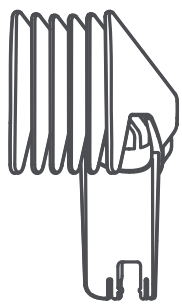

16–28 mm reguleeritav kamm

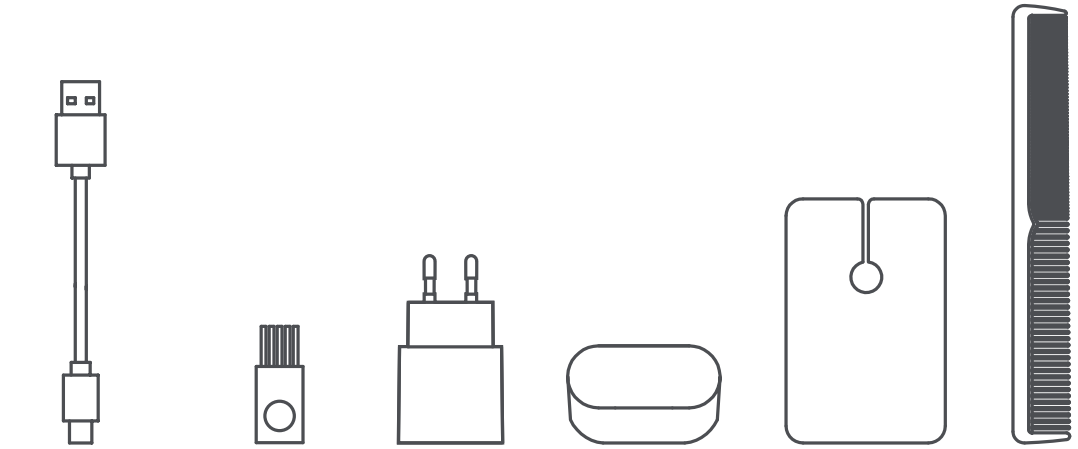


Märkus. Toote ja tarvikute illustratsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Kokkupanemine ja lahtivõtmine

Terapea eemaldamine

Lülitage lõikur välja. Nagu joonisel näidatud, hoidke lõikuri esiosa üleval ja hoidke lõikuri pead mõlema käega, nii et teie nimetissõrmed on terapea tagaküljel. Seejärel lükake terapea eemaldamiseks pöidlaga tera hambaid.

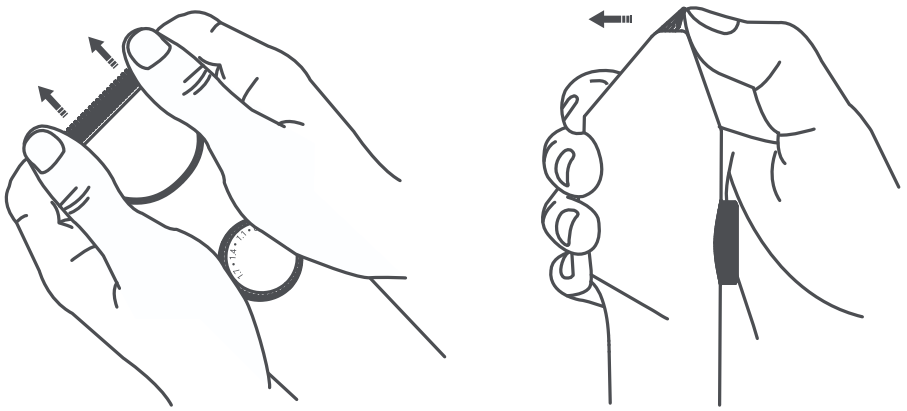


Ettevaatusabinõud:

- Eemaldage terapea mõlema käega, et see ei kukuks ega puruneks.
- Kui terapea on kahjustatud, ei pruugi see korralikult töötada või karvad võivad kinni jääda, seega asendage see esimesel võimalusel.


- Enne terapea eemaldamist lülitage lõikur kindlasti välja. Kui terapea on kuum, eemaldage see pärast jahtumist.

Terapea kinnitamine

1. Keerake reguleeritava pea ketas 1,7 mm peale.

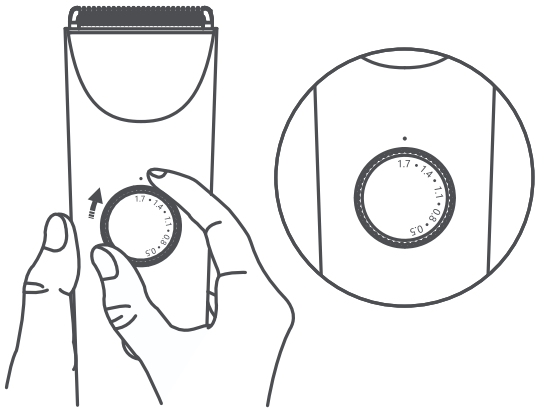


2. Joondage terapea kumerus (A) lõikuri korpuse piluga (B). Moodustage terapea ja lõikuri korpuse vahele nurk (C) ja seejärel vajutage terapea ülaosa tugevalt alla, kuni see klõpsab paigale.

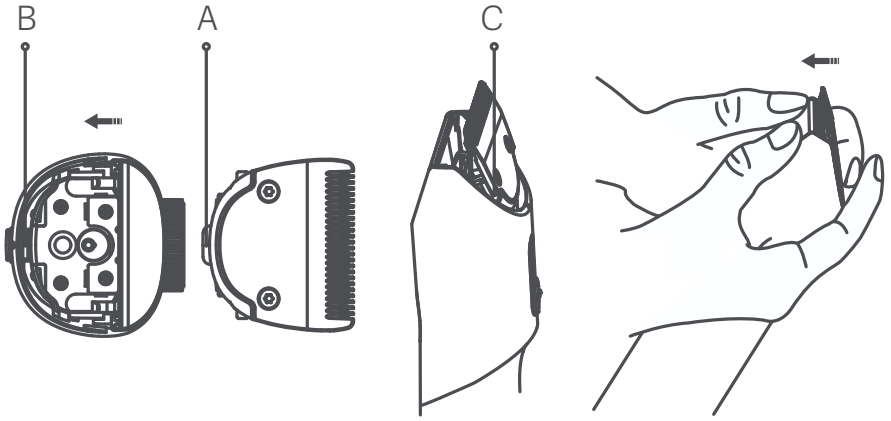


Reguleeritava kammi paigaldamine

Sisestage reguleeritava kammi numbritega ots pesasse, kuni see klõpsab oma kohale.

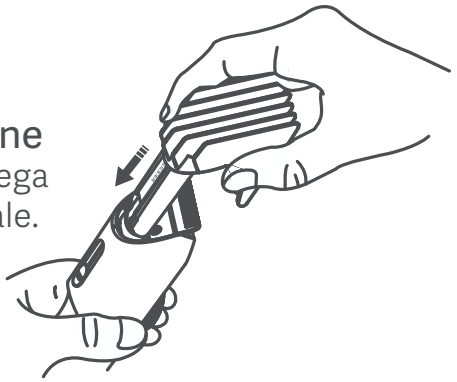

Reguleeritava kammi eemaldamine

Nagu joonisel näidatud, hoidke reguleeritava kammi ülaosast ja tõmmake seda selle eemaldamiseks ülespoole.

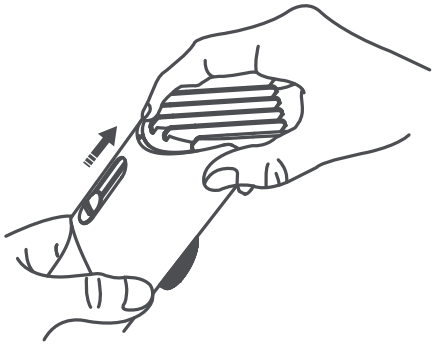

Kasutamine

Laadimine

- Enne laadimist lülitage lõikur kindlasti välja.
- Laadimise alustamiseks ühendage laadimiskaabel C-tüüpi laadimisporti ja lülitage toide sisse. Aku taseme näidik jääb valgeks, kui lõikurit laaditakse ja see on täielikult laetud.
- Lõikuri täielik laadimine võtab ligikaudu 2,5 tundi.
- Täielikult laetud lõikur töötab pidevalt ligikaudu kolm tundi.
- Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub aku taseme näidik valgelt. Pärast vooluallikaga ühendamist saate lõikurit edasi kasutada.



USB C
laadimisport

Märkus. Ühendage lõikur toiteallikaga ja oodake paar sekundit, enne kui selle uuesti sisse lülitate. Kui aku on enne laadimist tühi, oodake paar minutit, enne kui selle uuesti sisse lülitate.

Ooterežiimi nupu kasutamine

Kasutamine	Lõikuri olek
Vajutage	Sisse/välja lülitamine (taastab vaikimisi eelmise režiimi)
Sisselülitamisel vajutage ja hoidke 2 sekundit	Väikese ja suure kiirusega režiimide vahetamine

Reisiluku juhised

- Reisiluku lubamiseks: kui lõikur on välja lülitatud, hoidke ooterežiimi nuppu 3 sekundit all, kuni reisiluku näidik vilgub 3 sekundit ja kustub, näidates, et reisilukk on lubatud.
- Reisiluku välja lülitamiseks: hoidke ooterežiimi nuppu 3 sekundit all, kuni reisiluku näidik vilgub 3 sekundit ja kustub, näidates, et reisilukk on keelatud.


Märkus. Kui reisilukk on lubatud ja vajutate ooterežiimi nuppu, vilgub reisiluku näidik, kuid mootorit ei aktiveerita.

Näidiku oleku kirjeldus

	Lõikuri olek	Näidiku olek
	Suure kiirusega režiim	Püsivalt valge
	Madala kiirusega režiim	Väljas
	Terapea vajab määrdeainet	Püsivalt valge
	Terapea töötab normaalselt	Väljas
	Reisilukk on lubatud	Püsivalt valge
	Reisilukk on keelatud	Väljas
	Aku tase on piisav	Püsivalt valge
	Aku tühjeneb	Vilkuv valge
	Aku on tühi	Vilgub valgelt 5 korda ja seejärel kustub
	Laadimine	Püsivalt valge
	Aku on täis	Püsivalt valge

Reguleeritava kammi kasutamine

- Harjake kammiga juukseid karvakasvu suunas.
- Valige sobiv reguleeritav kamm ja kinnitage see lõikuri külge.
- Nagu pildil näidatud, libistage kammi regulaatorit üles ja alla, et muuta lõikamise pikkust. Lõikamise pikkuse märgiga tähistatud arv on pärast lõikamist jäänud karvade pikkus.
- Asetage reguleeritava kammi hambad peanahale ja liigutage lõikurit aeglaselt vastu karvakasvu suunda.

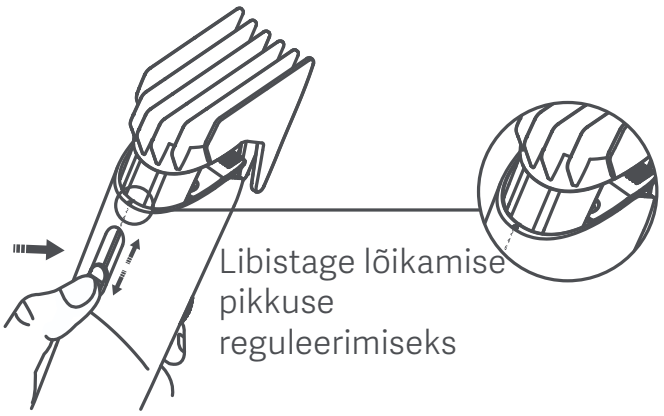

Märkused


- Alustage trimmimist pikemalt ja vähendage järk-järgult pikkust, kuni jõuate soovitud pikkusele.
- Paksude või jämedate karvade lõikamisel kasutage suuremat o kiirust ja peenemate karvade lõikamisel madalamat kiirust.
- Reguleeritava kammi kasutamisel on soovitatav seada reguleeritava pea ketas 0,5 mm peale, vastasel juhul võib lõplik juuksepikkus erineda valitud kammi pikkusest.
- Juuste pikkus pärast lõikamist erineb veidi lõikamise pikkusest.

Valige reguleeritav kamm vastavalt soovitud soengule:

	2–14 mm reguleeritav kamm	See saavutab pärast lõikamist pikkuse 2–14 mm ja sobib kõige paremini lühikestele soengutele. Valikus on 7 pikkust.
	16–28 mm reguleeritav kamm	See saavutab pärast lõikamist pikkuse 16–28 mm ja sobib kõige paremini keskmise ja pika soengu jaoks. Valikus on 7 pikkust.



Liigutage lõikurit vastu karvakasvu suunda

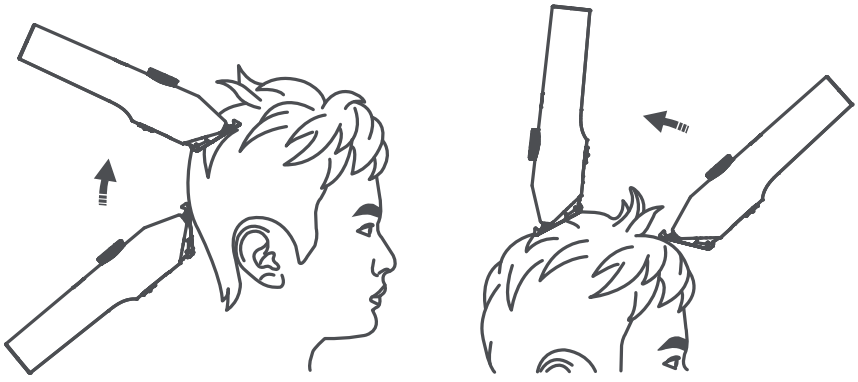


Korrake mitu korda ja erineva pikkusega

Märkused

- Reguleeritava kammi kasutamine aitab vältida juuste juhuslikult liiga lühikeseks lõikamist ja kontrollida soengu üldist pikkust.
- Kuna karvad kipuvad kasvama erinevates suundades, tuleb lõikurit liigutada erinevates suundades (üles/alla/risti), et hoida seda vastu karvakasvu suunda.
- Lõigake korduvalt üle kogu pea, et veenduda, et lõikur püüab kinni kõik karvad, mida soovite lõigata.
- Veenduge, et reguleeritava kammi ülaosa puutub ühtlaseks viimistluseks vastu peanahka.
- Paremate tulemuste saavutamiseks lokkis, hõredatel või pikematel karvadel harjake juukseid lõikuri liigutamise suunas.


Märkus. Reguleeritava kammiga lõikurit saate kasutada kõigi karvade lõikamiseks samas kohas ja sama pikkusega.

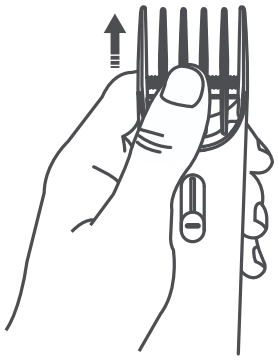

Suruge reguleeritavat kammi pöidlaga, et see eemaldada

Terapea juhised

- Kaela ja põskhabeme kontuure kärpides pole vaja kasutada reguleeritavat kammi. Selle asemel reguleerige lõikamise pikkust reguleeritava pea kettaga.
- Keerake reguleeritava pea ketast, et reguleerida lõikamise pikkust. Lõikamise pikkuse noolega tähistatud arv on pärast lõikamist jäänud karvade pikkus.
- Kaela ja põskhabeme kontuure kärpides on soovitatav lõikurit aeglaselt liigutada, tagumise küljega ülespoole.

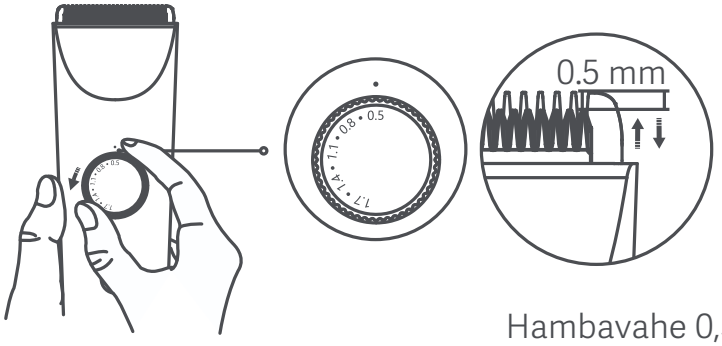

Hambavahe 0,5 mm

Pöörake seda terapea reguleerimiseks



Kaela ja põskhabeme kontuuride kärpimine

Hooldus ja teenindus

Hoiatus. Enne puhastamist ja hooldust tuleb laadimiskaabel vooluvõrgust lahti ühendada ja lõikur välja lülitada.

Terapea ja lõikuri korpuse puhastamine

1. Eemaldage terapea.
2. Kasutage puhastusharja, et eemaldada karvad terapeast.
3. Loputage terapea ja lõikuri korpust eraldi, et eemaldada kõik karvad.
4. Pühkige lapiga ja jätke kuivama.
5. Kinnitage terapea uuesti lõikuri külge ja hoidke kindlas kohas.






Sobib puhastamiseks voolava vee all

Terapea hooldus

Nagu näidatud alloleval joonisel, lisage enne iga kasutamist kindlasti 1 tilk määrdeainet (müüakse eraldi) igasse 5 kohta, mis on näidatud.

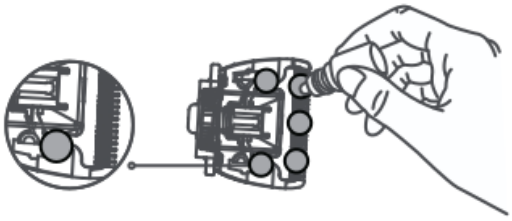

Määrde lisamine terapeale

Keskkonnakaitse


Lõikuri tööea lõpus tuleb eemaldada, kõrvaldada ja ringlusse võtta sisseehitatud aku. Tehke seda lõikuri kasutamise asukoha kohalike seaduste ja määruste järgi. Kui akut ei saa eemaldada, kõrvaldage see rangelt vastavalt lõikuri kasutamise asukoha olmejäätmete kõrvaldamise eeskirjadele.

Hoiatused


- Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
- Enne aku eemaldamist tuleb kodumasin toiteallika küljest lahti ühendada.
- Kõrvaldage aku turvaliselt.

Aku eemaldamine


1. Pärast lõikuri väljalülitamist avage alumine kate lameda otsaga kruvikeerajaga ja keerake lahti kruvid, mis asuvad alaosas ja terapea pesa sees.

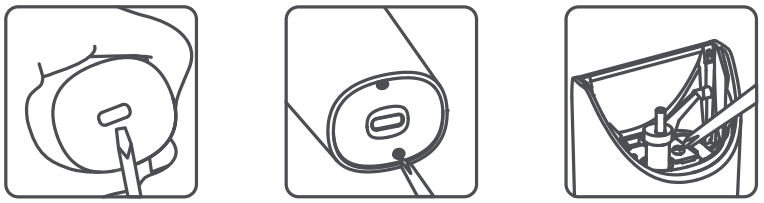

2. Kasutage lameda peaga kruvikeerajat, et kangutada lahti ooterežiimi nupp, reguleeritav peaketas ja kammi regulaator. Seejärel lükake sisemine osa alt ülespoole.

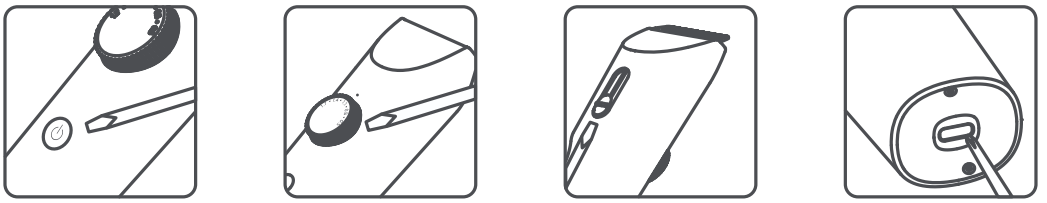

3. Keerake kinnituskruvid lahti, seejärel lükake klamber lahti. Lõigake läbi metallklemmid, mis kinnitavad aku kaks otsa trükkplaadi külge.

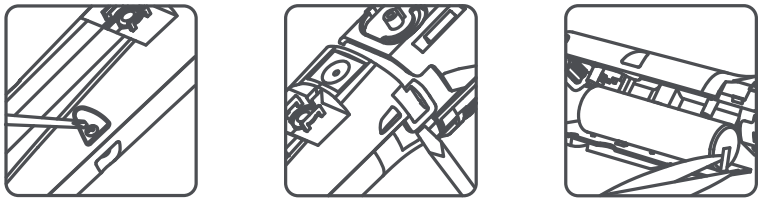

Märkus. Kui aku on lekkinud ja puudutate seda kogemata, loputage piirkonda rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Reguleeritav kamm on kõikuv.	Reguleeritav kamm ole paigaldatud õigesti.	Paigaldage reguleeritav kamm uuesti.
Mootor ei tööta.	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Mootor on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
Juukseid ei lõigata sujuvalt või need jäävad kinni.	Kasutate vale reguleeritavat kammi.	Valige teine kamm.
	Terapea ei ole määritud.	Määrige terapea.
	Aku on tühjenemas.	Laadige akut.
Terapea ei liigu või väriseb ebanormaalselt.	Terapea on kahjustatud.	Asendage terapea.
	Terapea ei ole paigaldatud õigesti.	Paigaldage terapea uuesti.
	Terapeas on võõrkehad.	Puhastage terapea.
Laadimise vead	Mootor on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
	Laadimiskaabel on kahjustatud.	Asendage laadimiskaabel.
Töömüraga seotud probleemid	Aku on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
	Terapea ei ole paigaldatud õigesti.	Paigaldage terapea uuesti.
	Terapea on kahjustatud.	Asendage terapea.
	Mootor on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Aku taseme näidikul kuvatakse E1.	Mootori ummistuse kaitse	Kontrollige, kas terapea on õigesti paigaldatud ja kas lõikuris on võõrkehi.
Aku taseme näidikul kuvatakse E2.	Aku ülekuumenemise kaitse	Kontrollige, kas laadimiskeskkond on ebatavaline (laadige temperatuuril 5 °C kuni 35 °C).
Aku taseme näidikul kuvatakse E3.	Aku madala temperatuuri kaitse	
Aku taseme näidikul kuvatakse E4.	Kõrgepinge sisendkaitse	Kasutage lõikuri laadimiseks 5 V ⎓ 1 A toiteadapterit.

Märkus. Kui viga püsib ka pärast ülaltoodud lahenduste proovimist, siis võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Tehniline kirjeldus

Nimi	Juukselõikur
Mudel	MJGHHC2LF
Laadimisaeg	2,5 tundi
Nimipinge/-võimsus	3,7 V ⎓ 3 W
Laadimispinge/-vool	5 V ⎓ 1 A
IP-reiting	IPX7
Netokaal	271 g (välja arvatud reguleeritavad kammid)
Mõõtmed	47 × 48 × 182 mm (välja arvatud reguleeritavad kammid)

Toiteadapter

Sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Väljund: 5,0 V ⎓ 1.0 A, 5,0 W

Avalikustatud teave	Väärtus ja täpsus	Ühik
Tootja nimi	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Mudeli tunnus	A520-050100U-EU1	—
Sisendpinge	100–240	V~
Sisendi voolusagedus	50/60	Hz
Väljundpinge	5,0	V ⎓
Väljundvool	1,0	A
Väljundvõimsus	5,0	W
Keskmine kasutegur	73.77	%
Kasutegur madalal koormusel (10%)	64,588	%
Elektritarbimine ooteseisundis	0,075	W

Euroopa – ELi vastavustunnistus

CE

Meie, Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., kinnitame käesolevaga, et see seade vastab rakendatavatele direktiividele ja Euroopa standarditele ning täiendustele. ELi vastavustunnistuse täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(Mi Ecosystemi ettevõte)
Aadress: Ruum 22-3, Langmu hoone, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, Hiina
Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com
Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.mi.com/global/support/user-guide
Kasutusjuhendi versioon: V1.0