xiaomi Compact Hair Dryer H101

naudojimo instrukcija · 1
lietotāja rokasgrāmata · 15
kasutusjuhend · 29

Saugos instrukcijos

Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Siekiant sumažinti sugadinimo, elektros smūgio, sužalojimo, gaisro, mirties ir įrangos bei turto sugadinimo pavojų laikykitės toliau išdėstytų saugos perspėjimų.

Simbolių aprašymai

ĮSPĖJIMAS Informuoja apie pavojus, galinčius tapti sunkių sužalojimų ar mirties priežastimi.

PERSPĖJIMAS Informuoja apie nedidelių sužalojimų pavojų.



Nenaudokite šio prietaiso vonioje, duše ar vandens pripildytame rezervuare.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu.

ĮSPĖJIMAS

- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei šie asmenys yra prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus.

  Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu.

- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač naudojimo ir vėsinimo metu.

- Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.

Maitinimo laidas ir kištukas

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei pažeistas ar perkaitęs maitinimo laidas arba maitinimo kištukas, nes dėl trumpojo jungimo galite nusideginti, patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei kliba maitinimo kištukas, nes dėl trumpojo jungimo galite nusideginti, patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- Nejjunginėkite ir neištraukinėkite maitinimo kištuko iš elektros lizdo šlapiomis rankomis, kadangi tai darydami galite patirti elektros smūgį ir sužalojimus.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo, jei maitinimo laidas yra susipainiojęs – dėl trumpojo jungimo tai gali sukelti elektros šoką ar gaisrą.

ĮSPĖJIMAS

- Negadinkite, nekeiskite, per jėgą nelenkite, netraukite, nesukite ir nespauskite maitinimo laido bei nedėkite ant jo sunkių daiktų, nes dėl trumpojo jungimo tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Netraukite už laido norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo. Ištraukdami laidą laikykite už kištuko. Priešingu atveju galite pažeisti elektros laidą ir tokiu būdu sukelti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo sukelti gaisrą.
- Pilnai ir tiesiogiai įkiškite maitinimo kištuką į 220–240 V~ elektros lizdą. Nenaudokite šakotuvų ar ilginamųjų laidų, nes tai dėl trumpojo jungimo gali sukelti elektros šoką arba gaisrą.
- Naudodami plaukų džiovintuvą vonios kambaryje, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo, nes vandens artumas kelia pavojų net tada, kai plaukų džiovintuvas išjungtas.
- Siekiant išvengti rizikos, sugadintą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas savo aptarnavimo centre arba profesionalūs meistrai buitinės technikos servise.

ĮSPĖJIMAS

Naudojimas ir sandėliavimas

- Nedėkite plaukų džiovintuvo ant oro įsiurbimo angos, nes kaitinimo spiralė gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Neužkimškite ir nekiškite pašalinių daiktų į oro paėmimo ir išpūtimo angas, kadangi galite patirti nudegimus, elektros smūgį, ar dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Nenardinkite plaukų džiovintuvo į vandenį.
- Nenaudokite šio plaukų džiovintuvo drėgnoje aplinkoje.
- Plaukų džiovintuvą laikykite sausą, kitaip galite patirti elektros smūgį.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo šlapiomis rankomis, kadangi galite patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo šalia suskystintų dujų ar kitų degių medžiagų (tokių kaip lakiosios medžiagos, dažų skiedikliai, aerozoliai), kadangi galite sukelti sprogimą arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Nepalikite įjungto plaukų džiovintuvo be priežiūros, kadangi taip dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Plaukų džiovintuvas skirtas naudoti tik buityje ir patalpose.

ĮSPĖJIMAS

- Sandėliuodami džiovintuvą nevyniokite elektros laido aplink džiovintuvo korpusą. Taip darant laidas gali atsilaisvinti ir ateityje dėl to galite patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.
- Nelaikykite plaukų džiovintuvo labai drėgnoje aplinkoje, nes tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą dėl trumpojo jungimo.
- Nelaikykite plaukų džiovintuvo vaikams ir kūdikiams pasiekiamoje vietoje, kadangi jie gali susižaloti ir patirti elektros smūgį.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu.
- Savarankiškai neremontuokite, neardykite ir nemodifikuokite prietaiso, kadangi taip galite patirti sužalojimus dėl gaisro ar sugadinti prietaisą.
- Papildomai apsaugai, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio nominali liekamoji darbinė srovė yra ne didesnė kaip 30 mA. Pasikonsultuokite su savo montuotoju.

PERSPĖJIMAS

Netinkamas veikimas ir gedimai

- Netinkamo veikimo ar sugedimo atveju, pvz., nepučiant oro, dažni nustojimai veikti, perkaistant viduje ar skleidžiant dūmus, nedelsdami nustokite naudoti gaminį, atjunkite maitinimo laidą ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Naudojant šį gaminį tokiomis aplinkybėmis dėl trumpojo jungimo galite patirti elektros smūgį, susižaloti arba sukelti gaisrą.
- Naudojimo metu oro išpūtimo anga ir oro antgalis gali įkaisti, todėl nelieskite jų rankomis. Priešingu atveju galite nusideginti.
- Nemėtykite ir nedaužykite plaukų džiovintuvo, nes tai gali sukelti elektros smūgį arba dėl trumpojo sujungimo sukelti gaisrą.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo esant pažeistai jo oro įsiurbimo angai. Priešingu atveju jūsų plaukai gali būti įtraukti į oro paėmimo angą ir sugadinti.
- Nedžiovinkite vaikams plaukų džiovintuvu, nes galite nudeginti.
- Sandėliuodami nesusukite ir nesusipainiokite elektros laido. Priešingu atveju jis gali nulūžti ir ateityje jį naudodami galite patirti elektros smūgį arba dėl trumpojo jungimo gali kilti gaisras.

PERSPĖJIMAS

- Šis prietaisas skirtas tik plaukų džiovinimui ir priežiūrai. Nenaudokite jo džiovinti naminius gyvūnus, batus, drabužius ir pan. Priešingu atveju dėl trumpojo jungimo galite nusideginti arba sukelti gaisrą.

ES atitikties deklaracija

CE

Mes, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., šiuo pareiškiame, kad ši įranga atitinka visas taikytinas direktyvas, Europos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

EEĮA informacija dėl utilizavimo ir perdirbimo



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.
Vietoj to turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

Gaminio apžvalga

Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys prietaiso, jo priedų ir naudotojo sąsajos paveikslėliai yra rekomendacinio pobūdžio. Tikrosios prietaiso funkcijos gali skirtis dėl prietaiso pagerinimų.

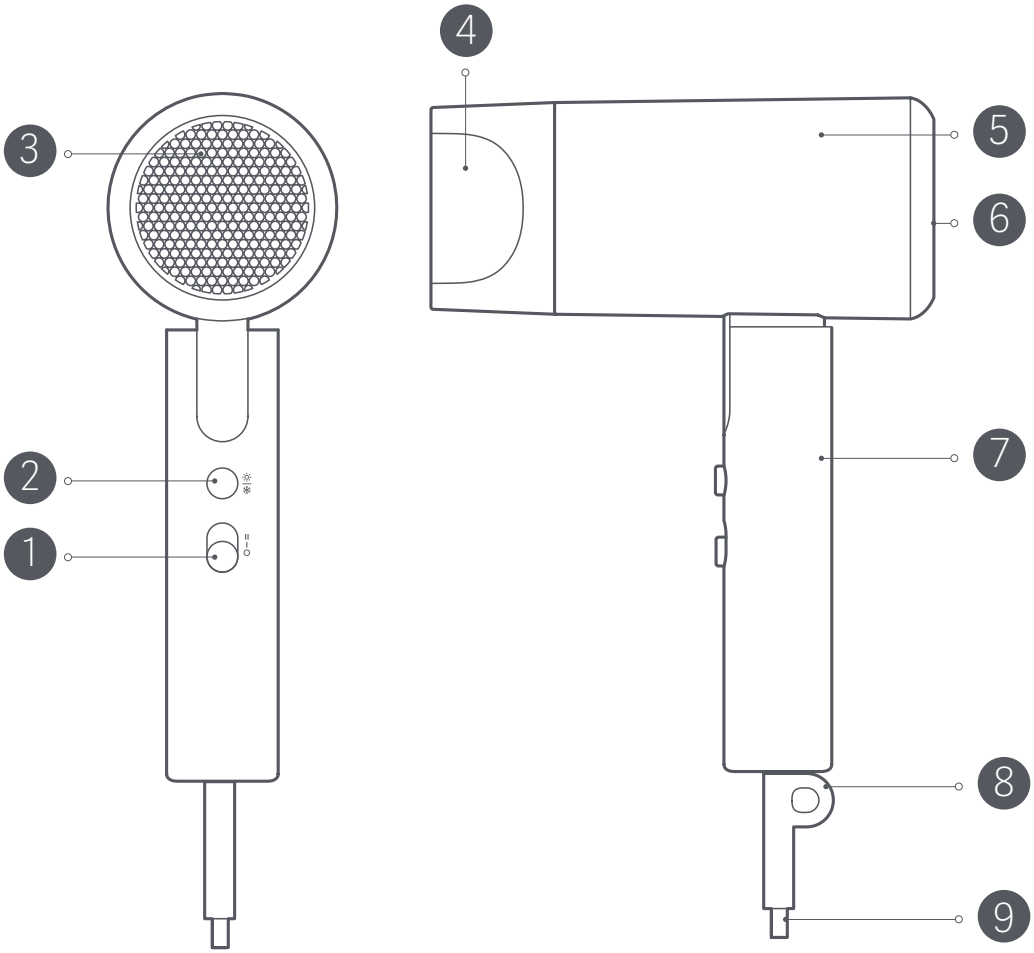

1. Įjungimo mygtukas
   - II Įjungta (spartus greitis)
   - I Įjungta (lėtas greitis)
   - O Išjungta
2. Temperatūros mygtukas
   - Karštas oras/šaltas oras
3. Oro išmetimo anga
4. Oro antgalis
5. Ortakis
6. Oro įsiurbimas
7. Handle
8. Pakabinimo kilpa
9. Rankena

Kaip naudoti

- Oro antgalio uždėjimas ir nuėmimas: Šis gaminys turi 360° pasukamą oro antgalį. Norėdami nuimti oro antgalį, tvirtai suimkite jį ir nuimkite nuo oro išleidimo angos. Norėdami įstatyti oro antgalį, sulygiuokite jo dugną su oro išleidimo anga ir spustelkite. Jis bus saugiau įstatytas, kai išgirsite spragtelėjimą.

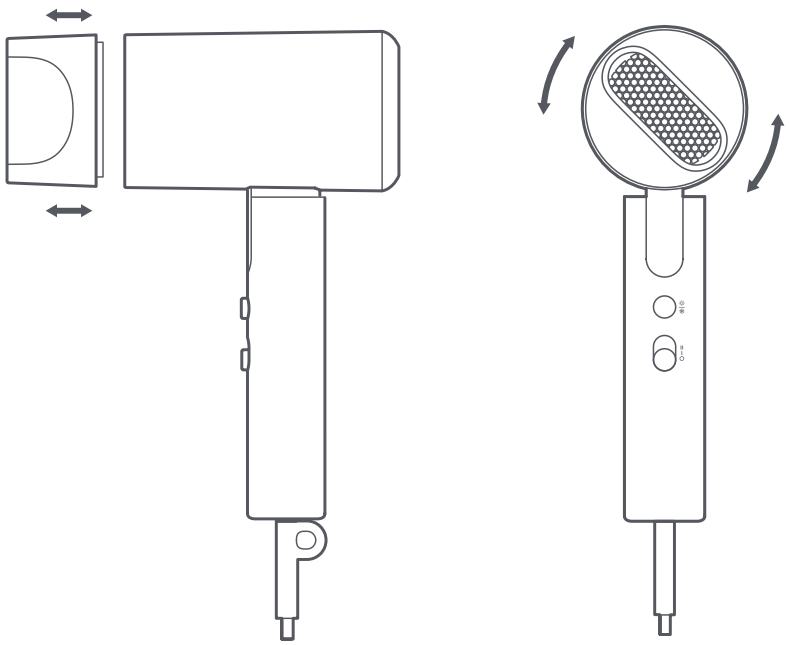

DĖMESIO: Siekiant išvengti nudegimų, džiovintuvo naudojimo metu nereguliuokite, neuždėkite ir nenuimkite oro antgalio.

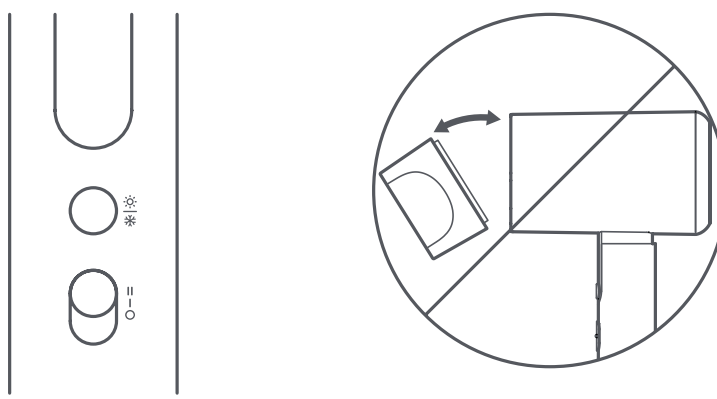

Kaip naudoti

- Įjungimas: Pirmiausia įsitikinkite, kad įjungimo mygtukas yra išjungtoje (○) padėtyje, tada įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą ir perjunkite įjungimo mygtuką į pageidaujamą nustatymą.

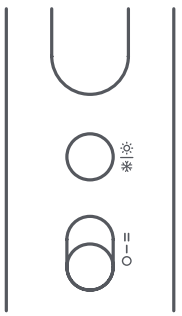

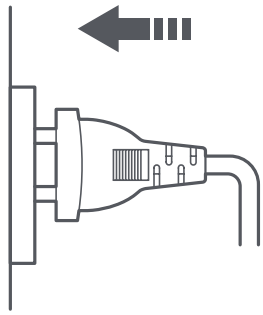

Pastaba: Kai maitinimo mygtukas nustatytas į įjungimo (lėto greičio) (I) nustatymą, plaukų džiovintuvas veikia lėtai su švelniu oro srautu. Kai maitinimo mygtukas yra nustatytas į įjungimo (spartaus greičio) (II) nustatymą, plaukų džiovintuvas veikia sparčiai su intensyviu oro srautu.

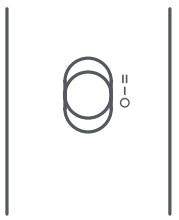

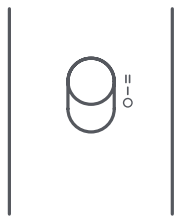

- Perjungimas tarp oro temperatūros: Paspaudę temperatūros mygtuką ratu keisite tarp karšto ir šalto oro.



Kaip naudoti

PERSPĖJIMAS: Naudojimo metu džiovintuvą laikykite ne mažesniu nei 10 cm atstumu nuo plaukų. Taip išvengsite plaukų patekimo į oro įsiurbimo angą. Įsitikinkite, kad jūsų plaukai yra bent 3 cm atstumu nuo oro išleidimo angos, kad neperkaitintumėte plaukų ir taip jų nepažeistumėte.

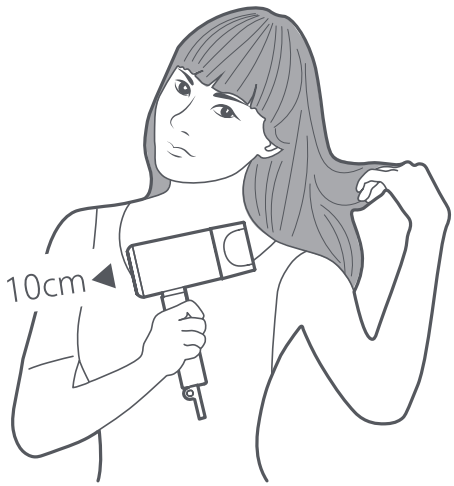



- Išjungimas: Baigus naudoti paslinkite įjungimo mygtuką į išjungimo padėtį (◯) ir ištraukite maitinimo laidą.

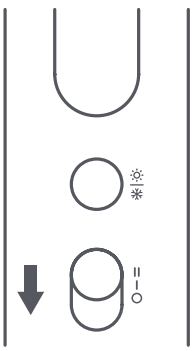

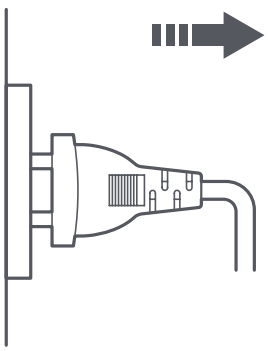

Valymas ir techninė priežiūra

- Prieš valydami plaukų džiovintuvą įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
- Rankšluosčiu, medvilniniu tamponu ar dantų šepetėliu reguliariai išvalykite dulkes iš oro paėmimo ir išpūtimo angų.
- Norėdami išvengti gaminio sugadinimo, nespauskite ir netrinkite oro įleidimo ir oro išleidimo angų nagais, aštriais daiktais ir pan.
- Valydami gaminį nenaudokite alkoholio, nagų lako valiklio ar ploviklio, nes tai gali sukelti gedimų, įtrūkimų ar įtakoti spalvos pasikeitimą.

Specifikacijos

Pavadinimas	plaukų džiovintuvas
Modelis	CMJ04LXEU
Nominali įtampa	220–240 V~
Nominalus dažnis	50–60 Hz
Nominali galia	1 600 W
Prietaiso matmenys	160 × 70 × 212 mm (įskaitant oro antgalį)
Pagaminimo data: žr. pakuotę	

Gedimų šalinimas

Problemos	Galimos priežastys	Sprendimai
Plaukų džiovintuvas neveikia, kai prijungtas prie maitinimo lizdo.	Plaukų džiovintuvas neįjungtas.	Įjunkite plaukų džiovintuvą.
	Maitinimo laidas neprijungtas arba jo prastas kontaktas.	Patikrinkite maitinimo kištuką ir tvirtai prijunkite maitinimo laidą.
	Pažeista vidinė grandinė.	Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
Paspaudus temperatūros mygtuką nepasikeičia pučiamo oro temperatūra.	Mygtukas sugedęs.	Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda.
Karšto oro režimu pučia šaltą orą.	Temperatūra per aukšta, todėl plaukų džiovintuvas perėjo į apsaugos nuo perkaitimo būseną.	Išjunkite maitinimo mygtuku ir atjunkite plaukų džiovintuvą. Palaukus, kol jis atvės, galite jį vėl naudoti kaip įprasta.
Plaukų džiovintuvas nepučia oro arba išskiria tik nedidelį oro kiekį.	Blokuojamas oro srautas.	Prieš valydami oro įleidimo angą, išjunkite ir atjunkite plaukų džiovintuvą.
Pats plaukų džiovintuvas arba karštas oras yra neįprastai karštas.		

Pagaminta užsakius: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Gamintojas: „Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.“
(Mi ekosistemos kompanija)
Adresas: 2006– 2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangdžou, 310018 Dždziangas, Kinija

Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com

Naudotojo instrukcijos versija: V1.0

Drošības instrukcijas

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to pārskatīšanai nākotnē.

Lai mazinātu darbības traucējumu, elektrošoka, traumu, aizdegšanās, nāves un aprīkojuma vai īpašuma bojājumu risku, vienmēr ievērojiet tālāk norādītos drošības pasākumus.

Simbolu apraksti

BRĪDINĀJUMS Norāda uz iespējamu bīstamību, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU Norāda uz vieglu traumu risku.



Neizmantojiet šo ierīci vannā, dušā vai ar ūdeni pildītā tvertnē.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo iekārtu vannu, dušu, baseinu vai citu ūdens avotu tuvumā.

BRĪDINĀJUMS

- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā un apzinās ar to saistītos riskus.

- Bērni nedrīkst ar ierīci rotaļāties
  Glabājiet ierīci maziem bērniem nepieejamā vietā, īpaši lietošanas un dzesēšanas laikā.

- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Strāvas vads un kontaktdakša

- Nelietojiet matu žāvētāju, ja tā strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta vai pārkarsusi, – tas var izraisīt apdegumus, elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Nelietojiet šo matu žāvētāju, ja kontaktdakša ir iesprausta kontaktligzdā vaļīgi, jo tas var izraisīt apdegumus, elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Neveiciet darbības ar kontaktdakšu ar slapjām rokām, jo tas var izraisīt elektrošoku vai citas traumas.
- Nelietojiet matu žāvētāju, ja vads ir sapinies, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.

BRĪDINĀJUMS

- Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nelokiet, neraujiet, nevērpiet un nespiediet strāvas vadu, kā arī nelieciet uz tā smagus priekšmetus, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Atvienojot kontaktdakšu no strāvas, nevelciet to aiz vada. Atvienošanas laikā vienmēr dariet to, turot kontaktdakšu. Citādi strāvas vads var tikt bojāts, izraisot apdegumus, elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Līdz galam iespraudiet kontaktdakšu tieši 220-240 V~ kontaktligzdā. Nelietojiet sadalītāju vai pagarinātāju, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Lietojot matu žāvētāju vannasistabā, pēc lietošanas atvienojiet to no strāvas, jo atrašanās ūdens tuvumā rada bīstamību pat tad, ja fēns ir izslēgts.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu.

BRĪDINĀJUMS

Lietošana un glabāšana

- Nelieciet ieslēgtu matu žāvētāju uz virsmas ar gaisa ieplūdes atveri lejup, jo tas var izraisīt sildelementa pārkaršanu un aizdegšanos.
- Neaizsprostojiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres un nelieciet tajās svešķermeņus, jo tas var izraisīt apdegumus, elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Negremdējiet šo matu žāvētāju ūdenī.
- Nelietojiet šo matu žāvētāju mitrā vidē.
- Turiet matu žāvētāju sausu, citādi tas var izraisīt elektrošoku.
- Nelietojiet matu žāvētāju ar slapjām rokām, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Nelietojiet matu žāvētāju benzīna vai citu uzliesmojošu vielu (viegli uzliesmojošu vielu, krāsas šķīdinātāju, aerosolu) tuvumā, jo tas var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Neatstājiet ieslēgtu matu žāvētāju bez uzraudzības, jo tas var izraisīt aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Matu žāvētājs paredzēts lietošanai tikai mājsaimniecībā un iekštelpās.

BRĪDINĀJUMS

- Uzglabāšanas laikā netiniet strāvas vadu ap matu žāvētāja korpusu. Šāda rīcība var izraisīt strāvas vada plīšanu, elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ matu žāvētāja turpmākās lietošanas laikā.
- Neglabājiet matu žāvētāju ļoti mitrās vietās, jo tas lietošanas laikā var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Neglabājiet matu žāvētāju bērniem un mazuļiem pieejamā vietā, jo tas var izraisīt elektrošoku un traumas.
- Nelietojiet šo iekārtu vannu, dušu, baseinu vai citu ūdens avotu tuvumā.
- Pašrocīgi neremontējiet, neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu, jo tas var izraisīt traumas vai aizdegšanos darbības traucējumu dēļ.
- Papildu aizsardzībai ieteicams uz vannasistabas elektriskās ķēdes uzstādīt paliekošās strāvas iekārtu (RCD), kuras nominālā paliekošā darba strāva nepārsniedz 30 mA. Vaicājiet padomu savam elektriķim.

UZMANĪBU

Darbības traucējumi un bojājumi

- Darbības traucējumu vai salūšanas gadījumā, piemēram, ja matu žāvētājs nepūš gaisu, bieži izslēdzas, pārkarst vai kūp, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet lietot izstrādājumu un atvienojiet tā strāvas vadu, un nepieciešamības gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Šī produkta lietošana minētajos apstākļos var izraisīt elektrošoku, traumas vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Lietošanas laikā gaisa izplūdes atvere un sprausla var sakarst, tāpēc nepieskarieties tām ar rokām, jo tās var radīt apdegumus.
- Nemetiet matu žāvētāju zemē un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem, jo tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.
- Nelietojiet matu žāvētāju, ja tam ir bojāta gaisa ieplūdes atvere, citādi jūsu mati var ieķerties atverē un tikt bojāti.
- Nelietojiet matu žāvētāju, lai žāvētu mazuļu vai mazu bērnu matus, jo tas var izraisīt apdegumus.
- Glabājot, nevērpiet un nesapiniet strāvas vadu. Citādi tas var pārplīst, izraisīt apdegumus, elektrošoku un aizdegšanos īssavienojuma dēļ turpmākas lietošanas laikā.

UZMANĪBU

- Šo izstrādājumu paredzēts lietot tikai matu žāvēšanai un ieveidošanai. Neizmantojiet izstrādājumu, lai žāvētu mājdzīvniekus vai apavus, apģērbus utt., jo tā iespējams izraisīt apdegumus vai aizdegšanos īssavienojuma dēļ.

ES Atbilstības deklarācija

CE

Mēs, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., ar šo paziņojam, ka šis aprīkojums atbilst attiecināmajām direktīvām un Eiropas normatīviem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē: http://www.mi.com/global/service/support/ declaration.html

EEIA likvidēšanas un pārstrādes informācija



Visi ar šo simbolu apzīmētie produkti uzskatāmi par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/
ES), ko nevajadzētu izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tiem paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās iestādes. Pareiza utilizācija un pārstrāde palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par savākšanas punktu atrašanās vietu un izmantošanas noteikumiem.

Produkta pārskats

Piezīme: Produkta, piederumu un lietotāja saskarnes ilustrācijas lietotāja rokasgrāmatā norādītas tikai ilustratīvos nolūkos. Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.

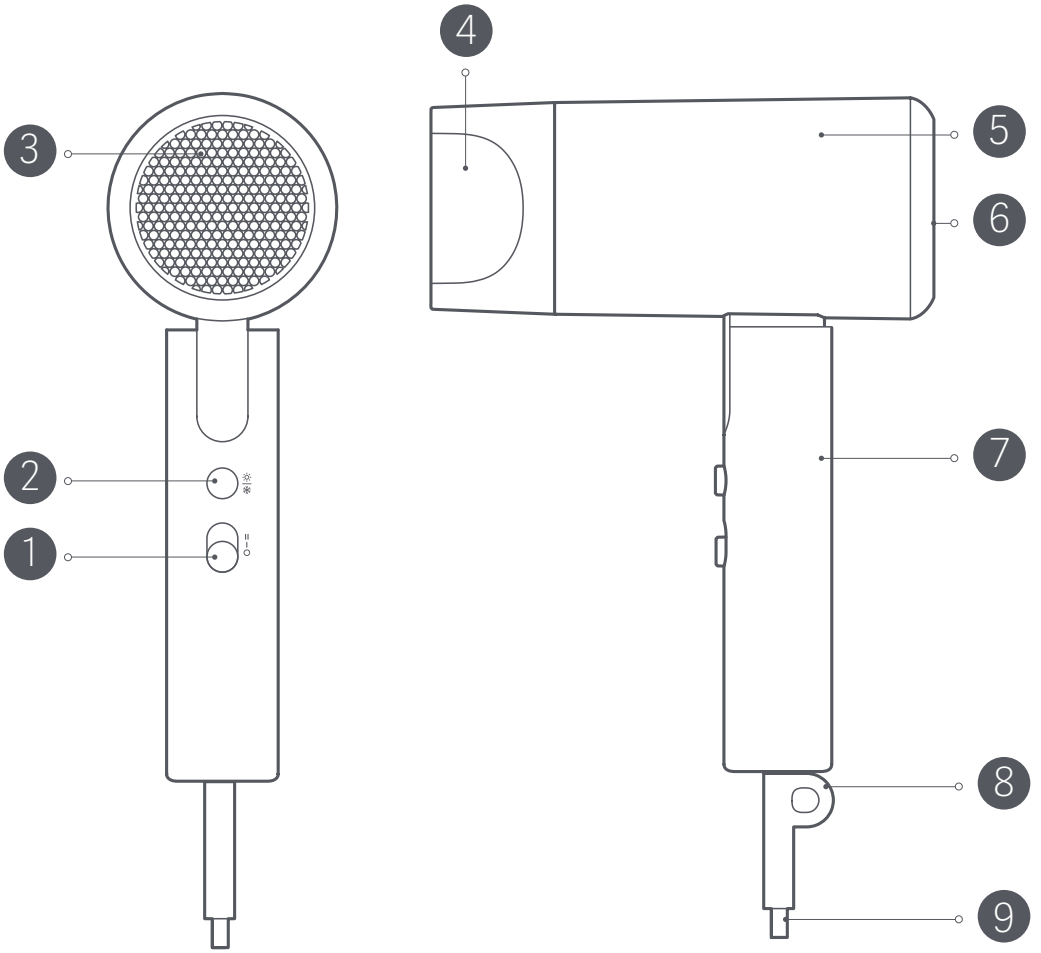

1. Ieslēgšanas poga
2. Temperatūras poga
   - II Ieslēgts (Augsts ātrums)
   - I Ieslēgts (mazs ātrums)
   - O Izslēgts
   - Karstais gaiss/aukstais gaiss
3. Gaisa izplūdes atvere
4. Gaisa sprausla
5. Gaisa kanāls
6. Gaisa ieplūdes atvere
7. Rokturis
8. Pakāršanas cilpa
9. Strāvas vads

Kā lietot

- Gaisa sprauslas uzstādīšana un noņemšana: Šim produktam ir 360° grozāma gaisa sprausla. Lai noņemtu gaisa sprauslu, turiet to stingri un noņemiet no gaisa izplūdes atveres. Lai uzstādītu gaisa sprauslu, savietojiet tās apakšu ar gaisa izplūdes atveri un viegli saspiediet. Kad izdzirdat klikšķi tā ir droši ir uzstādīta.

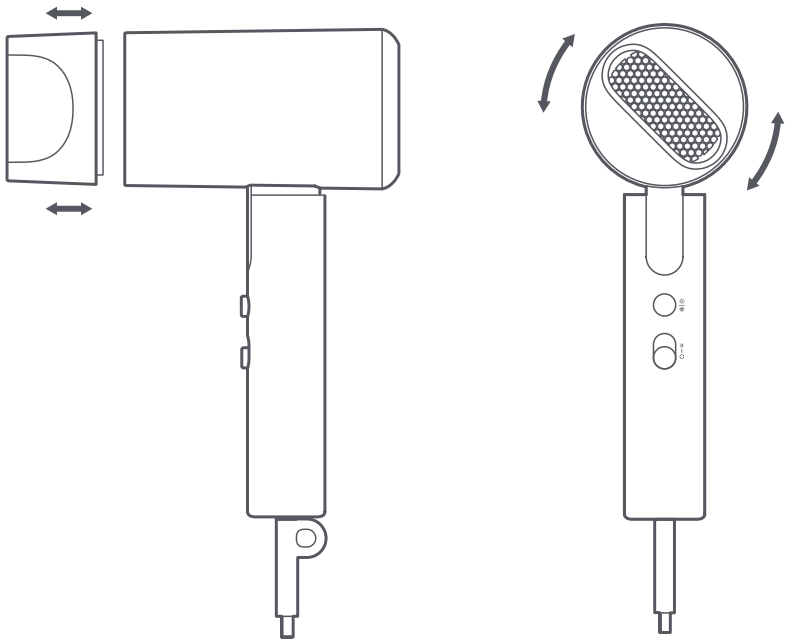

UZMANĪBU: Lai izvairītos no apdegumiem, neregulējiet, neuzstādiet un nenoņemiet gaisa sprauslu lietošanas laikā.

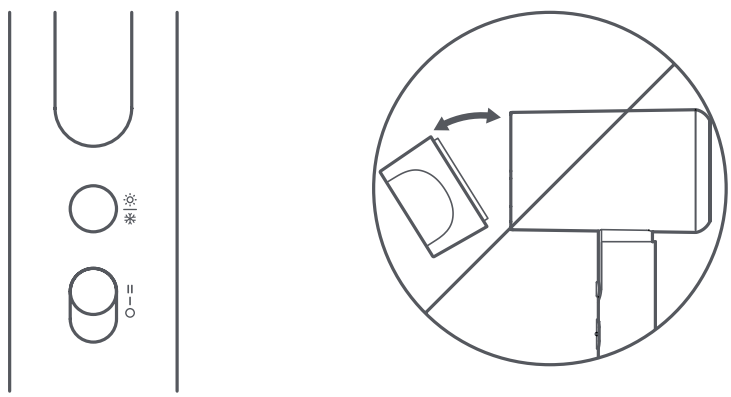

Kā lietot

- Ieslēgšana: Vispirms pārliecinieties, ka ieslēgšanas poga ir pozīcijā – izslēgts (◯), iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā un pabīdiet ieslēgšanas pogu atbilstoši vēlamajam iestatījumam.

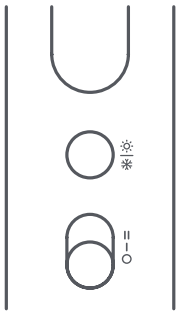

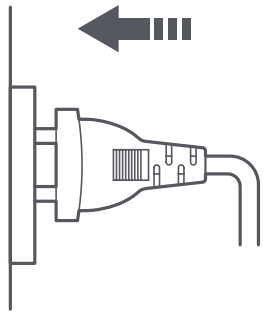

Piezīme: Kad ieslēgšanas poga ir iestatījumā – ieslēgts (mazs ātrums) (I), matu žāvētājs darbojas ar mazu ātrumu ar maigu gaisa plūsmu. Kad ieslēgšanas poga ir iestatījumā – ieslēgts (liels ātrums) (II), matu žāvētājs darbojas lielā ātrumā ar spēcīgu gaisa plūsmu.

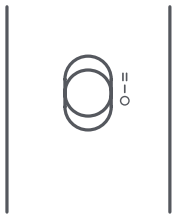

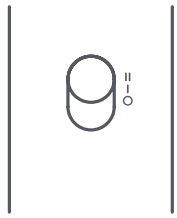

- Pārslēgšanās starp gaisa temperatūrām: Nospiediet temperatūras pogu, lai pārslēgtos pa aukstā un karstā gaisa iestatījumiem.



Kā lietot

UZMANĪBU: Lietošanas laikā turiet matus vismaz 10 cm attālumā no gaisa ieplūdes atveres, lai mati neieķertos matu žāvētājā. Turiet matus vismaz 3 cm attālumā no gaisa izplūdes atveres, lai novērstu matu bojājumus karstā gaisa dēļ.

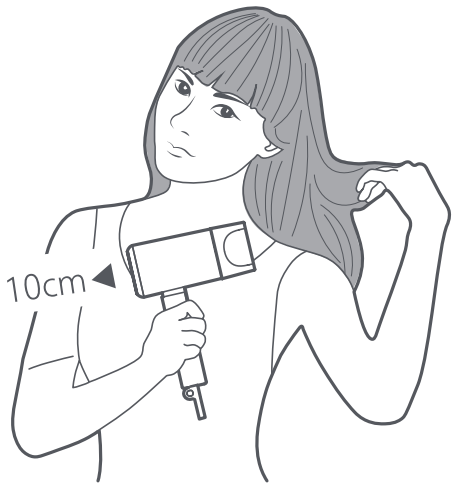



- Izslēgšana: Pēc lietošanas pārslēdziet ieslēgšanas pogu pozīcijā – izslēgts (◯) un atvienojiet strāvas vadu.

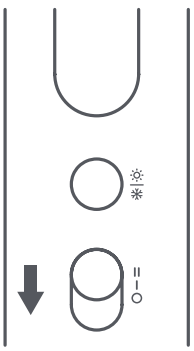

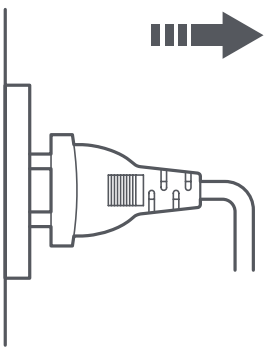

Kopšana un apkope

- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet matu žāvētāju un atvienojiet strāvas vadu.
- Lūdzu, regulāri notīriet no gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm putekļus ar dvieli, vates kociņu vai zobu birsti.
- Lai nesabojātu izstrādājumu, nespiediet un neberziet gaisa ieplūdes un gaisa izplūdes atveres ar nagiem vai citiem asiem priekšmetiem.
- Nelietojiet šī produkta tīrīšanai alkoholu, nagu lakas noņēmēju vai tīrīšanas līdzekli, jo tas var izraisīt darbības traucējumus, radīt plaisas vai sabojāt krāsojumu.

Specifikācijas

Nosaukums	matu žāvētājs
Modelis	CMJ04LXEU
Nominālais spriegums	220–240 V~
Nominālā frekvence	50–60 Hz
Nominālā jauda	1 600 W
Produkta izmēri	160 × 70 × 212 mm (ieskaitot gaisa sprauslu)
Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu	

Problēmu novēršana

Problēmas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Matu žāvētājs ir pievienots strāvai, bet nedarbojas.	Matu žāvētājs nav ieslēgts.	Ieslēdziet matu žāvētāju.
	Strāvas vads nav iespraust., vai tam ir vājš savienojums.	Pārbaudiet strāvas kontaktdakšu un stingri pievienojiet strāvas vadu.
	Iekšējā ķēde ir bojāta.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Karstais un aukstais gaiss nepārslēdzas, nospiežot temperatūras pogu.	Poga ir bojāta.	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Karstā gaisa režīmā tas pūš aukstu gaisu.	Temperatūra ir pārāk augsta, un matu žāvētājs ir pārgājis pārkaršanas aizsardzības režīmā.	Izslēdziet un atvienojiet matu žāvētāju no strāvas. Pagaidiet, līdz tas atdziest un varat to lietot kā parasti.
Matu žāvētājs nepūš gaisu vai pūš tikai nelielu gaisa daudzumu.	Gaisa ieplūde ir bloķēta.	Pirms gaisa ieplūdes atveres tīrīšanas izslēdziet un atvienojiet matu žāvētāju no strāvas.
Pats matu žāvētājs vai karstais gaiss ir neparasti augstā temperatūrā.		

Pasūtītājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Ražotājs: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
(Mi ekosistēmas uzņēmums)
Adrese: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018, Zhejiang, China

Papildus informāciju, lūdzu, skatiet www.mi.com

Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Ohutusjuhised

Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

Rikete, elektrilöögi, vigastuste, tulekahju, surma ja seadmete või vara kahjustuste riski vältimiseks veenduge, et järgite järgmiseid ohutusalaseid ettevaatusabinõusid.

Sümbolite kirjeldused

HOIATUS Tähistab võimalikku ohtu mis võib põhjustada tõsise vigastuse või surma.

TÄHELEPANU Tähistab kergemate vigastuste riski.



Ärge kasutage seda seadet vannis, duši all või veega täidetud mahutis.

HOIATUS. Seda kodumasinat ei tohi kasutada vannide, duššide, kraanikausside või muude veeanumate läheduses.

HOIATUS

- See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik.
- Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida.
  Hoidke seade väikelastele kättesaamatus kohas, eriti kasutamise ja jahtumise ajal.
- Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.

Toitejuhe ja pistik

- Keelatud on kasutada kahjustatud või ülekuumenenud toitejuhtmega fööni, sest see võib põhjustada põletusi, elektrilööke või lühisest tingitud tulekahju.
- Ärge kasutage fööni kui pistik on lahtisesse pistikupessa ühendatud sest see võib põhjustada põletusi, elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku või sellest lahti märgade kätega, sest see võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
- Kasutada ei tohi kokku seotud toitejuhtmega fööni, sest see võib põhjustada elektrilööke või lühisest tingitud tulekahju.

HOIATUS

- Ärge kahjustage, muutke, painutage, tõmmake, väänake või pigistage toitejuhet ega asetage selle peale raskeid esemeid, sest see võib põhjustada elektrilöögi või lühise tõttu tulekahju.
- Ärge sikutage toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamisel juhtmest. Veenduge, et hoiate vooluvõrgust eemaldamisel alati pistikust. Vastasel juhul võib toitejuhe kahjustada saada, põhjustada põletusi, elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Ühendage toitepistik korralikult ja otse 220–240 V~ pistikupessa. Pikendusjuhet ei tohi kasutada, sest see võib põhjustada elektrilööke või lühisest tingitud a tulekahju.
- Fööni vannitoas kasutamisel tuleb see pärast kasutamist pistikust eemaldada, sest vee lähedus on ohtlik ka välja lülitatud seadme korral.
- Ohtude vältimiseks peab defektse toitejuhtme välja vahetama tootja, volitatud teenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

HOIATUS

Kasutamine ja hoiustamine

- Ärge toetage töötavad fööni õhu sissevõtuavale, sest see kuumeneb üle ja võib põhjustada tulekahju.
- Ärge blokeerige õhu sissevõtuava ja väljalaset ega asetage nendele võõrkehasid, sest see võib põhjustada põletusi, elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Ärge sukeldage fööni vette.
- Ärge kasutage fööni niiskes keskkonnas.
- Hoidke föön kuivana, vastasel juhul võib see põhjustada elektrilööke.
- Ärge kasutage fööni märgade kätega, sest see võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Fööni ei tohi kasutada bensiini või muude süttivate toodete (nt lenduvad ained, värvilahustid, pihustid) läheduses, sest see võib põhjustada plahvatuse või lühisest tingitud tulekahju.
- Sisse lülitatud fööni ei tohi jätta järelevalveta, sest see võib põhjustada lühisest tingitud tulekahju.
- Föön on kasutamiseks ainult kodumajapidamistes ja siseruumides.

HOIATUS

- Hoiustamisel ei tohi toitejuhet mähkida ümber fööni. See võib põhjustada toitejuhtme lahtitulemise, elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Fööni ei tohi hoiustada väga niiskes keskkonnas, sest see võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.
- Fööni ei tohi hoiustada laste ja väikelaste käeulatuses, sest see võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.
- Seda kodumasinat ei tohi kasutada vannide, duššide, kraanikausside või muude veeanumate läheduses.
- Toodet ei ole lubatud ise remontida, osadeks võtta või muuta, sest see võib põhjustada tulekahju, vigastusi või rikkeid.
- Täiendava kaitse jaoks on soovitatud paigaldada vannitoa vooluringi 30 mA või väiksema jääkvooluga rikkevoolukaitse (RCD). Küsige nõu enda paigaldajalt.

TÄHELEPANU

Vead ja rikked

- Rikete või toote purunemise korral, näiteks kui föön ei puhu õhku, seiskub sageli, kuumeneb üle või suitseb, tuleb kasutamine viivitamatult lõpetada, toitejuhe vooluvõrgust lahti ühendada ja ühendust võtta klienditeenindusega. Toote sellises seisukorras kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, vigastuse või lühisest tingitud tulekahju.
- Õhu väljalaskeava ja õhuotsik võivad kasutamise ajal kuumeneda. Ärge puudutage neid osasid kätega, sest see võib põhjustada põletusi.
- Vältige fööni maha pillamist või põrutamist, sest see võib põhjustada elektrilööke või lühisest tingitud tulekahju.
- Kahjustatud õhu sissevõtuavaga fööni ei tohi kasutada, sest juuksed võivad sissevõtuavasse kinni jääda ja saada kahjustada.
- Ärge kasutage fööni imikutel või väikelastel lastel, sest see võib põhjustada põletusi.
- Toitejuhet ei tohi selle hoiustamisel väänata ega kokku keerata. Vastasel juhul võib see puruneda, põhjustada põletuse, elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

TÄHELEPANU

- Toodet on lubatud kasutada ainult juuste kuivatamiseks ja korrastamiseks. Ärge kasutage seda lemmikloomade või jalatsite, riiete jms kuivatamiseks. Vastasel juhul võib see lühisest tingitud põletusi või tulekahju põhjustada.

ELi vastavustunnistus

CE

Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. kinnitab käesolevaga, et see seade vastab rakendatavatele direktiividele ja Euroopa standarditele ning täiendustele. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL),
mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikust omavalitsusest.

Toote ülevaade

Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustratsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

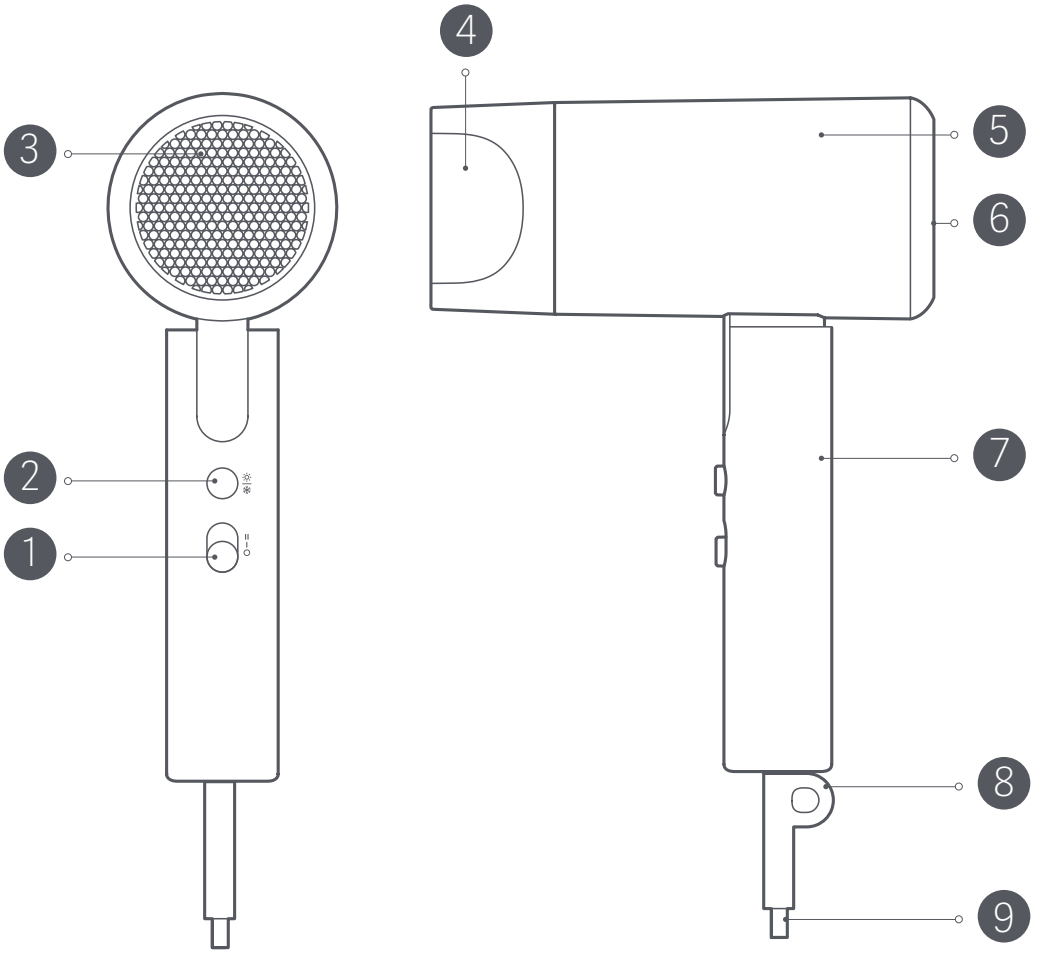

1 Toitenupp

II Sees (suur kiirus)

I Sees (aeglane kiirus)

O Väljas

2 Temperatuurinupp

Kuum õhk / külm õhk

4 Õhuotsik

3 Õhu väljalaskeava

6 Õhuvõtt

5 Õhukanal

8 Riputusaas

7 Käepide

9 Toitejuhe

Kasutamine

- Õhuotsiku paigaldamine ja eemaldamine: Selle tootega on kaasas 360° pööratav õhuotsik. Õhuotsiku eemaldamiseks hoidke seda kindlalt ja eemaldage see õhu väljalaskeavast. Õhuotsiku paigaldamiseks joondage selle põhi õhu väljalaskeavaga ja vajutage kergelt. Kui kuulete „klõpsu“, on see paigaldatud.

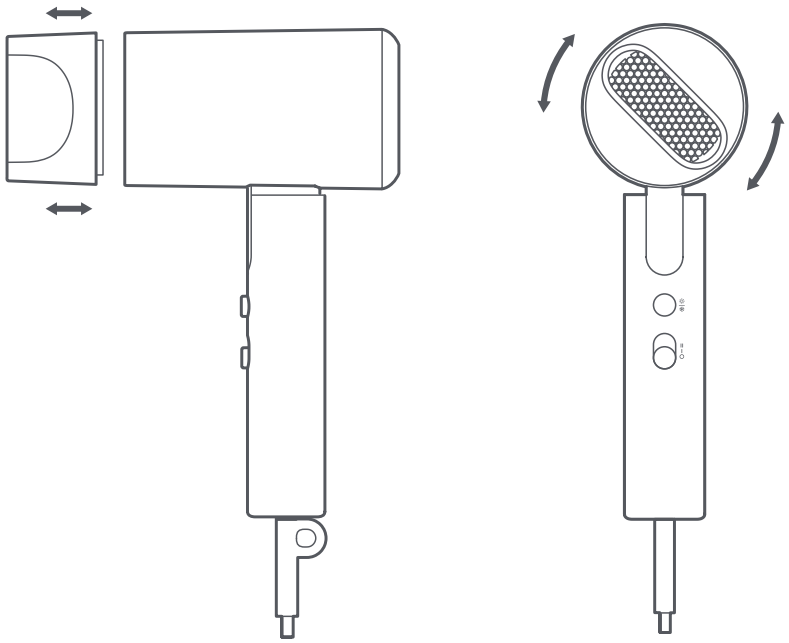

TÄHELEPANU. Põletuste vältimiseks ei tohi õhu otsikut reguleerida, lisada või eemaldada kasutamise ajal.

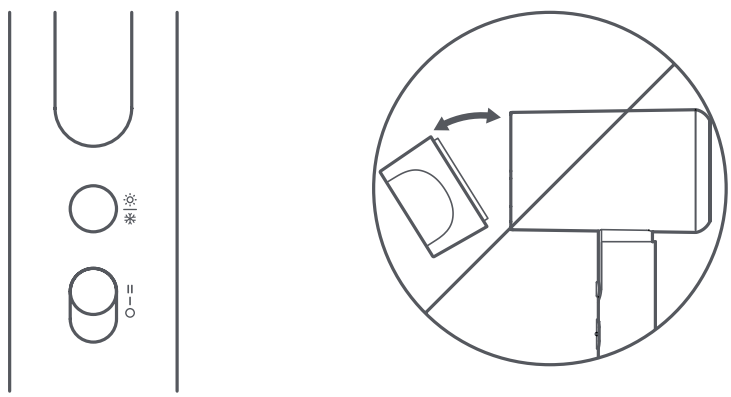

Kasutamine

- Sisse lülitamine: esmalt veenduge, et toitenupp on asendis väljas (◯), seejärel ühendage toitepistik vooluvõrku ja lüke toitenupp soovitud õhuvoolu sättele.

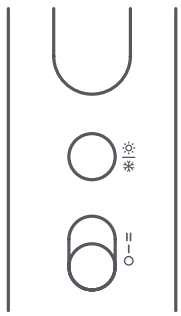

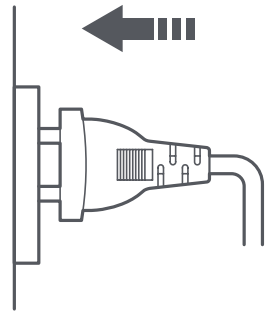

Märkus. Kui toitenupp on sisse lülitatud (aeglane kiirus) (I), töötab föön aeglase kiirusega ja õrna õhuvooluga. Kui toitenupp on sisse lülitatud (suur kiirus) (II), töötab föön suure kiirusega ja tugeva õhuvooluga.

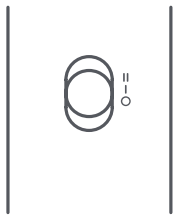

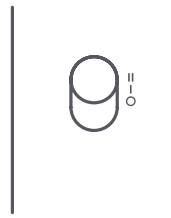

- Õhutemperatuuri vahetamine: vajutage temperatuurinuppu, et valida külma ja kuuma õhu vahel.

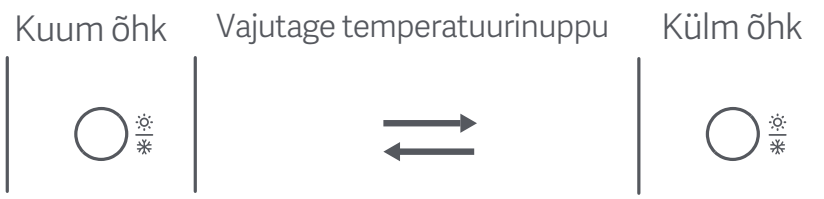

Kasutamine

TÄHELEPANU. Kasutamise ajal hoidke juuksed õhu sisselaskeavast vähemalt 10 cm kaugusele, et vähendada juuste fööni sattumise ohtu. Ülekuumenemisest tingitud juuste kahjustamise vältimiseks hoidke juuksed õhu väljalaskeavast vähemalt 3 cm kaugusel.

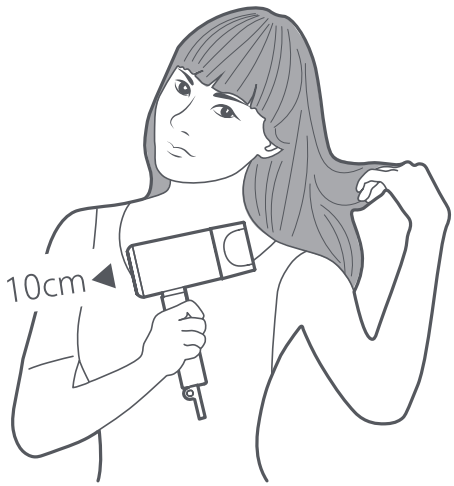



- Välja lülitamine: pärast kasutamist lülitage toitenupp asendisse väljas (○) ja ühendage toitejuhe lahti.

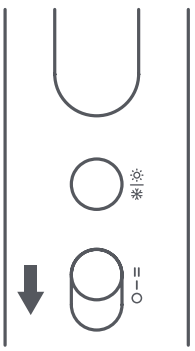

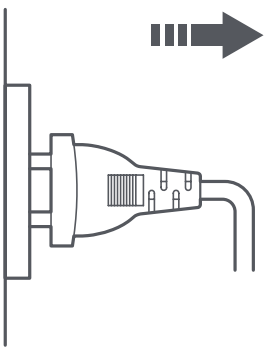

Hooldus ja teenindus

- Veenduge puhastamisel, et föön on välja lülitaud ja toitejuhe vooluvõrgust eemaldatud.
- Kasutage õhu sissevõtule ja väljalaskele kogunenud tolmu regulaarseks eemaldamiseks rätikut, vatipulka või hambaharja.
- Toote kahjustamise vältimiseks ärge vajutage ega hõõruge õhu sisse- ja väljalaskeava sõrmeküünte või teravate esemetega jne.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks alkoholi, küünelaki eemaldajat või puhastusvahendeid, sest need võivad põhjustada rikke, pragunemise või värvuse muutuse.

Tehniline kirjeldus

Nimi	föön
Mudel	CMJ04LXEU
Nimipinge	220–240 V~
Nimisagedus	50–60 Hz
Nimivõimsus	1 600 W
Mõõtmed	160 × 70 × 212 mm (õhuotsikuga)
Tootmiskuupäev: Vt kasti	

Tõrkeotsing

Tõrked	Võimalikud põhjused	Lahendused
Föön ei tööta, kui see on vooluvõrku ühendatud.	Föön ei ole sisse lülitatud.	Lülitage föön sisse.
	Toitejuhe ei ole õigesti ühendatud või kontakt on halb.	Kontrollige toitepistikut ja ühendage toitejuhe kindlalt.
	Sisemine ahel on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
Kuuma ja külma õhku ei saa vahetada, vajutades temperatuurinuppu.	Nupp on kahjustatud.	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga.
See puhub kuuma õhu režiimis külma õhku.	Temperatuur on liiga kõrge ja föön on ülekuumenemise kaitse olekus.	Lülitage toitenupp välja ja lahutage föön vooluvõrgust. Pärast selle jahtumist võite seda uuesti kasutada nagu tavaliselt.
Föön ei puhu õhku või eraldab ainult väikese koguse õhku.	Õhu sisselaskeava on ummistunud.	Enne õhu sisselaskeava puhastamist lülitage föön välja ja lahutage vooluvõrgust.
Föön ise või kuum õhk on ebanormaalselt kõrgel temperatuuril.		

Toodetud ettevõttele: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
(Mi Ecosystemi ettevõte)
Aadress: 2006–2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street,
Qiantangi uus piirkond, Hangzhou, 310018, Zhejiang, Hiina

Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com

Kasutusjuhendi versioon: V1.0


22
PAP