Manual de Usuario Luminaria Punta Poste

Diagrama:

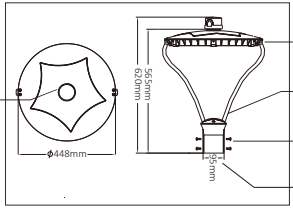

Especificaciones:

Luminaria	Modelo	ARE-024
	Potencia	100W
	Tipo LED	SMD2835
	Tamaño	D. 46.6x565cm
	Voltaje	90-277V~50/60Hz
	Material	Aluminio y Vidrio
	Lúmenes	12000lm
	Apertura	120°
	F. Potencia	>0.9
Color temp		6500K Blanco Frío
CRI		>80
Indice de Protección		66 Exterior
Temperatura de trabajo		-10°C ~ +45°C

Información importante / Instrucciones de Fijación

- No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto puede causar la decoloración del acabado.
- Desactivar la patilla de energía del establecimiento antes de instalar.
- Antes de conectar e instalar, desconecte el circuito eléctrico
- Este accesorio debe estar conectado a tierra. póngase en contacto con un electricista calificado para instalar una instalación de tierra adecuada
- Tenga en cuenta: para una instalación nueva, compruebe si hay cables eléctricos o tuberías (gas/agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto, antes de continuar con la instalación.



- Herramienta que puede ser necesaria:
  - Taladro
  - Destornillador de cabeza cruzada
  - Destornillador ranurado eléctrico pequeño
  - Cinta aislante

Instalación:

1- Insertar el cabe dentro de la varilla hasta el otro extremo.



2- Se colocan ambos soportes en la liminaria y la base de la misma.



3- Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.

*No olvides colocar una tapa o fotocelda para que funcione correctamente.



Esto es necesario para crear un buen sello de agua cuando se conecta a la conexión.

4- Asegúrese que la conexión se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP66. (no incluido)



5- Se soloca la luminaria sobre el poste y se fija con los tornillos ajustando correctamente.

