GUÍA DE INSTALACIÓN PARA EMPOTRABLE DECORATIVO DE TECHO

PRODUCTOS: ADE-109/ADE-110

1- Apaga el interruptor de energía.

2- Asegúrate que la profundidad del vacío es mínimo de 120mm, y que el grosor del techo sea máximo de 20mm. ***(Fig. 1)***

3- Perfora el agujero apropiado en el techo según el tamaño del producto.***(Fig. 2)***

4- Saca el anillo interno del producto, y coloca el soporte en el agujero hecho previamente en el techo. ***(Fig. 3)***

5- Conecta la base **(GU10)** a la corriente *90-260V*. ***(Fig.4)***

6- Coloca la lampara en la base **(GU10 Lámpara no incluída)**, después esta ponla en el anillo interior usando los clips de sujeción. Posteriormente todo esto colócalo en el soporte previamente instalado en el techo. ***(Fig. 5)***

7- Después de revisar que todo este correcto, activa nuevamente el interruptor de energía para encender la luminaria.

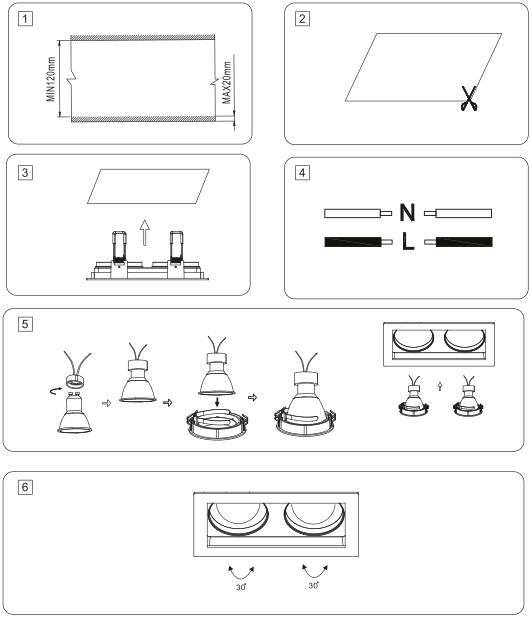

PRECAUCIONES

a) Evite manipular el producto mientras se encuentra conectado a la corriente.
b) Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.
c) Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.
d) Si requiere manipular el cableado se recomienda la asesoría de un experto.
e) Se recomienda proteger su sistema eléctrico de las descargas atmosféricas.

NOTA: *Si requiere más información consulte al distribuidor que le brindo este producto.*