


This Yakima application is a little different than the Q clips referred to in your Q Tower instructions. The M2 measurement (front bar) and M4 measurement (rear bar) are not necessary because these vehicles have mounting posts installed by the car maker and are not adjustable.


Before you begin—

Find the mounting posts under the rubber trim on your vehicle. The front and rear posts are located approximately 6 and 36 inches from your windshield, respectively.

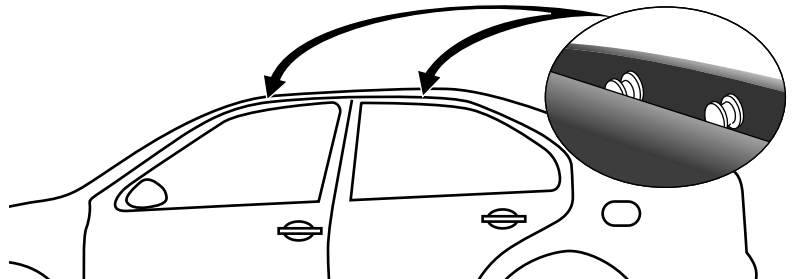

1 Attach towers to front and rear crossbars using the M1 and M3 measurements listed below.

Follow steps 1–6 in your Q Tower instructions.

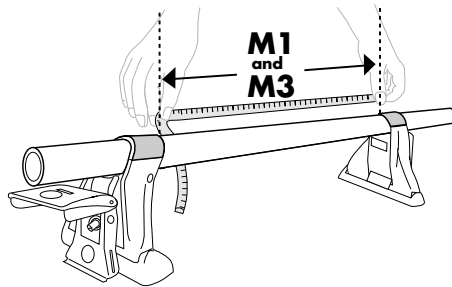


YEAR	MAKE/MODEL	M1 (front)	M3 (rear)
99-04	VW Golf/GTI 2dr	35-1/4"	NOTE
99-04	VW Golf 4dr	35"	32-1/4"
99-04	VW Jetta 4dr	35-1/4"	32-1/2"



NOTE: Follow the Q-34 instructions for rear clips.


2 With car doors open, gently place front bar assembly over front mounting posts and rear bar assembly over rear mounting posts.

Center racks so the distance from door frame to Tower base is equal on both sides of car.

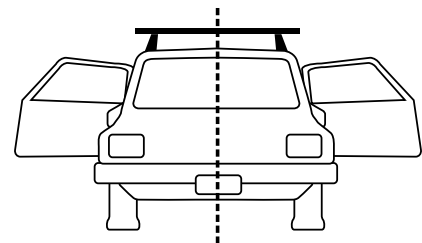


3 Install Clips. Follow steps 9 and 10 in your Q Tower instructions.

4 Pull back rubber trim to reveal a pair of front mounting posts.

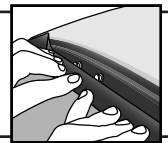


5 Slide Clip Tower assemblies down onto the posts as pictured.

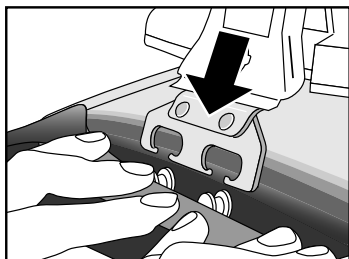


6 Slide Clip Tower assemblies FORWARD until they stop. Repeat steps 4 and 5 on other 3 Towers.

FRONT of car

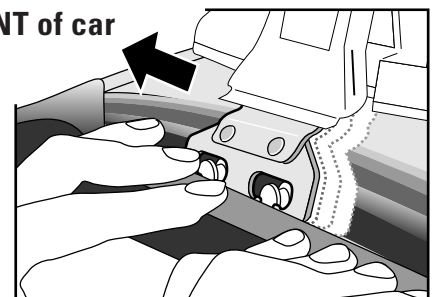

Remove Rack when not in use to prevent damage to the internal door trim.


TIGHTEN and TEST each Tower as directed in steps 11-15 in the Q Tower instructions.

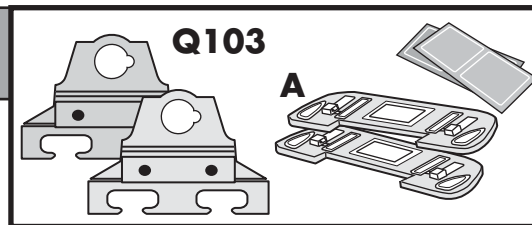


Ce montage est légèrement différent des instructions qui accompagnent vos pieds Q. Les mesures M2 (barre avant) et M4 (barre arrière) n'interviennent pas puisque ces véhicules sont munis par leur fabricant de boutons de fixation qui ne sont pas réglables.

Avant de commencer—

Trouver les boutons de fixation sous la garniture en caoutchouc du véhicule. Les boutons avant et arrière se trouvent à environ 15 cm (6 po) et 92 cm (36 po) respectivement du pare-brise.

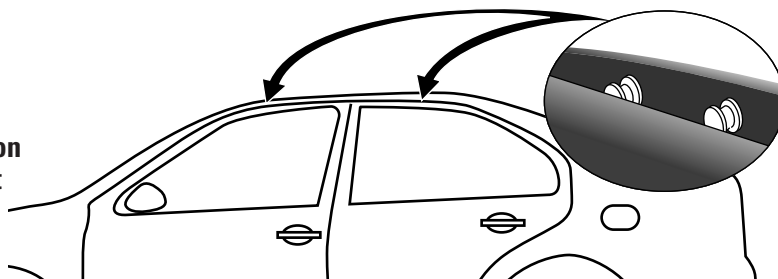

- 1** Poser les pieds sur les barres avant et arrière en se servant des mesures M1 et M3 indiquées ci-dessous.

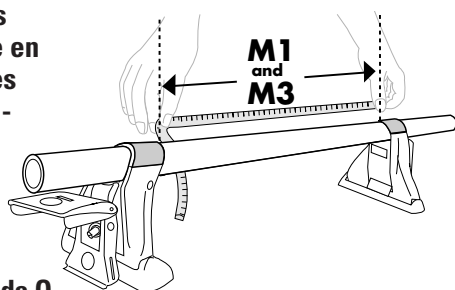

Effectuer les opérations 1 à 6 des instructions accompagnant les pieds Q.


ANNÉE	MARQUE/MODÈLE	M1 (avant)	M3 (arrière)
99-04	Volkswagen Golf/GTI 2 portes	89,5 cm (35 1/4 po)	NOTE
99-04	Volkswagen Golf 4 portes	89 cm (35 po)	82 cm (32 1/4 po)
99-04	Volkswagen Jetta 4 portes	89,5 cm (35 1/4 po)	82,5 cm (32 1/2 po)



NOTE: Suivre les instructions des Q-34 pour les crochets arrière.


- 2** Ouvrir les portières et déposer délicatement la barre avant munie de ses pieds au-dessus des boutons de fixation avant, et la barre arrière au-dessus des boutons arrière.

Centrer les barres de manière que la distance entre le pied et le cadre de la portière soit la même des deux côtés de la voiture.

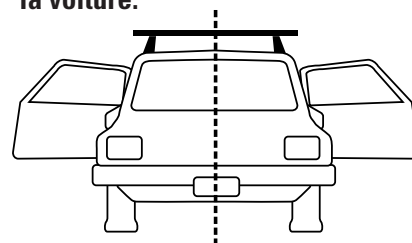


- 3** Poser les crochets. Effectuer les opérations 9 et 10 des instructions accompagnant les pieds Q.


- 4** Rabattre la garniture en caoutchouc pour exposer une paire de boutons de fixation avant.

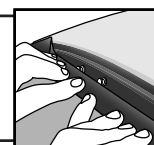

- 5** Faire glisser le crochet vers le bas pour l'engager sur les boutons, tel qu'illustré.

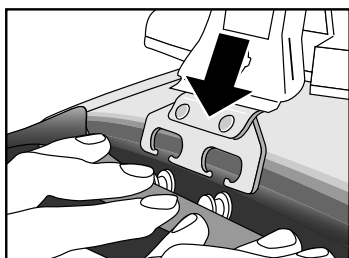


- 6** Faire glisser le crochet vers le plus en AVANT possible. Répéter les opérations 4 à 5 sur l'autre côté des pieds.

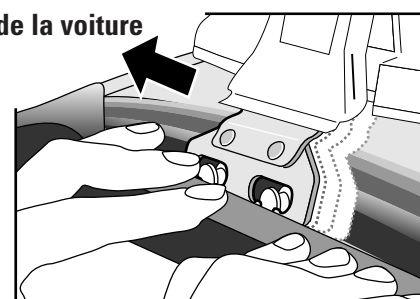

Pour que les garnitures de portière ne soient pas endommagées, enlever le porte-bagages quand il ne sert pas.


SERRER chacun des pieds et en **VERIFIER LA SOLIDITE** tel qu'indiqué aux opérations 11 à 15 des instructions accompagnant les pieds Q.

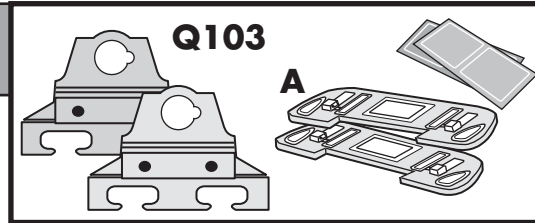


Esta aplicación de Yakima difiere de los clips Q que aparecen en las instrucciones para soportes Q Towers. La medida M2 (travesaño delantero) y la medida M4 (travesaño trasero) no son necesarias porque estos vehículos tienen montantes instalados por el fabricante que no son ajustables.

Antes de comenzar—

Busque los montantes bajo el borde de caucho del vehículo. Los montantes delanteros y traseros están ubicados a aproximadamente 6" (15,25cm) y 36" (91,50cm) del parabrisas respectivamente.

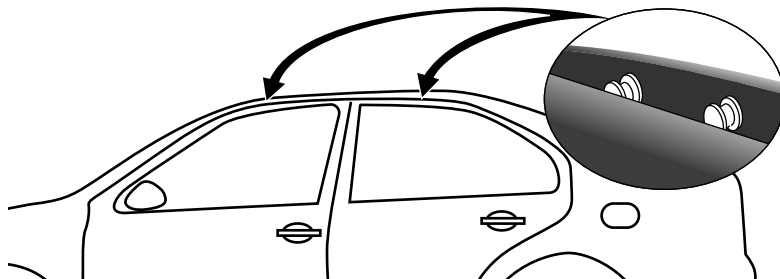

1 Coloque los soportes en los travesaños delantero y trasero usando las medidas M1 y M3 que se indican a continuación.

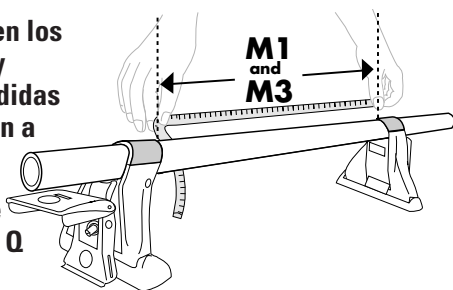

Siga los pasos 1 a 6 de las instrucciones para Q Towers.


AÑO	MARCA/MODELO	M1 (delantero)	M2 (trasero)
99-04	Volkswagen Gol f/GTI 2dr	35 1/4" (89,55 cm)	NOTA
99-04	Volkswagen Golf 4 dr	35" (89 cm)	32 1/4" (82 cm)
99-04	Volkswagen Jetta 4 dr	35 1/4" (89,55 cm)	32 1/2" (82,55 cm)



NOTA: Siga las instrucciones de Q-34 para los clips traseros.


2 Con las puertas abiertas, coloque suavemente el bastidor delantero sobre los montantes delanteros y el trasero sobre los montantes traseros.

Centre los bastidores para que las distancias del marco de la puerta a la base de los soportes sean iguales a ambos lados del vehículo.

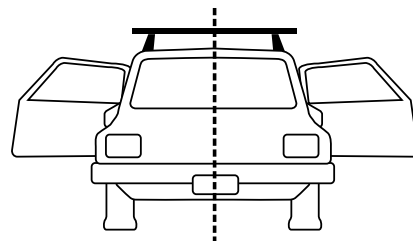


3 Instale los Clips. Siga los pasos 9 y 10 de las instrucciones para Q Towers.


4 Levante el borde de caucho para acceder a los montantes delanteros.

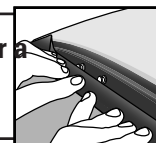

5 Deslice los Clips de cada soporte hacia abajo y sobre el montante, según se indica.

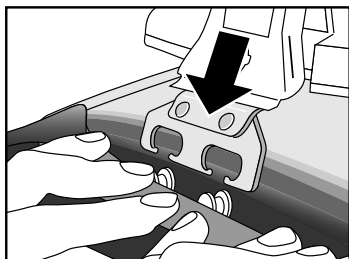

6 Deslice cada conjunto Clip-soporte HACIA ADELANTE hasta que haga tope. Repita los pasos 4 y 5 para los otros soportes.

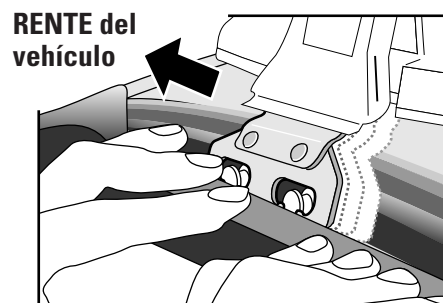

Extraiga el bastidor cuando no lo utilice a fin de evitar danos a la cara interior de la puerta.

AJUSTE y COMPRUEBE cada soporte como se indica en los pasos 11 a 15 de las instrucciones para Q Towers.