
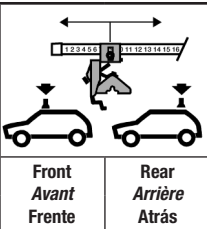
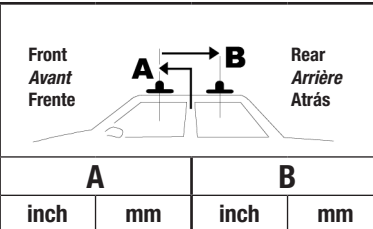
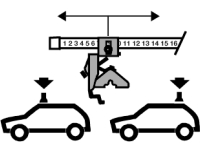
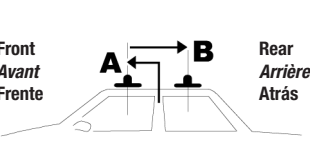
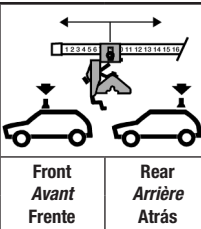
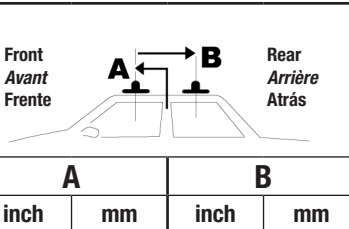
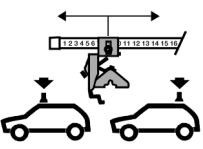


SportRack® FRONTIER Ref. 1									 Weight Limit <i>Limite de poids</i> Límite del peso		 Fit Tips <i>Conseils d'installation</i> Consejos del ajuste	
Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> El vehículo Marca y Modela	Year <i>Année</i> Año	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> 3D Adaptador A21116	Front <i>Avant</i> Frente	Rear <i>Arrière</i> Atrás	A		B		Lbs	Kg		
AUSTIN												
Mini 3DR	59-97								130	59		
BMW												
3 Series 2DR	76-91								130	59		
3 Series 4DR	76-91								130	59		
5 Series 4DR	76-87								130	59		
6 Series 2DR	77-90								130	59		
BUICK												
Electra Wagon	77-90								130	59		
CADILLAC												
Catera	97-01								130	59		
CHEVROLET												
Caprice 4DR	77-90								130	59		
Caprice Wagon	77-90								130	59		
Cavalier 2DR	88-94								130	59		
Cavalier 4DR	82-94								130	59		
Cavalier Wagon	82-94								130	59		
Cavalier Z24	82-94								130	59		
CHRYSLER												
Caravan	88-95								130	59		
Town & Country	84-95								130	59		
DODGE												
Caravan	84-95								130	59		
Colt Minivan	92-96								130	59		
Colt Minivan	84-91								130	59		
Colt Vista 5DR	84-91								130	59		
Colt Vista Wagon	88-91								130	59		
Grand Caravan	84-95								130	59		
Omni	78-90								130	59		
Raider	87-90								130	59		
Ram 1500	72-93								130	59		
Ram 2500	72-93								130	59		
Ram 3500	72-93								130	59		
Ram 50 Van	76-93								130	59		
Sport Ram	79-93								130	59		
EAGLE												
Summit Minivan	92-96								130	59		
Vista Minivan	84-91								130	59		
FORD												
Bronco II	83-90								130	59	1b	
Escort 3DR	81-90								130	59		
Escort 4DR	81-90								130	59		
Escort 5DR	81-90								130	59		
Escort Wagon	81-90								130	59		
Ranger	83-92								130	59		
GEO												
Prizm 4DR	88-92								130	59		
ISUZU												
Trooper	81-91								130	59		

SportRack® FRONTIER Ref. 1									 Weight Limit <i>Limite de poids</i> Límite del peso		 Fit Tips <i>Conseils d'installation</i> Consejos del ajuste
Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> El vehículo Marca y Modela	Year <i>Année</i> Año	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> 3D Adaptador A21116	Front <i>Avant</i> Frente	Rear <i>Arrière</i> Atrás	A		B		Lbs	Kg	
					inch	mm	inch	mm			
JAGUAR											
Daimler 4DR	88-98								130	59	
Executif 4DR	88-98								130	59	
Sovereign 4DR	88-98								130	59	
Vanden Plas 4DR	88-01								130	59	
VDP Vanden Plas	82-92								130	59	
XJ6 4DR	88-98								130	59	
XJ8 4DR	97-11								130	59	
XJ12 4DR	88-98								130	59	
XJR 4DR	95-01								130	59	
XJS 2DR	75-96								130	59	
JEEP											
Cherokee 3DR	83-01								130	59	
Cherokee 5DR	83-01								130	59	
CJ-7	79-95								130	59	
Comanche	85-94								130	59	
Grand Wagoneer	84-92								130	59	
Wagoneer 3DR	83-92								130	59	
Wagoneer 5DR	83-92								130	59	
Wrangler (Hard Top)	07-11								130	59	
Wrangler (Hard Top)	96-06								130	59	
Wrangler Unlimited (Hard Top)	07-11								130	59	
Wrangler Unlimited (Hard Top)	96-06								130	59	
LADA											
Niva 3DR	76-99								130	59	
Sagora 4DR	91-99								130	59	
Samara 3DR	84-99								130	59	
Samara 5DR	84-99								130	59	
Signet 4DR	60-94								130	59	
LEXUS											
LX 450 5DR	96-98								90	41	1i
MAZDA											
B2200	85-93								130	59	
B2200 Cab Plus	85-93								130	59	
B2600	85-93								130	59	
B2600 Cab Plus	85-93								130	59	
Pickup	79-93								130	59	
MERCEDES-BENZ											
450 Series	79-89								130	59	
MERCURY											
Lynx 3DR	81-90								130	59	
Lynx 5DR	81-90								130	59	
Lynx Wagon	81-90								130	59	
MITSUBISHI											
Expo	92-96								130	59	
Montero	83-90								90	41	
Pickup	83-96								130	59	
Space Runner	92-99								130	59	
Space Wagon	92-97								130	59	

SportRack® FRONTIER Ref. 1									 Weight Limit <i>Limite de poids</i> Límite del peso		 Fit Tips <i>Conseils d'installation</i> Consejos del ajuste	
Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> El vehículo Marca y Modela	Year <i>Année</i> Año	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> 3D Adaptador A21116	Front <i>Avant</i> Frente	Rear <i>Arrière</i> Atrás	A		B		Lbs	Kg		
NISSAN												
Sentra 2DR	86-90								130	59		
Sentra 3DR	86-90								130	59		
Sentra 4DR	82-90								130	59		
Sentra 5DR	86-90								130	59		
Sentra Classic 2DR	91-93								130	59		
Sentra Classic 3DR	91-93								130	59		
Sentra Classic 4DR	91-93								130	59		
Sentra Classic 5DR	91-93								130	59		
OLDSMOBILE												
Custom Cruiser Wagon	77-90								130	59		
PEUGEOT												
504 4DR	75-95								130	59		
505 4DR	80-91								130	59		
505 Wagon	84-91								130	59		
PLYMOUTH												
Colt Minivan	92-96								130	59		
Colt Minivan	84-91								130	59		
Colt Vista	84-91								130	59		
Grand Voyager	88-95								130	59		
Voyager	84-95								130	59		
PONTIAC												
2000 2DR	89-94								130	59		
2000 4DR	82-94								130	59		
Sunbird 2DR	88-94								130	59		
Sunbird 4DR	82-94								130	59		
Sunbird Wagon	82-94								90	41		
PORSCHE												
911	64-98								130	59		
911 Clothtop	76-98								130	59		
911 Targa	76-98								130	59		
924	75-91								130	59		
RENAULT												
5 3DR	72-95								130	59		
5 5DR	72-95								130	59		
18 4DR	78-91								130	59		
Fuego 3DR	83-91								130	59		
SAAB												
900 3DR	78-93								130	59		
900 5DR	78-93								130	59		
SUBARU												
DL Wagon	85-89								130	59		
GL 3DR	85-88								130	59		
GL 4DR	85-89								130	59		
GL Wagon	85-89								130	59		
Justy 3DR	87-95								130	59		
Justy 5DR	87-95								130	59		
Loyale 4DR	90-94								130	59		
Loyale Wagon	90-94								130	59		

SportRack® FRONTIER Ref. 1												
Vehicle Make and Model <i>Marque et Modèle du véhicule</i> El vehículo Marca y Modela	Year <i>Année</i> Año	3D Adapter <i>Adaptateur 3D</i> 3D Adaptador A21116	Front <i>Avant</i> Frente	Rear <i>Arrière</i> Atrás	A		B		Weight Limit <i>Limite de poids</i> Límite del peso		Fit Tips <i>Conseils d'installation</i> Consejos del ajuste	
					inch	mm	inch	mm	Lbs	Kg		
SUBARU (continued - suite - consecuencia)												
XT	85-91								130	59	1d	
XT6	85-91								130	59	1d	
SUZUKI												
Samurai 3DR	83-98								130	59		
TOYOTA												
Camry 4DR	87-91								130	59		
Camry Wagon	87-91								130	59		
Corolla 4DR	88-92								130	59		
Corolla Wagon	93-97								130	59		
Corolla Wagon	88-92								130	59		
FX16	87-89								130	59		
LandCruiser	93-98								130	59	1i	
Pickup	79-89								130	59		
Tercel 4DR	88-90								130	59		
Tercel 4DR	80-87								130	59		
VOLKSWAGEN												
Fox 2DR	87-94								130	59		
Fox 4DR	87-94								130	59		
Fox 5DR	87-94								130	59		
Golf 3DR	85-92								130	59		
Golf 5DR	85-92								130	59		
Jetta 4DR	85-92								130	59		
Quantum	82-88								130	59		
Westfalia Camper	65-92								130	59		
VOLVO												
S90 4DR	98-99								130	59		
200 Series 4DR	74-93								130	59		
200 Series Wagon	74-93								130	59		
700 Series 2DR	83-92								130	59		
700 Series 4DR	83-92								130	59		
700 Series Wagon	83-92								130	59		
900 Series 4DR	91-98								130	59		
900 Series Wagon	91-97								130	59		
V90 Wagon	98-00								130	59		

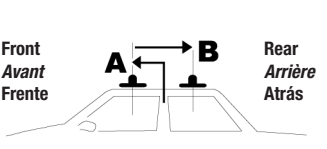

FIT TIPS

1 RESTRICTIONS

- 1a Do not exceed the maximum load recommended by the car manufacturer.
- 1b Do not load large, long, or heavy objects on rack (furniture, boats, sailboards, car top boxes, etc...).
- 1c Skis and/or snowboards only. The 2 door short roof adapter (A21116) is required for any other loads. See other fit for this vehicle on next line.
- 1d Skis and/or snowboards only.
- 1f For vehicles with factory installed raised* longitudinal roof racks only (*as opposed to flush mounted rails).
- 1g For models with hard top only.
- 1i For vehicles without factory installed roof racks only.

3 MOUNTING INDICATIONS

- 3b Install hook in groove above door.
- 3c Insert hook between rubber molding and solid roof detail (use a plastic card, calling card type, to gently pry molding away from vehicle).
- 3h Separate rubber molding from roof sill, insert hook on sill, then reposition molding.
- 3m Anchor to roof edge.
- 3u Attachment mechanism must be extremely tight to secure bar on roof.
- 3x Do not over tighten the bars (may damage the roof contour).
- 3y Both sides of the bar must be tightened simultaneously.
- 4i Hold the hook while tightening the mechanism.
- 4j Tighten until the hook deforms. The deformation must be big enough so that the rubbered surface of the hook is fully in contact with the car anchoring surface.
- 4l Insert hook between rubber molding and plastic or chromed molding.
- 4o Tighten bars until they are firm. Over tightening may deform the roof panel of the vehicle.

5 INSTALLATION POSITIONS

- 5f Install hook at manufacturer's recommended point of attachment.

9 MISCELLANEOUS

- 9b Sun roof will not open.
- 9d Remove rack when not in use: the rubber door seal or trim may deform under prolonged contact with any roof rack hooks.
- 9f There is another reference on the next line for vehicles with factory installed raised* longitudinal roof racks (*as opposed to flush mounted rails).
- 9o The 2 door short roof adapter (A21116) is required for any load other than skis and/or snowboards.
- 9q Skis and/or snowboards and bicycles only.



CONSEILS D'INSTALLATION

1 RESTRICTIONS

- 1a Ne pas dépasser la charge maximum prévue par le constructeur du véhicule.
- 1b Ne pas utiliser pour des objets volumineux ou des charges excessives (meuble, planche à voile, valise ou coffre de toit,...).
- 1c Seulement pour skis et/ou planches à neige. L'adaptateur de toit court (A21116) est requis pour tout autre charge. Consulter l'autre référence pour ce véhicule à la ligne suivante.
- 1d Seulement pour skis et/ou planches à neige.
- 1f Seulement pour véhicules équipés de barres longitudinales d'origine surélevées.
- 1g Seulement pour véhicules munis de toit rigide (hard-top).
- 1i Seulement pour véhicules sans barres d'origine.

3 DÉTAILS DE MONTAGE

- 3b Accrocher dans la rainure au-dessus de la porte.
- 3c Accrocher entre la garniture de caoutchouc et un appui solide du toit (utiliser si nécessaire une carte de type téléphone pour introduire le crochet ou la contre-patte).
- 3h Écarter la garniture de caoutchouc, installer le crochet sur le longeron puis replacer la garniture.
- 3m Accrocher sur le rebord du toit.
- 3u Serrer très fortement la barre afin d'avoir un bon encrage au toit du véhicule.
- 3x Ne pas serrer les barres au maximum afin de ne pas endommager le toit du véhicule.
- 3y Le serrage doit être effectué simultanément des deux cotés.
- 4i Tenir le crochet bien enfoncé pendant le serrage.
- 4j Serrer jusqu'à ce que la déformation du crochet provoque un contact parfait entre la surface recouverte de l'autocollant de caoutchouc et le plan d'appui sur le véhicule.
- 4l Insérer le crochet entre le joint de caoutchouc et la moulure plastifiée ou chromée.
- 4o Serrer jusqu'à une bonne tenue des barres. Un trop fort serrage pourrait déformer le toit du véhicule.

5 POSITIONS D'INSTALLATION

- 5f Installer au point d'ancrage recommandé par le fabricant.

9 DIVERS

- 9b Le toit ouvrant ne pourra pas fonctionner.
- 9d Enlever les barres en cas de non utilisation : le joint de portière ou la garniture en caoutchouc pourrait se déformer en cas de contact prolongé avec les crochets.
- 9f Il existe une autre référence ci-dessous pour ce véhicule équipé de barres longitudinales d'origine surélevées.
- 9o L'adaptateur de toit court (A21116) est requis pour toute charge autre que des skis et/ou planches à neige.
- 9q Seulement pour skis et/ou planches à neige et vélos.



CONSEJOS DEL AJUSTE

1 RESTRICCIONES

- 1a No supere la carga máxima recomendada por el fabricante del coche.
- 1b No cargue objetos grandes, largos o pesados en el portaequipajes (muebles, botes, tablas de windsurf, baúles de techo, etc...).
- 1c Sólo esquís y/o snowboards. Para cualquier otra carga se requiere el adaptador (A21116) para techos pequeños de coches de 2 puertas. Vea otros adaptadores para este vehículo en la línea siguiente.
- 1d Sólo esquís y/o snowboards.
- 1f Sólo para vehículos con portaequipajes de techo longitudinales elevados* instalados de fábrica (*en contraposición a los rieles para montaje al ras).
- 1g Sólo para modelos con techo duro.
- 1i Sólo para vehículos sin portaequipajes de techo de fábrica.

3 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 3b Instale el gancho en la ranura sobre la puerta.
- 3c Inserte el gancho entre la moldura de goma y el detalle del techo sólido (use una tarjeta de plástico, del tipo de las tarjetas telefónicas, para separar cuidadosamente la moldura del vehículo).
- 3h Separe la moldura de goma del panel inferior del techo, inserte el gancho en el panel inferior, y a continuación vuelva a colocar la moldura en su sitio.
- 3m Fijelo al borde del techo.
- 3u El mecanismo de acople debe estar ajustado con una gran firmeza para fijar la barra en el techo.
- 3x No ajuste las barras excesivamente (podría dañar el contorno del techo).
- 3y Los dos lados de la barra se deben ajustar simultáneamente.
- 4i Sujete el gancho mientras ajusta el mecanismo.
- 4j Ajuste hasta que se deforme el gancho. La deformación debe ser lo suficientemente grande para que la superficie del gancho esté totalmente en contacto con la superficie de anclaje del coche.
- 4l Inserte el gancho entre la moldura de goma y la moldura de plástico o de cromo.
- 4o Ajuste las barras hasta que estén firmes. El ajuste excesivo puede deformar el panel del techo del vehículo.

5 POSICIONES DE INSTALACIÓN

- 5f Instale el gancho en el punto de anclaje recomendado por el fabricante.

9 VARIOS

- 9b El techo solar no se abrirá.
- 9d Quite el portaequipajes cuando no esté en uso: el sellado de goma o la tapicería de la puerta se pueden deformar tras un contacto prolongado con el gancho del portaequipajes de techo.
- 9f En la línea siguiente hay otra referencia para vehículos con portaequipajes de techo longitudinales elevados* de fábrica (*en contraposición a los rieles para montaje al ras).
- 9o Para cualquier otra carga que no sea esquís o snowboards se requiere el adaptador (A21116) para los techos pequeños de coches de 2 puertas.
- 9q Sólo esquís y/o snowboards y bicicletas.