

# Montage - Mounting


## Fast dørknop/dørgreb Fixed door knob/lever combination



1

**DK** Dørknoppen sættes i skiltets dørgrebsføring. Den hvide plastikring sættes på føringen på bagsiden af skiltet, inden montagebolten skrues i og spændes maksimalt med sekskant-nøglen.

**EN** Insert the knob into the backplate bearing. Place the white plastic ring between the bearing and the assembly screw and tighten the screw as much as possible with the hexkey.

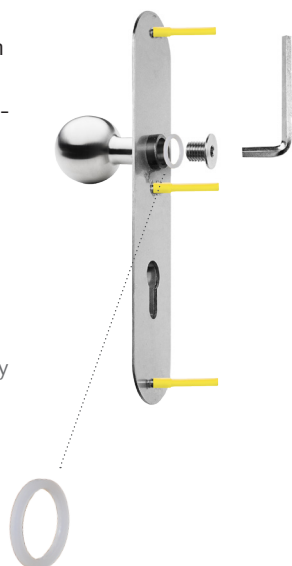

3

**DK** VIGTIGT! Dørgrebsstiftens firkantdel skal have min. 1 mm afstand til bolthovedet, så dørgrebsstiften frit kan dreje 90° med uret. Ellers hindres dørgrebets funktion.


**EN** IMPORTANT: Leave minimum 1 mm between the assembly bolt and the four-sided end of the spindle so that the spindle can move freely 90° clockwise. Otherwise the lever handle will not work properly.



2

**DK** Dørgrebsstiftens gevind sættes i montageboltens sekskantede hul og skrues i, så dørgrebsstiftens længde tilpasses dørens tykkelse. Dørgrebsstiften skal have et fremspring fra dørpladen på min. 14 mm og maks. 28 mm.

**EN** Insert the threaded end of the spindle into the assembly screw and turn until the length of the spindle fits the thickness of the door. Measured from the doorplate the spindle should stick out min. 14 mm and max. 28 mm.

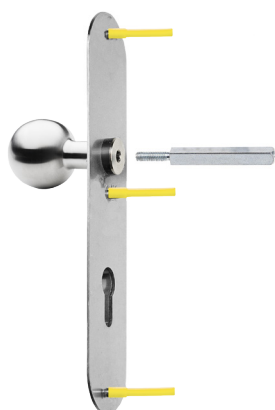

4

**DK** Inden dørgrebsstiften sættes ind i låsen, kontrolleres det, at hullet i dørgrebsstiftens frie ende vender mod dørens forkant. Justeres ved at dreje dørgrebsstiften mod uret.

**EN** Before inserting the spindle into the lock body case, check that the bore in the receiving end of the spindle points to the front edge of the door (turn the spindle counter-clockwise until it does).



## Montage - Mounting

### Fast dørknop/dørgreb Fixed door knob/lever combination



**5**

**DK** Skiltet på den modsatte side sættes på og centrerer ved hjælp af dørgrebet.  
*OBS! Pinolskruen må ikke spændes endnu!*

Skruernes placering markeres på døren med en syl. Ved gennemgående skruer fjernes beslaget fra døren, og der bores fra begge sider med et 6 mm bor. Beslaget sættes på igen, og skiltene skrues fast. Ved gennemgående skruer afklippes skrueerne i de markerede hak. Maksimumlængde er dørtykkelse minus 1 mm. Der kontrolleres, at dørgrebet kan dreje frit.



**6**

**DK** Først nu spændes pinolskruen til. Spænd, til du kan mærke, at skruen gennem-bryder stiftet – og spænd herefter en anelse mere, så skruen sidder helt fast. Kontrollér til slut, at dørgrebet kan dreje frit.

**EN** Not until this point, tighten the grub screw. Turn the key until you feel that the screw penetrates into the spindle, and tighten until the screw is firmly fixed. Check again that the lever handle moves freely.



**EN** Fit the other backplate and handle onto the spindle.  
*NOTE: Do not tighten the grub screw yet.*

Align the backplate and mark the screw positions with a bradawl. When fitting bolt-through screws, remove the handles and backplates and drill from both sides with a 6 mm bit. Replace the handles and backplates and fit the screws. If bolt-through screws need to be shortened, cut the screws at the marks (maximum length is the door thickness less 1 mm). Check that the lever handle moves freely.