

Wireway Barrier Kit
Installationssatz Sperre Wireway
Kit De Barrière De Wireway
Kit De la Barrera De Wireway

A Pentair Company
Hoffman Enclosures Inc.
 2100 Hoffman Way
 Anoka, MN 55303-1745
 (763) 422-2211
www.hoffmanonline.com

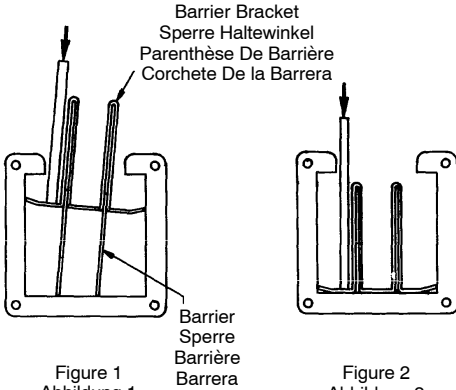


Figure 1
Abbildung 1
Le schéma 1
Cuadro 1

Figure 2
Abbildung 2
Le schéma 2
Cuadro 2

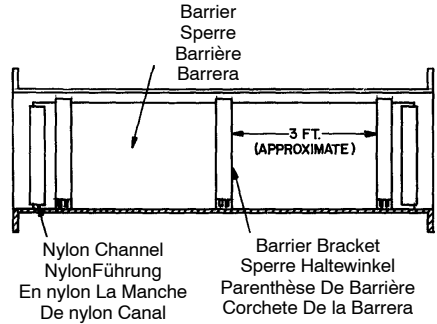


Figure 3
Abbildung 3
Le schéma 3
Cuadro 3

ENGLISH

1. Cut Wireway Barrier to desired length.
2. Place barriers into wireway and position all barrier brackets onto barrier as shown in Figure 1.
3. Use block of wood or similar object to force all barrier brackets into place as shown in figure 1 and figure 2.
4. Position a nylon channel over each end of the barrier as shown in figure 3 for catalog numbers F44BB2C and F44BB3C. Cut the provided nylon channel in half and position one piece over each barrier end.

DEUTSCH

1. Schneiden Sie Sperre Wireway zu gewünschter Länge.
2. Platzieren Sie Sperren in wireway und bringen Sie alle Sperre Haltewinkel auf Sperre in Position, wie in Abbildung 1 gezeigt.
3. Benutzen Sie Block der hölzernen oder ähnlichen Nachricht, um alle Sperre Haltewinkel in Platz zu erzwingen, wie in Abbildung 1 und in Abbildung 2 gezeigt.
4. Bringen Sie eine Nylonführung über jedem Ende der Sperre in Position, wie in Abbildung 3 für Katalogzahlen F44BB2C und F44BB3C gezeigt. Schneiden Sie die zur Verfügung gestellte Nylonführung zur Hälfte und bringen Sie Einteiler über jedem Sperre Ende in Position.

FRANÇAIS

1. Coupez la barrière de Wireway à la longueur désirée.
2. Placez les barrières dans wireway et placez toutes les parenthèses de barrière sur la barrière comme représenté sur le schéma 1.
3. Employez le bloc d'objet en bois ou semblable pour forcer toutes les parenthèses de barrière dans l'endroit comme représenté sur le schéma 1 et le schéma 2.
4. Placez un canal en nylon au-dessus de chaque extrémité de la barrière comme représenté sur le schéma 3 pour les numéros de catalogue F44BB2C et F44BB3C. Coupez le canal en nylon fourni dans la moitié et placez l'une seule pièce au-dessus de chaque extrémité de barrière.

ESPAÑOL

1. Corte la barrera de Wireway a la longitud deseada.
2. Ponga las barreras en wireway y coloque todos los corchetes de la barrera sobre barrera según lo mostrado en el cuadro 1.
3. Utilice el bloque del objeto de madera o similar para forzar todos los corchetes de la barrera en lugar según lo mostrado en el cuadro 1 y el cuadro 2.
4. Coloque un canal de nylon concluido cada extremo de la barrera según lo mostrado en el cuadro 3 para los números de catálogo F44BB2C y F44BB3C. Corte el canal de nylon proporcionado por la mitad y coloque la una sola pieza concluido cada extremo de la barrera.