


Arrêts composite automatiques



La mise en œuvre des fermetures est encadrée par le DTU 34-4, s'y référer pour éviter tout danger.

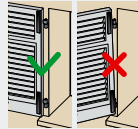

Bien s'assurer que le vantail soit monté plaqué et serré sur la façade.



En cas de vent, fermer les volets.




Pour les volets de grandes tailles, utiliser uniquement les arrêts adaptés



Conseils de pose



Plus d'infos sur www.torbel.fr

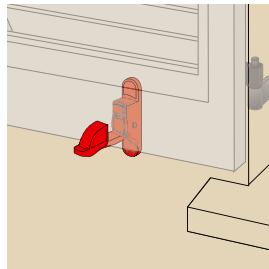

3094S..

Arrêt composite automatique * avec visserie de fixation

Code		A
Sachet unitaire avec 2 vis + 2 rondelles + 2 chevilles + notice		
3094S09		6/36
3094S89		6/52
3094S39		6/86
3094S69		6/145
3094S19		6/36
3094S99		6/52
3094S49		6/86
3094S79		6/145

Réalisé en technopolymère, l'Arrêt Composite Automatique (ACA) est : Robuste, réglable à la pose, recoupable, muni d'un amortisseur à ressort inoxydable évitant la vibration du volet, résistant à la corrosion, traité anti-UV. Les ACA sont réglables sans recoupe de 24 à 36, de 74 à 86, de 133 à 145.

