



CAME 1201

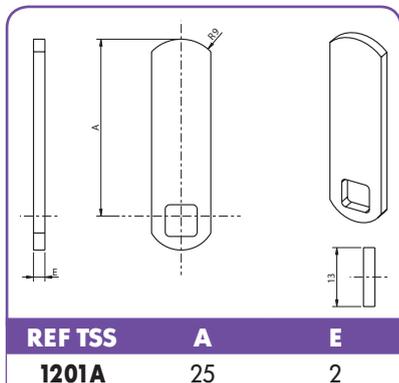

REF TSS	A	E
1201A	25	2

CAME

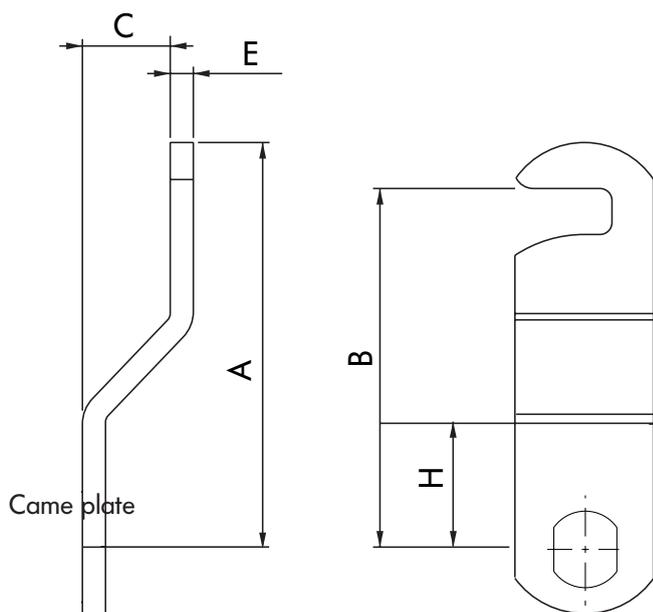

- A = Longueur de came (mesurée depuis le centre de l'ajour)
- E = Epaisseur de la came
- C = Cote de cambrage
- H = Cote de début de cambrage
(mesurée depuis le centre de l'ajour)
- B = Cote sous crochet (came à crochet uniquement)

