


- **Notice de montage**
- **Installation instructions**
- **Manual de instalación**
- **Istruzioni di montaggio**
- **Montage-instructies**
- **Montageanleitung**

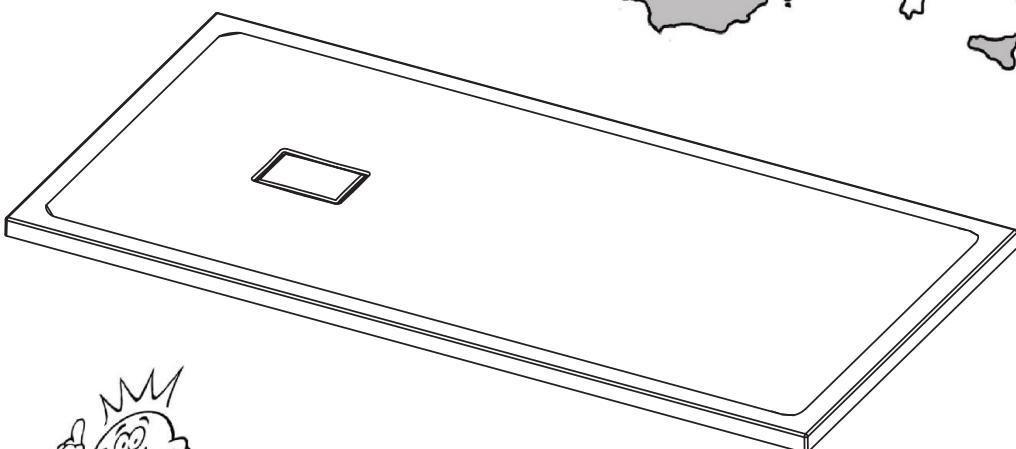

Notre service technique est  
à votre écoute aux numéros  
qui sont au dos de cette  
notice d'installation

● **IMPORTANT**

Nettoyez à l'eau savonneuse avant application  
d'un cordon de silicone

● **IMPORTANT**

Clean with soapy water and soap before  
applying a silicone bead

● **IMPORTANTE**

Limpiar con agua y jabón antes de aplicar un  
cordón de silicona

● **IMPORTANTE**

Pulire con acqua saponata prima di passare il  
cordone di silicone


● **BELANGRIJK**

Voordat een siliconenlaagje wordt aangebracht,  
eerst reinigen met zeepsop

● **WICHTIG**

Vor dem Auftragen von Silikon mit Seifenwasser  
reinigen

(A)

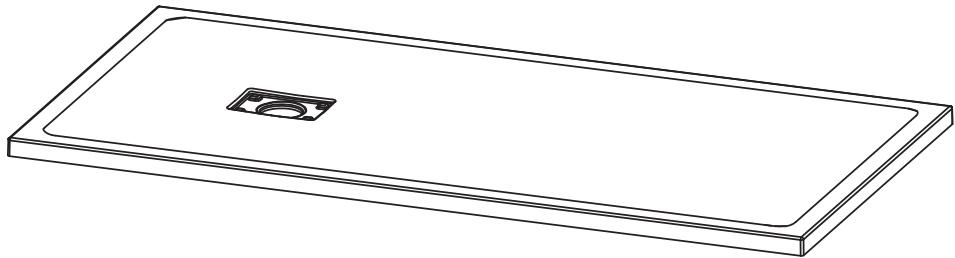

80x80 REC637

90x90 REC585

100x80 REC587

120x80 REC589

140x80 REC592

160x80 REC595

180x80 REC598

100x90 REC588

120x90 REC590

140x90 REC593

160x90 REC596

180x90 REC599

100x100 REC586


120x100 REC591

140x100 REC594

160x100 REC597

180x100 REC600


(B)

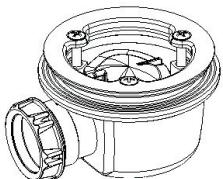

BOND33

X1

(C)

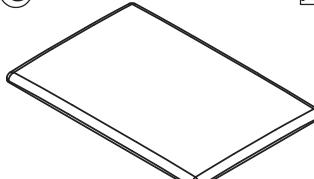


CAP26

X1




- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beigepackte Teile ignorieren.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.

- Matériel nécessaire  
 ● Benodigdheden  
 ● Erforderliche Werkzeuge  
 ● Material necesario  
 ● Materiale necessario

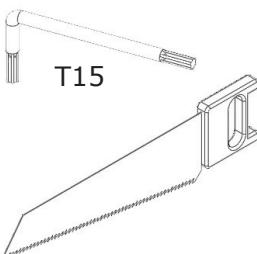


T15

- Ou  
 ● Of  
 ● Oder  
 ● O  
 ● O

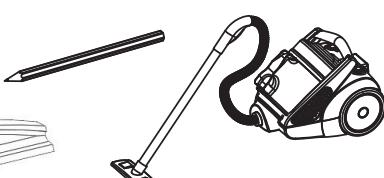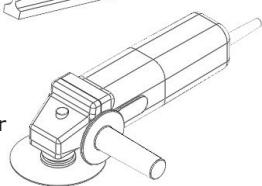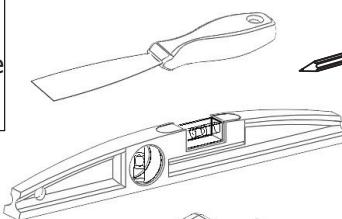

- Colle polyuréthane ou MS polymère  
 ● Polyurethaan of MS-polymer lijm  
 ● Polyurethan-Klebstoff oder MS-Polymer  
 ● Pegamento poliuretano o polímero MS  
 ● Colla poliuretanica o MS polimero



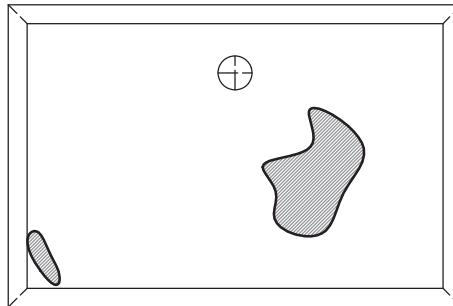

**F** D'éventuelles irrégularités de surface sur le dessous de votre receveur n'empêchent pas une installation conforme aux préconisations de pose. La colle (type polyuréthane ou MS polymère) comblera facilement ces manques lors du collage.

**GB** Any surface irregularities on the underside of the shower tray have no influence on the installation according to the installation recommendations. The adhesive (polyurethane or MS polymer) compensates for these unevenness when bonding the feet off without any problems.

**E** Posibles irregularidades de la superficie en la parte inferior del receptor no impida la instalación de acuerdo con las recomendaciones de instalación. El adhesivo (tipo poliuretano o polímero MS) llenará fácilmente estos huecos al pegar los pies.

**I** Eventuali irregolarità della superficie nella parte sotto della doccia non impediscono l'installazione in base alle raccomandazioni di montaggio. La colla (tipo poliuretano o MS polimero) riempirà facilmente queste lacuna quando si incollano i piedini.

**NL** Eventuele onregelmatigheden in de vlakke onderzijde van uw douchebak vormen geen belemmering voor een installatie conform aan de gestelde richtlijnen. De lijm (type polyurethaan of MS-polymeer) vult eventuele openingen makkelijk op tijdens hetlijmen.

**D** Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche an der Unterseite Ihrer Duschwanne haben keinen Einfluss auf die Installation gemäß den Einbauempfehlungen. Der Klebstoff (Typs Polyurethan oder MS-Polymer) gleicht diese Unebenheiten beim Verkleben problemlos aus.



**F** Aspirer le dessous de votre receveur avant la pose

**GB** Vacuum the bottom of the shower tray before installation


**E** Aspirar la parte inferior de su plato de ducha antes de instalarlo

**I** Aspirare la parte sottostante del piatto doccia prima dell'installazione




**NL** Stofzuig de bodem van de douchebak voor de installatie

**D** Saugen Sie den Boden der Duschwanne vor der Installation ab

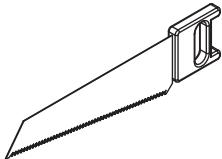


- **F** Découpe optionnelle du receveur
- **GB** Optional cutting of the receiver
- **E** Recorte opcional
- **I** Taglio opzionale del piatto
- **NL** Bijsnijden van de douchebak, optioneel
- **D** Sonder cutting der duschwanne

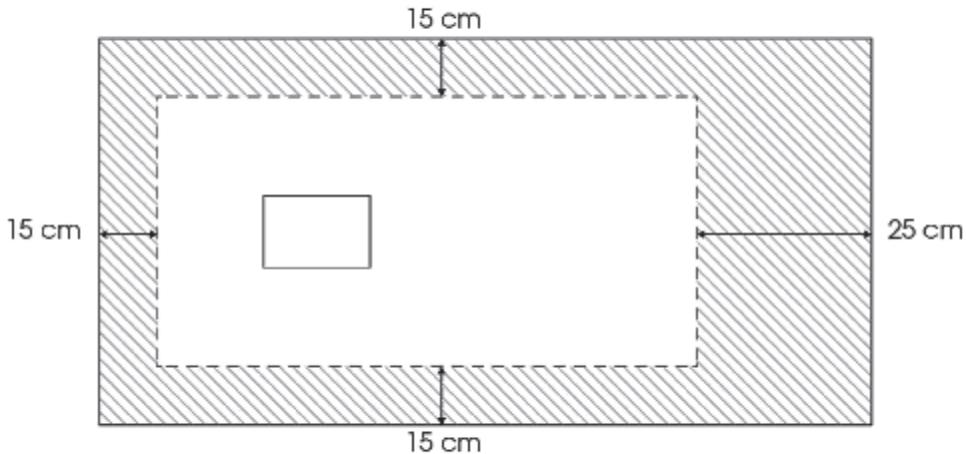

- **F** Zone maxi découpable
- **GB** Max. cuttable area
- **E** Zona máxima de recorte
- **I** Limite massimo di taglio
- **NL** Maximaal aanpasbaar deel
- **D** Maximale schneidugt bereich



- Si vous avez découpé votre receveur, vous devez appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée, bien aspirer les poussières résiduelles sur la tranche du receveur avant d'appliquer le mastic/collé.
- If you have cut your receiver, you must apply a layer of polyurethane or MS polymer glue with a spatula on the cut surface, vacuum up any residual dust on the edge of the receiver before applying the mastic/glue.
- Si ha recortado el plato, debe aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de una espátula. Aspirar el polvo residual en el lateral del plato antes de aplicar el pegamento.
- Se avete tagliato il vostro piatto, dovete applicare della colla poliuretanica o MS polimero con l'aiuto di una spatola sul lato tagliato. Aspirare accuratamente la polvere residua sul bordo del piatto prima di applicare il sigillante/adesivo.
- Wanneer u uw douchebak heeft bijgesneden dient u met een spatel een laag polyuretaan lijm of MS polymeerop de rand het afgesneden deel aan te brengen, verwijder de overgebleven stof- en kunststofdeeltjes op de douchebak voordat de lijm wordt aangebracht.
- Wenn Sie Ihre Duschwanne schneiden müssen Sie ein Polyurethan-Klebstoff-Schicht oder MS-polymere mit einem Spatel über den Schnitt zutreffen Oberfläche, den restlichen Staub vor dem Auftragen des Dichtmittels / Klebers gründlich absaugen.

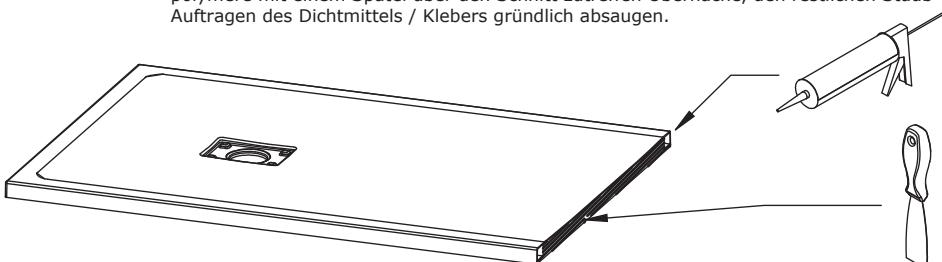

- F** Nombre de pieds **GB** Feet quantity **E** Cantidad de pies  
**I** Quantità di piedi **NL** Hoeveelheid voeten **D** Zahl der Füße

80x80	4	90x90	4		
100x80	4	100x90	4	100x100	4
120x80	8	120x90	8	120x100	8
140x80	9	140x90	9	140x100	9
160x80	11	160x90	11	160X100	11
180x80	12	180X90	12	180X100	12

● La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.  
 LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.

● The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.

THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

● La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.  
 LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


● Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.  
 I PIEDI DEVONO ESSERE INSTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

● De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.  
 DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEINSTALLEERD TE WORDEN.

● Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.  
 DIE FÜBE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.






Scan me

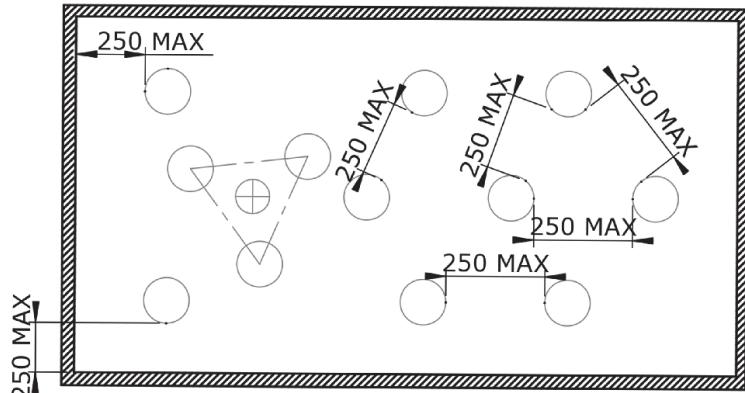

# KINESURF TYPE D'INSTALLATIONS POSSIBLES






## 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

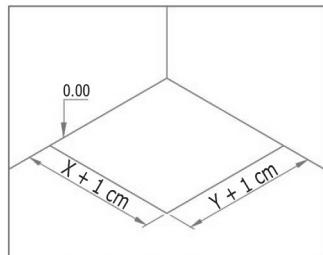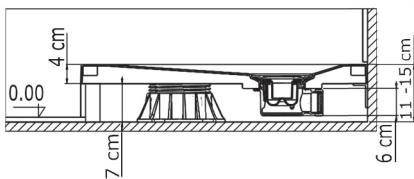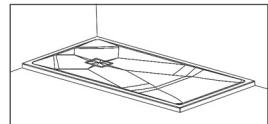




Préparation de l'implantation

## 2. Posé sur carrelage

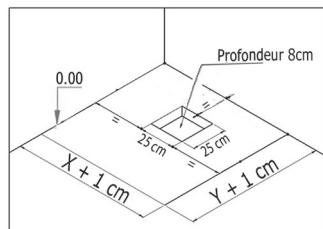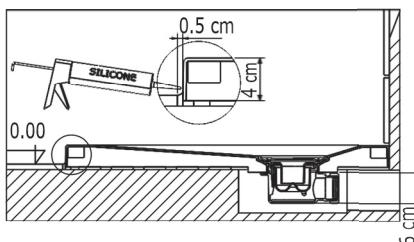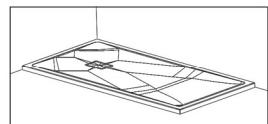




Préparation de l'implantation

## 3. Encastré et posé sur pieds réglables

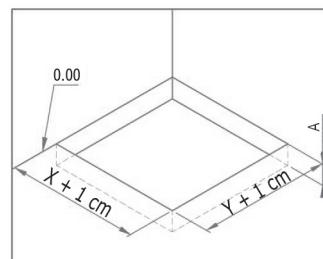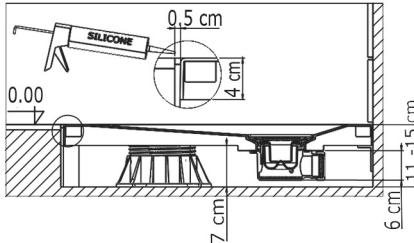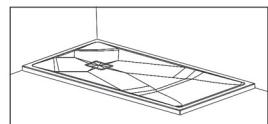


Préparation de l'implantation

## 4. Encastré et posé sans pieds réglables



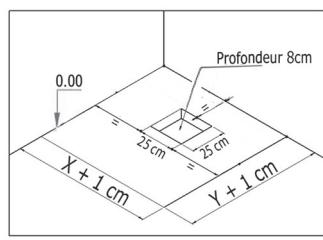
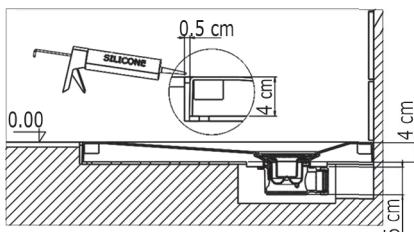
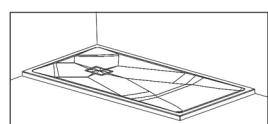


Préparation de l'implantation

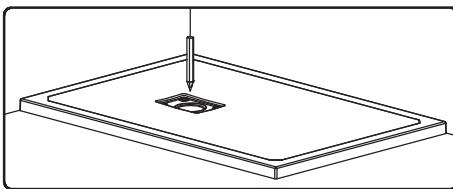**F**

Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur


- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui

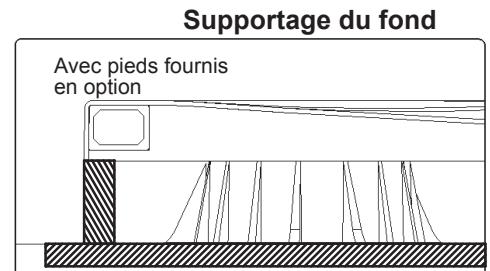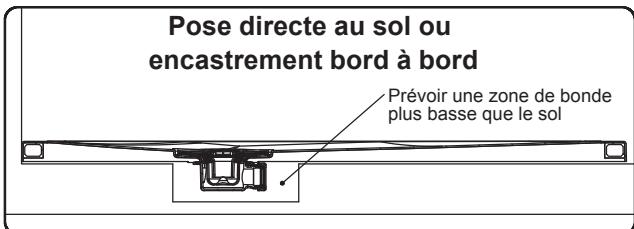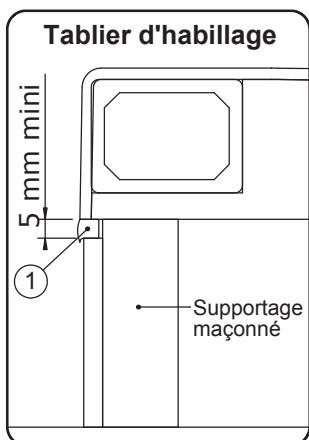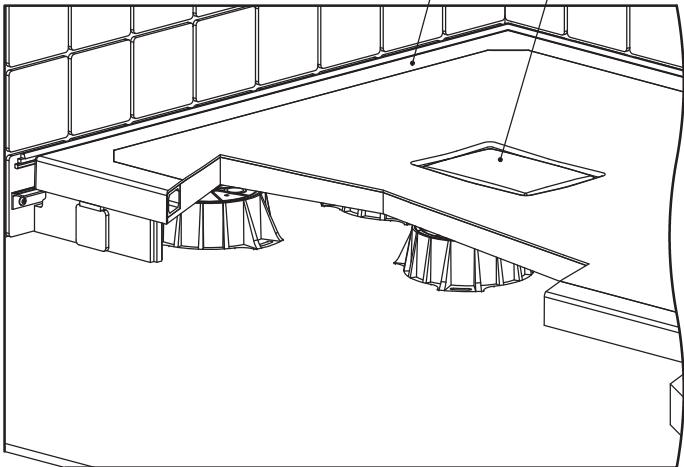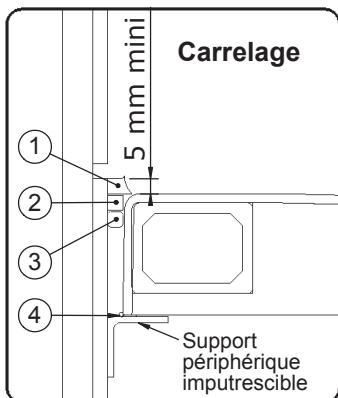**O**



Le montage d'une *souape anti-vide* est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.


Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...

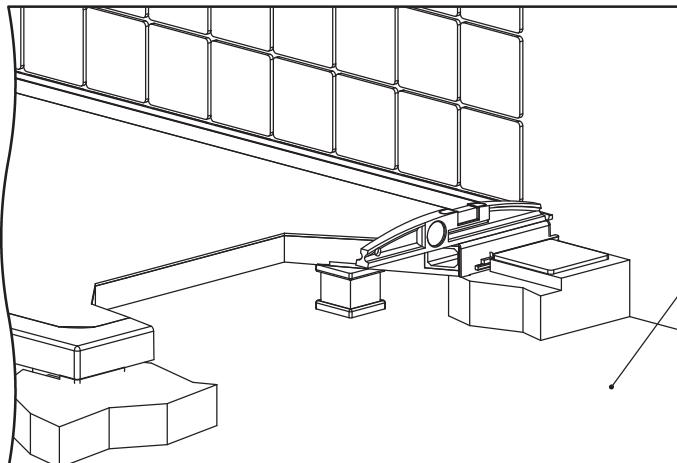


Sol rigide et non humide indispensable.

Ne pas poser sur plancher chauffant.

#### Pose directe au sol

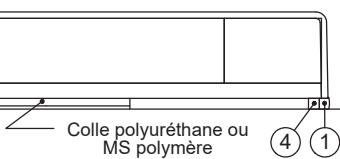


#### Supports rigides

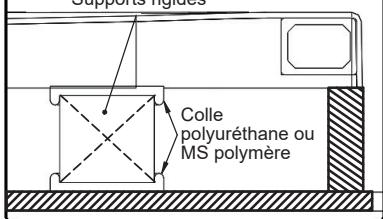

Colle polyuréthane ou MS polymère


#### Encastrement bord à bord

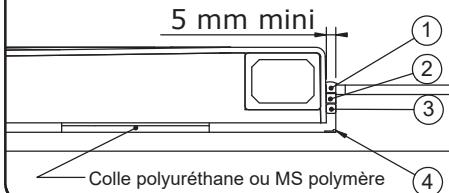

5 mm mini


- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

- Exemple receveur **100x80** ● voorbeeld met douchebak **100 x 80**
- Beispiel mit Duschwanne **100 x 80** ● ejemplo de plato de ducha **100 x 80**
  - esempio di piatto doccia**100 x 80**



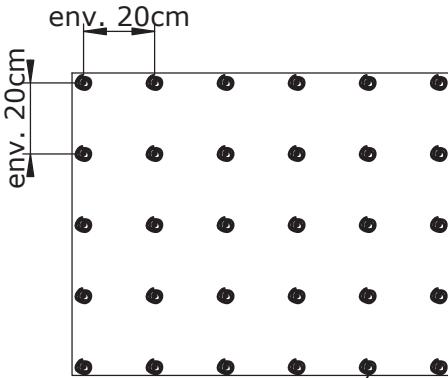


- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - GLUE POLYURETHANE OR MS POLYMER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

# KINESURF POSSIBLE TYPES OF INSTALLATIONS






## I. Mounted on adjustable legs with tiled cladding

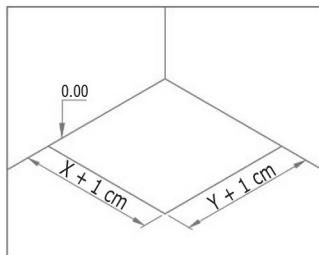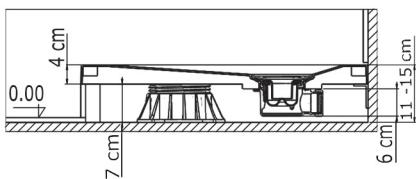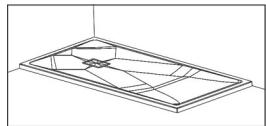




Preparation of the implementation

## 2. Installed on tiles

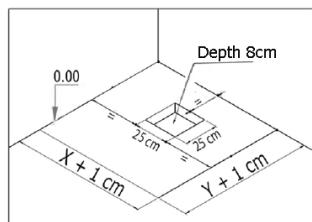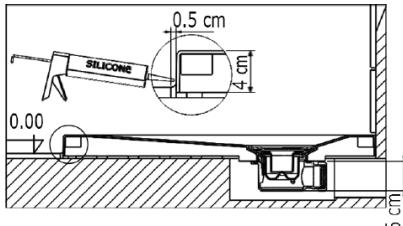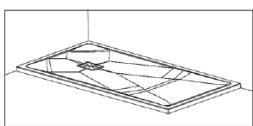




Preparation of the implementation

## 3. Built-in and placed on adjustable legs

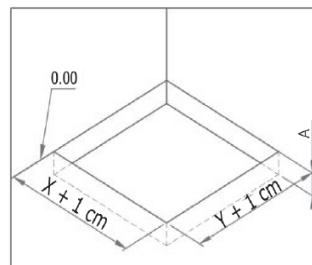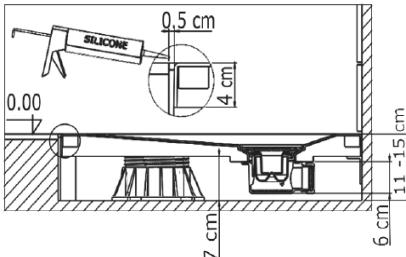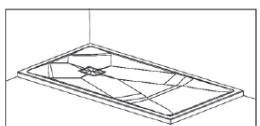


Preparation of the implementation

## 4. Built-in and installed without adjustable feet

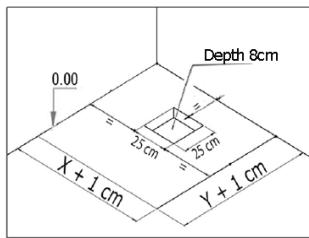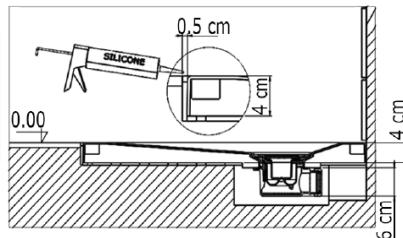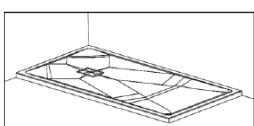






Preparation of the implementation

GB

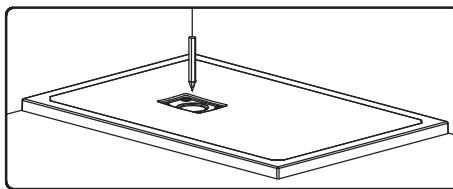

Mark the position of the plug and perform a  
White mounting the bung and recipient


- ① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
- ② - flexible sealing silicone treated antifungal
- ③ - support Element silicone seal
- ④ - silicone support

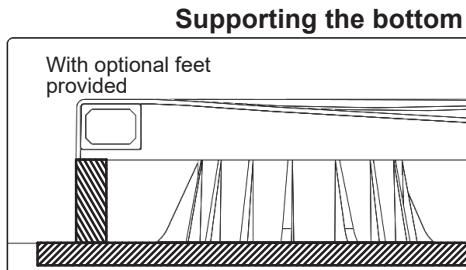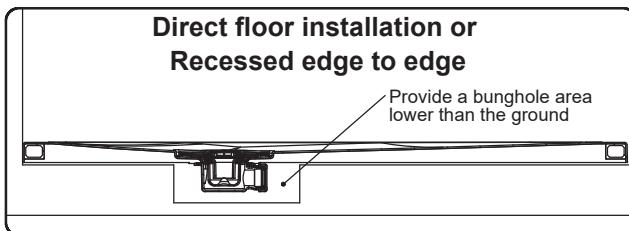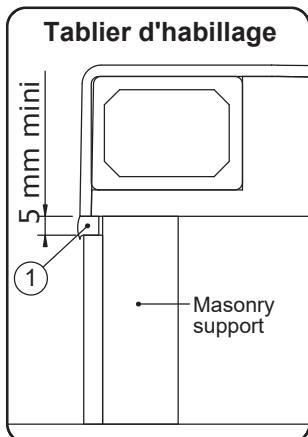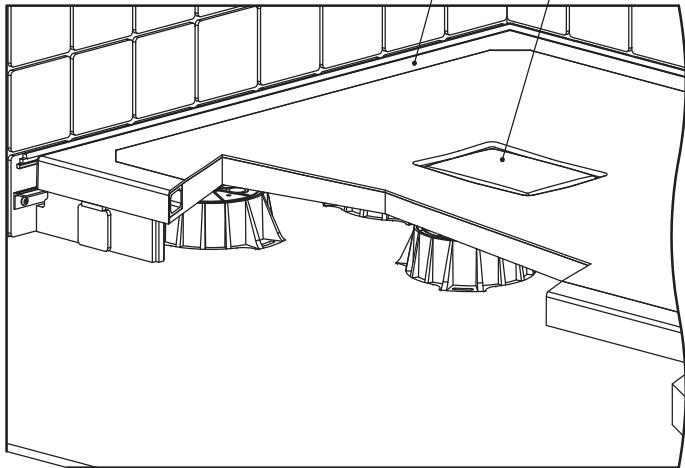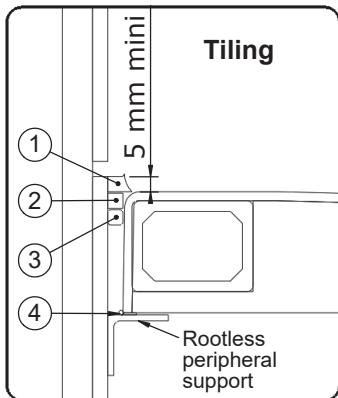



The installation of an anti-evacuation valve is necessary for optimum use if another sanitary appliance is connected to the same evacuation


Throughout the duration of the work, protect the recipient against any aggression : burns, shock, scratches, strippers...

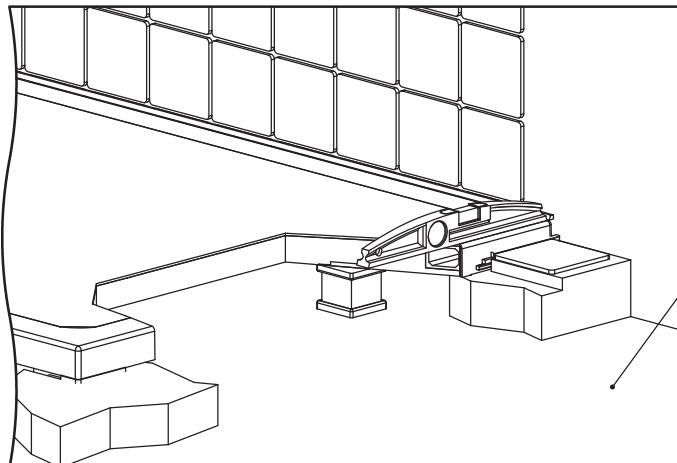


The underlying floor must absolutely be rigid and dry / Ensure a solid dry surface

Do not place on underfloor heating.


#### Direct floor installation

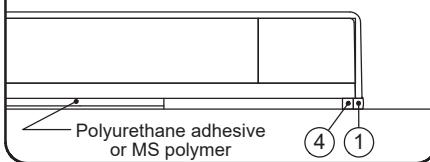

#### Rigid supports

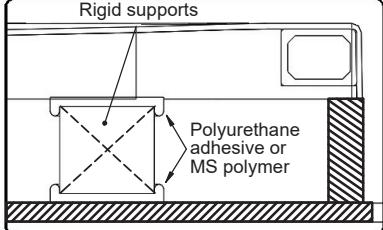


#### Recessed edge to edge

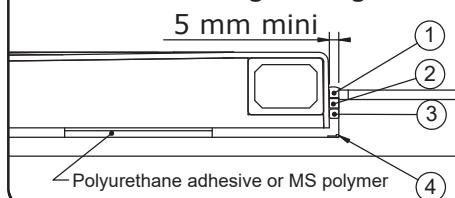


- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

- Exemple receveur **100x80** ● voorbeeld met douchebak **100 x 80**
- Beispiel mit Duschwanne **100 x 80** ● ejemplo de plato de ducha **100 x 80**
  - esempio di piatto doccia**100 x 80**



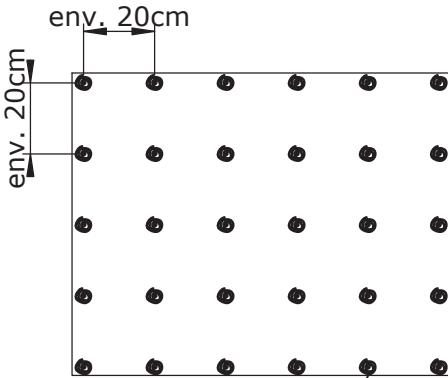


● COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
● GLUE POLYURETHANE OR MS POLYMER
● KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER
● PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
● COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

# KINESURF TIPOS DE INSTALACION






## 1. Instalación sobre pies regulables con revestimiento de baldosas

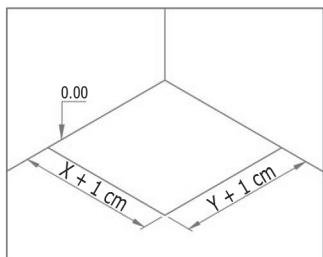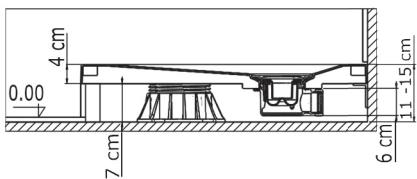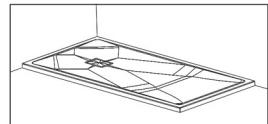




Preinstalación

## 2. Instalación directa al suelo

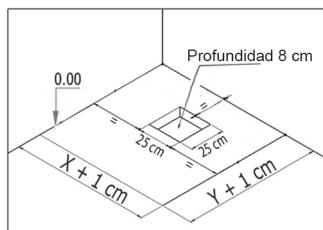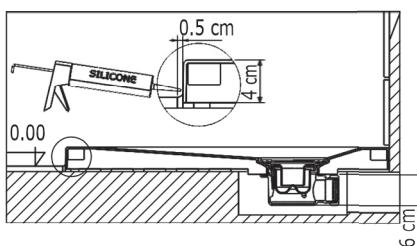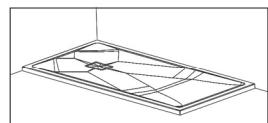




Preinstalación

## 3. Empotrado e instalado sobre pies regulables

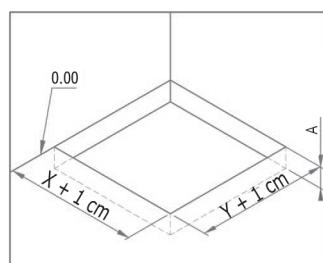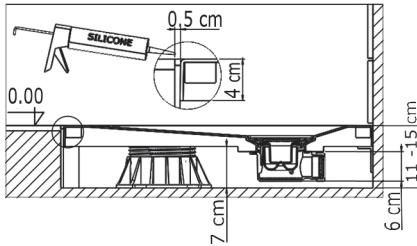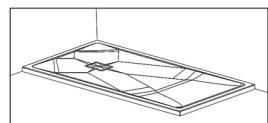


Preinstalación

## 4. Empotrado e instalado sin pies regulables


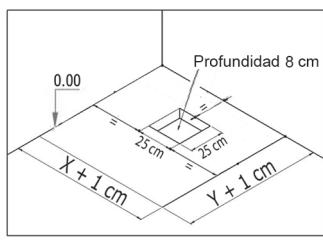
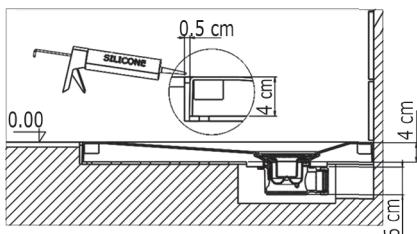
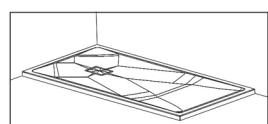


Preinstalación

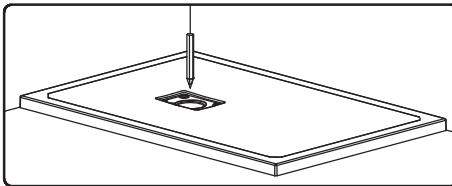**E**

Marcar la ubicación del desagüe y presentar el plato para verificar que esté todo correcto.


- ① - silicona de acabado, antifúngica, 5 mm de anchura mínimo
- ② - silicona de estanqueidad blanda antifúngica
- ③ - elemento de soporte de la junta de silicona
- ④ - silicona de apoyo

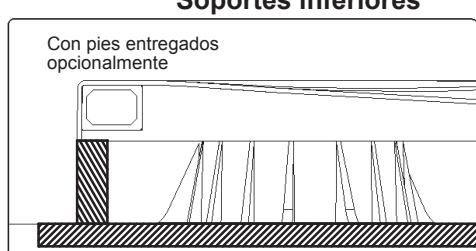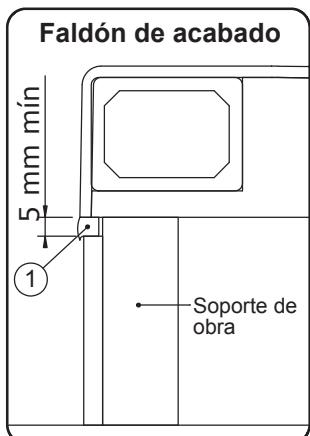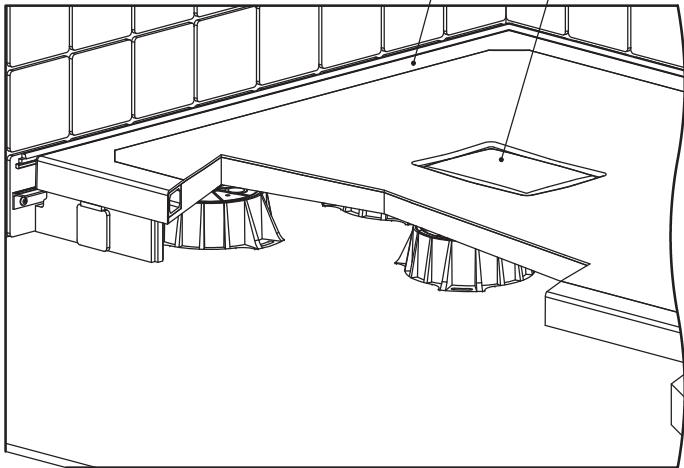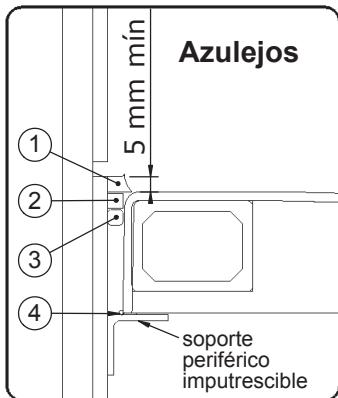**O**




La instalación de una válvula de compensación es necesaria para un uso óptimo, en caso de conectar otro aparato al desagüe del plato.

Durante las obras, proteger el plato de ducha de posibles daños como quemaduras, choques, arañazos...

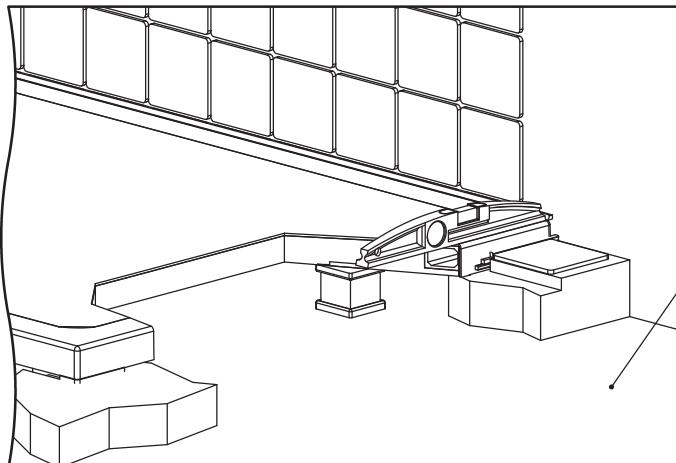


Imprescindible: suelo rígido y sin humedades


#### Instalación directa al suelo

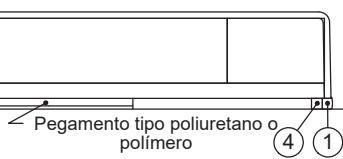

#### Soportes rígidos

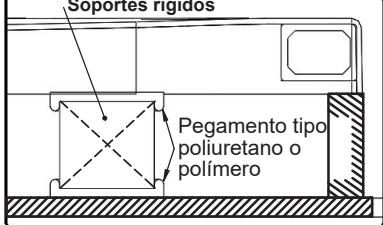


#### Instalación empotrado en el suelo

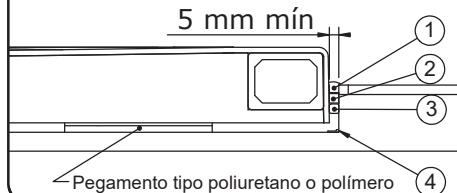

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO


- Exemple receveur **100x80** ● voorbeeld met douchebak **100 x 80**
- Beispiel mit Duschwanne **100 x 80** ● ejemplo de plato de ducha **100 x 80**
  - esempio di piatto doccia**100 x 80**

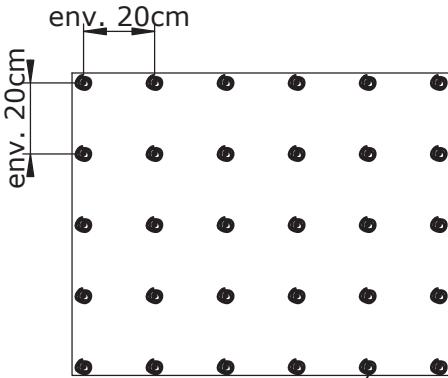




- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - GLUE POLYURETHANE OR MS POLYMER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

# KINESURF

## Tipi di installazione possibile






### 1.Posa su piedi regolabili con rivestimento piastrellato

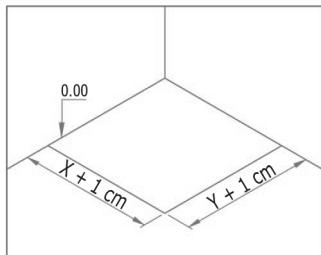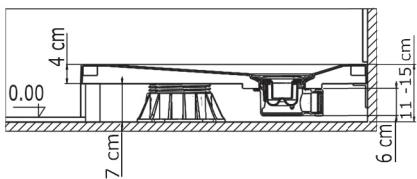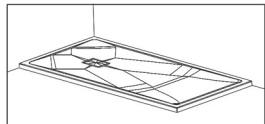




Preparazione impianto

### 2.Posa su piastrelle

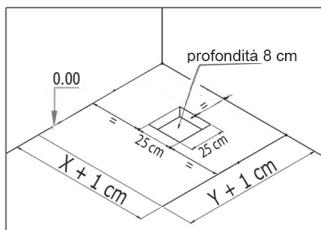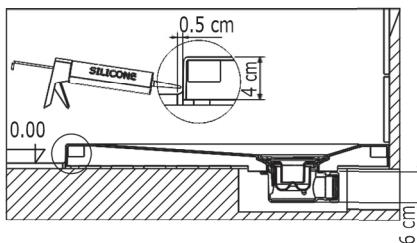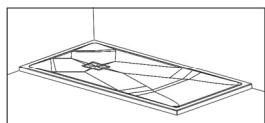




Preparazione impianto

### 3.Incasso e posa con piedi regolabili

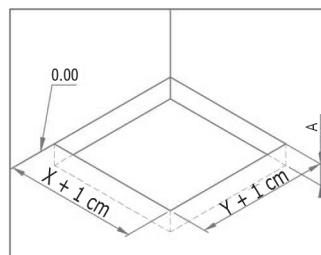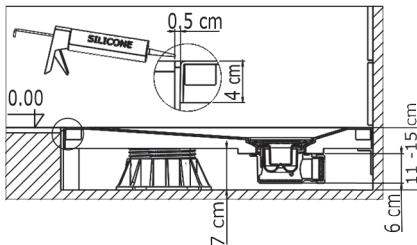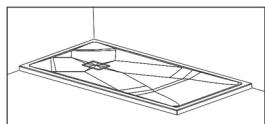


Preparazione impianto

### 4.Incasso e posa senza piedi regolabili

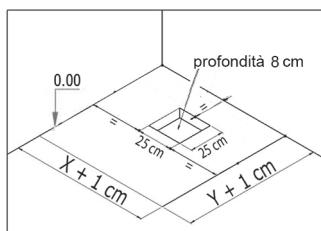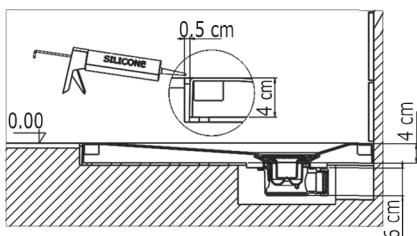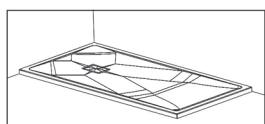



Preparazione impianto

I



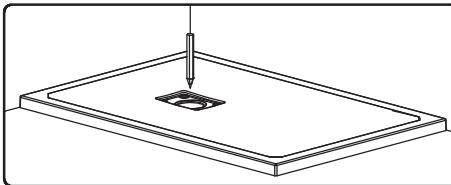


Tracciare la posizione della piletta ed esegui un montaggio a banco della piletta e del piatto

- ① - silicone di finitura antimuffa di larghezza minima di 5mm
- ② - Silicone morbido sigillante antimuffa
- ③ - elemento di supporto silicone
- ④ - supporto di silicone

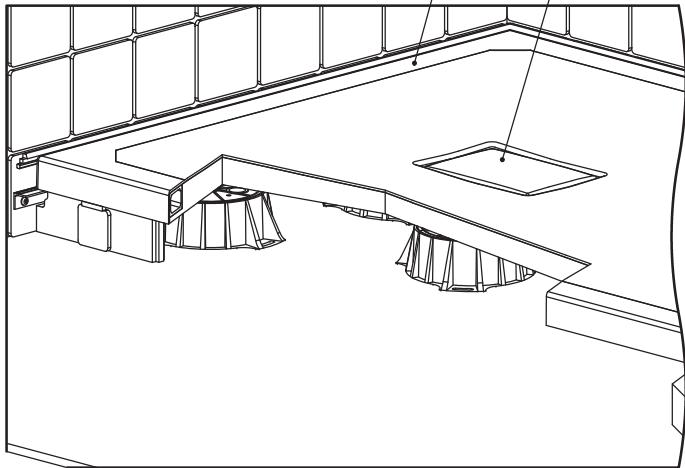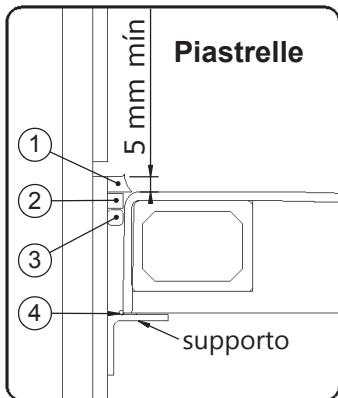


è indispensabile avere un supporto antimuffa su tutti i lati del piatto

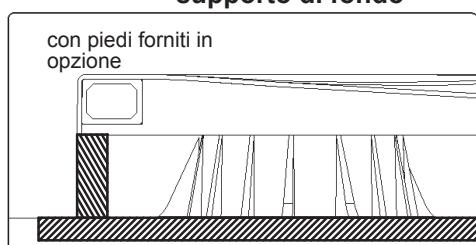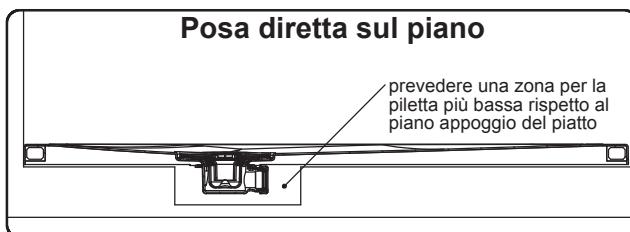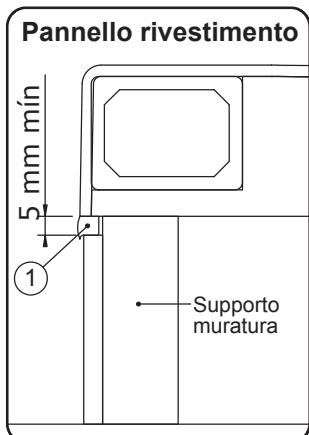




Montaggio di una valvola di non ritorno è necessaria per un uso ottimale se vi è collegato un altro sanitario sullo stesso scarico

Durante tutta la durata dei lavori proteggere il piatto da eventuali abrasioni, colpi o rottura

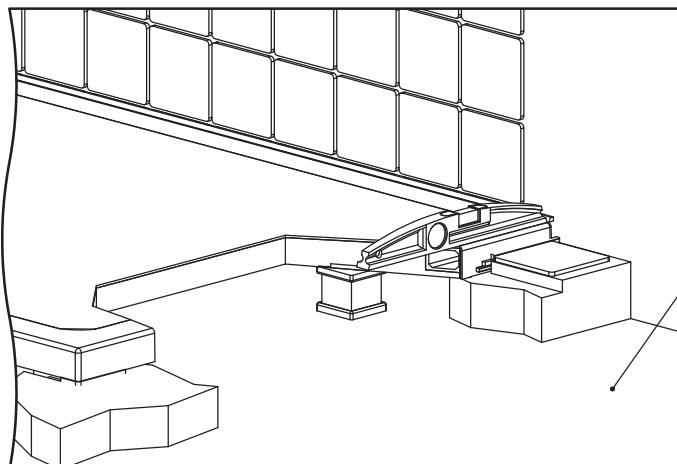


il suolo deve esser  
rigido e non umido

#### Posa diretta sul pavimento

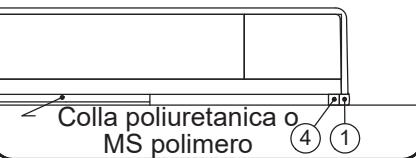

#### supporto rigido

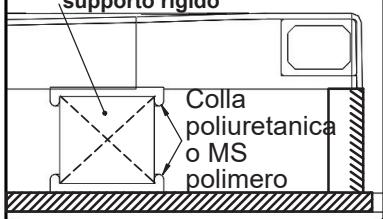


#### Incassato



- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - NL LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - I POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

- Exemple receveur **100x80** ● voorbeeld met douchebak **100 x 80**
- Beispiel mit Duschwanne **100 x 80** ● ejemplo de plato de ducha **100 x 80**
  - esempio di piatto doccia**100 x 80**



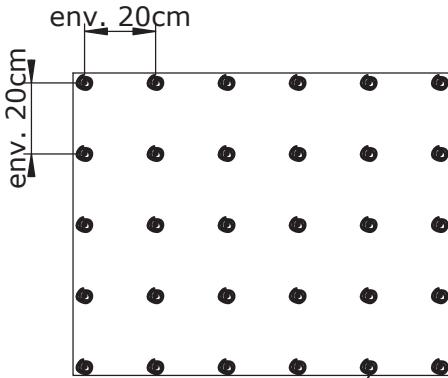


- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - NL GLUE POLYURETHANE OR MS POLYMER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - I COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

# KINESURF MOGELIJKE INSTALLATIES VOOR DOUCHEBAKKEN






## 1. Geplaatst op stelpoten en afgewerkt met betegeling

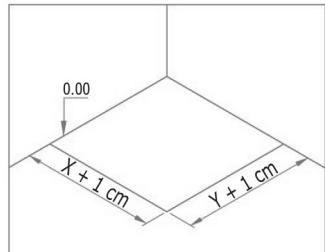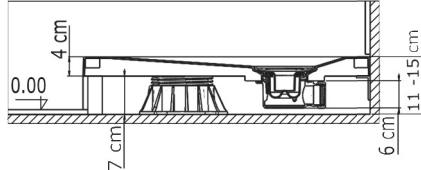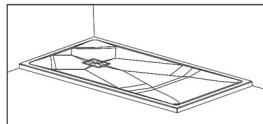




Voorbereiding van de montage

## 2. Geplaatst op tegelvloer

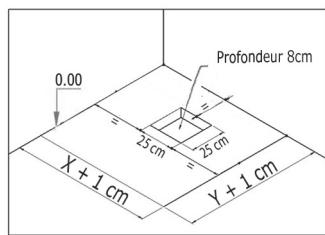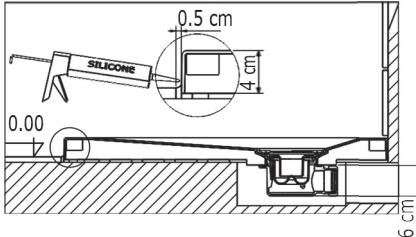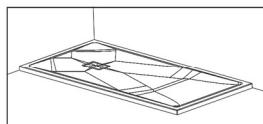




Voorbereiding van de montage

## 3 Ingebouwd en geplaatst op stelpoten

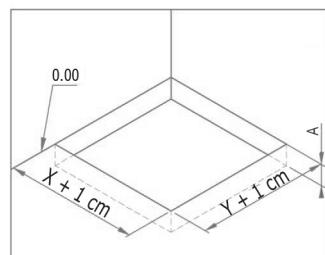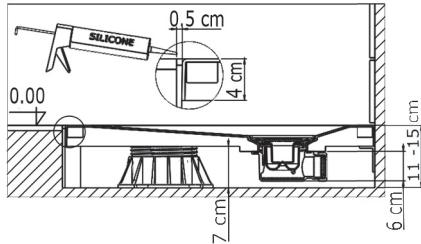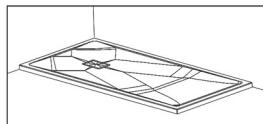


Voorbereiding van de montage

## 4. Ingebouwd en geplaatst zonder stelpoten



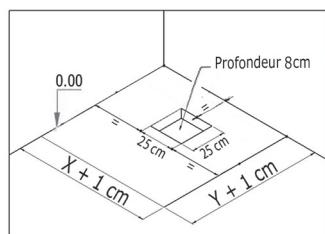
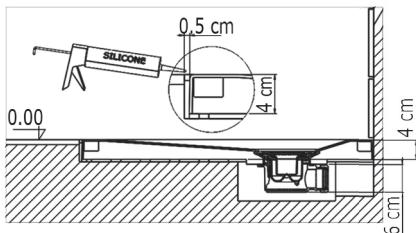
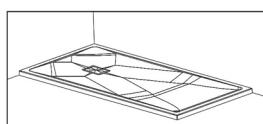


Voorbereiding van de montage

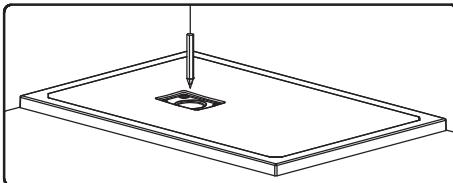**NL**

Markeer de positie van de afvoer en bepaal de plaats van de afvoer en de douchebak


- ① - Schimmelwerende siliconenkit met een lengte van minimaal 5mm
- ② - Siliconenkit voor een waterdichte afwerking, met schimmelwerende werking
- ③ - Steunelement van silicone pakking
- ④ - Siliconen ondersteuning

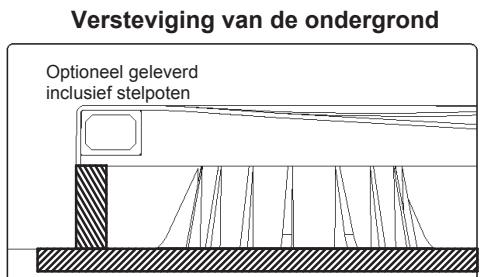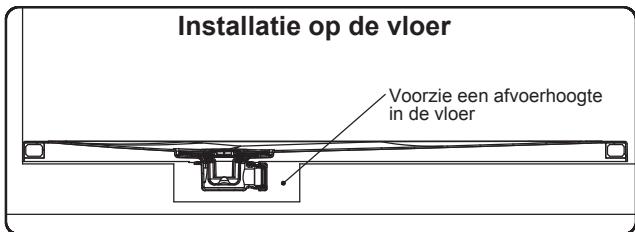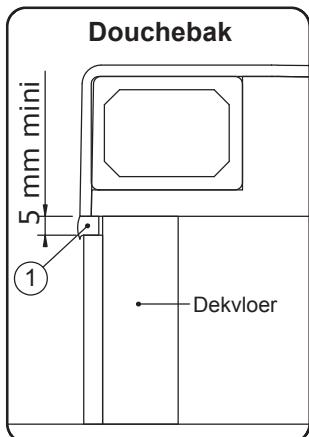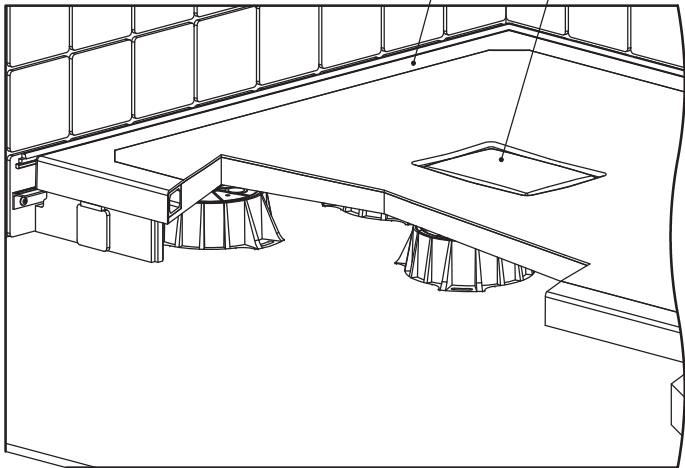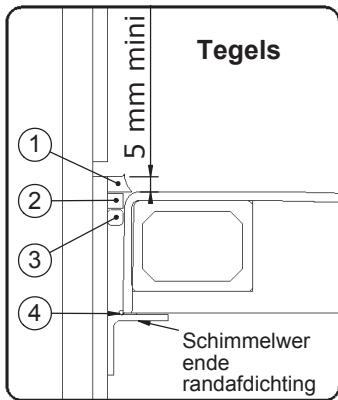




Voor een optimaal gebruik is de montage van een terugslagklep is noodzakelijk indien een ander sanitair toestel wordt aangesloten op dezelfde afvoer.

Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brand, schokken, krassen etc.

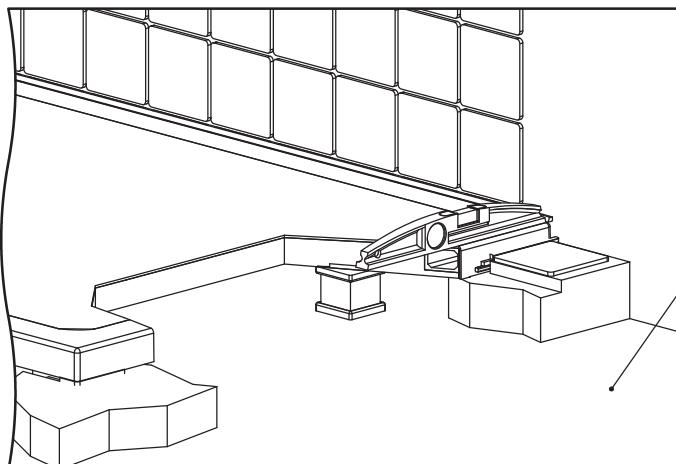


De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn


#### Direct op de grond

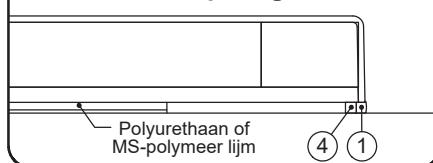

stijve steunen

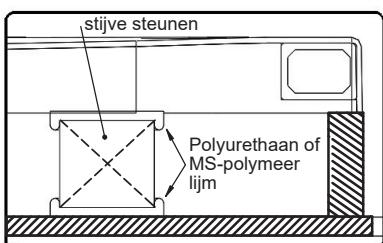


#### Installatie op de vloer

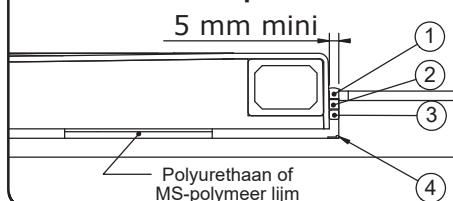

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - NL LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - I POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

- Exemple receveur **100x80** ● voorbeeld met douchebak **100 x 80**
- Beispiel mit Duschwanne **100 x 80** ● ejemplo de plato de ducha **100 x 80**
  - esempio di piatto doccia**100 x 80**



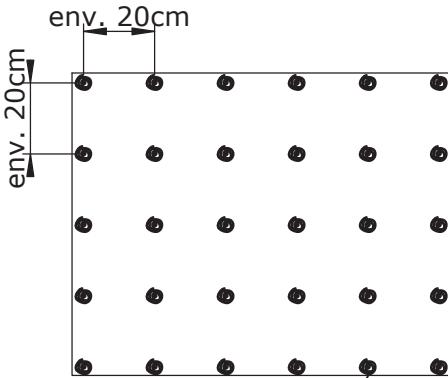


- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - NL GLUE POLYURETHANE OR MS POLYMER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - I COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

# KINESURF MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR






## 1. Montage auf einstellbarem Fliesensockel

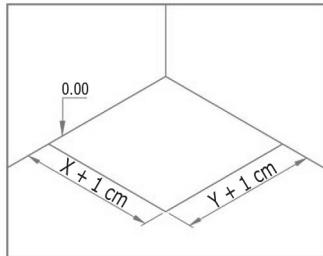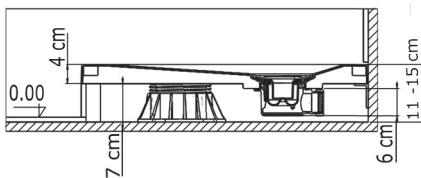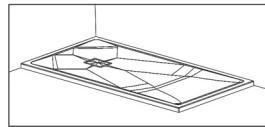




Vorbereitung der Montage

## 2. Auf Fliesenboden aufliegend

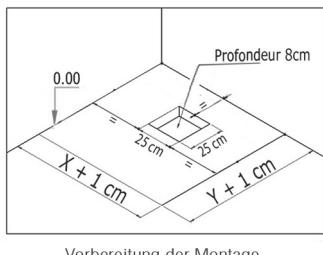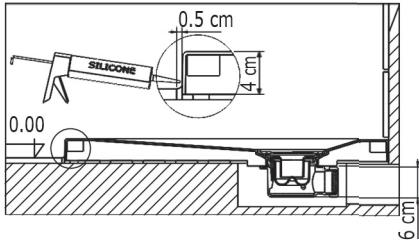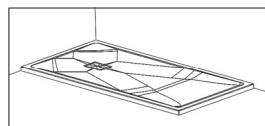




Vorbereitung der Montage

## 3. Eingebettet und mit einstellbarem Sockel

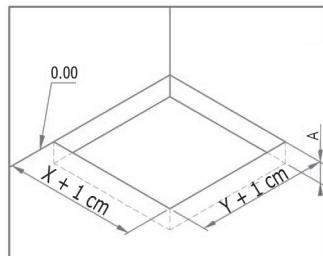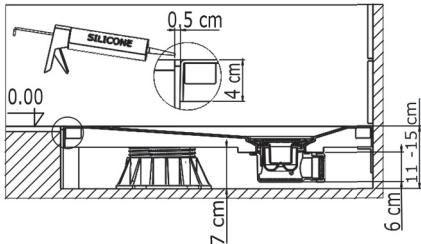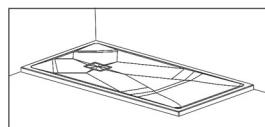


Vorbereitung der Montage

## 4. Eingebettet und ohne einstellbaren Sockel

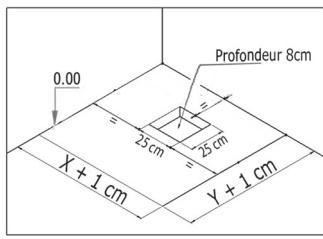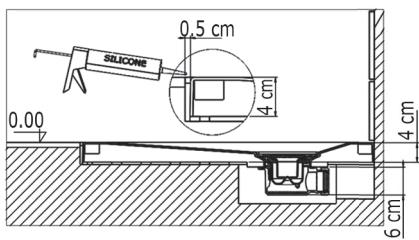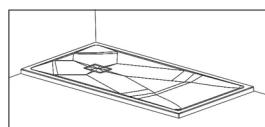







Vorbereitung der Montage

D

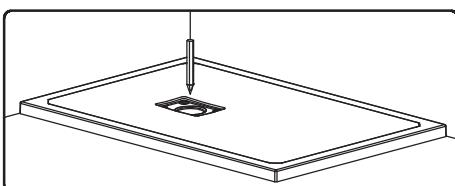

Die Position für den Ablauf anzeichnen und vormontieren

- ① - Pilzhemmendes Silikon mit einer Mindestbreite von 5mm
- ② - Weiches pilzhemmendes Dichtsilikon
- ③ - Stützelement der Silikondichtung
- ④ - Sanitärsilikon

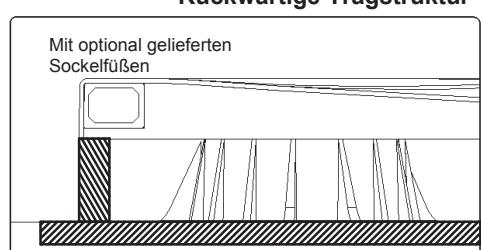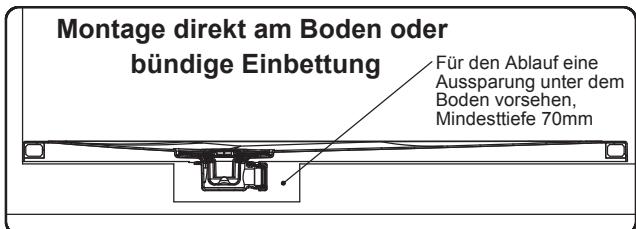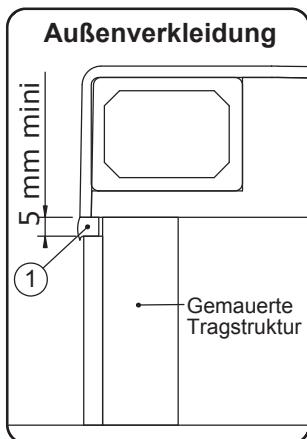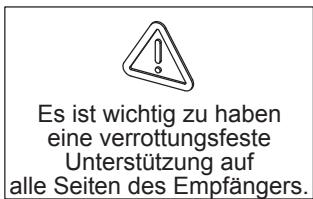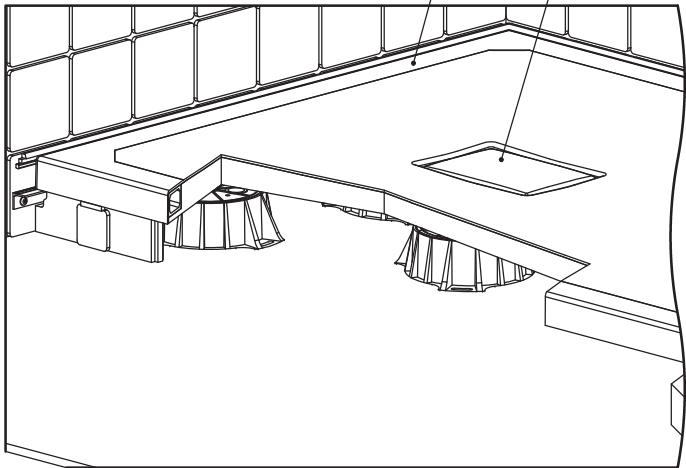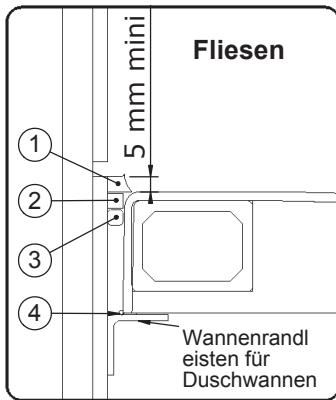


O



Während der gesamten Dauer der Arbeiten ist die Duschtasse vor allen möglichen Beschädigungen zu schützen





Montage eines Anti-Vakuum-Ventils ist notwendig für die Verwendung optimal, wenn ein anderes Sanitärgerät ist mit der gleichen Evakuierung verbunden.

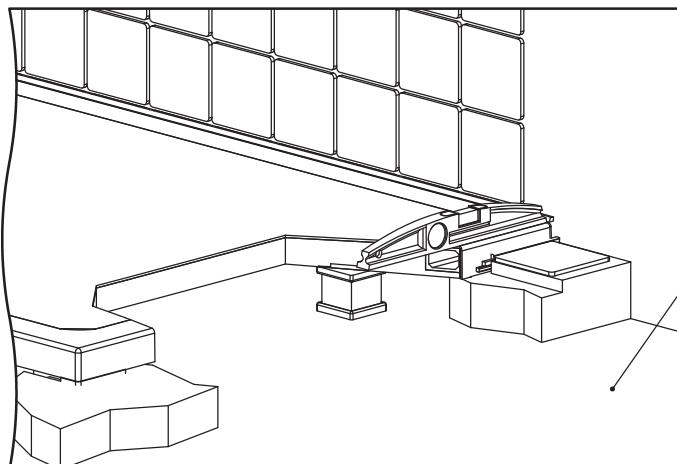


Ein fester und trockener Untergrund ist unabdingbar

#### Montage direkt am Boden

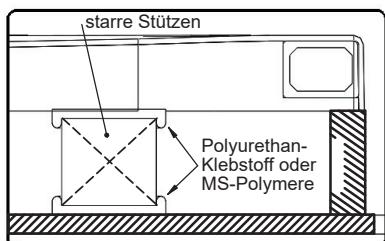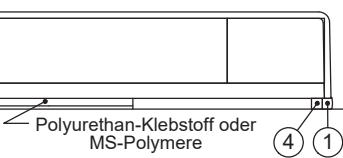


**U**

#### Encastrement bord à bord

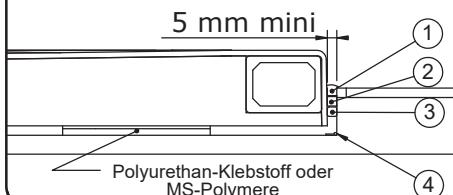

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO

- Exemple receveur **100x80** ● voorbeeld met douchebak **100 x 80**
- Beispiel mit Duschwanne **100 x 80** ● ejemplo de plato de ducha **100 x 80**
  - esempio di piatto doccia**100 x 80**

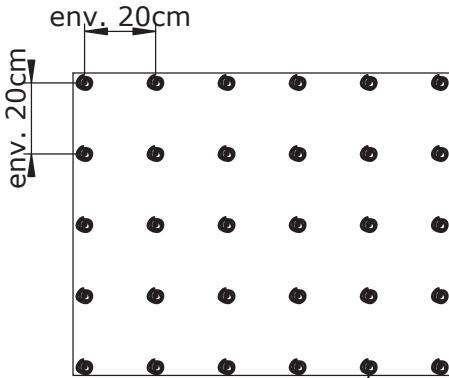

- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
  - GLUE POLYURETHANE OR MS POLYMER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
  - COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO



AQUAPRODUCTION, Site industriel,  
F - 44680 Chaumes-en-Retz

18

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage : satisfaisant

Durabilité : satisfaisant



**SAV  
SERVICE HELPLINES  
ASSISTENZA POST-VENDITA  
SERVICIO POSTVENTA**

**FRANCE**

02 40 21 29 45

**UK**

020 8842 0033

**IRELAND**

04697 33102

**DEUTSCHLAND**

+49 (0) 6074 / 30928 0

**ITALIA**

(0382) 6181

**ÖSTEREICH**

+43 1 710 60 70

**PORTUGAL**

219 112 785

**SCHWEIZ**

(01) 748 17 44

**ESPAÑA**

93 544 60 76

**NEDERLAND**

+31 475 487 100

**BELGIË**

+31 475 487 100

**BELGIQUE**

+31 475 487 100

**РОССИЯ**

963 19 40, 773 67 22