



Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

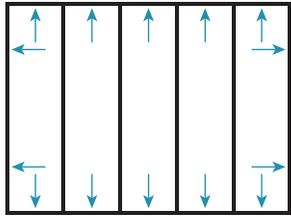


Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

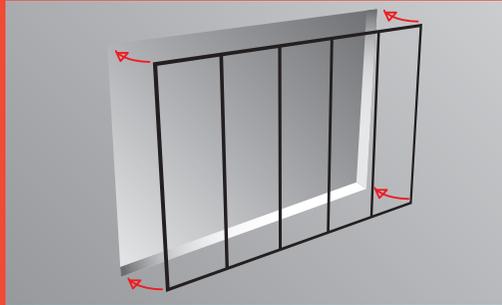


Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

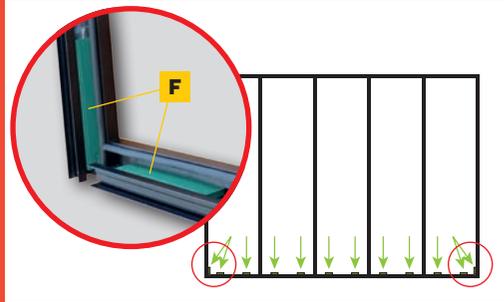


Etape 10 : Montage des volumes verres

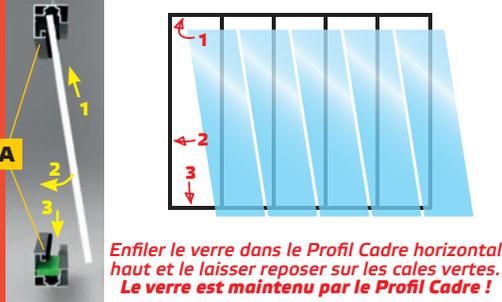

Etape 11 : Mise en place des parclozes Cadre

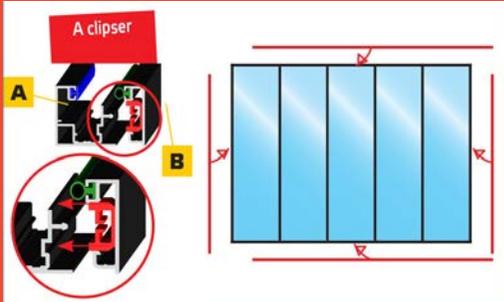

Etape 12 : Mise en place des parclozes Traverses

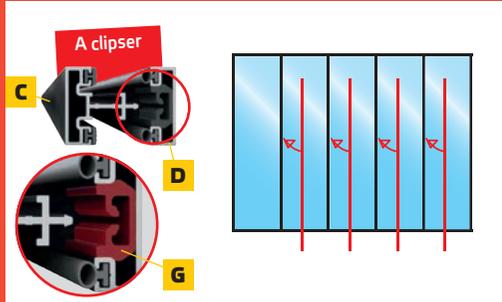

Avvertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

www.cuisibane.com

BREVET DÉPOSÉ

cuisibane

NOTICE DE MONTAGE
Verrière standard 5 verres


Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 680 x 1 100 mm.
- L x H = 1 680 x 1 250 mm.




Temps de montage : 1 h 15

Outils nécessaires :

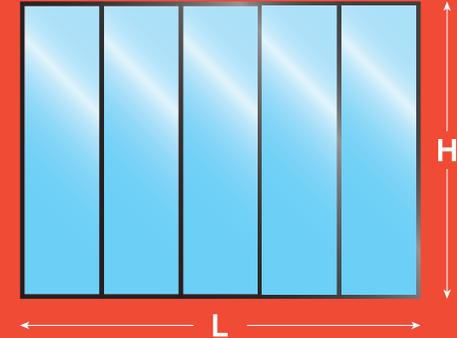


Composition du KIT :

Cadre

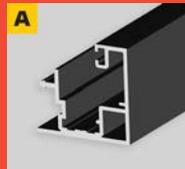

- 2 Profils horizontaux : longueur de 1 680 mm.
- + 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.

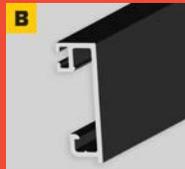

- 2 Parclozes horizontales : longueur de 1 680 mm.
- + 2 Parclozes verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



- 20 Equerres d'assemblage avec vis M5



- 12 Cales de vitrage vertes

Traverse



- 4 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



- 4 Parclozes traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



- 20 Clips traverses
- 52 Clips parclozes

Verre

- 5 Verres



Joints




- Joints « plat »




- Joints « Bulle »

Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm trempé + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.
Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

www.agencecaix.fr | Siret 423 902 766 00033 | Photos non contractuelles. | Reproduction interdite. | Février 2018

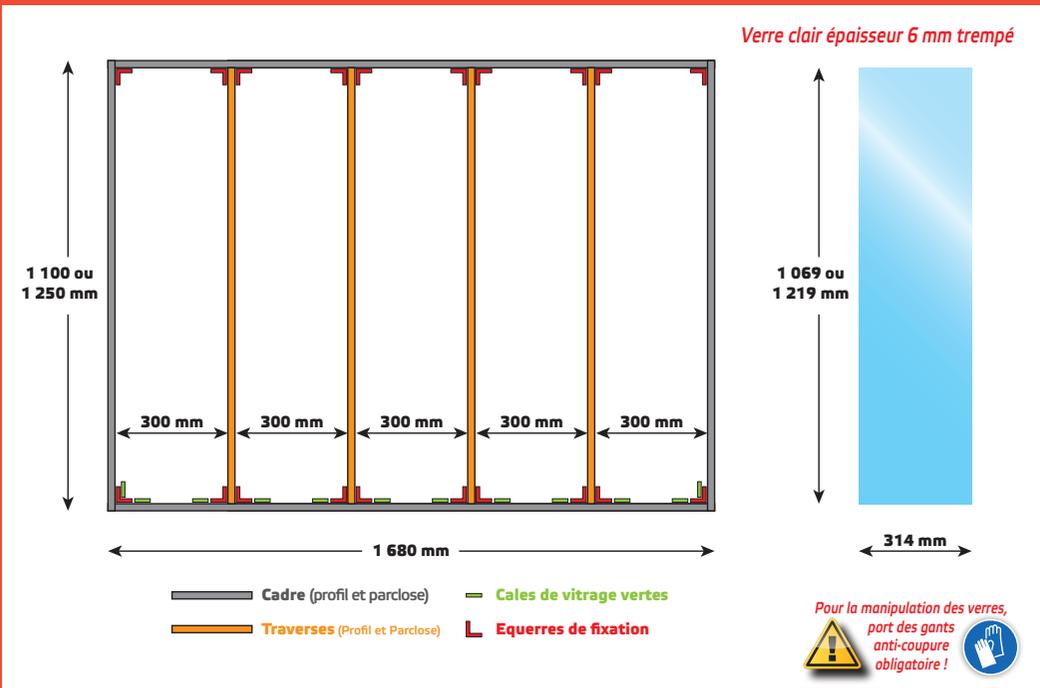


Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

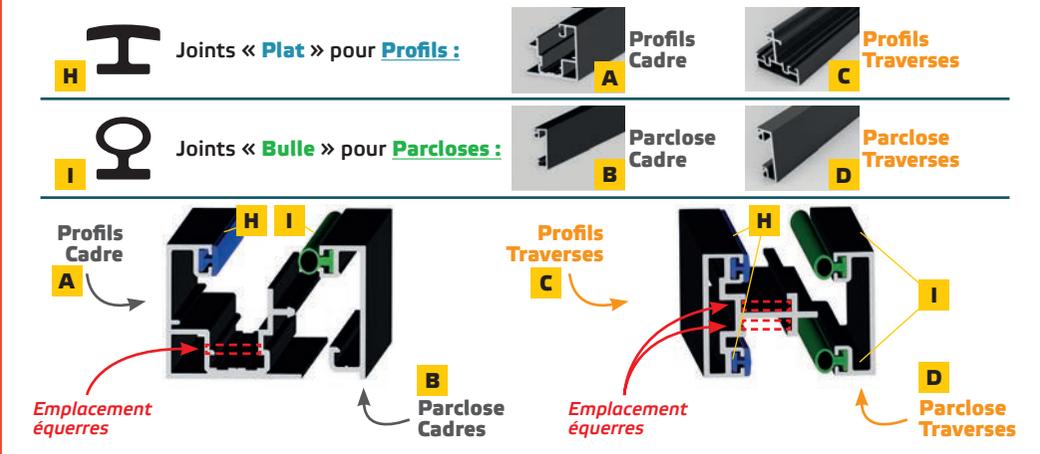

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parclose Traverses




Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux

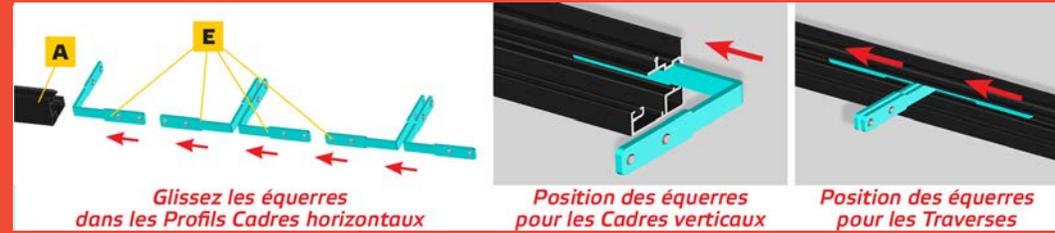

Etape 4 : Montage des Profils Cadre verticaux



Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

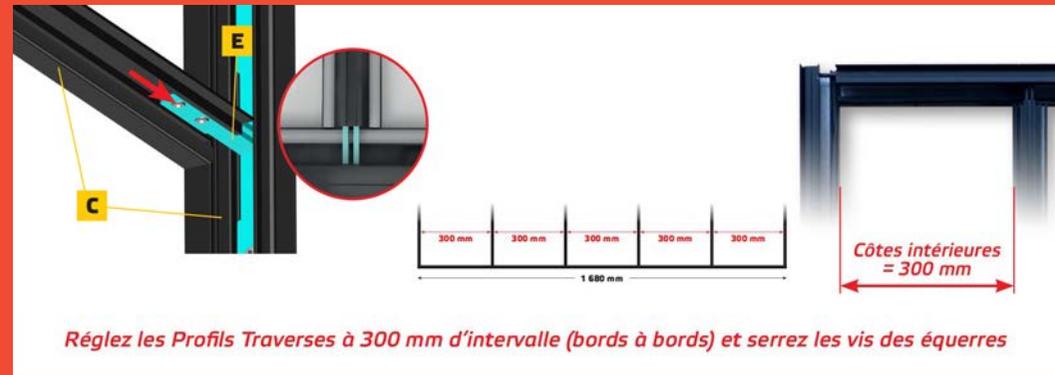

Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

