

POSE DU GAROMIN® N°3 (NEZ DE PORTE)




A

En partant du dessous de la serrure, mesurez la distance jusqu'au sol.


Découpez le GAROMIN® N°3 pour qu'il soit égal à cette distance.

Après avoir raccourci la porte de 40 mm en profondeur (du dessous de la serrure jusqu'au sol), placez les profilés, selon le croquis, à 5 mm du bas de la porte.

Pincez la base du profilé (illustration C, au verso) afin d'éviter que le GAROMIN® ne glisse puis insérez le GAROMIN® dans le profilé.

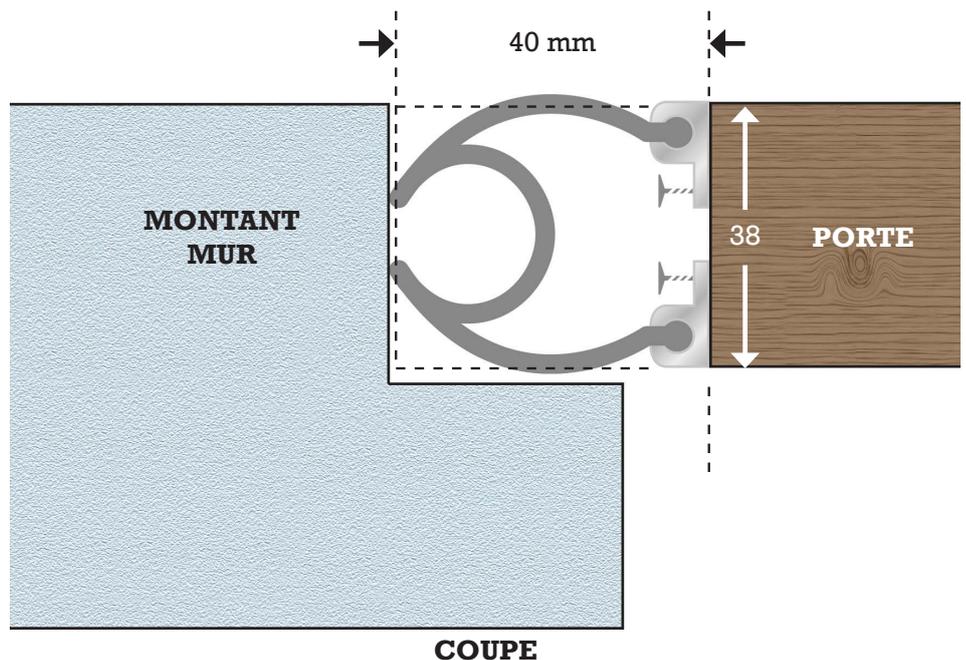


POSE DES GAROMIN® N°1, 2 ET 4 (CHARNIÈRE)

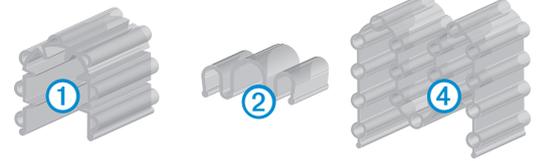


B

Placez les profilés à 5 mm du bas du mur et du bas de la porte.

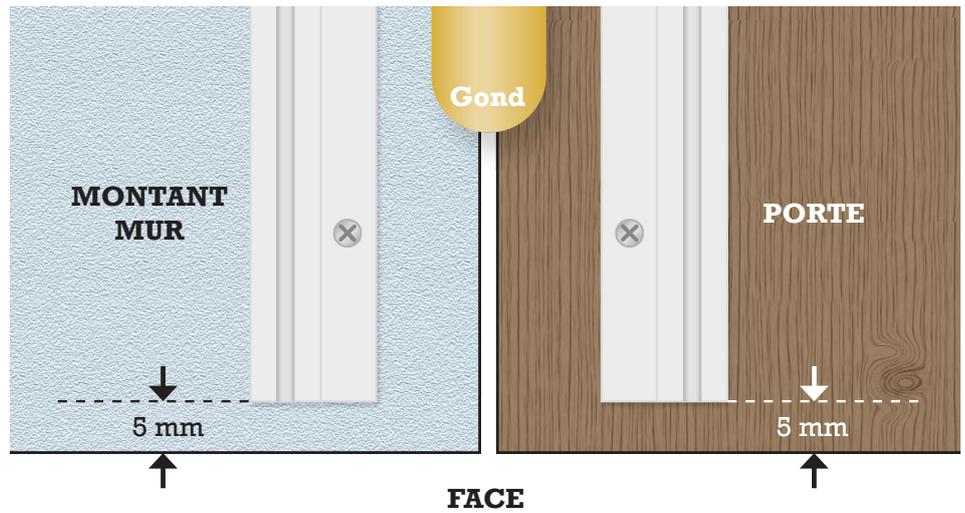

C

Placez les profilés aux distances indiquées afin d'éviter un coincage ou un trop grand étirement du GAROMIN®.

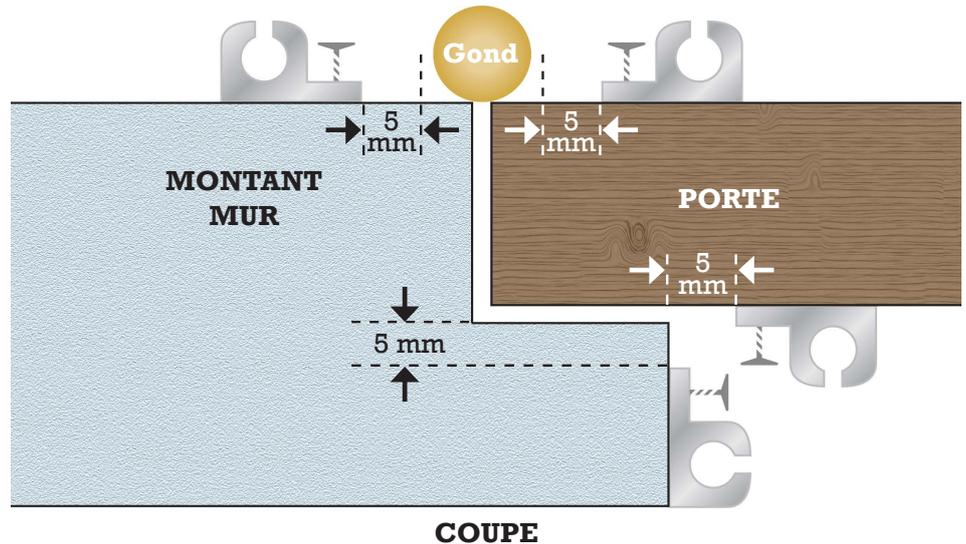

D

Pincez la base du profilé afin d'éviter que le GAROMIN® ne glisse puis insérez le GAROMIN® dans le profilé.

