
Etape 7: Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du **Profil Cadre** pour fixation dans votre emplacement

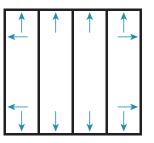

Etape 8: Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement




Etape 9: Positionnement des cales vertes pour le verre

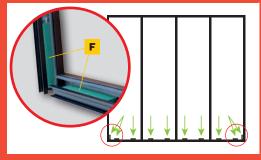

Etape 10: Montage des volumes verres



Etape 11: Mise en place des parcloses Cadre

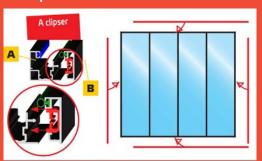

Etape 12: Mise en place des parcloses Traverses



Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

www.cuisibane.com



Scuisibane

NOTICE DE MONTAGE Verrière standard 4 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 1 350 x 1 100 mm.
- L x H = 1 350 x 1 250 mm.



Temps de montage : 1 heure

Outils nécessaires :












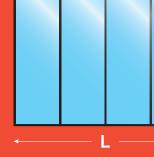


Composition du KIT:

Cadre



- Profils horizontaux: lonaueur de 1 290 mm.
- 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



- Parcloses horizontales: longueur de 1 290 mm.
- 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



6 Equerres d'assemblage avec vis M5



O Cales de vitrage vertes

Traverse



Profils traverses: longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



Parcloses traverses: lonaueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



- 5 Clips traverses
- Clips parcloses

Joints










Verre


4 Verres





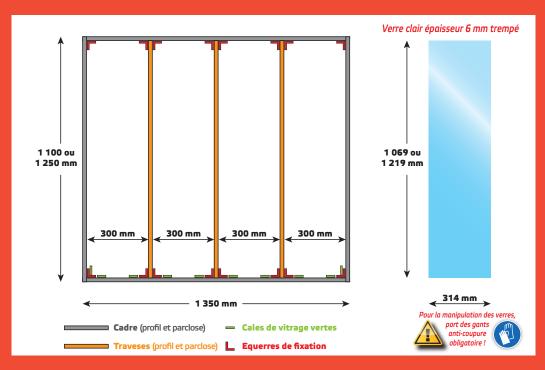

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

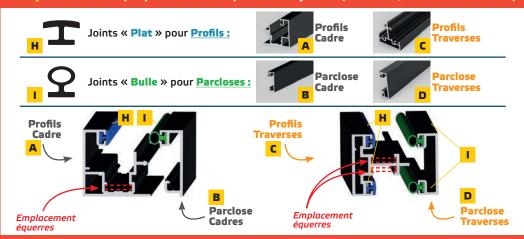

Etape 2: Mise en place des clips sur Parcloses Traverses




Etape 3: Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux



Etape 4: Montage des Profils Cadre verticaux



Etape 5 : Montage et réglages des Profils Traverses

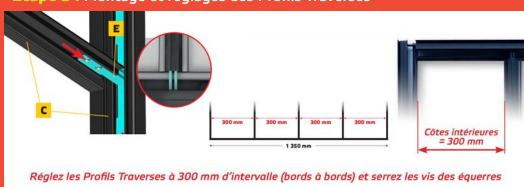

Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

