


Receveur de douche Onyx

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

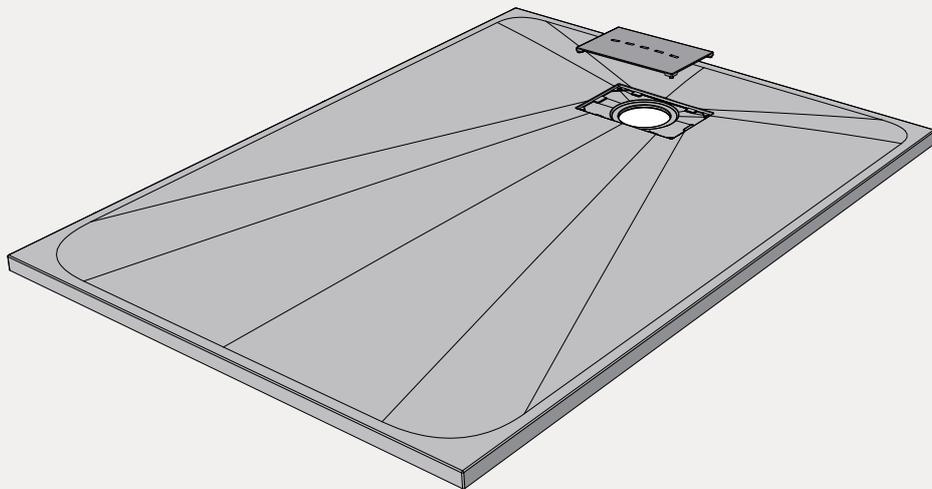

Lisez toutes les instructions avant l'installation et laissez ce document à l'utilisateur final pour référence future car il contient des informations importantes sur la garantie.

Sommaire

Informations de sécurité importantes	3
Informations sur l'installateur	4
Installation sur plancher en bois	5
Installation sur sol dur	6
Entretien et garantie	7
Contactez-nous	8

L'installation doit être effectuée conformément à ces instructions et doit être effectuée par un installateur qualifié et compétent.

Avant de commencer

Veillez retirer tout revêtement de protection et examiner attentivement. Vérifiez que tous les articles sont présents avant de jeter tous les emballages. Veuillez informer immédiatement le revendeur de tout dommage ou défaut. Le fabricant ne peut être tenu responsable des frais d'installation pouvant résulter de l'installation de produits endommagés ou défectueux et non conformes à ces instructions. La garantie ne couvre pas les dommages liés aux chocs, voir les détails de la garantie. Veuillez éliminer tous les emballages conformément aux autorités locales de recyclage.

Sécurité



Vérifiez toujours la zone d'installation pour les câbles électriques ou la tuyauterie avant de couper ou de percer dans une surface.

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils électriques et utilisez l'équipement de protection individuel approprié.
- Ayez toujours les bons outils disponibles. Débranchez les outils électriques de l'alimentation électrique lorsque vous avez fini de les utiliser.
- Assurez-vous qu'aucun câble électrique ne cause un risque de trébuchement.
- Faites attention lors de la manipulation, car des éclats peuvent apparaître sur les bords de l'installation.
- Suivez les instructions de sécurité du fabricant lorsque vous utilisez un mastic silicone ou des adhésifs.
- Gardez les petites pièces et les emballages hors de portée des enfants.

Lorsque vous déballez le produit:



Faites attention lorsque vous déballez le produit. Ne découpez pas l'emballage avec un objet pointu. Assurez-vous de ne pas endommager ou jeter quoi que ce soit par inadvertance.

Pendant que vous travaillez:

- ✓ Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres, sèches et exemptes de débris ou de poussière.
- ✓ Protégez les surfaces du receveur de douche et couvrez les bondes pour éviter la perte de petits composants et empêcher les débris de pénétrer dans le siphon.
- ✓ Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour dégraisser toutes les surfaces sur lesquelles vous devez appliquer du silicone.
- ✓ Utilisez l'emballage externe pour protéger le sol et le mur lors de l'assemblage du produit.
- ✓ Utilisez un niveau à bulle tout au long de l'installation.

Information d'installation

Caractéristiques

- Hauteur du receveur 26mm
- Ultra léger (1800x800mm 21kg)
- Finition effet pierre
- Cache bonde effet pierre avec fente
- Bonde de faible profondeur NON INCLUE
- Bonde gravitaire conseillée réf 25496
- Charge maximale 250kg
- Résistant aux chocs
- Structure nid d'abeille
- Matériau SMC (Fibre de verre, pierre minérale et résine polyester)



Placement

Peut être posé ou encastré

Pour l'installation sur sol bois, utilisez une colle appropriée.

Pour une installation sur sol béton, utilisez un mélange de sable et de ciment pour fixer le receveur en place.

Il est recommandé, lors du décaissement, d'enlever une profondeur minimale du double de l'épaisseur du receveur.


Assurez-vous que les niveaux du sol sont testés avant et après l'installation, testez le débit d'eau et assurez vous du drainage de la bonde. Il est important de s'assurer que le sol est de niveau dans toutes les directions avant de mettre le receveur en place. Si des flaques se forment autour de la bonde, cela indique clairement que les niveaux ne sont pas corrects. L'eau doit s'écouler vers la bonde.

Les côtés du receveur A et B peuvent bien être de niveau lors des tests, mais si le point C est bas, l'eau se formera dans la zone du point C et la solution est de niveler le sol et de remonter le receveur. Le receveur a des zones planes sur les quatre côtés. Utilisez un niveau à bulle d'avant en arrière et d'un côté à l'autre - toutes les zones planes doivent être de niveau (ABC) - la pente est moulée dans le receveur.


Coupe du receveur




Si la coupe est absolument nécessaire pour éviter les obstructions ou les installations délicates, les receveurs Onyx peuvent être coupés jusqu'à 150 mm autour du bord de la bonde. Les côtés du receveur X et Y indiqués sont ombrés pour montrer les zones dé coupables.

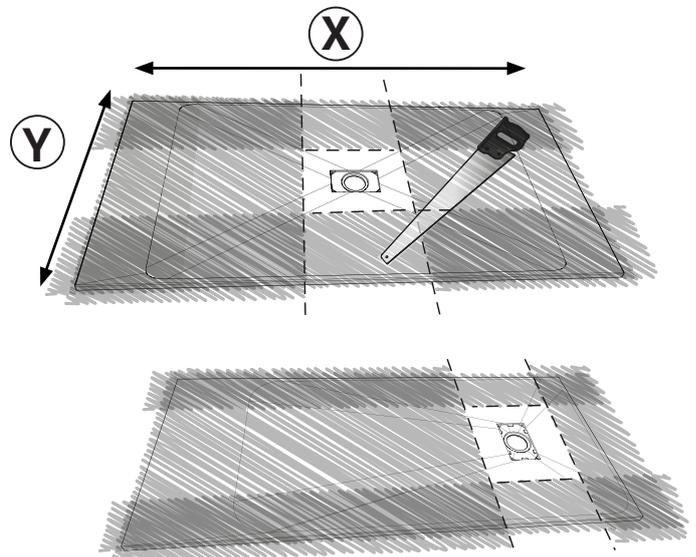


Installation sur plancher bois

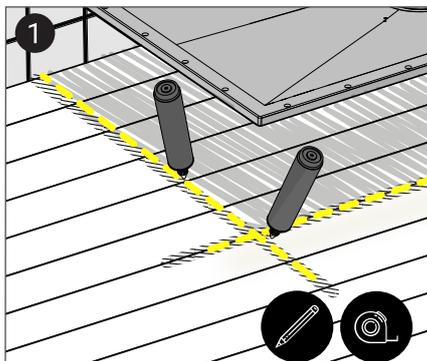


1 Positionnez le receveur sur l'emplacement pour la douche et la sortie tuyau. Marquez le pourtour du receveur de douche.

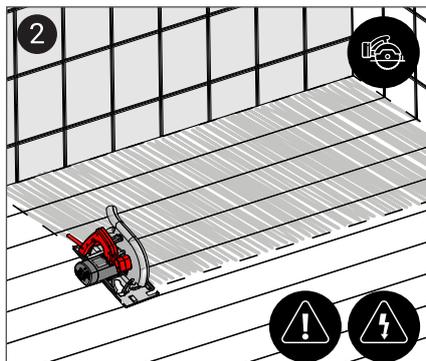


2 Pour une installation encastrée, couper dans le plancher, en prenant soin de ne pas couper à travers les solives de support ou tout câblage de plomberie ou électrique.

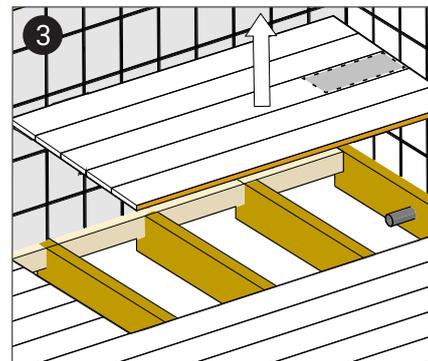


3 Retirez soigneusement les planches de plancher et localisez le tuyau d'évacuation de la bonde. Pour une installation au sol, retirez les planches de plancher autour de la zone de la bonde.

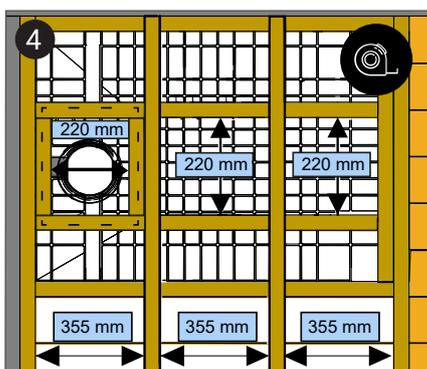


4 La bonde doit être soutenue par des renforts supplémentaires, 220 mm autour de la bonde. Des solives ou tout autres renforts peuvent être utilisés sur les bords du receveur. Nous conseillons de les espacer de 355mm au minimum.

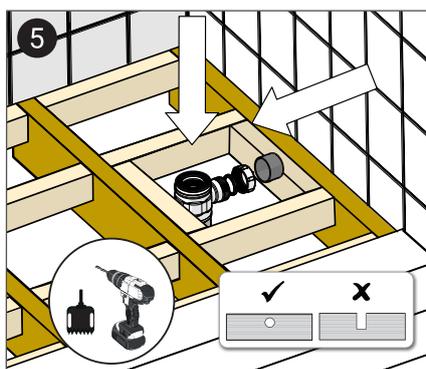


5 Installez le siphon et le tuyau d'évacuation de la bonde. Ne pas couper dans les solives, toujours percer lors du raccordement au tuyau d'évacuation de la bonde.

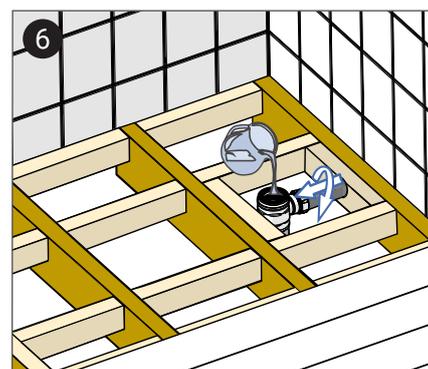


6 Testez l'eau du siphon de vidange pour le débit et toute fuite. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est en place. Retirez tous les débris et assurez-vous qu'il n'y ait pas de débris qui affecterai le niveau du receveur. et vérifiez les niveaux.

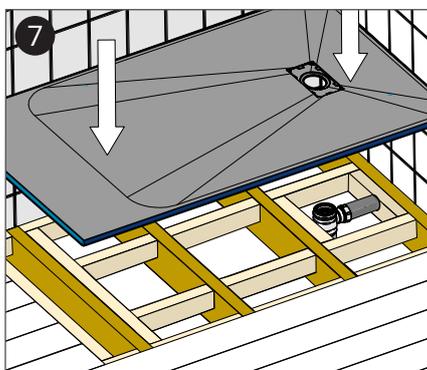

7 Appliquez de la colle sur tous les points de contact entre le receveur, les solives et les renforts. Placez le receveur au dessus de la bonde et fixez-le en position après avoir bien vérifié les niveaux.

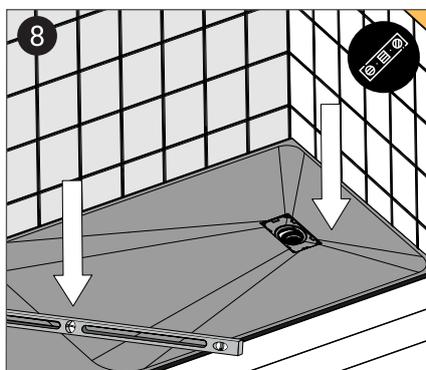


8 Fixez le siphon sur le receveur avec la bague de serrage de la bonde, voir les instructions séparées pour la bonde. Appliquez une bâche protectrice imperméable sur l'ensemble de la zone de douche.

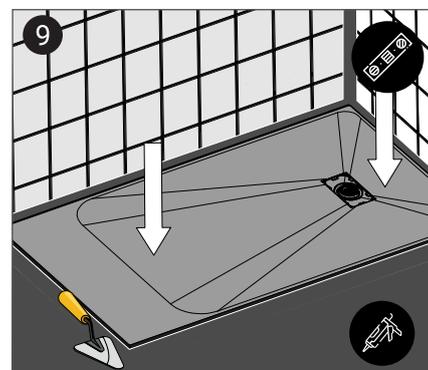


9 Les revêtements de sol ou le carrelage doivent affleurer jusqu'aux bords du receveur et être scellés avec du silicone. Protégez le siphon et le couvercle des débris pendant l'installation.


Installation sur sol dur

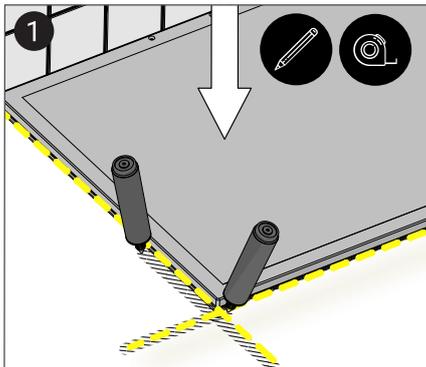


1 Positionnez le receveur sur l'emplacement souhaité pour la douche et le tuyau d'évacuation. Marquez le pourtour du receveur de douche et la zone de la bonde.

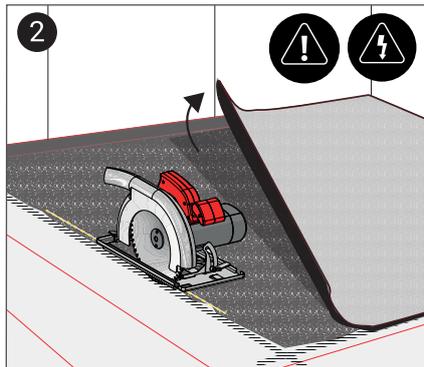


2 Pour une installation encastrée, couper dans le revêtement de sol en prenant soin de ne pas couper à travers les matériaux de support, la plomberie ou le câblage électrique.

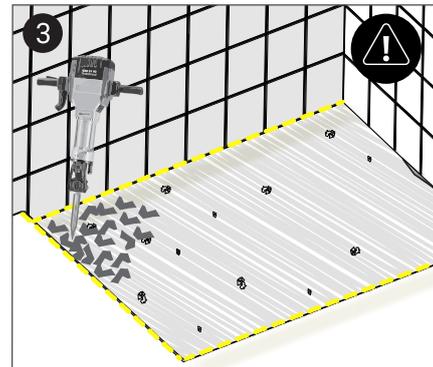


3 Retirez soigneusement le revêtement de sol en fonction de la hauteur finie du receveur et du revêtement de sol final.

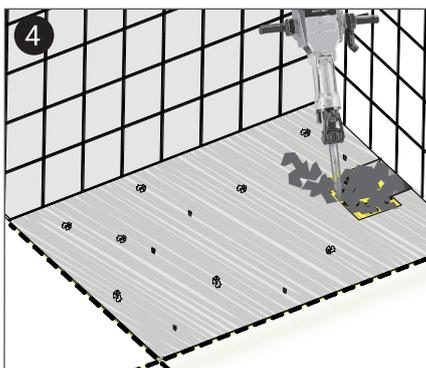


4 Pour une installation au sol, retirer le matériau du sol pour la zone de la bonde et un canal pour le tuyau d'évacuation.

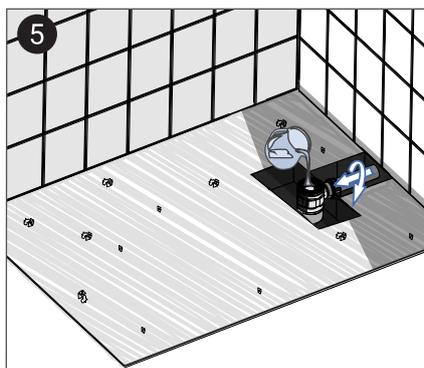


5 Installez le siphon et le tuyau d'évacuation de la bonde. Testez le avec une mise en eau pour vérifier l'écoulement. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est en place sur le dessus de la bonde. Vérifiez la position de l'évacuation de la bonde avec le bac.

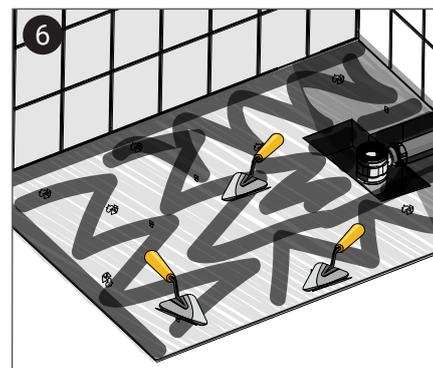


6 Retirez tous les débris et assurez-vous qu'il n'y ait pas de débris. Mettre à niveau et à la bonne hauteur toute la surface du receveur à l'aide d'un mélange type "Chape maigre", colle polyuréthane et ou réagrégé.

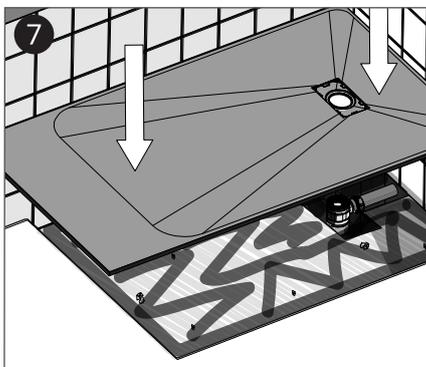

7 Posez le receveur et vérifiez la hauteur par rapport à la hauteur du sol fini. Fixez fermement le receveur en position et vérifiez que les 4 côtés sont à nouveau de niveau.

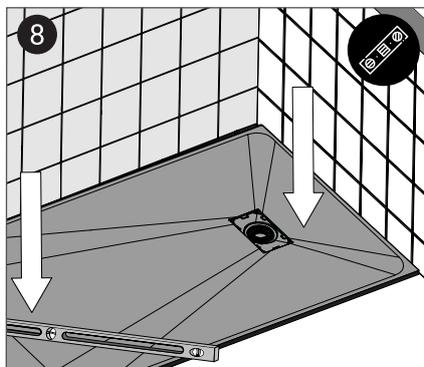

8 Fixez le siphon sur le receveur à l'aide de la bague de serrage de la bonde, voir les instructions séparées pour les bonde. Appliquer une bâche de protection sur l'ensemble de la zone de douche.

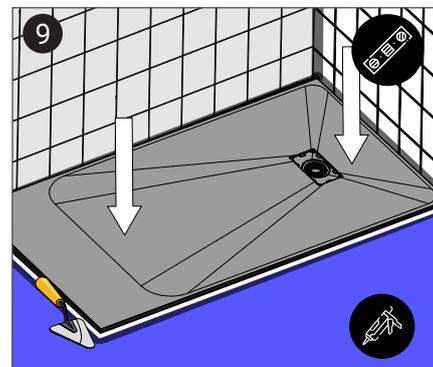

9 Les revêtements de sol ou les carreaux doivent affleurer jusqu'aux bords du receveur et être scellés avec un silicone. Protégez le siphon et le couvercle de la bonde pendant l'installation.

Après l'entretien

Il est conseillé que ce produit soit nettoyé régulièrement dans le cadre d'un programme d'entretien de routine.

Rincez toujours le receveur de douche à l'eau tiède après chaque lavage pour éliminer les produits insolubles. Si vous utilisez une teinture capillaire, rincez immédiatement le receveur de douche avec de l'eau et du savon.

Pour le nettoyage de routine, utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un détergent doux et un chiffon doux pour laver et rincer la zone de douche. N'utilisez jamais de chiffons abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs pour nettoyer la zone de douche. N'utilisez pas de nettoyeurs industriels qui ont des propriétés chimiques abrasives ou agressives car cela pourrait affecter la finition de la surface.

La surface de ce receveur de douche ne doit jamais entrer en contact direct avec des acides ou alcalins industriels puissants, des solvants organiques, de la soude caustique, des laques ou vernis à ongles, des agents de blanchiment ou tout autre agent de nettoyage en poudre sèche. N'utilisez pas de décapants pour peinture ou de détachants pour éliminer les taches tenaces. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire à l'aide de produits de nettoyage ménagers, effectuez toujours un test sur une petite surface en premier.

Garantie

La garantie à vie s'applique uniquement aux défauts de fabrication ou de matériaux. Les produits AKW doivent être installés par un installateur compétent ou des personnes de métier utilisant des fixations appropriées adaptées à l'état des surfaces sur lesquelles le produit doit être fixé.

Le choix de toute fixation spécifique doit être effectué par l'installateur en fonction des exigences de chaque installation individuelle.

Si vous n'installez pas ces produits conformément aux instructions fournies, ou si vous apportez des modifications non autorisées à ce produit, vous affecterez la sécurité du produit et annulerez cette garantie. La garantie commence à partir de la date d'installation. Conservez toujours une preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas

- Usure normale, utilisation inappropriée ou dommages accidentels.
- Les dommages ou défauts résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, de bris ou d'un manque d'entretien, y compris l'accumulation de saleté, de calcaire et de débris aqueux.
- Dommages résultant d'un nettoyage inapproprié, de taches ou d'une infiltration d'eau.
- Les dommages ou défauts résultant de réparations ou de modifications effectuées par des personnes qui ne sont pas des installateurs ou des techniciens de maintenance.

Que faire si quelque chose ne va pas?

Dans le cas où vous rencontriez un problème avec ce produit, veuillez contacter votre installateur local et si cela ne résout pas le problème, contactez le service technique d'AKW qui vous fournira des conseils supplémentaires, et si nécessaire organisera la visite du chantier.

Contact

AKW[®]
Life Made Better

Renseignements généraux

0032 68 33 48 99

Fax

0032 68 33 16 58

Site Internet

www.akw-medicare.com

Courriel et commandes

ism@akw-medicare.com

AKW

29E rue de la Terre à brique
7522 Marquain
Belgique

