


## Instructions de pose des receveurs de douche à encastrer en céramique

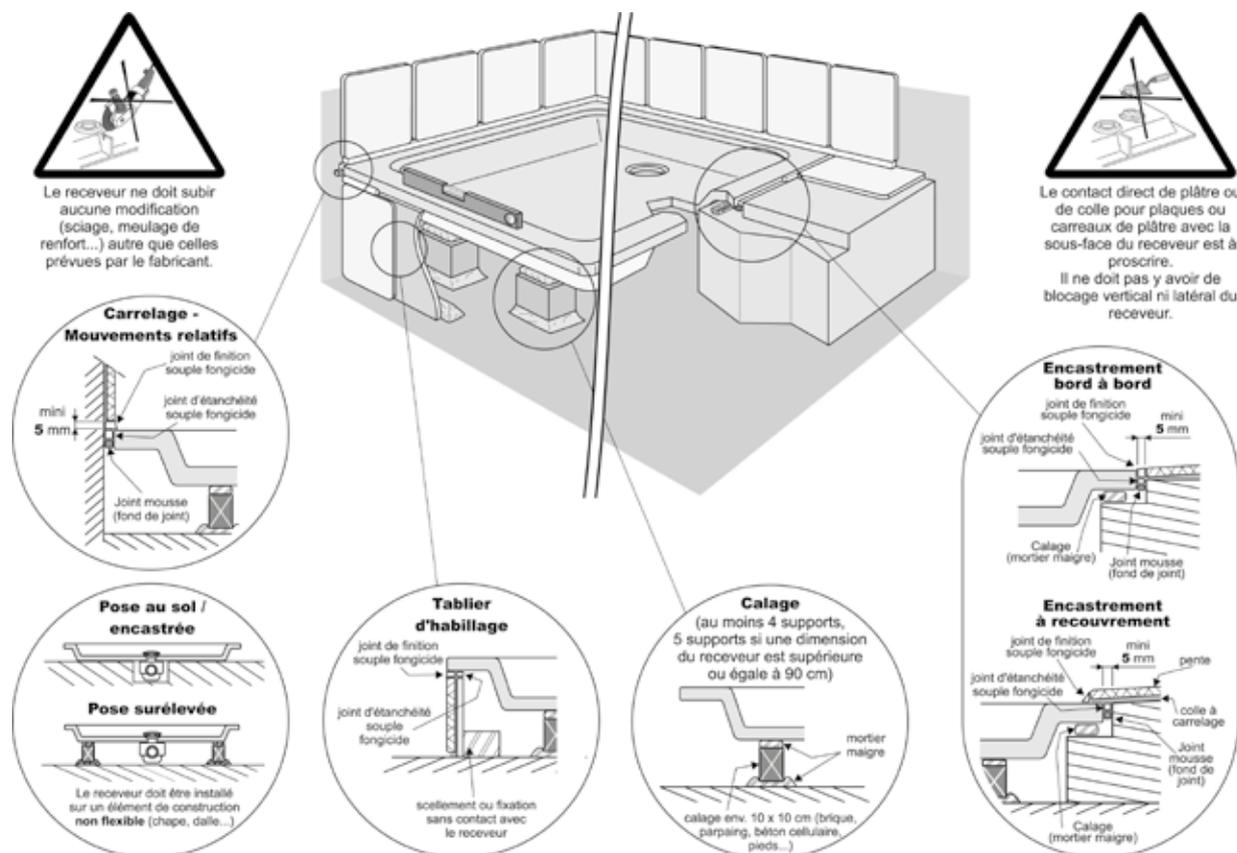

### CALAGE DU RECEVEUR

- Lorsqu'un calage du fond du receveur est nécessaire, celui-ci doit être assuré au minimum par 4 supports rigides ayant chacun une surface d'appui d'environ 10 x 10 cm, à répartir uniformément sous le fond du receveur. Si l'une des dimensions du receveur est supérieure ou égale à 90 cm, le nombre de supports doit être de 5 au minimum.
- Ces supports doivent être scellés sur la chape/dalle ou sur tout autre élément de construction non flexible.
- Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous face du receveur est à proscrire. Utiliser exclusivement un mortier maigre.
- Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.
- Ajuster le niveau des bords du receveur lors du calage.

### ENCASTREMENT

- Lorsque le receveur est supporté par ses bords extérieurs, le calage de ceux-ci est à réaliser avec un mortier maigre.
- L'encastrement doit être réalisé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le support.

### MOUVEMENTS RELATIFS

- Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons environnantes.
- Un joint d'étanchéité souple fongicide doit être mis en place entre les bords du receveur et les cloisons. La pose préalable d'un fond de joint mousse est recommandée.
- Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.
- Tout scellement du receveur contre, ou dans les cloisons, est à proscrire.

### CARRELAGE


- Le revêtement mural ou le revêtement de sol, dans le cas d'un encastrement bord à bord, doit être posé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre...).
- La liaison entre le revêtement et le receveur est assurée par un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption.
- L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre le revêtement et le receveur est à proscrire.

### TABLIER D'HABILLAGE

- Lorsqu'il est nécessaire, le tablier d'habillage, sa fixation ou son scellement ne doivent pas être en contact avec le receveur.
- Il est indispensable d'intercaler un joint d'étanchéité souple fongicide entre le tablier et le bord du receveur.

Conformément aux instructions publiées par l'Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/03

DT 01- F - 2/2

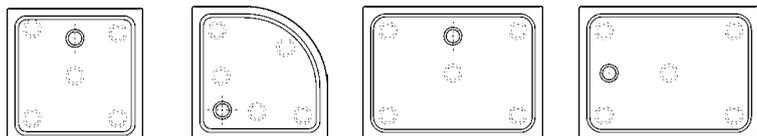


Comme indiqué dans le graphique, nous conseillons d'utiliser au moins 5 supports (calage env. 10x10 cm ; brique, parpaing, béton cellulaire, pieds...), indépendamment de la taille du receveur. Veillez à répartir de manière uniforme les supports.


**Important :** le ciment, béton ou MAP sont souvent utilisés en guise de plots pour supporter et mettre le receveur de niveau. Afin de ne pas sceller le receveur au sol (dans le but d'éviter toutes contraintes ou force de travail), **mettez un film plastique entre la colle et le receveur.**

→ Aucune propriété de la colle ne sera perdue et le receveur sera toujours « libre ».  
Sinon, utilisez une chape maigre ou un lit de sable.



*Profil 1 - Raccordement du sanitaire à la paroi ; Cas d'un sanitaire en céramique ou en fonte émaillée. Lors de la pose du carrelage, un espace de 5 mm est ménagé entre le carrelage et le rebord de l'appareil sanitaire. Il est comblé ensuite par un mastic élastomère 1<sup>ère</sup> catégorie.*

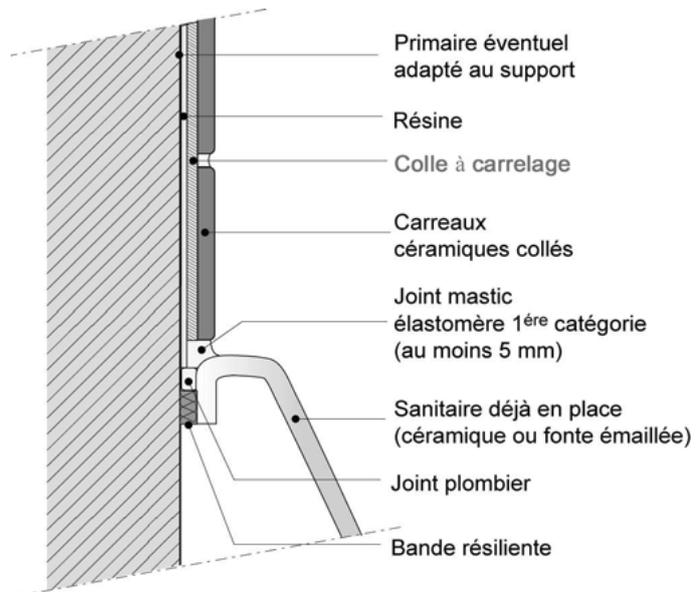

*Profil 2 - Exemple de profilé de raccordement à mettre en place entre la paroi et l'appareil sanitaire (dans ce cas, pas de joint au mastic en finition autour du receveur).*

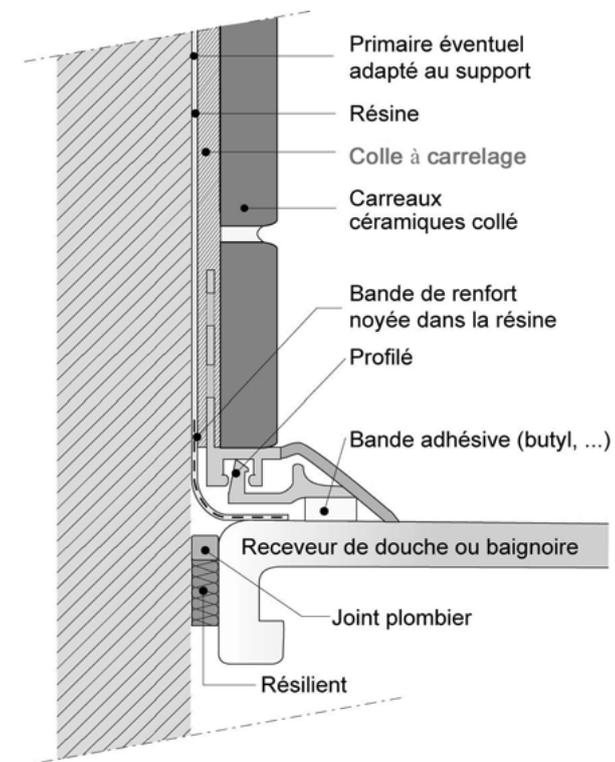

*Profil 3 - Traitement de petites parties horizontales entre la paroi et le receveur de douche ; exemple de finition à l'aide d'un mastic élastomère 1<sup>ère</sup> catégorie à la périphérie du receveur de douche.*

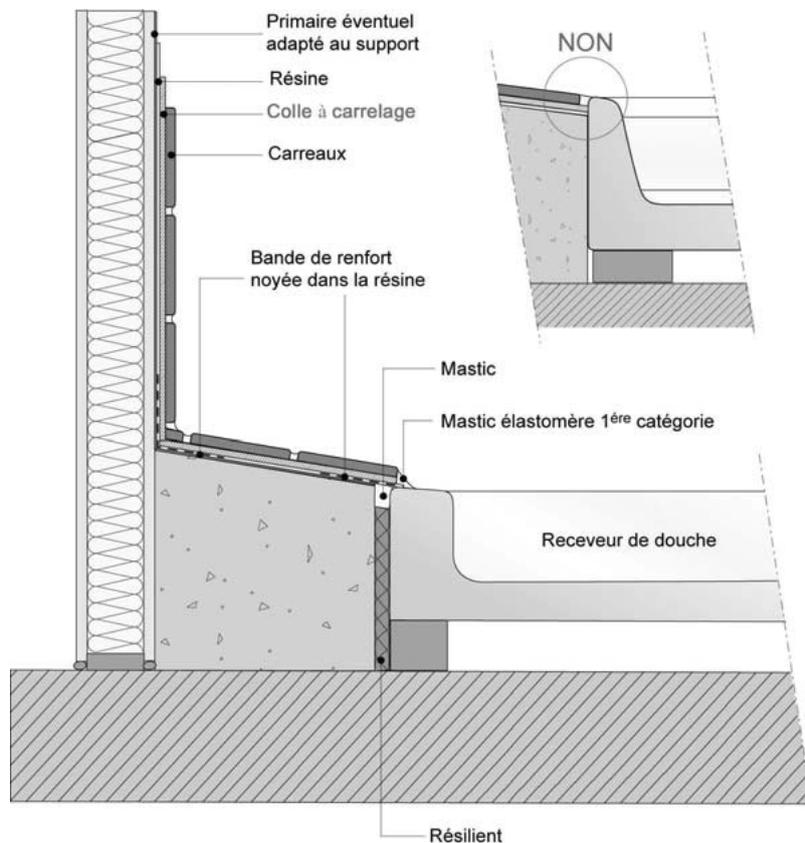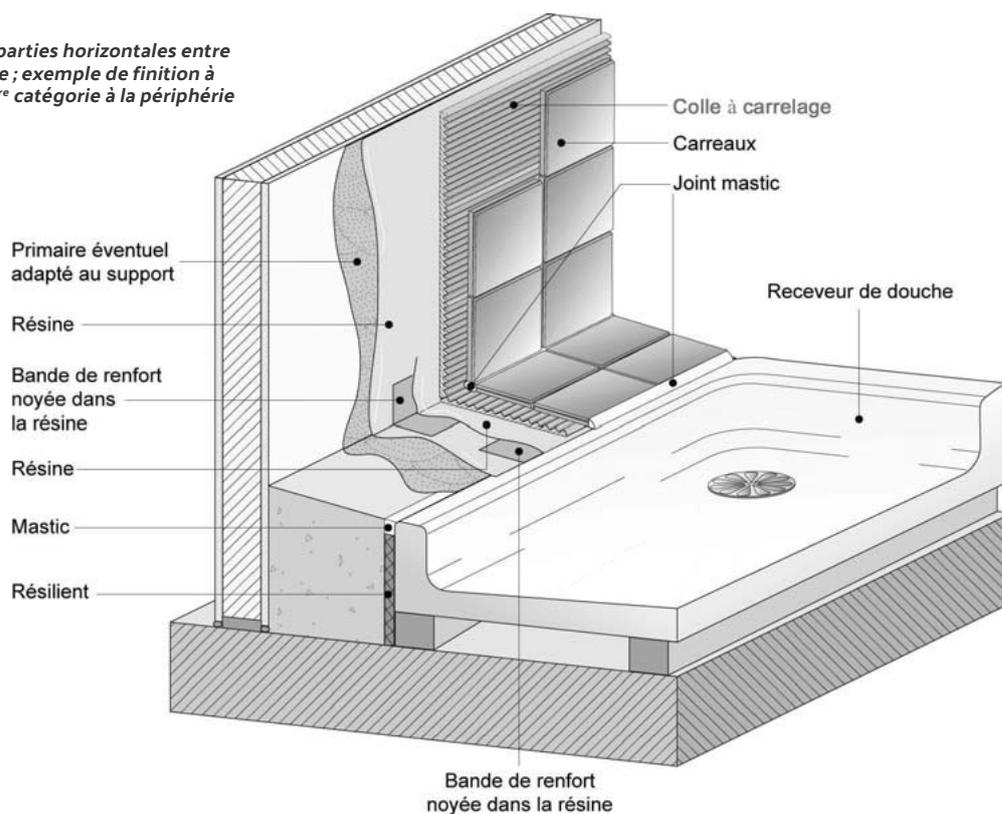

Contact : VitrA France

VitrA France S.A.S. - Z.I. Le Poirier - 28210 Nogent Le Roi

Tél. standard : 02 36 38 69 90 • Fax : 02 37 51 43 94 • Tél. SAV : 02 36 69 30 43 • sav@vitribathrooms.com

Jours et Heures d'ouverture de nos bureaux : Lundi au vendredi de 9h00 à 12H30 et 13H30 à 17h00 (vendredi 16H00)