

ULTOMA

Visser • fixer • Coller


VIS STHC

PLT - DIN 913 - ISO 4026

Bout plat

CUV - DIN 916 - ISO 4029

Bout cuvette

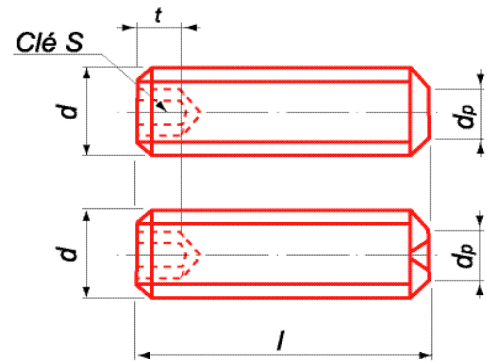

∅	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30
P	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3,5
PLT - Dp	1	1,5	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	15	18	23
CUV - Dp	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5	6	8	9	10	14	16	20
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	12	14
t	1,7	2	2	2,5	3	3,5	5	6	8	9	10	12	15	18

VIS STHC

à Pas fin

PLT - DIN 913 - ISO 4026


Bout plat

CUV - DIN 916 - ISO 4029

Bout cuvette

PO - DIN 914 - ISO 4027

Bout pointeau

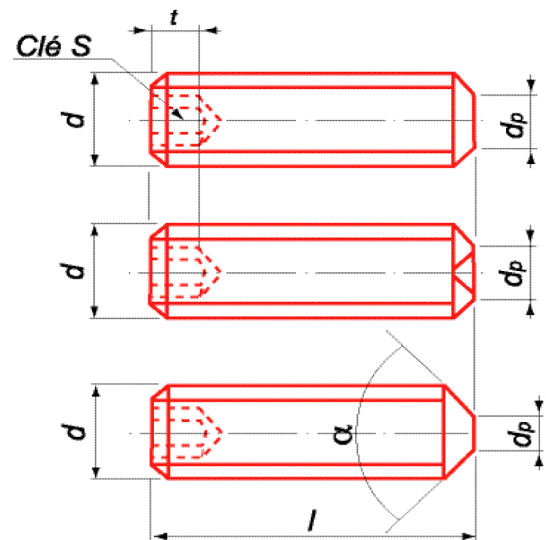

∅	6	8	10	12	14	16	20
P	0,75	1,00	1,00 / 1,25	1,25 / 1,50	1,50	1,50	1,50
PLT - Dp	4	5,5	7	8,5	10	12	15
CUV - Dp	3	5	6	8	9	10	14
PO - Dp	1,5	2	2,5	3	4	4	5
s	3	4	5	6	6	8	10
t	3,5	5	6	8	9	10	12
**	6	8	10	12	12	16	18

** DIN 914 L'angle d'extrémité est de 120° pour L = et inférieur.