Absco Regent Shed Assembly Instructions Model: 30372RK

Australian Made

FAÇADE : 3,0 m
CÔTÉ : 3,66 m
HAUTEUR : 2,1 m

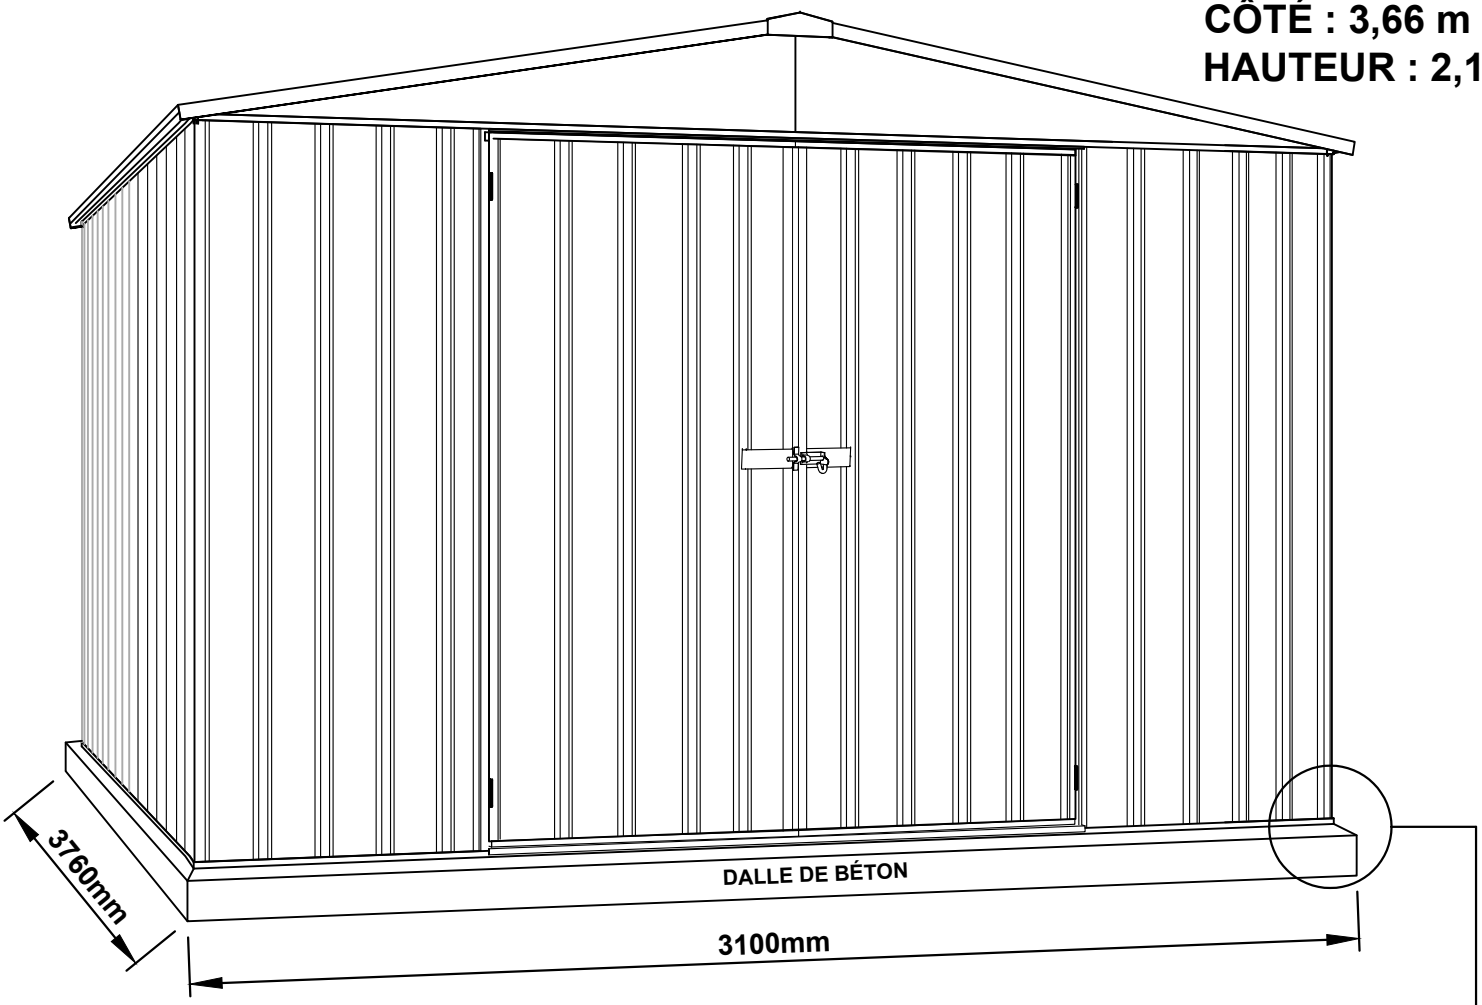

Certified System™
Quality
ISO 9001
SAI GLOBAL

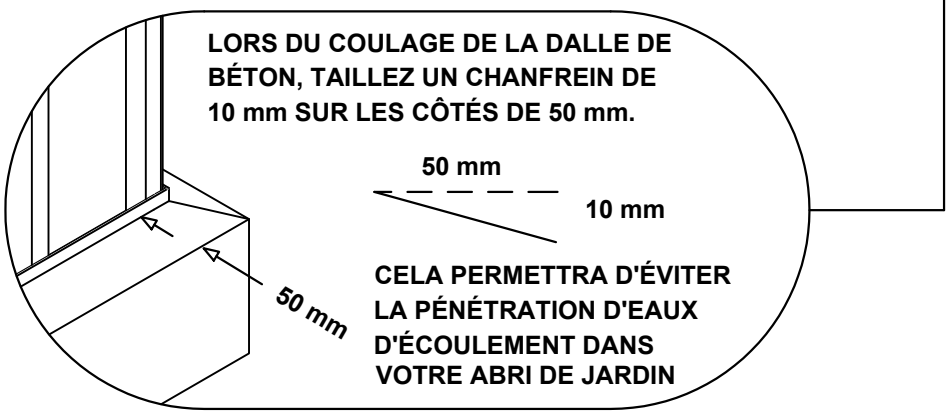

Nous vous remercions d'avoir choisi un abri de jardin fabriqué en Australie. Pour plus de détails sur le montage, veuillez consulter notre bibliothèque de vidéos d'instruction sur www.abscosheds.com.au/watch-videos

Chez ABSCO Industries, nous nous efforçons d'être les meilleurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos consignes. C'est grâce à votre avis que nous nous améliorerons.

Absco Regent Shed Model: 30372RK

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Avant d'entreprendre le montage de l'abri, veuillez lire avec soin ces consignes afin de bien assimiler les méthodes de montage ainsi que les informations connexes.
- Déballez le carton. Puis, avec précaution, identifiez chacune des pièces par rapport aux descriptions et illustrations des pages trois et quatre, et confirmez qu'elles sont bien toutes fournies.

PRÉPARATION DU SITE

- Le site prévu pour l'installation de l'abri doit être plat.
- Il est recommandé d'installer l'abri sur une dalle de béton de 100 mm d'épaisseur et de bien le fixer (voir page 15 pour plus de détails).
- Les dispositifs d'ancrage ne sont pas fournis.

OUTILS NÉCESSAIRES

3mm
4mm

FACULTATIF

REMARQUE DE SÉCURITÉ

- Certaines pièces sont susceptibles d'avoir des arêtes vives. Il est conseillé de porter des gants lors de leur manipulation et de porter des lunettes de sécurité lors du perçage de trous. Le port de chaussures appropriées est fortement recommandé.
- Ne montez pas l'abri en cas de vent. Veillez à ce que l'abri soit bien ancré dans une fondation solide immédiatement après son montage.
- Il est fortement recommandé de monter l'abri à plusieurs.

Absco Regent Shed Model: 30372RK

COMPONENTS PACKING LIST - CHECK OFF ALL COMPONENTS

QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
2	TÔLE D'ACIER 1785mm X 773mm	30A		1	TÔLE D'ACIER 1725mm X 773mm	A	
8	TÔLE D'ACIER 1785mm X 773mm	31A		1	TÔLE D'ACIER 1725mm X 773mm	B	
2	TÔLE D'ACIER 1546mm X 773mm	44L		2	PIGNON GAUCHE L=1475mm 	16L	
2	TÔLE D'ACIER 1546mm X 773mm	44R		2	PIGNON DROIT L=1475mm 	16R	
6	TÔLE D'ACIER 1546mm X 773mm	45A		2	CONTREVENT L = 393mm 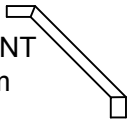	13A	
2	TÔLE D'ACIER 1785mm X 711mm	34A		1	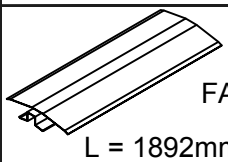 FAÎTAGE L = 1892mm	97DL	
4	TÔLE D'ACIER 1785mm X 731mm	32A		1	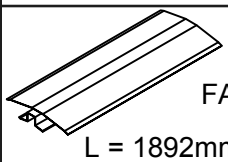 FAÎTAGE L = 1892mm	97DR	
				1	 ASSEMBLEUR DE FAÎTE L: 450mm (17.7")	ZARSP	

Absco Regent Shed Model: 30372RK

COMPONENTS PACKING LIST - (CONT.) CHECK OFF ALL COMPONENTS

QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
1	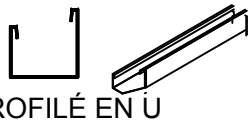 PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	55CL		1	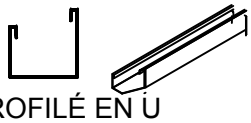 PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	55CR	
2	 PROFILÉ EN U L = 1829.5mm	62AL		2	 PROFILÉ EN U L = 1829.5mm	62AR	
2	PROFILÉ EN U L = 1866.5mm	62BL		2	PROFILÉ EN U L = 1866.5mm	62BR	
1	PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	77AL		1	PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	77AR	
1	PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	77BL		1	PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	77BR	
1	 PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	81BL		1	PROFILÉ EN U L = 1496.5mm	81BR	
2	PROFILÉ EN U L = 1829.5mm	81KL		2	PROFILÉ EN U L = 1829.5mm	81KR	
2	PROFILÉ EN U L = 1866.5mm	81LL		2	PROFILÉ EN U L = 1866.5mm	81LR	
2	PROFILÉ EN U AVEC CHARNIÈRES L = 1725mm	58A		4	 PROFILÉ EN U L L = 773mm	58C	
1	 PROFILÉ EN U L L = 1725mm	58B		1	PROFILÉ EN U L L = 1568mm	79A	

Absco Regent Shed Model: 30372RK

COMPONENTS PACKING LIST - (CONT.) CHECK OFF ALL COMPONENTS

QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
2	 MONTANT L= 1785mm	89A		4	 MONTANT L= 1120mm	91A	
1	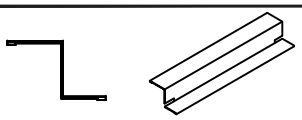 MONTANT L= 1725mm	89C		4	 COUVRE-JOINT L= 1546mm	87B	
1	 MONTANT L= 1568mm	90A					

CONTENU DU PAQUET DES ACCESSOIRES

220	VIS AUTOTARAUDEUSES		3	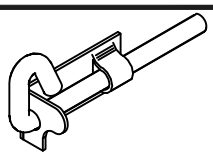 LOQUET DE PORTE		22A
8	JEU D'ÉCROUS ET DE BOULONS DE 4mm POUR LA FIXATION DE DEUX LOQUETS AU PANNEAU DE PORTE		2	MORAILLON DU LOQUET DE PORTE 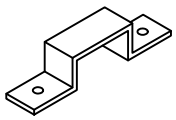		
12	VIS FHC DE 4mm ET ÉCROU POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE		12	RIVETS POP DE 3 mm POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE (MÉTHODE DE FIXATION ALTERNATIVE)		
1	CONSIGNES DE MONTAGE		2	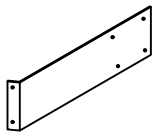 PLAQUE DE MONTAGE DU LOQUET L = 165mm	12A	
8	 VIS AUTOTARAUDEUSE HEX		2	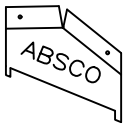 PROTECTION DE PIGNON L: 170mm	14A	
1	ASSEMBLY INSTRUCTIONS		12	 PROFILÉ DE JONCTION L L= 200mm (7.9")	CSJ	
1	FORET DE 3 mm		1	 EMBOUT POUR VIS TEK		

Absco Regent Shed Model: 30372RK

CONSIGNES DE MONTAGE DES PROFILÉS EN U ÉPISSÉS

REMARQUE : LE TEXTE IMPRIMÉ SUR LES ÉLÉMENTS DOIT TOUJOURS APPARAÎTRE DANS LE MÊME SENS.

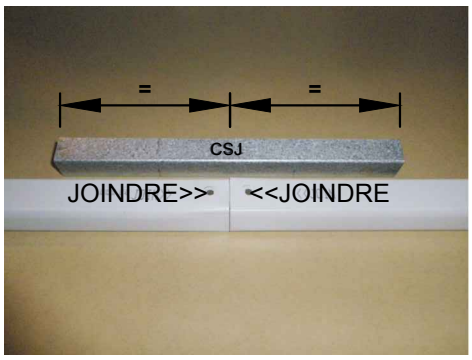

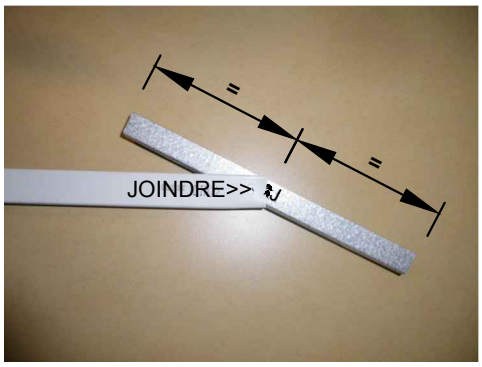

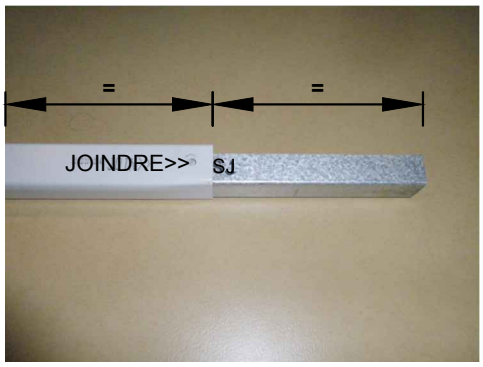

ÉTAPE 1.

Placez les profilés en U et le profilé de jonction CSJ de manière à ce que le centre du CSJ soit aligné avec l'extrémité de chaque rail à épisser.

ÉTAPE 2.

Assemblez le premier profilé au CSJ en faisant coïncider le centre du CSJ (en biais) et l'extrémité du profilé, là où le texte JOINDRE>> apparaît sur l'image. Appuyez sur un côté du CSJ jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

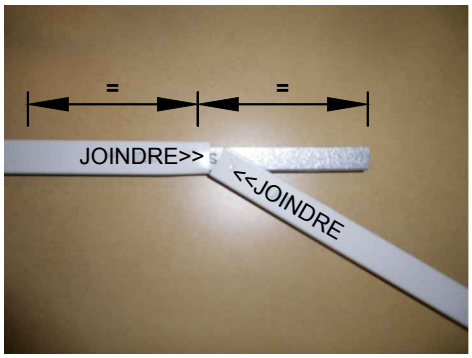

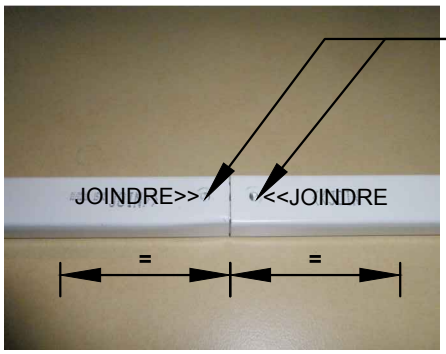

PERCEZ DES TROUS DE 4 mm x 3 mm (2 PAR CÔTÉ) POUR MAINTENIR LES DEUX SECTIONS ENSEMBLE (IL FAUDRA PEUT-ÊTRE RETIRER TEMPORAIREMENT CES VIS ET LES REMPLACER LORS D'UN ASSEMBLAGE ULTÉRIEUR).

ÉTAPE 3.

Assemblez le deuxième profilé et le CSJ en positionnant l'extrémité marquée <<JOINDRE du profilé au centre du CSJ (en biais). Enfoncez le CSJ dans le profilé jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

PROFILÉS ASSEMBLÉS

Les profilés doivent maintenant être assemblés comme l'illustre la photo ci-dessus. Le CSJ a une position centrale à l'intérieur des profilés assemblés.

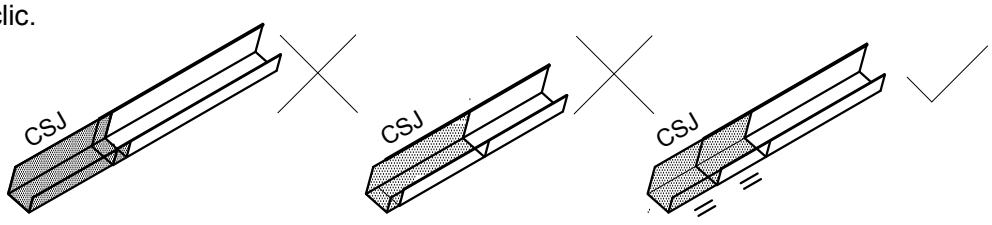

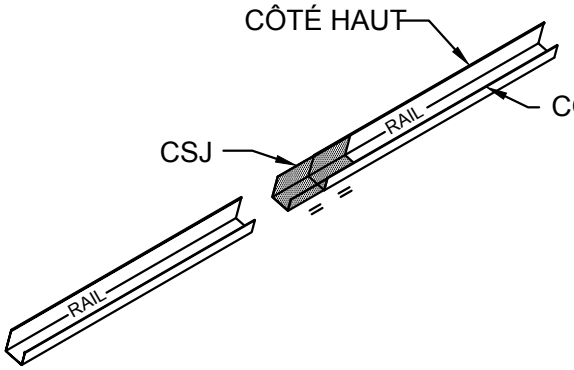

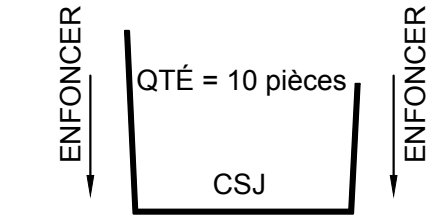

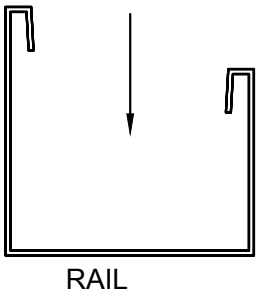

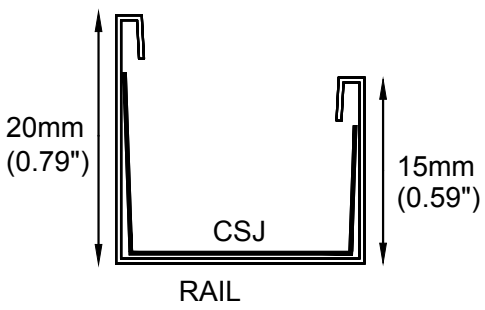

Absco Regent Shed Model: 30372RK

ÉTAPE 1. PRÉ-ASSEMBLAGE DES PROFILÉS ÉPISSÉS

REMARQUE : ASSEMBLEZ 24 SECTIONS DE PROFILÉS À L'AIDE DE 12 PROFILÉS DE JONCTION (PARTIE CSJ).

REMARQUE : CERTAINS PROFILÉS ONT DES TROUS. VOUS DEVREZ PERCER À NOUVEAU CHAQUE PROFILÉ À ASSEMBLER SI LE CSJ RECOUVRE LES TROUS.

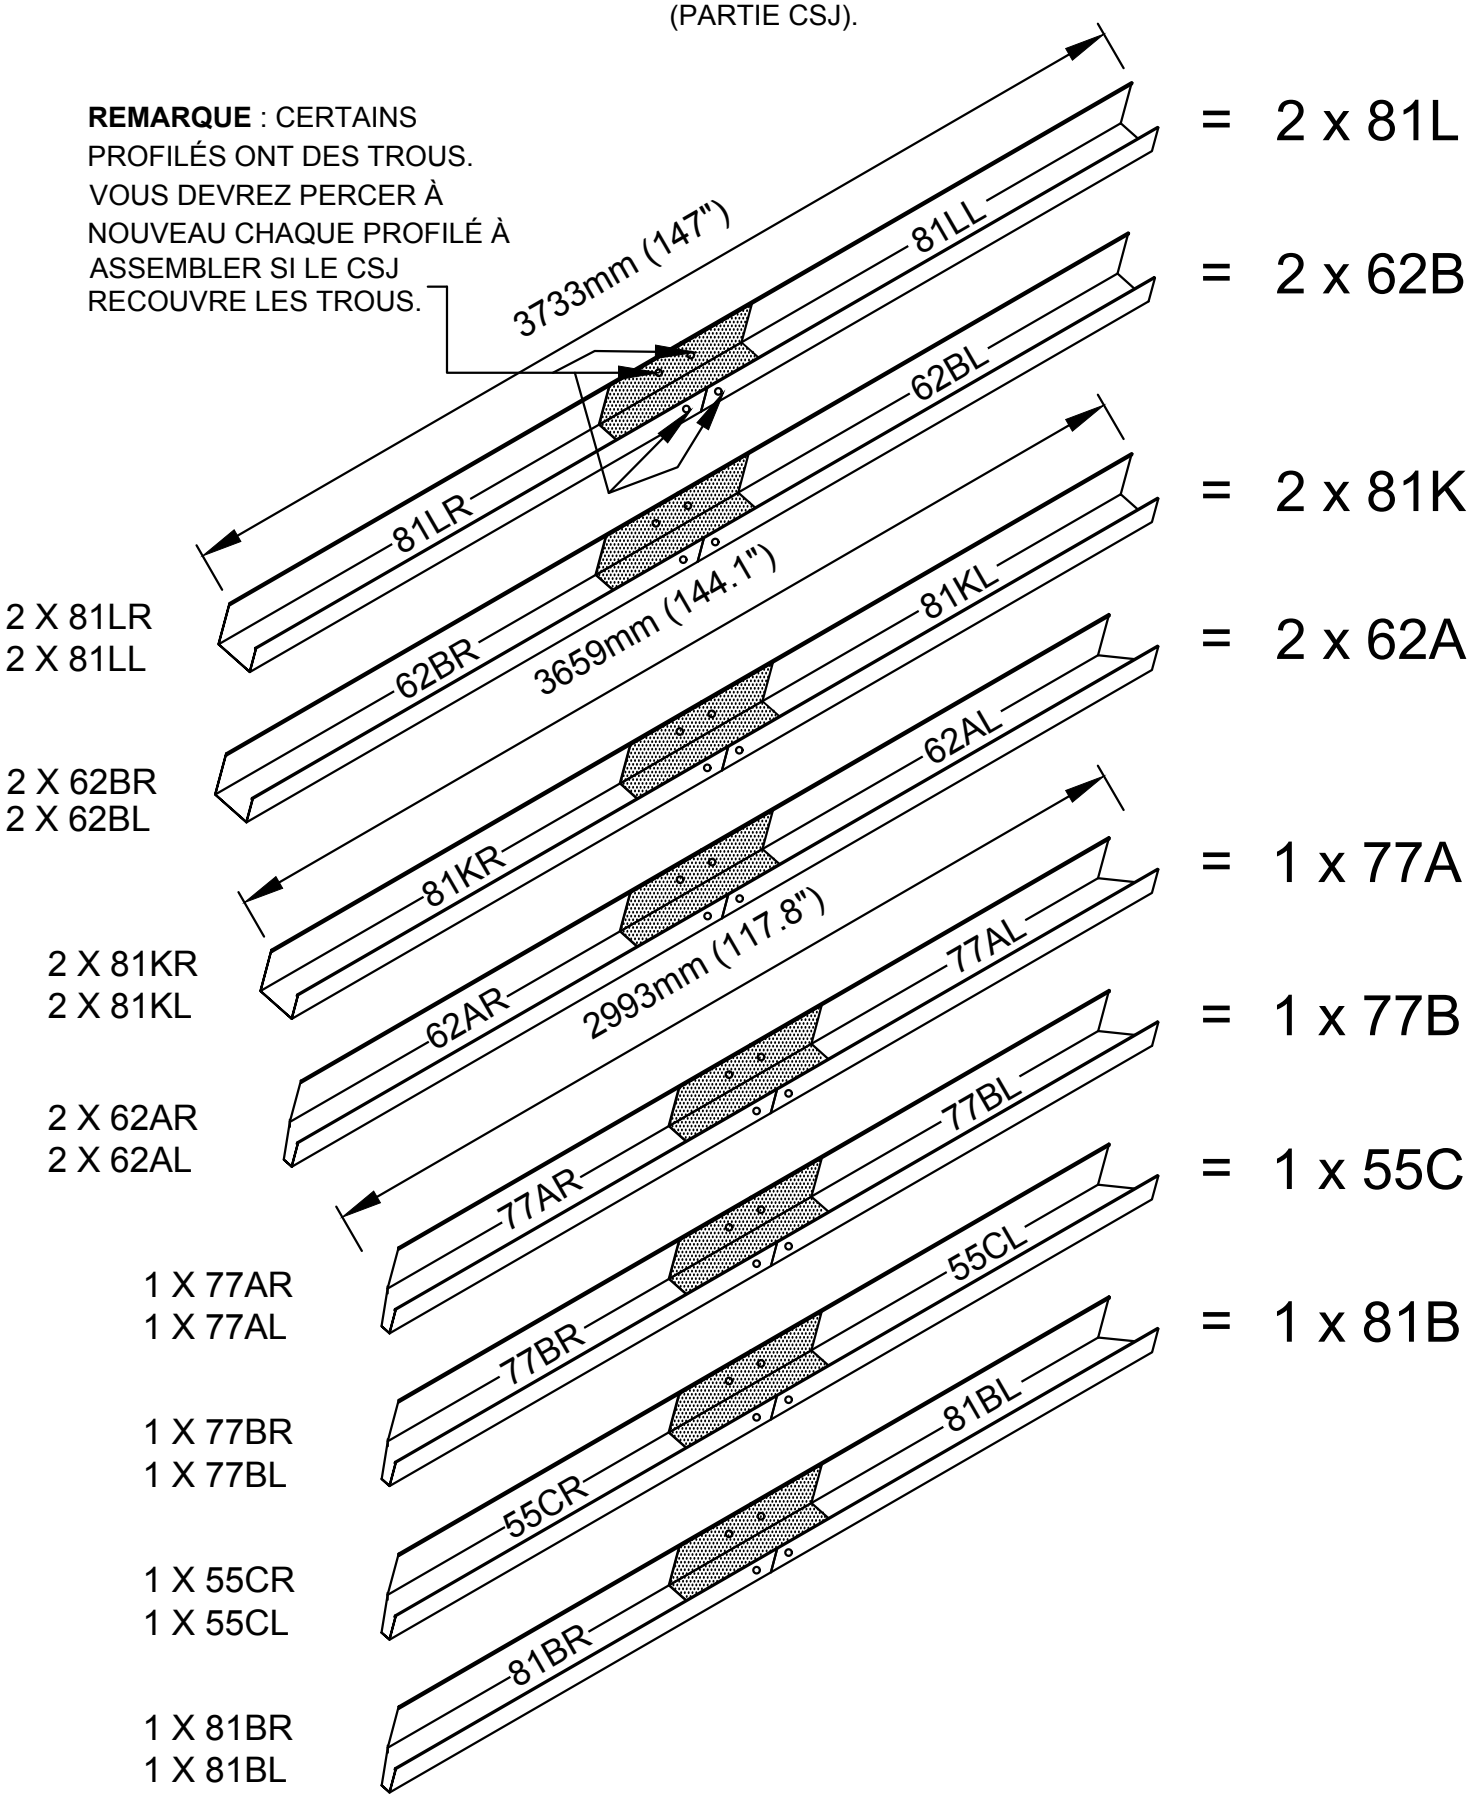

2 X 81LR
2 X 81LL

= 2 x 81L

2 X 62BR
2 X 62BL

= 2 x 62B

= 2 x 81K

2 X 81KR
2 X 81KL

= 2 x 62A

2 X 62AR
2 X 62AL

= 1 x 77A

1 X 77AR
1 X 77AL

= 1 x 77B

1 X 77BR
1 X 77BL

= 1 x 55C

1 X 55CR
1 X 55CL

= 1 x 81B

1 X 81BR
1 X 81BL

CONSIGNES DE MONTAGE DU FAÎTE ÉPISSÉ

ÉTAPE 1 : ASSEMBLEZ LES FAÎTES ET VÉRIFIEZ QU'IL Y A BIEN UN CHEVAUCHEMENT DE 50 mm DE LA FAÎTIÈRE

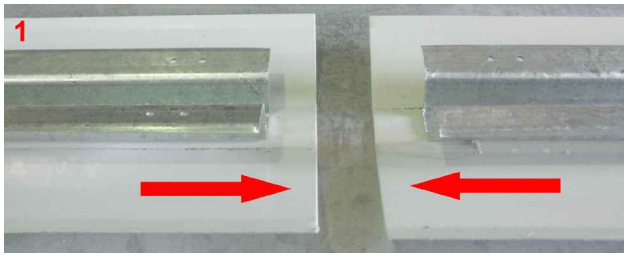

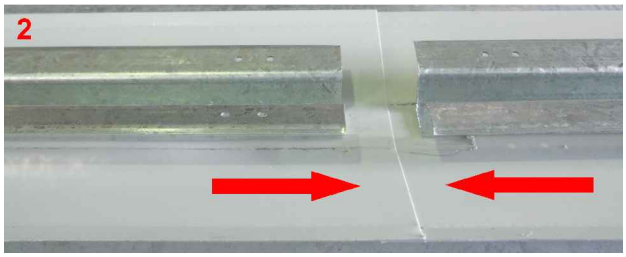

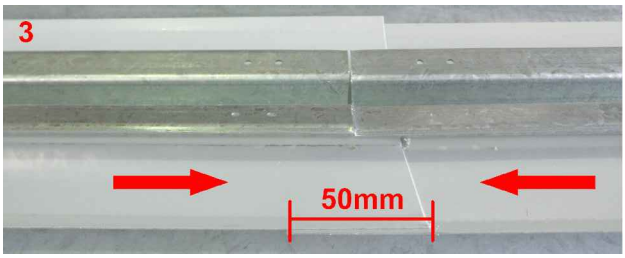

ÉTAPE 2 : INSÉREZ LE PROFILÉ DE JONCTION DE LA FAÎTIÈRE SUR LES DEUX FAÎTES JOINTS. VÉRIFIEZ QUE LE PROFILÉ DE JONCTION EST POSITIONNÉ SUR 225 mm LE LONG DE CHAQUE FAÎTE.

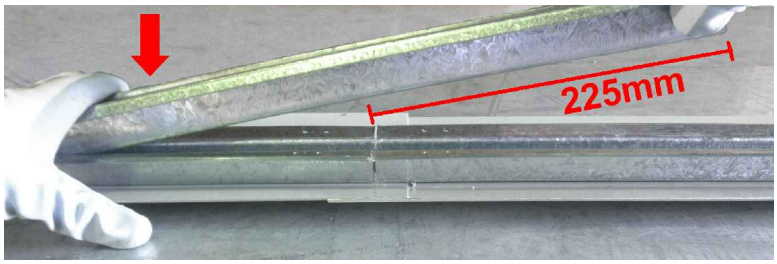

VÉRIFIEZ QUE LE PROFILÉ DE JONCTION EST BIEN ALIGNÉ.

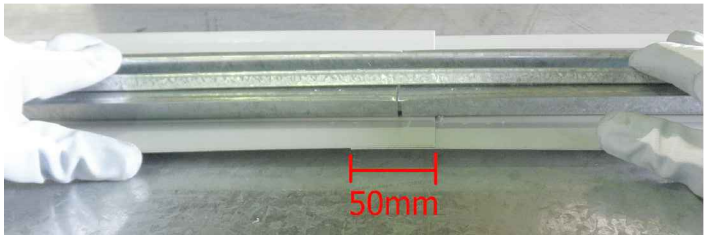

ÉTAPE 3 : RETOURNEZ LA FAÎTIÈRE ET MESUREZ 250 mm À PARTIR DE L'EXTRÉMITÉ DE CHAQUE FAÎTE. POSITIONNEZ QUATRE VIS TEK À INTERVALLES DE 50 mm DEPUIS CES EXTRÉMITÉS. REPRODUISEZ CETTE PROCÉDURE POUR L'AUTRE CÔTÉ DU FAÎTE.

POSITIONNEZ 4 VIS TEK À INTERVALLES DE 50 mm

REPRODUISEZ CETTE PROCÉDURE POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ.

ÉTAPE 2. PRÉ-ASSEMBLAGE DES FAÎTES ÉPISSÉS

QTY. = 1  EMBOUT POUR VIS TEK

QTY. = 8 VIS AUTOTARAUDEUSE TEK

QTY. = 2 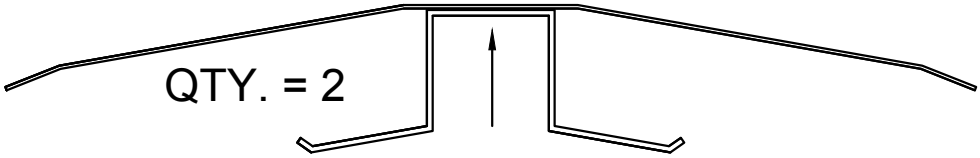 FAÎTE 1892 mm
ÉLÉMENTS 97DL ET 97DR

QTY. = 1 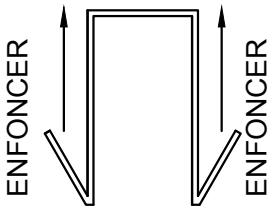

ELEMENT ZARSP - 450mm (17.7") LONG

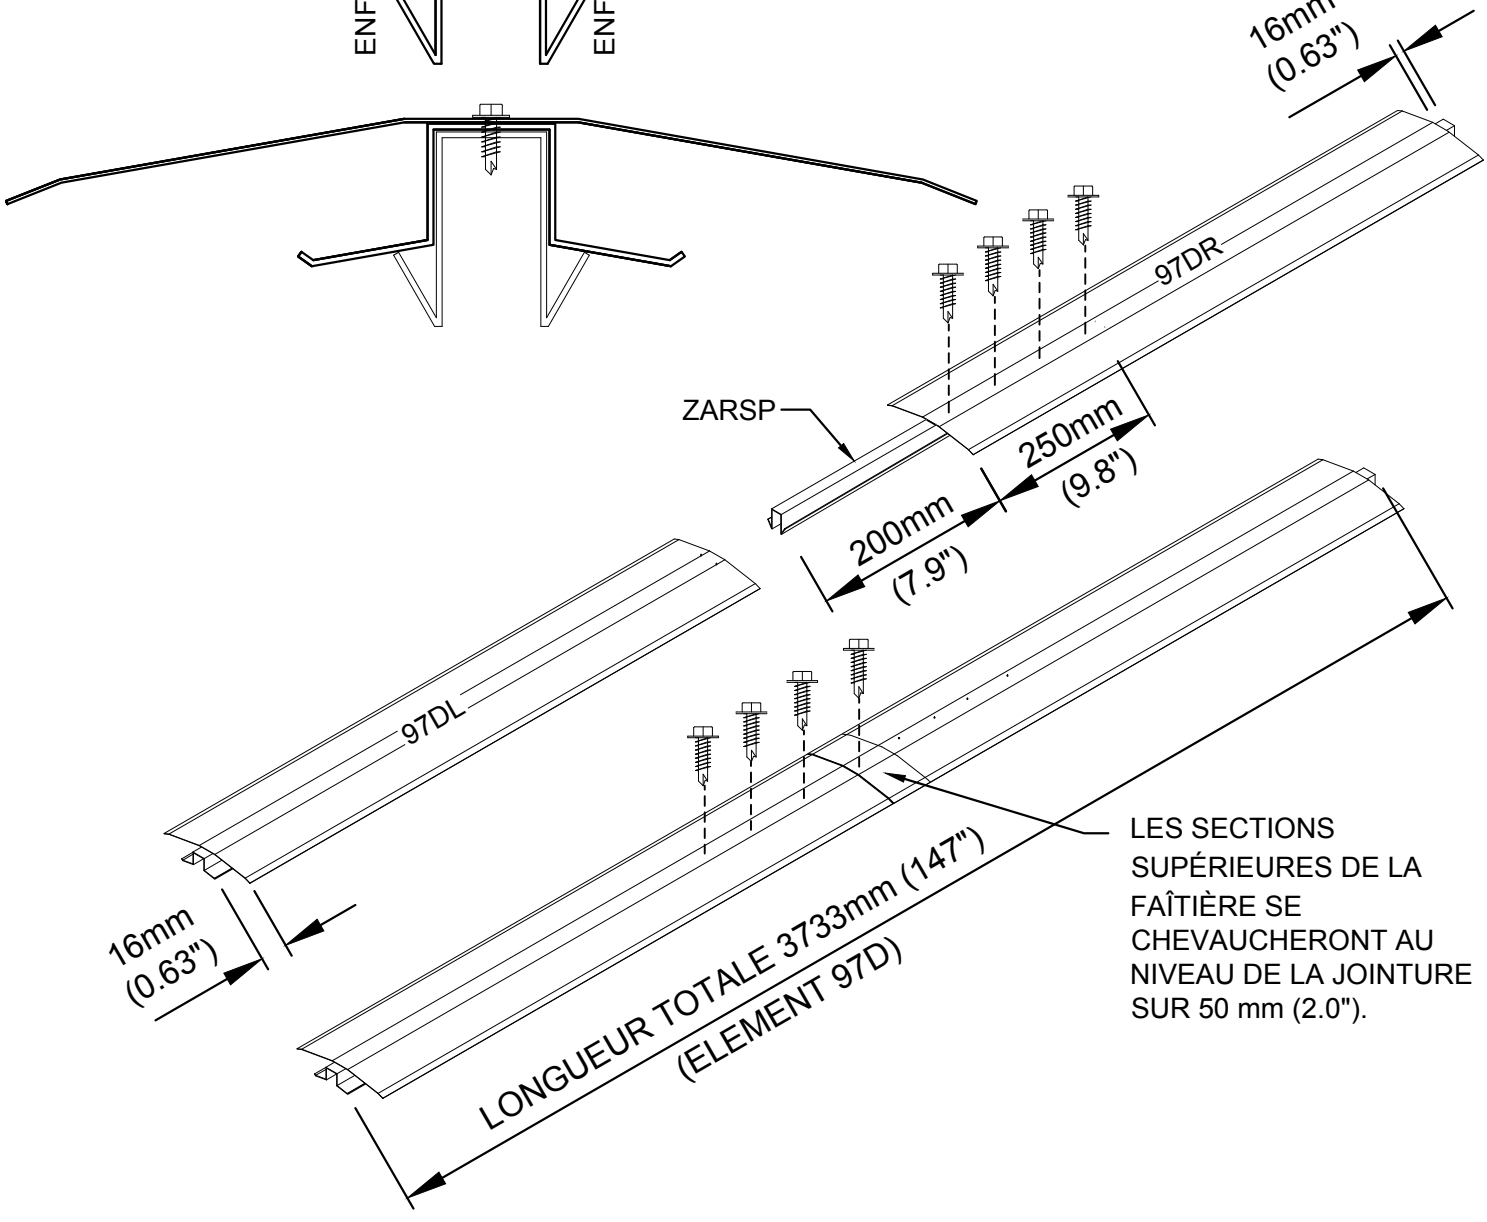

Absco Regent Shed Model: 30372RK

APERÇU DES COMPOSANTS DU TOIT

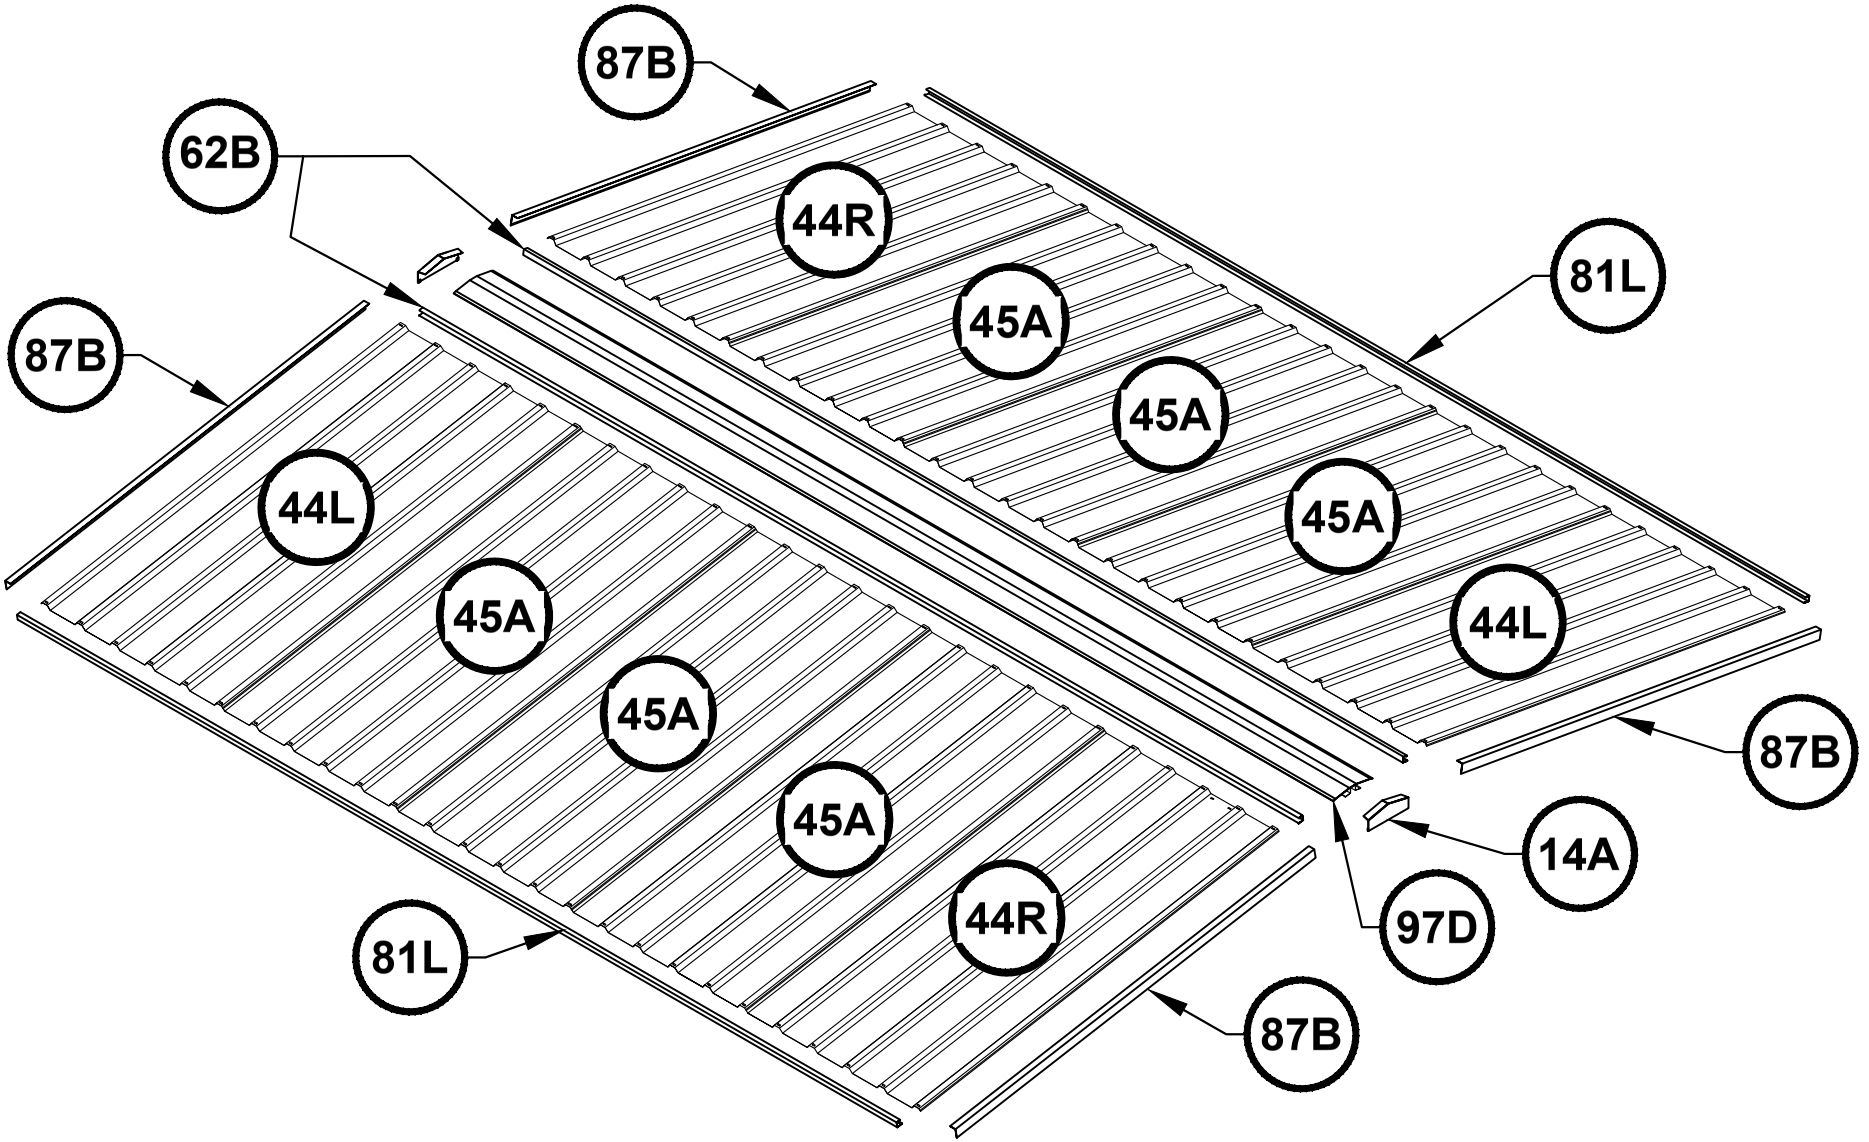

Absco Regent Shed - Model: 30372RK

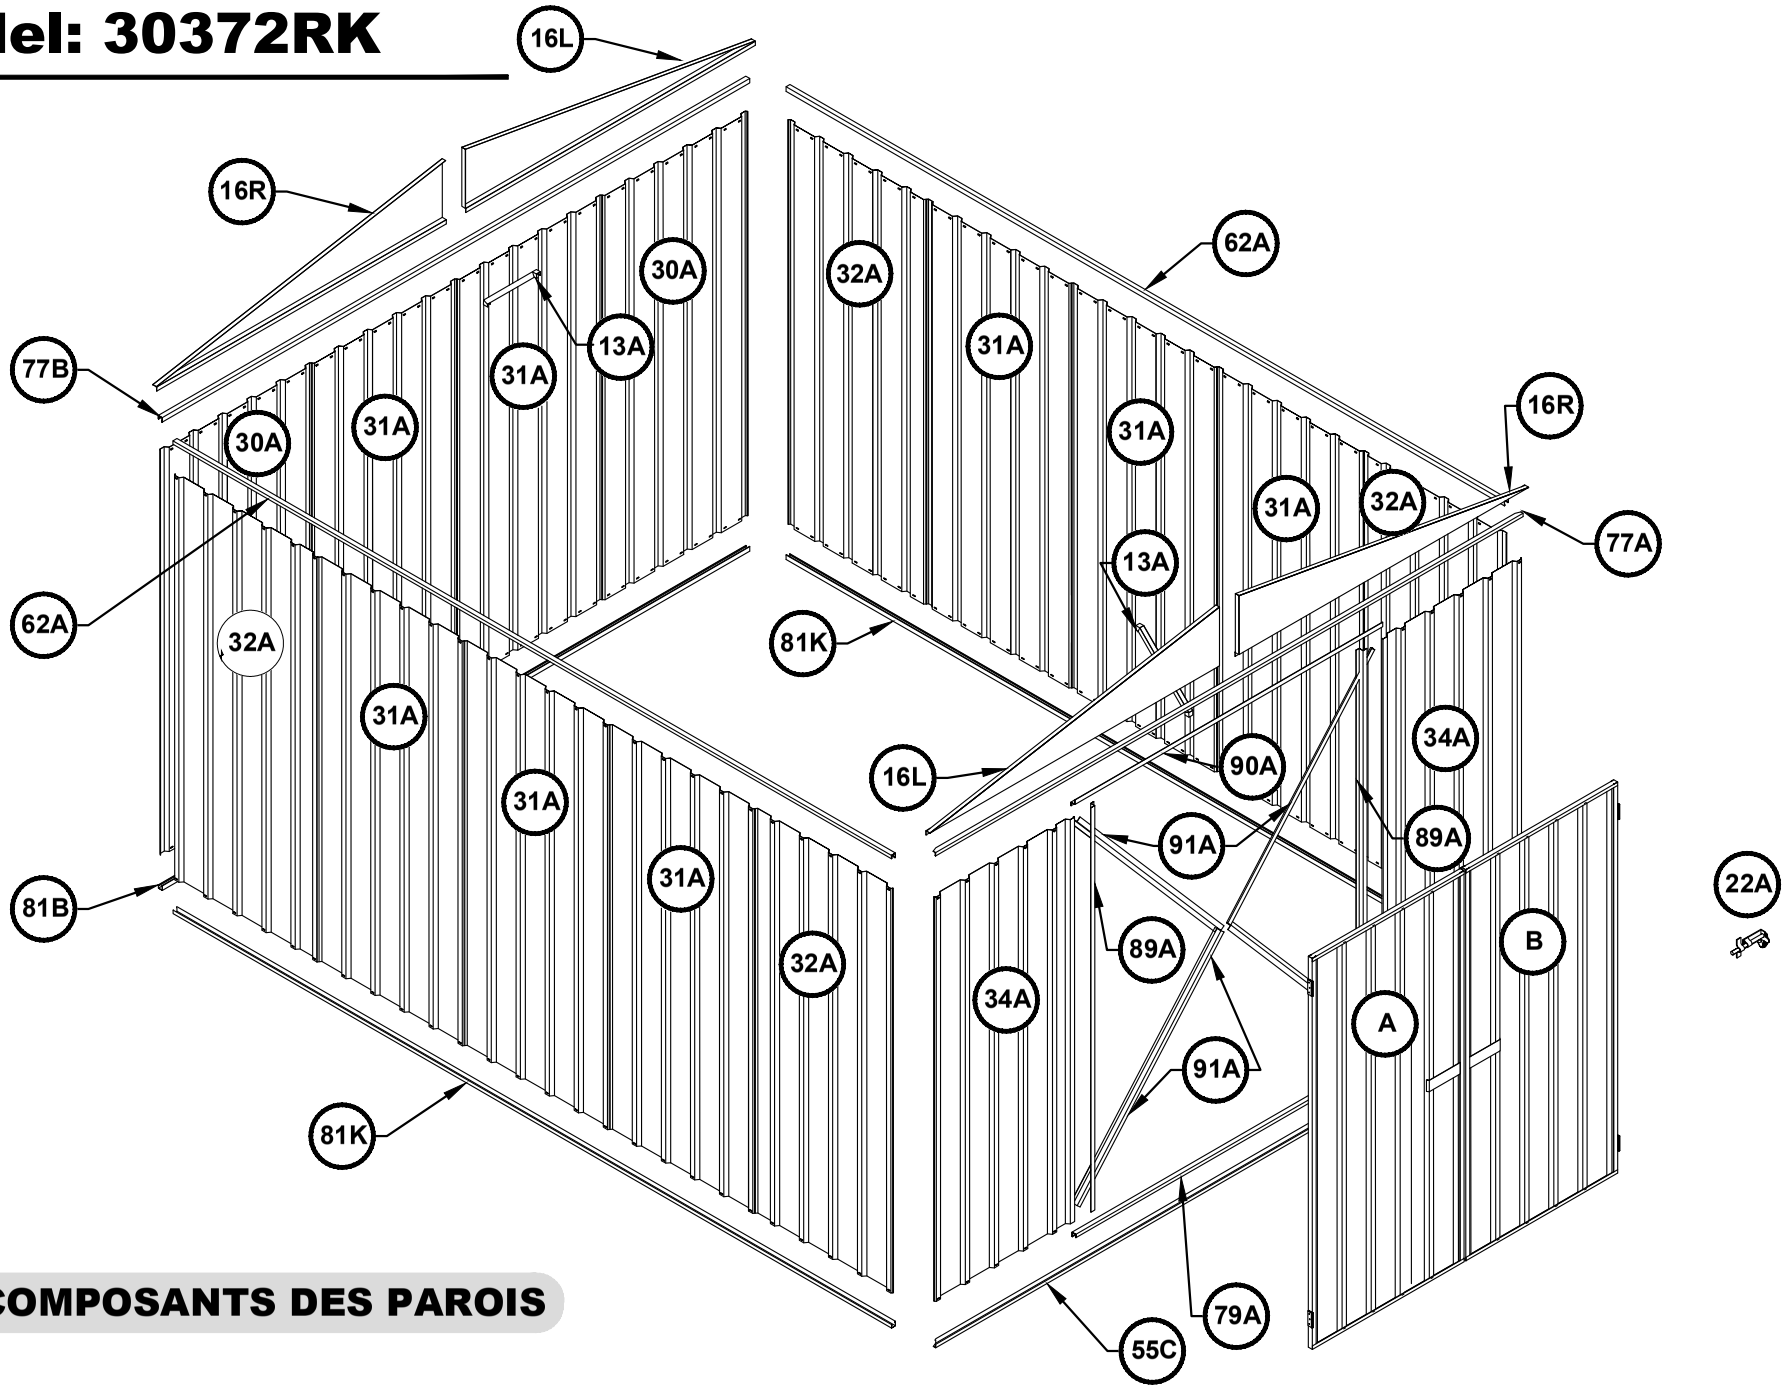

APERÇU DES COMPOSANTS DES PAROIS

Absco Regent Shed Model: 30372RK

INTRODUCTION AUX CONSIGNES DE MONTAGE ABSCO

Le système de montage Snap Tite permet d'enclencher tous les profilés en U dans les tôles du toit et des parois sans avoir besoin d'outils ni de fixations.

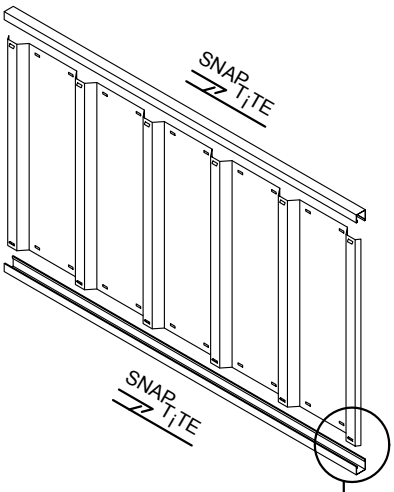

Afin de préassembler les quatre panneaux de paroi et les deux panneaux de toiture, les profilés en U s'enclenchent en haut et en bas de chacun des panneaux à l'aide du système Snap Tite, tel qu'illustré sur les pages suivantes lorsque vous verrez le symbole: SNAP TiTE

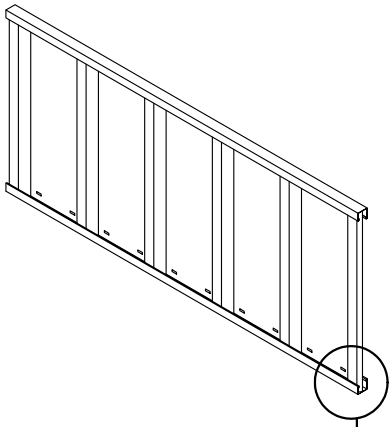

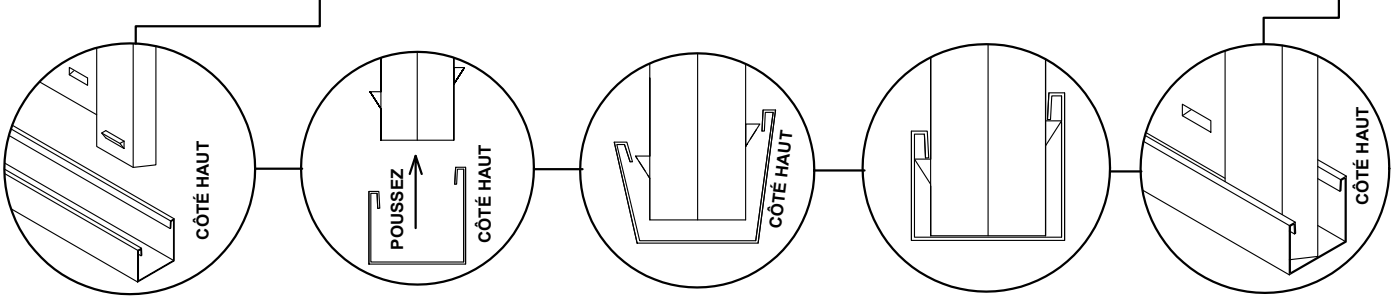

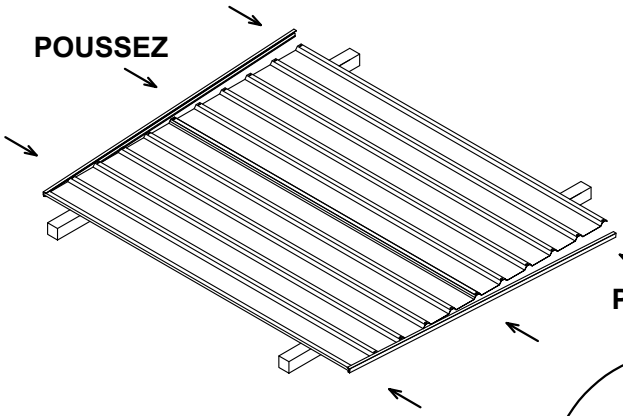

Après avoir assemblé les tôles, placez le profilé en U à une extrémité des tôles, puis tapez doucement dessus afin de l'enclencher, de part et d'autre de la tôle.

Posez les tôles sur des poutres, des tréteaux ou en partie sur la dalle de béton.

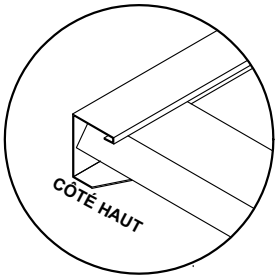

Chaque profilé en U doit être bien aligné par rapport aux tôles. Le système Snap Tite permet d'ajuster la position du profilé. Il suffit de taper dessus pour qu'il glisse et soit parfaitement aligné par rapport aux extrémités de la tôle.

SYMBOLES DE FIXATION

Placez une vis à cet emplacement uniquement afin d'assembler les composants. Certaines parties des profilés en U sont dotés de trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle d'abri de jardin.

N'insérez pas de vis à cet endroit pour le moment car elle pourrait gêner lors d'une étape ultérieure du montage.

RIVETS POP DE 3 mm

JEU D'ÉCROUS ET DE BOULONS DE 4 mm

MONTAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE

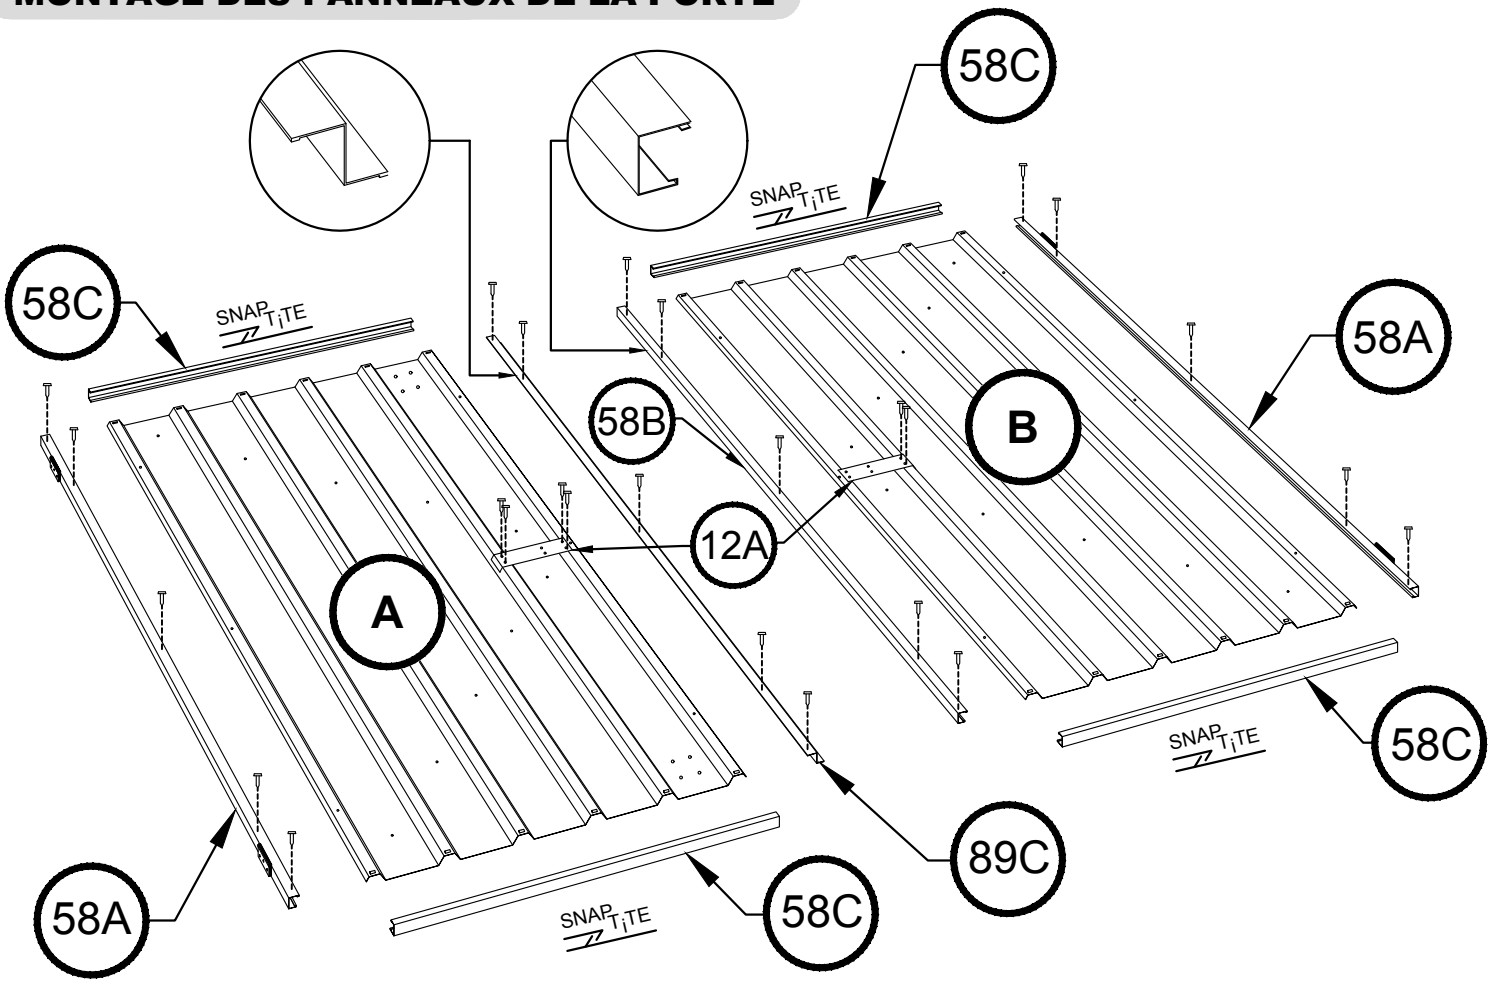

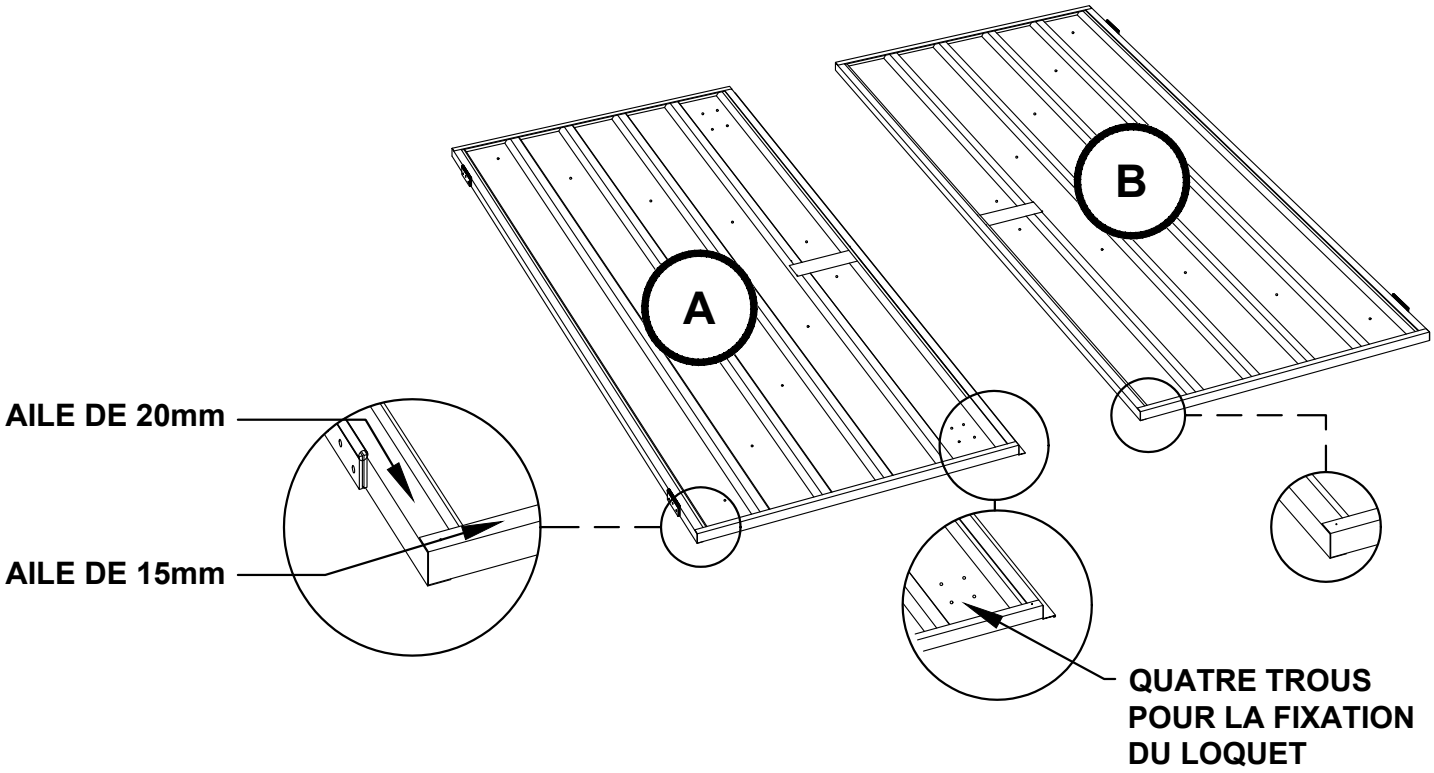

MONTAGE DES PANNEAUX ARRIÈRES

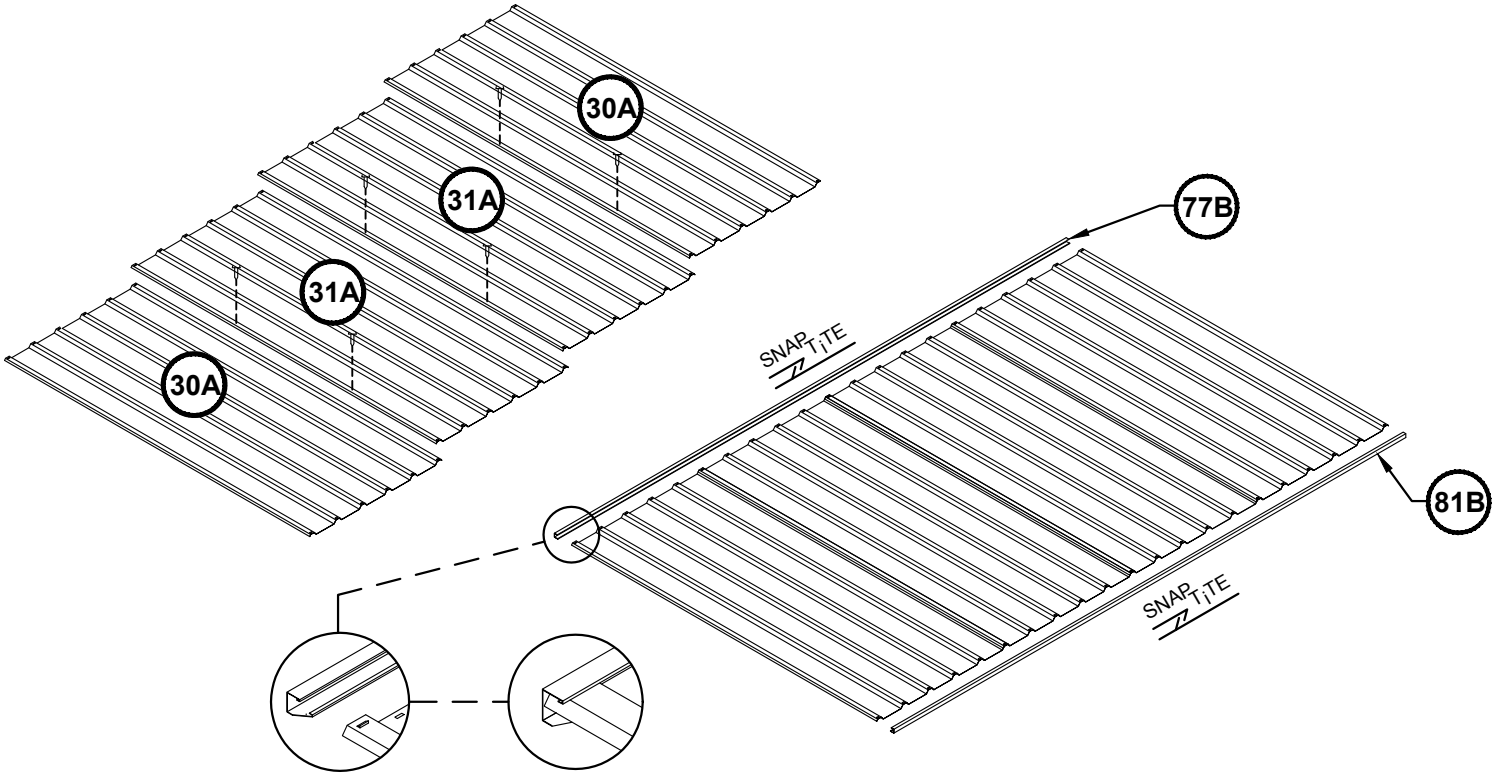

MONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX

(2 panneaux nécessaires)

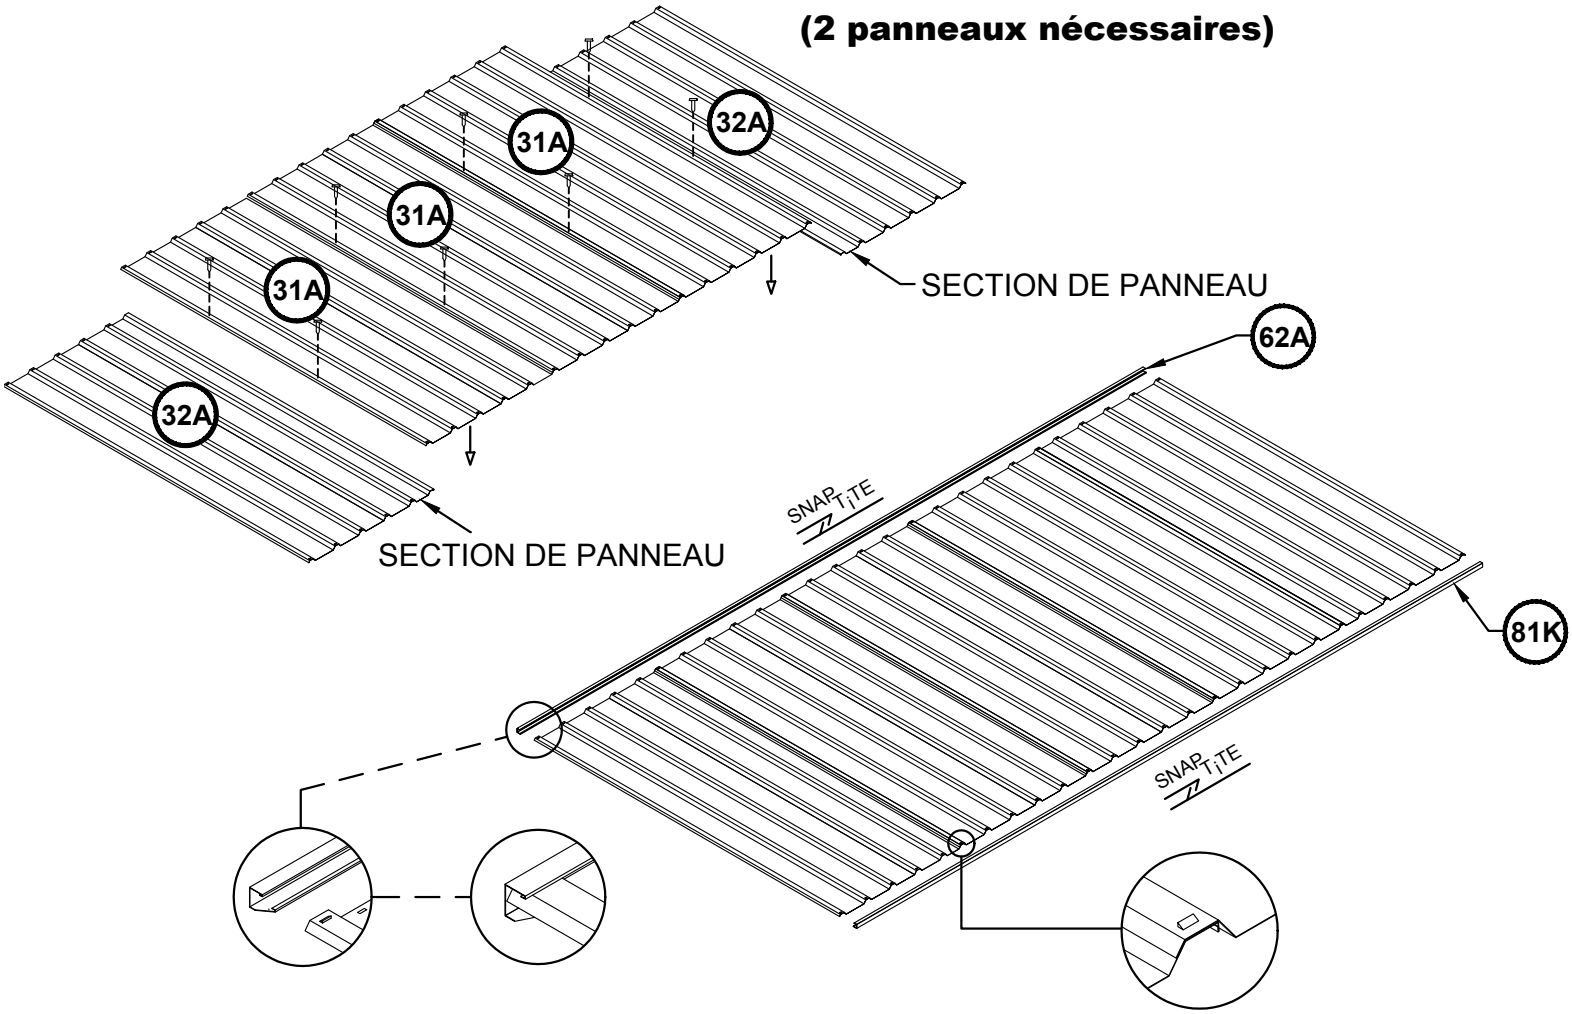

MONTAGE DES PANNEAUX DE TOITURE

(2 panneaux nécessaires)

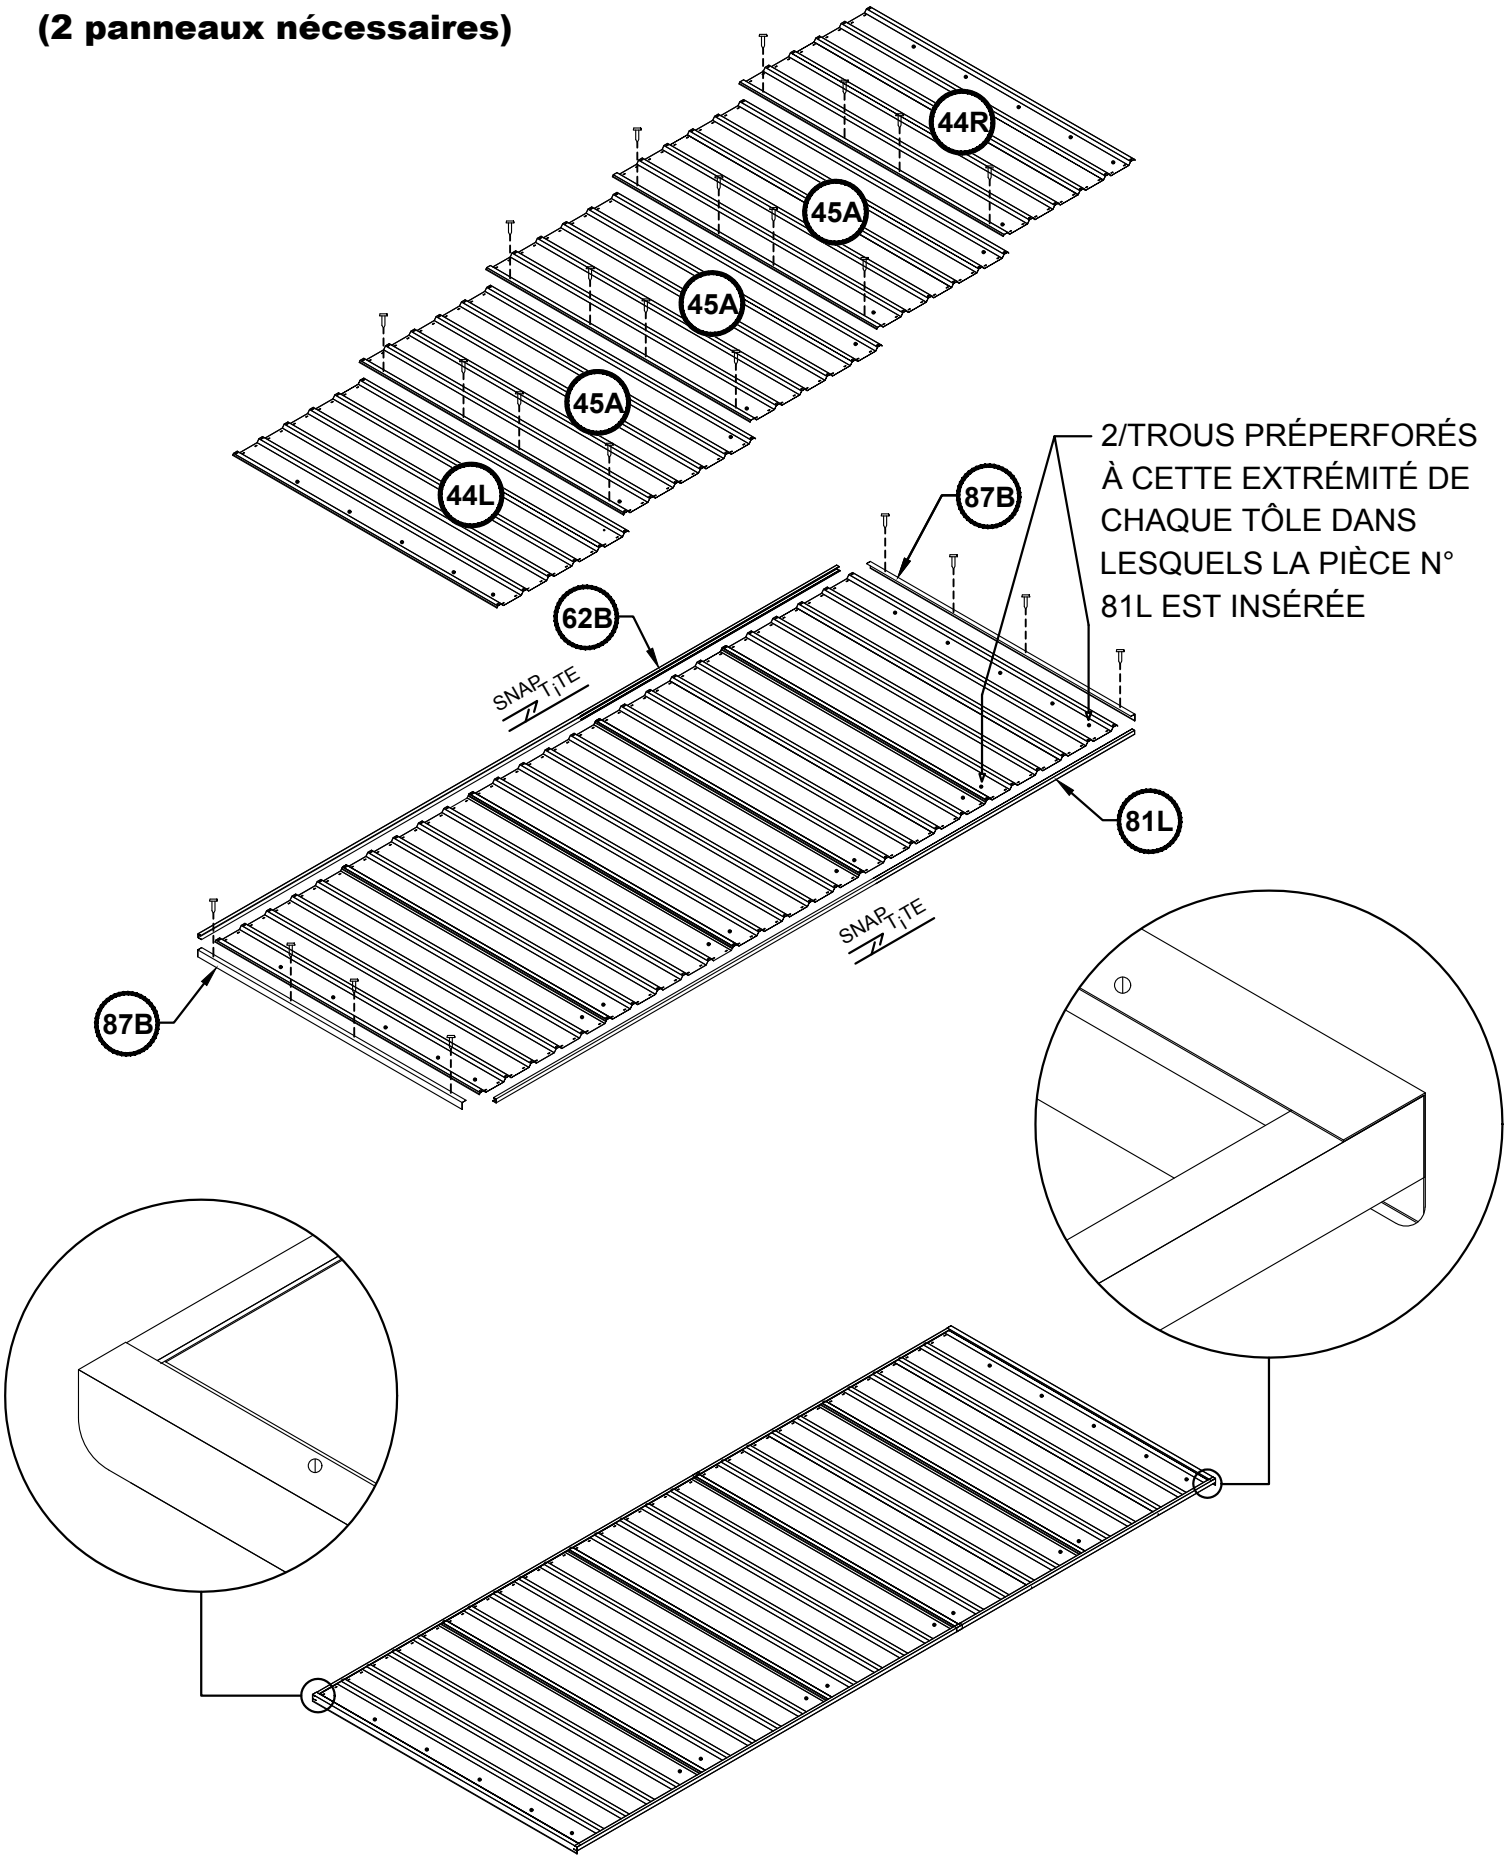

MONTAGE DU PANNEAU AVANT

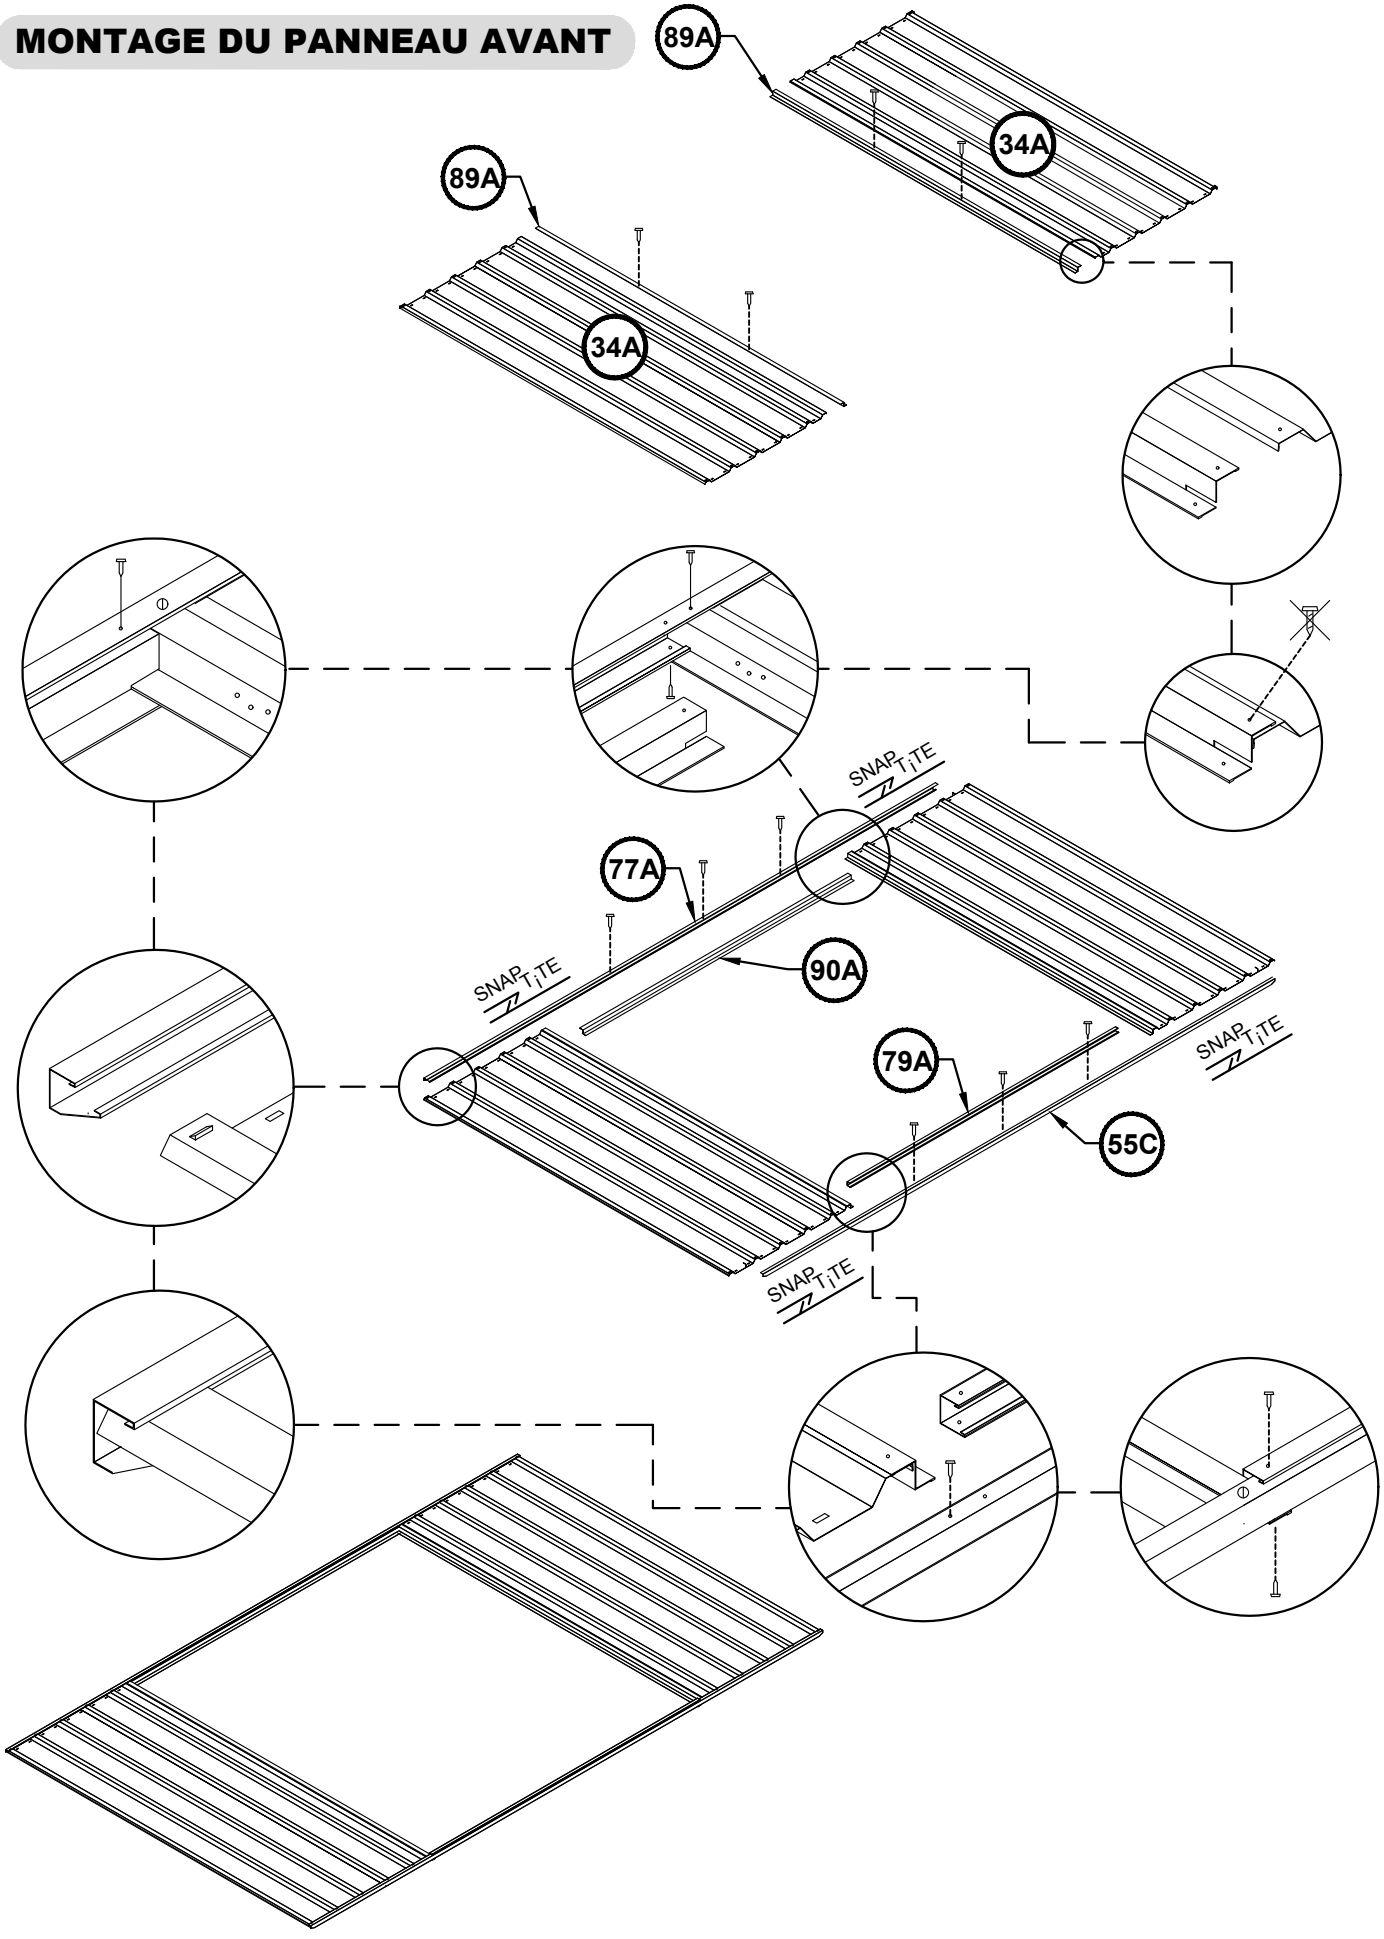

MONTAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE

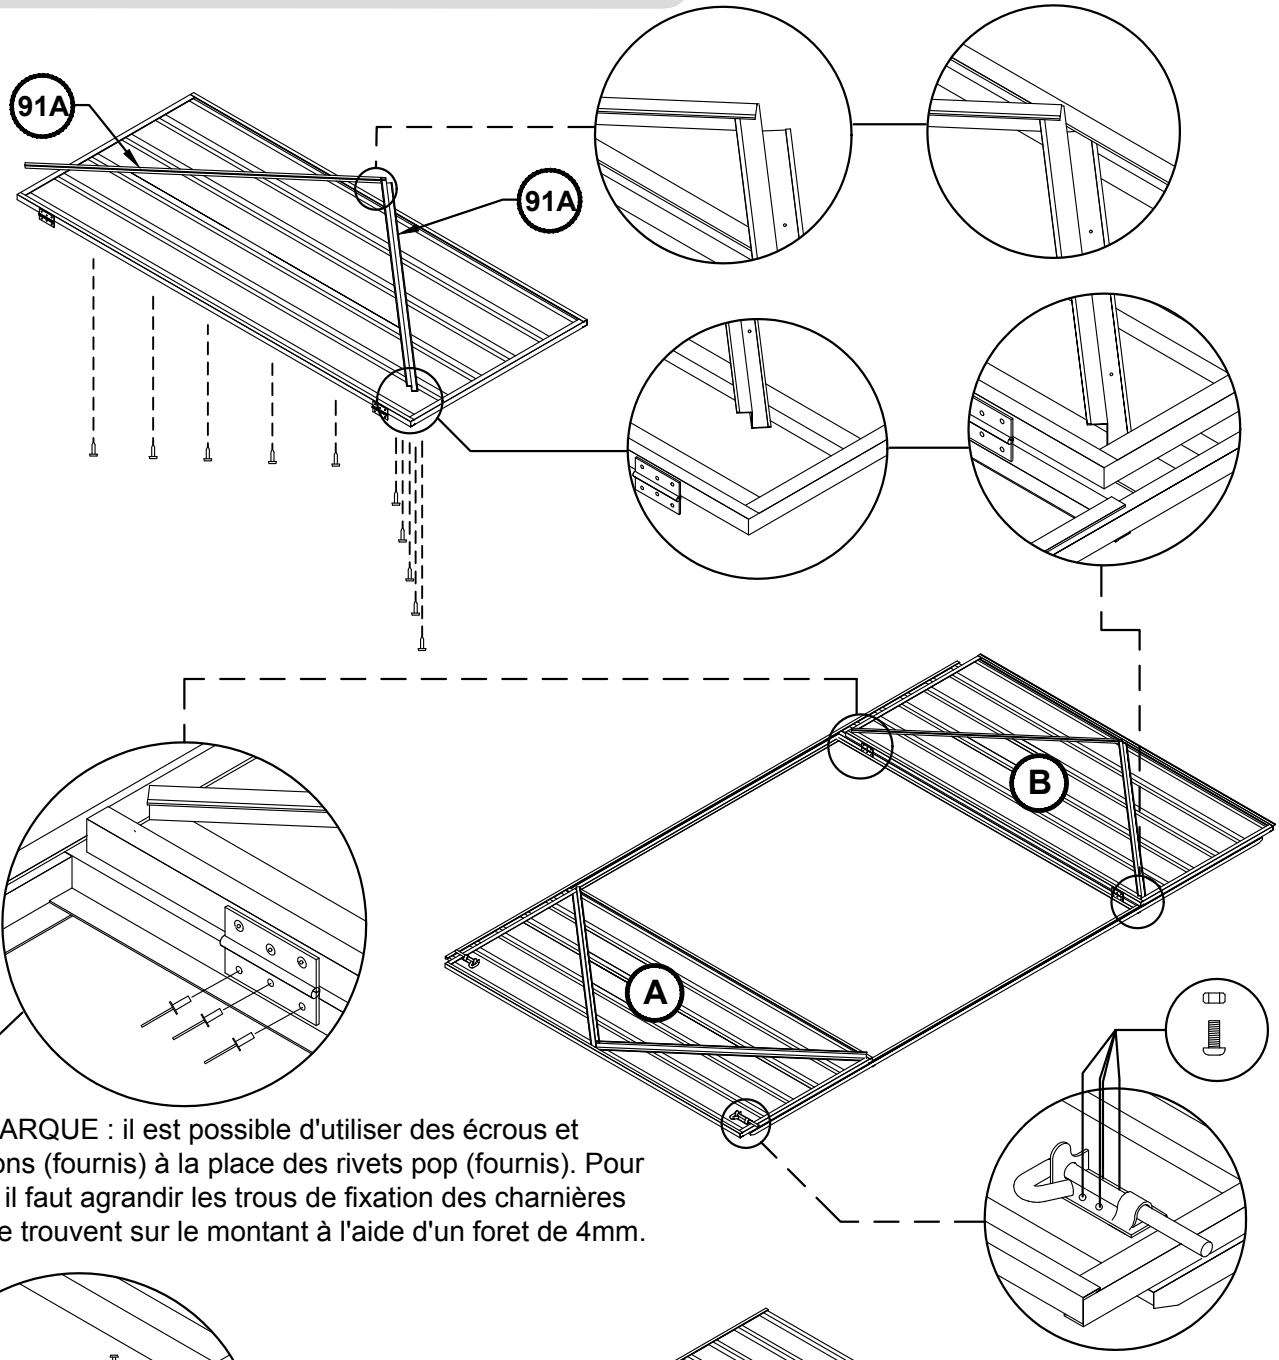

REMARQUE : il est possible d'utiliser des écrous et boulons (fournis) à la place des rivets pop (fournis). Pour cela, il faut agrandir les trous de fixation des charnières qui se trouvent sur le montant à l'aide d'un foret de 4mm.

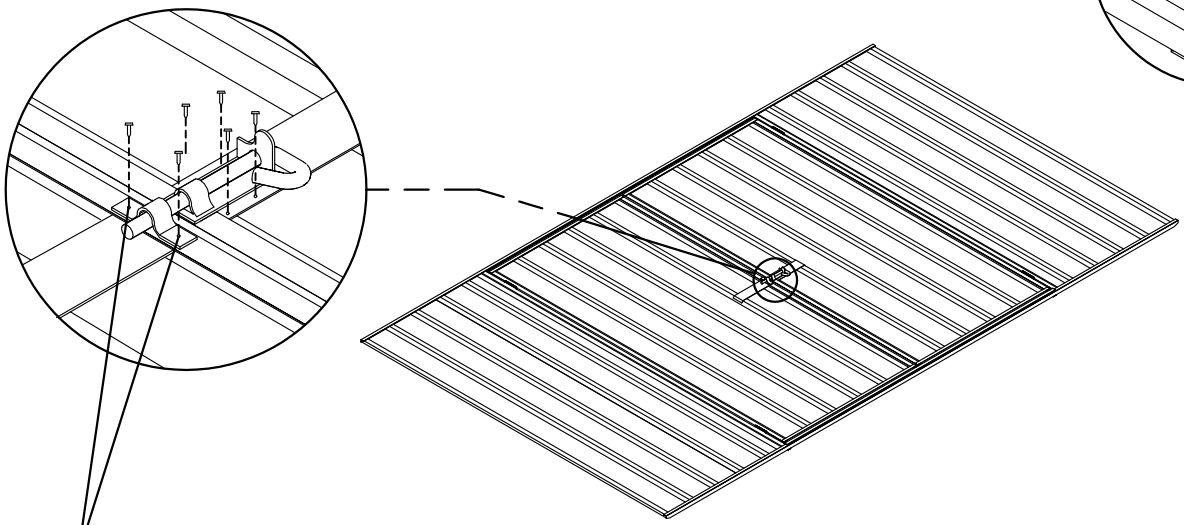

REMARQUE : les deux trous nécessaires à la fixation du moraillon du loquet pour chacune des portes n'ont pas été préperforés pour que vous puissiez les aligner correctement. Placez les moraillons au centre par rapport à la tige du loquet, percez des trous de 3 mm et fixez-les à l'aide de vis.

Absco Regent Shed Model: 30372RK

ASSEMBLAGE DES PANNEAUX

REMARQUE : veillez à ce que les panneaux de parois avant et arrière soient bien dans le bon sens. Contrairement aux profilés en U inférieurs, les profilés en U supérieurs des panneaux comportent des trous préperforés pour la fixation des tôles.

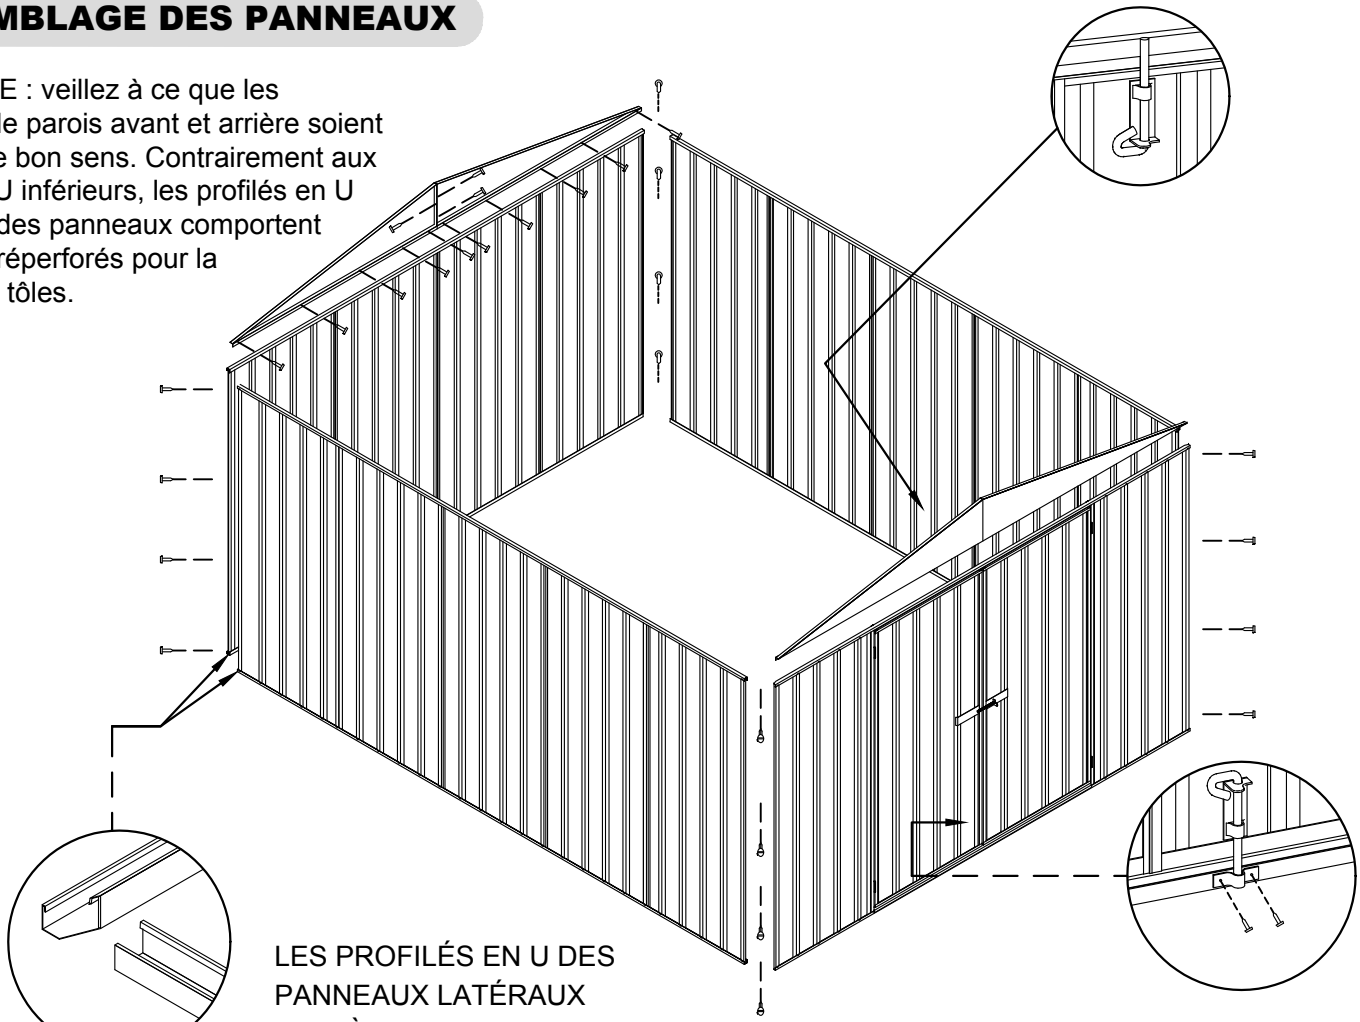

LES PROFILÉS EN U DES PANNEAUX LATÉRAUX S'INSÈRENT DANS LES PROFILÉS À ENCOCHE DES PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE.

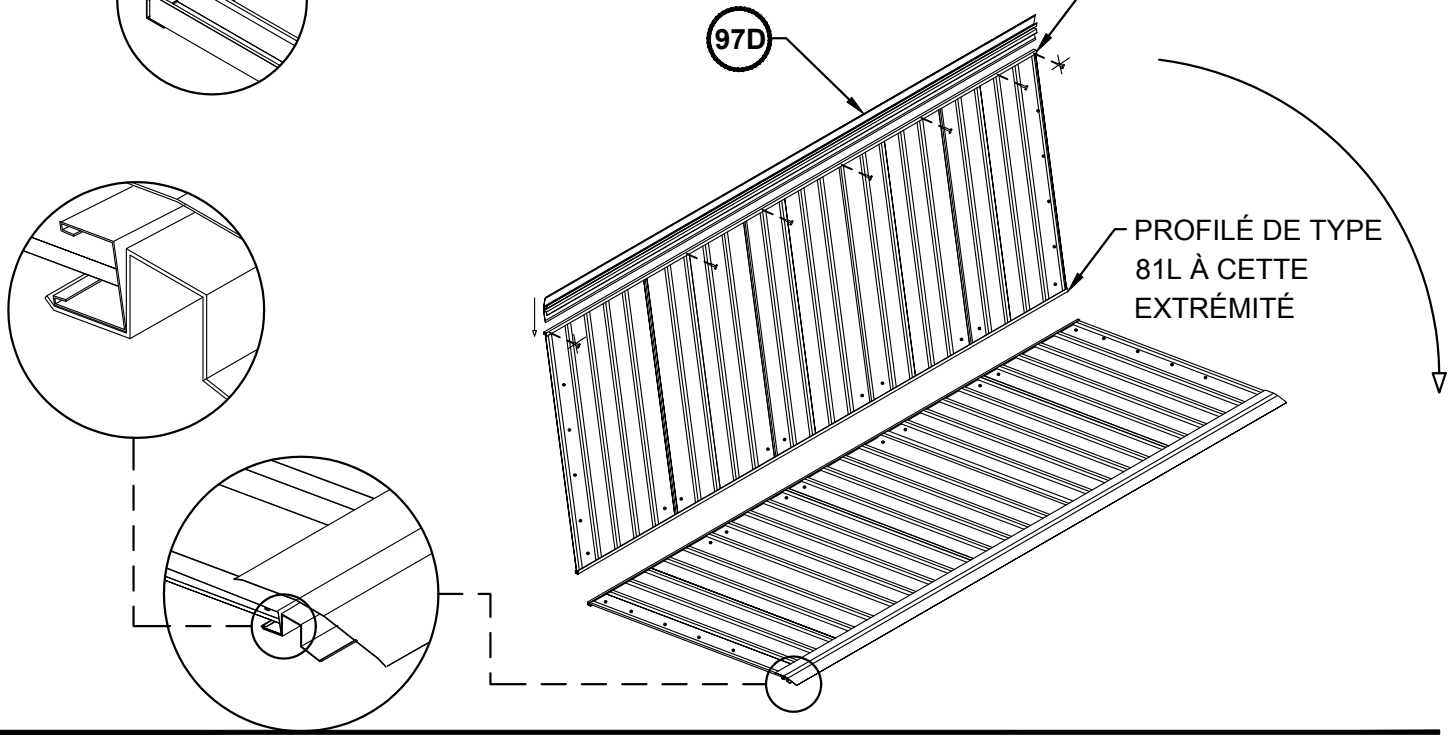

ASSEMBLAGE DU TOIT

VUE EXTÉRIEURE

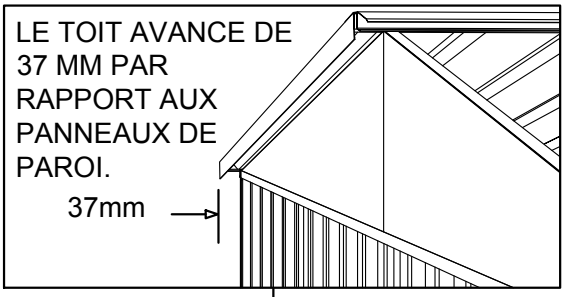

VUE INTÉRIEURE

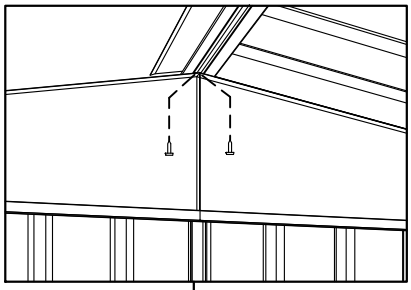

FIXEZ LE FAÎTAGE AU PIGNON AVEC DEUX VIS DE CHAQUE CÔTÉ. FIXEZ CHAQUE PANNEAU DE TOIT AVEC UNE SEULE VIS DANS CHAQUE COIN POUR LE MOMENT.

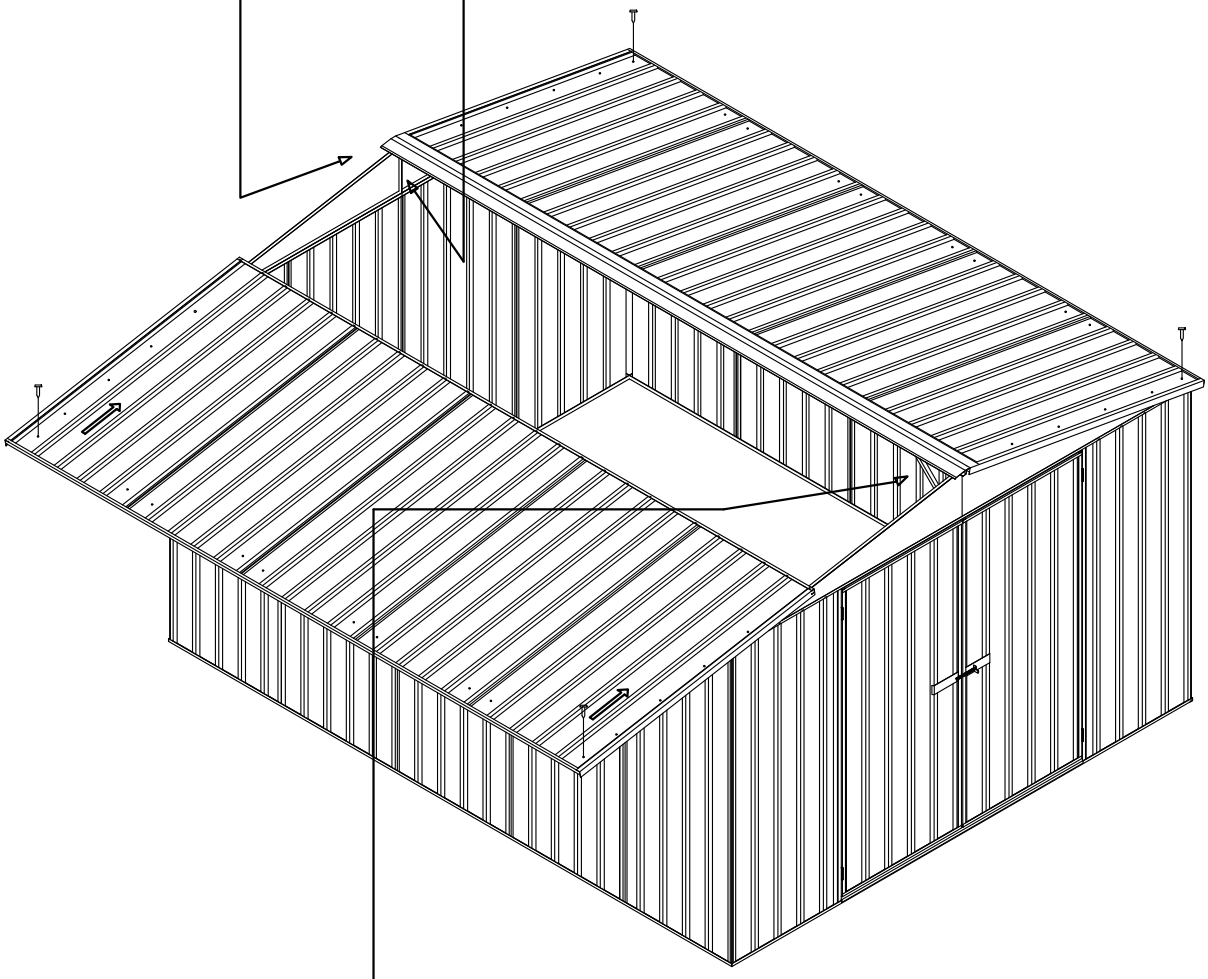

VUE INTÉRIEURE

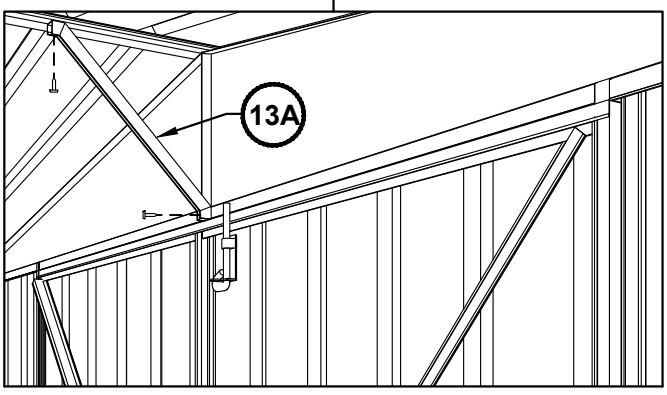

APRÈS AVOIR FIXÉ LES DEUX PANNEAUX DE TOIT AUX PAROIS TEL QU'ILLUSTRÉ CI-DESSUS, FIXEZ UN CONTREVENT REGENT AU FAÎTAGE ET À LA PAROI AVANT TEL QU'ILLUSTRÉ. VOUS DEVREZ RETIRER ET REMPLACER LES VIS SE TROUVANT ACTUELLEMENT AUX EMPLACEMENTS DE FIXATION. FAITES DE MÊME POUR LE CONTREVENT REGENT DE LA PAROI ARRIÈRE.

Absco Regent Shed Model: 30372RK

ASSEMBLAGE FINAL

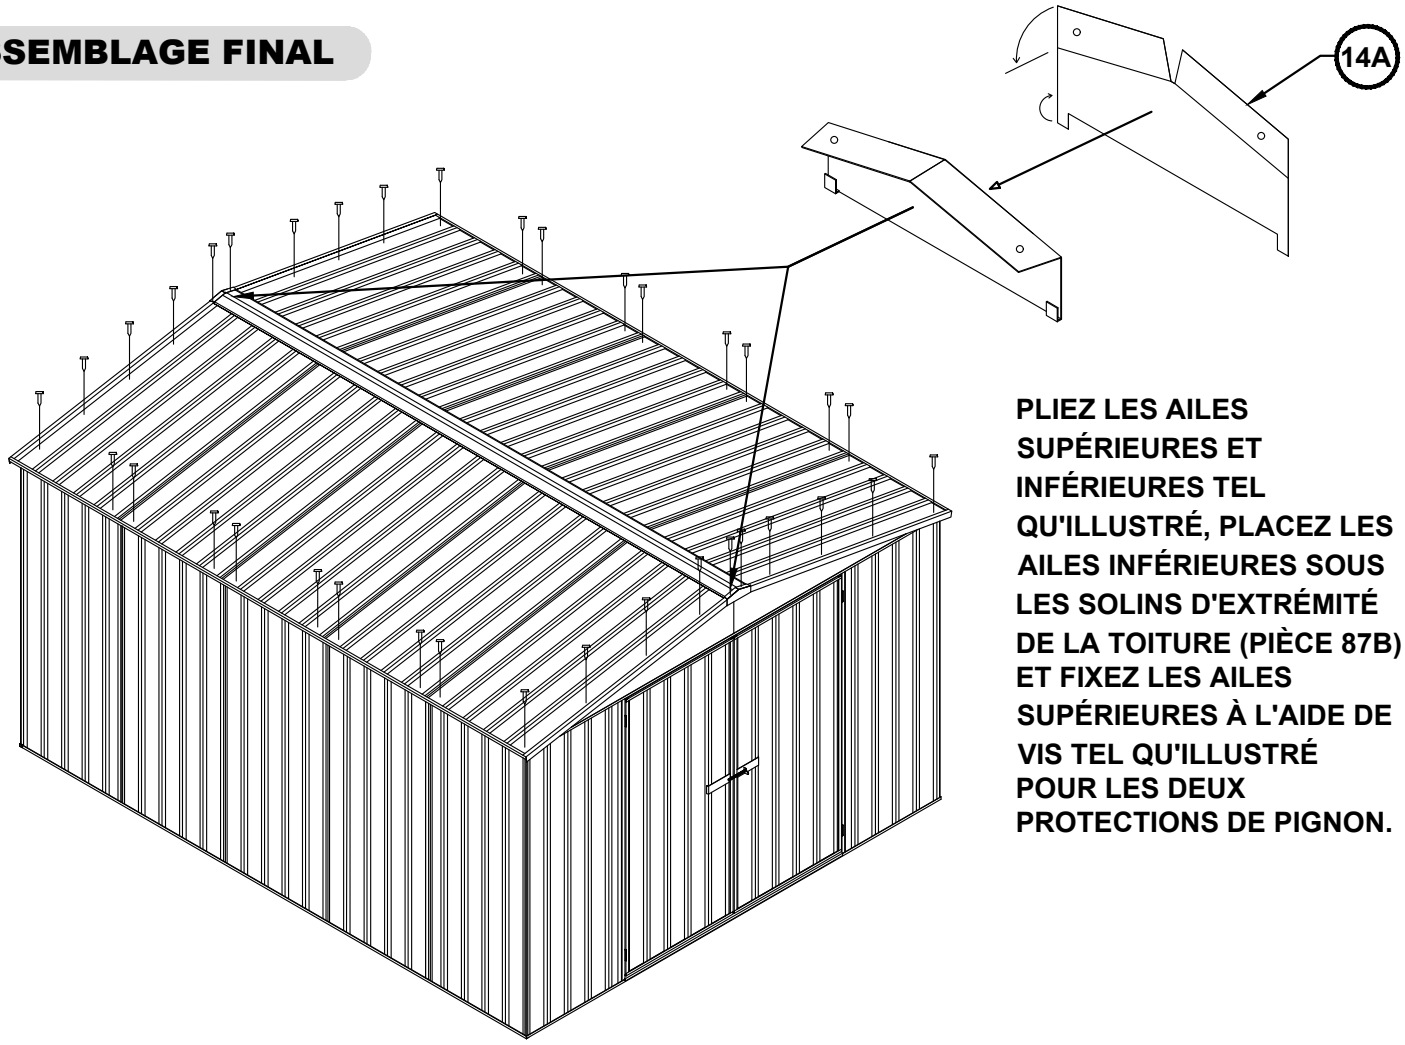

PLIEZ LES AILES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES TEL QU'ILLUSTRÉ, PLACEZ LES AILES INFÉRIEURES SOUS LES SOLINS D'EXTRÉMITÉ DE LA TOITURE (PIÈCE 87B) ET FIXEZ LES AILES SUPÉRIEURES À L'AIDE DE VIS TEL QU'ILLUSTRÉ POUR LES DEUX PROTECTIONS DE PIGNON.

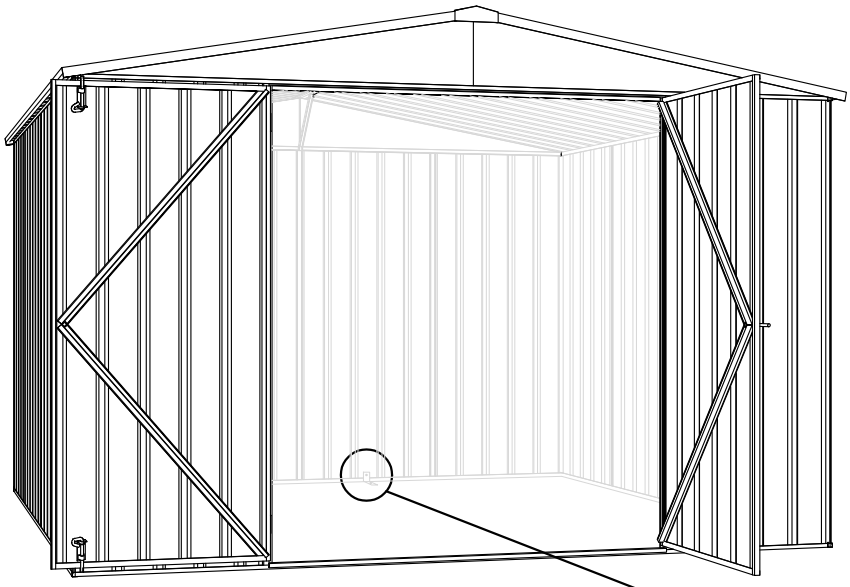

ANCRAGE DE L'ABRI

- **CHAQUE DISPOSITIF D'ANCRAGE CONSISTE EN UN ÉCROU, UN BOULON, UNE CHEVILLE ET UNE CORNIÈRE EN ACIER**
- **PERCEZ UN TROU DE 10 MM DANS LA PAROI**
- **PERCEZ UN TROU DE 120 MM DANS LA DALLE DE BÉTON**

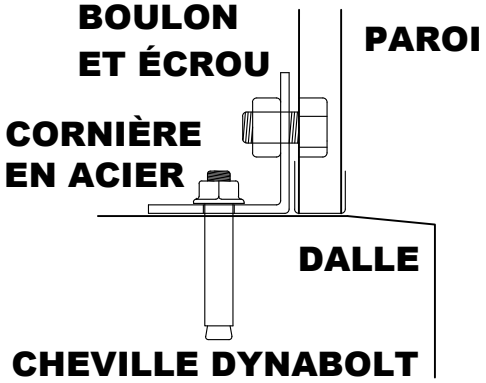

ABRI ABSCO – INSTRUCTIONS POUR LE STOCKAGE

Les Abris ABSCO incluent les abris de jardin, les lits de jardin, des armoires de rangements, volières, garages auvents et abris voitures

Les ABRIS ABSCO sont conçus pour résister aux intempéries dans des conditions climatiques normales. En cas de conditions météorologiques extrêmes telles que de fortes pluies, combinées à des rafales de vent, les faitieres, les joins des tôles, les vis de fixation etc., peuvent montrer des déformations mineures qui pourraient laisser passer l'eau Ces parties doivent être vérifiées régulièrement pour s'assurer du maintien maximum de la solidité et de la protection.

D'autres conditions climatiques telles que la chaleur extrême et l'air froid, humide ou sècheresse extrême peuvent influencer les effets de l'humidité du sol en béton et/ou de condensation sur la face inférieure des tôles de toiture.

Les abris et armoires de rangements ABSCO sont principalement utilisées pour ranger le matériel de jardinage tel que les tondeuses à gazon, les brouettes, les outils de jardinage, etc. Le matériel conservé pouvant être affecté par l'une des conditions ci-dessus, pourrait nécessiter une protection supplémentaire comme la couverture par bâche et/ ou le placement au-dessus de sol en béton sur des lattes de bois.

Des produits d'étanchéité imperméable à l'eau peuvent être utilisées pour une meilleure protection si nécessaire autour des jointures et vis de fixations, tout comme les joints de porte en caoutchouc et autres produits disponibles dans la plupart des magasins d'équipement.

Le placement de produits d'étanchéité imperméable à l'eau (silicone) entre la base de l'abri et la dalle de béton n'est pas recommandé, car ce processus peut avoir un effet inverse, empêchant l'eau excédentaire de s'écouler et donnera une accumulation d'eau qui stagnera dans l'abri.

ABSCO n'accepte aucune responsabilité en cas d'inondation de l'abri, d'humidité du sol, de condensation ou de l'état du contenu de votre abri en acier Absco résultant d'une quelconque des conditions climatiques sus-mentionnées.

GARANTIE CONTRE LES DÉFAUTS

POUR LES PRODUITS À L'EXPORTATION

Félicitations pour votre achat d'un ABRI ABSCO.

Les produits ABSCO SHEDS, y compris les abris de jardin, les lits de jardin, les volières, les unités de rangement, les garages, les bâches et les abris pour voiture sont fabriqués avec de l'acier australien de haute qualité.

Le revêtement en acier est garanti pendant 30 ans, à partir de la date d'achat, contre la corrosion, les fentes, l'effritement ou les cloques.

Cette garantie ne s'applique pas aux détériorations de la surface imputables aux copeaux (particules minuscules de débris d'acier produits par les opérations de découpage, de meulage ou de perçage) qui n'ont pas été supprimés après l'installation ou imputables au contact avec un sol humide, des produits chimiques, des engrais ou d'autres substances corrosives.
Cette garantie couvre tous les produits Absco utilisés dans des situations domestiques normales et installés conformément aux instructions.
Cette garantie ne couvre PAS les endommagements dus aux orages, au vent, à la pluie, à la neige ou à de mauvaises fondations.
La présente garantie ne couvre PAS les produits ABSCO installés dans des environnements côtiers ou industriels hostiles ni dans aucun environnement à corrosion élevée. La garantie ne couvre pas les fixations (vis, écrous, boulons, rivets, gâches ou verrous coulissants).
La garantie est limitée au remplacement et à la livraison de composants et n'inclut aucun coût de main d'oeuvre ou d'installation. Les avantages de cette garantie s'ajoutent à vos autres droits et recours en vertu des lois sur les produits et services associés à la garantie.
En cas, improbable, de réclamation au titre de la garantie, des preuves photographiques et des détails du défaut doivent être fournis, y compris le code produit du composant, ainsi qu'une preuve d'achat (ou preuve de l'enregistrement de l'achat en ligne). Ces documents doivent être envoyés à l'adresse ci-dessous. À la réception de la réclamation, le responsable du service client vous contactera dans les trois jours ouvrables pour vous indiquer l'acceptation/le refus éventuel de la réclamation, y compris, le cas échéant, la prise en charge des frais associés à cette réclamation.

CUSTOMER SERVICE MANAGER, ABSCO INDUSTRIES, PO BOX 119 ACACIA RIDGE QLD AUSTRALIE 4110
TÉL : +61 1800 029701 E-MAIL : warranty@absco.com.au

Publié le 1er janvier 2014